



USER'S MANUAL

Xemio-768/ MP-208

MP3 / MP4 player with Bluetooth



For more information: www.lenco.com

Index

English	3
Nederlands	28
Deutsch	59
Français	90
Español	118
Dansk	150
Svenska.....	176

CAUTION:

Usage of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

PRECAUTIONS BEFORE USE

KEEP THESE INSTRUCTIONS IN MIND:

1. Do not cover or block any ventilation openings. When placing the device on a shelf, leave 5 cm (2") free space around the whole device.
2. Install in accordance with the supplied user manual.
3. Keep the device away from heat sources such as radiators, heaters, stoves, candles and other heat-generating products or naked flame. The device can only be used in moderate climates. Extremely cold or warm environments should be avoided. Working temperature between 0° and 35°C.
4. Avoid using the device near strong magnetic fields.
5. Electrostatic discharge can disturb normal usage of this device. If so, simply reset and restart the device following the instruction manual. During file transmission, please handle with care and operate in a static-free environment.
6. Warning! Never insert an object into the product through the vents or openings. High voltage flows through the product and inserting an object can cause electric shock and/or short circuit internal parts. For the same reason, do not spill water or liquid on the product.
7. Do not use in wet or moist areas such as bathrooms, steamy kitchens or near swimming pools.
8. The device shall not be exposed to dripping or splashing and make sure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on or near the apparatus.
9. Do not use this device when condensation may occur. When the unit is used in a warm wet room with damp, water droplets or condensation may occur inside the unit and the unit may not function properly; let the unit stand in power OFF for 1 or 2 hours before turning on the power: the unit should be dry before getting any power.
10. Although this device is manufactured with the utmost care and checked several times before leaving the factory, it is still possible that problems may occur, as with all electrical appliances. If you notice smoke, an excessive build-up of heat or any other unexpected phenomena, you should disconnect the plug from the main power socket immediately.
11. This device must operate on a power source as specified on the specification label. If you are not sure of the type of power supply used in your home, consult your dealer or local power company.
12. Keep away from animals. Some animals enjoy biting on power cords.

13. To clean the device, use a soft dry cloth. Do not use solvents or petrol based fluids.
To remove severe stains, you may use a damp cloth with dilute detergent.
14. The supplier is not responsible for damage or lost data caused by malfunction, misuse, modification of the device or battery replacement.
15. Do not interrupt the connection when the device is formatting or transferring files. Otherwise, data may be corrupted or lost.
16. If the unit has USB playback function, the USB memory stick should be plugged into the unit directly. Don't use an USB extension cable because it can cause interference resulting in failing of data.
17. The rating label has been marked on the bottom or back panel of the device.
18. This device is not intended for use by people (including children) with physical, sensory or mental disabilities, or a lack of experience and knowledge, unless they're under supervision or have received instructions about the correct use of the device by the person who is responsible for their safety.
19. This product is intended for non professional use only and not for commercial or industrial use.
20. Make sure the unit is adjusted to a stable position. Damage caused by using this product in an unstable position vibrations or shocks or by failure to follow any other warning or precaution contained within this user manual will not be covered by warranty.
21. Never remove the casing of this device.
22. Never place this device on other electrical equipment.
23. Do not allow children access to plastic bags.
24. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
25. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the device has been damaged in any way, such as the power supply cord or the plug, when liquid has been spilled or objects have fallen into the device, when the device has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
26. Long exposure to loud sounds from personal music players may lead to temporary or permanent hearing loss.
27. If the product is delivered with power cable or AC power adaptor:
 - If any trouble occur, disconnect the AC power cord and refer servicing to qualified personnel.
 - Don't step on or pinch the power adaptor. Be very careful, particularly near the plugs and the cable's exit point. Do not place heavy items on the power adaptor, which may damage it. Keep the entire device out of children's reach! When playing with the power cable, they can seriously injure themselves.
 - Unplug this device during lightning storms or when unused for a long period.
 - The socket outlet must be installed near the equipment and must be easily accessible.

- Do not overload ac outlets or extension cords. Overloading can cause fire or electric shock.
- Devices with class 1 construction should be connected to a main socket outlet with a protective earthed connection.
- Devices with class 2 construction do not require a earthed connection.
- Always hold the plug when pulling it out of the main supply socket. Do not pull the power cord. This can cause a short circuit.
- Do not use a damaged power cord or plug or a loose outlet. Doing so may result in fire or electric shock.

28.If the product contains or is delivered with a remote control containing coin/cell batteries:

Warning:

- “Do not ingest battery, Chemical Burn Hazard” or equivalent warning.
- [The remote control supplied with] This product contains a coin/button cell battery. If the battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
- Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

29.Caution about the use of Batteries:

- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- Battery cannot be subjected to high or low extreme temperatures, low air pressure at high altitude during use, storage or transportation.
- Replacement of a battery with an incorrect type that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or that leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.

INSTALLATION

- Unpack all parts and remove protective material.
- Do not connect the unit to the mains before checking the mains voltage and before all other connections have been made.




WARNING: When participating in the traffic listening to a personal music player can make the listener less aware of potential dangers such as approaching cars.



WARNING: To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

1. Get to know the controls on Player

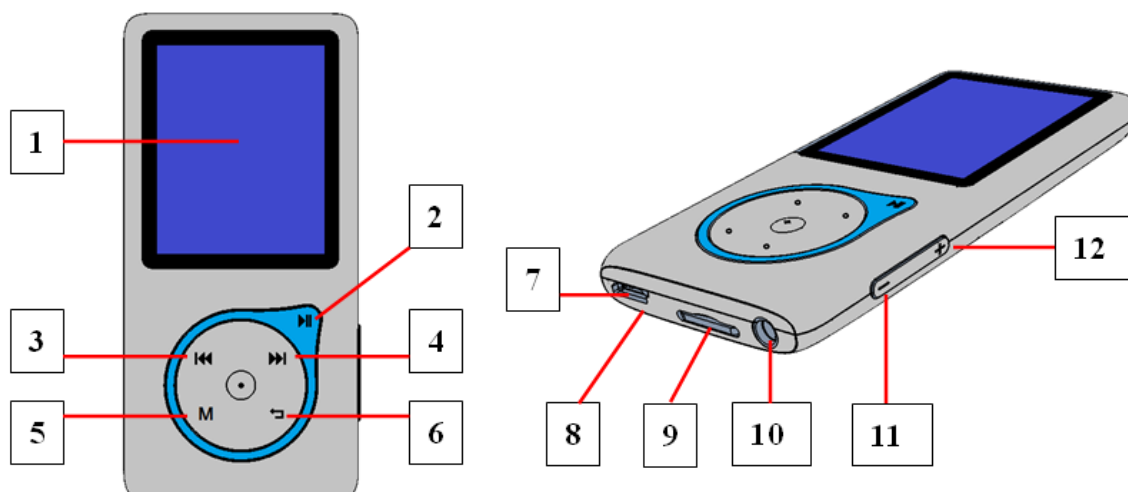

Item	Description
1	TFT LCD Display
2	▶ Button (ON / OFF, Play / Pause, Select / Enter)
3	◀◀ Button (Previous / Fast-Rewind, Item up)
4	▶▶ Button (Next / Fast-Forward, item down)
5	M Button (Call Menu / Submenu)
6	↶ Button (Exit; Back to Previous Menu / Main Menu)
7	Micro USB Port (PC Connection / Charge)
8	Microphone Position (inside Micro USB port)
9	Micro SD Memory Card Slot
10	Earphone Output Jack (3.5mm Stereo)
11	– Button (Volume Down)
12	+ Button (Volume Up)

2. Insert Micro SD Memory Card

This device is design without an internal memory; before you use it, please must insert a Micro SD memory card into player.

- Turn **“Off”** the play, then plug in the Micro SD memory card into player card slot;
- Now you can use the player for upload / download the desired media files with your PC computer.
- Or, Upload the desired media files direct to the Micro SD memory card with your computer before insert it into player.
- However, **“Card error / no card”** will display if Micro SD memory card is not in place or not in proper position when you want to enter into related menu.

Note: Make sure the player power is in “Off” status when insert / remove the Micro SD memory card from memory card slot. Otherwise, the player functional may result dead halt or the internal data / files will be lost or damaged.

3. About Player Battery

Player has an internal, non-user-replaceable battery. For best results, the first time you use player, let it charge for about 3 ~ 4 hours or until the battery status icon in the “Connect” screen shows that the battery is in full.



Battery is full

Note: Player may continue use battery power after it's been turned off. For maintain the battery life and performance, if unit isn't used for a while, the battery need to be recharged, recharging the battery at least once per month.

Warning: better use the original USB cable delivered with your MP3 player. This cable is a data and charging cable. Some other USB cables in the market are charging only cables. If you use a charging only cable to transfer data from your computer to your player, it will only show the battery symbol on the screen and will not be detected by your computer as an external drive; this means that you cannot transfer any files from your computer to your MP3 player.

Note :

The player contains a built-in temperature monitor sensor. If it senses that the battery pack temperature is not in good condition it will control and stop the charging function. The charging function will be automatically restored when the detected battery pack temperature returns to within normal limits.

a. Charging the Battery:

You can charge the player battery in two ways:

- Connect player to your computer. Or,
- Use the USB power charger. (not included)


b. Connection and Charging:

- Once you have connected player with computer / power charger, then you will see the “Choose connection” screen appear to choose and it will switch to Charge & Transfer” mode automatically if no action in 4 ~ 5 seconds.
- Choose “Charge & Transfer” to upload or download the media files with


your computer and charging the Player's battery.

- Choose **"Charge & Play"** to operates the Player's function and the battery charging in background.
- The level bars are running in battery icon at the "Connect" screen. The battery is in charging.

"Choose connect type"

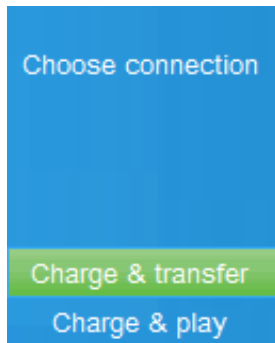

"Charge & Transfer"

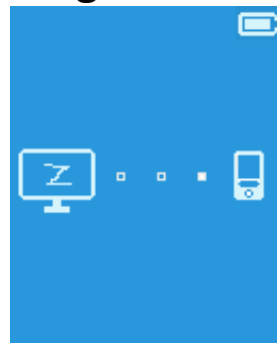

or

"Charge & Play"



In Charging



Important: The battery does not charge when your computer is in sleep. The USB port on most keyboards does not provide enough power to charge the player. Connect player to a USB port on your computer only to prevent charge problem.

4. Connecting and Disconnecting Player

a. To Connecting Player:

- To connect player to your computer, plug the connector of USB Cable into a USB port on your computer, and connect the other end to player,
- Then the player is ready for media files transfer with your computer and the battery is charging when **"Charge & Transfer"** mode is selected. And the **"Connect"** screen is appearing for view.
- Now you can transfer the media files by using the computer mouse use drag and place, or copy and paste, in between the player and your computer.

b. To Disconnecting Player:

It's important not to disconnect player while it's syncing or transferring files. Eject the player before disconnect it.

- To eject player, press once **M** button, the **"Connect"** screen will switch to **"Main Menu"** screen. And now is safe to disconnect the player with your computer. Unplug the USB cable from the player. Or,
- If you're using a Windows PC, you can also eject player in My Computer or by clicking the **"Safely Remove Hardware"** icon in the Windows system tray, select the correspondence name of USB Device and choose

“Stop” or “Eject” follow by the pop-up windows you’re your computer.


- If you’re using a Mac, you can also eject player by dragging the player icon on the desktop to the Trash.
- Disconnect the USB cable from the player and computer, simply remove it.
- If you accidentally disconnect player without ejecting it, reconnect it to your computer and sync again. However, some media file may loss.

5. Getting Start the Player

Turn ON / OFF the player and use of Main Menu:

- To turn ON the player, press and hold the ►|| button for 3 seconds, then you will see any one of the following shown Main Menu screen, “**Bluetooth / Music / Movie / Record / Picture / Setup / eBook**”, will appear on LCD after the Loading and Opening screen have displayed.
- To turn OFF the player, press and hold the ►|| button for 3 seconds.

“Main Menu” screens

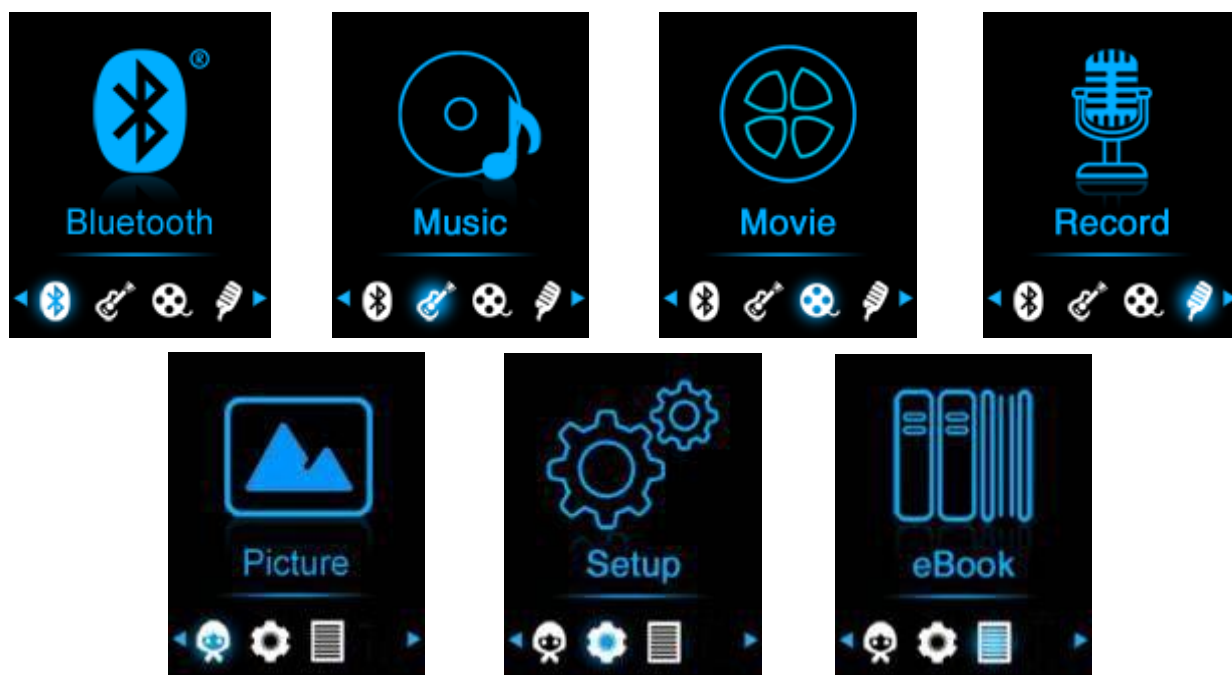


6. Use Setup Menu

You might need to set date & time or change some default setting as you desired in setup menu before you start to use the player.

- To go into setup menu, from main menu, choose “**Setup**” by using ◀◀ / ▶▶ and ►|| buttons, a “**Setup**” menu appears to use;
- For back to previous menu or main menu, press or pressing ↶ button during in setup menu and submenu.

“Setup” Menu

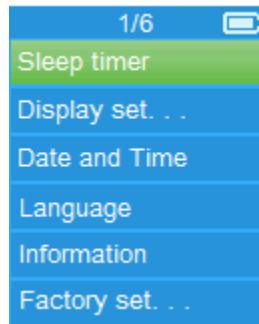

a. Sleep timer:

- In Setup menu, choose **“Sleep timer”**, by using ◀◀ / ▶▶ and ▶▶ buttons then choose **“Off”** to switch off it. (factory default is “Off”)
- In Setup menu, choose **“Set sleep timer”** to switch On the sleep timer, a levels bar with number appear to use, then choose **“1 ~ 99”** (Minutes) as you want by using ◀◀ / ▶▶ buttons and ▶▶ buttons.
- The Player will turn off itself automatically as your desired time set.

b. Display settings:

You can set the backlight to illuminate the screen for a certain amount of time as you desired, or make the backlight to “always On” when every time you turn ON the player.

- In Setup menu, choose **“Display settings”** > choose **“Backlight timer”**, a list appear to use, then chose **“Always On / 10 / 20 / 30 seconds”** as you desired by using ◀◀ / ▶▶ buttons and ▶▶ buttons. Choose **“Always On”** to prevent the LCD backlight from turning to off. (choosing this option decrease battery performance)
- Choose **“Screen saver”** > choose **“Digital clock”** or **“Screen off”** to turn On and Off the screen saver function. Chosen digital clock to display the date and time when the screen saver if in On.

c. Date & Time:

- In Setup menu, choose **“Date and time”** by using ◀◀ / ▶▶ button and ▶▶ button, a list appears to use.

Set Time

- Choose **“Time settings”** to set clock, then choose **“Set time format”** or **“Set time”** as you want;
- Choose **“Set time format”** then choose **“12 Hours / 24 Hours”** show format as you desired.
- Choose **“Set time”**, a clock interface will appear to set;
- The **“Hour / Minute”** set item is highlighted, press **M** button to switch in between Hour and Time which you want to set. And adjusting hour and minute to current time by pressing the ◀◀ / ▶▶ button.
- Finally, you need to press the ▶▶ button to confirm the adjustment and the screen will back to previous menu.

Set Date

- Choose **“Date settings”** to date, then choose **“Set date format”** or **“Set**

date” as you want;

- Choose **“Set date format”** then choose **““YYYY MM DD / MM DD YYYY / DD MM YYYY”** which format as you desired.
- Choose **“Set date”**, a date interface will appear to set;
- The **“MM / DD / YY”** set item is highlighted, press **M** button to switch in between day, month and year which you want to set. And adjusting them to current date by pressing the **◀◀ / ▶▶** button.
- Finally, you need to press the **▶▶** button to confirm the adjustment and the screen will back to previous menu.

d. Language:

This player can use difference OSD languages.

- To set the language, choose **“Language”**, and then choose which language as you desired by using **◀◀ / ▶▶** buttons and **▶▶** button.

e. Information:

You can view about the player information and Micro SD memory card status, such as firmware version, remaining memory space available and the number of support media files available in player.

- In Setup menu, choose **“Information”** by using **◀◀ / ▶▶** button and **▶▶** button, a list appears to use.
- Choose **“Player information”** or **“Disk space”** which you want to view.

f. Factory Settings:

- In Setup menu, choose **“Factory settings”**, a dialog **“Restore factory settings?”** will pop up to confirm;
- Choose **“Yes”** to confirm. Or, **“No”** to abort.
- Press **↩** button to exit Setup menu.

7. Use Bluetooth Menu

To Turn On the Bluetooth Function:

- From the main menu, choose the Bluetooth menu by using **◀◀ / ▶▶** and **▶▶** buttons, a Bluetooth sub menu appears.

Search and Pair Bluetooth device.

NOTE: Before pairing, please make sure your Bluetooth Receiver Device supports the Bluetooth A2DP profile.

- Keep the device within a 1 meter range of your Bluetooth receiver device. Power it On and set it into searching/pairing mode;
- Turn the BT On in **“BT Control”** menu.
- Then, in the Bluetooth list menu choose **“Search Device”** by using the **◀◀ / ▶▶** and **▶▶** buttons, the device will start searching for approximately 10 ~ 20 seconds. Devices found will be listed on the screen.
- Choose your device from the on screen list and choose **“Pair/connect”** by using the **◀◀ / ▶▶** and **▶▶** button.

- Choose **“Folders & songs”** in the Music menu list to directly select your favorite music.
- The player will switch to the **“Now Playing”** screen and a Bluetooth icon “” will show on the display indicating the Bluetooth connection is ok. If the connection is lost the color of the Bluetooth symbol will change to grey.



- You now can select Previous/Next/Play/Pause and adjust Volume by using the  / ,  and  buttons.
- To exit the Bluetooth Transmission function, press the  button until you see the main menu icons. Select the Bluetooth menu. Select 'BTcontrol' from the list and select 'Turn BT off'.

Bluetooth Function notes:

1. When using the Bluetooth audio transmitting mode, the players earphone output will be turned off automatically;
2. There is no fast-forward/backward function in Bluetooth mode.

8. Use Music Menu


You can use this music player to playback with almost full format of music file of audio coding. To open the music player in Main Menu:

- From main menu, choose **“Music”** by using  /  and  button, a list menu appears to use;
- Choose **“Folders & songs / Artists / Albums / Genres / Update Playlist”** as you desired;
- Choose **“Folders & songs”**, you will see all supported song files will list out in playlist when item selected > choose a song file in list where start the play.
- Choose **“Artists”** to enter folder(s) list menu grouping by Artist name, then choose who name of Artist folder > choose a song file in list where start the play.
- Choose **“Albums”** to enter folder(s) list menu grouping by Album name, then choose who name of Album folder > choose a song file in list where start the play.
- Choose **“Genres”** to enter folder(s) list menu grouping by Genres name, then choose who name of Genres folder > choose a song file in list where start the play.
- Choose **“Playlists”** > choose **“Playlist on the go [1] / Playlist on the go [2] / Playlist on the go [3]”** > Select the song which you want to start with.


(you have to add songs to the selected playlist before you can use it. read the “add to playlist” section of the “Music submenu” part, on page 13, for more information.

- Choose **“Update playlist”** to update the playlist when you found it show incorrect; actually, it is normal due to some media files could be manual deleted in Micro SD memory card by user in some case. However, update the playlist when necessary.


“Music Menu”

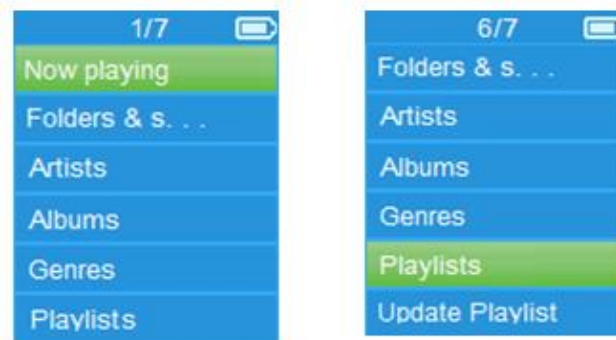

“Music Now Playing Interface”

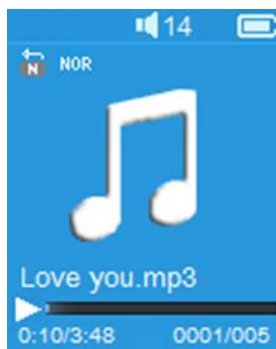

“Music Submenu Menu”

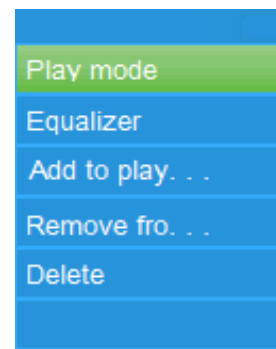

To Play Music

- In **Folder & songs / Artists / Albums / Genres list menu**, choose a song file to start the play by using ◀◀ / ▶▶ and ▶▶ button. Then the Music interface will appear to view and use;

Play / Pause Song

- In music now playing interface;
- Press ▶▶ button to pause the playing music. Press it again to resume.

Next / Fast-forward and Previous / Fast-backward Song file

- Press ▶▶ button to play next music file.
- Press ◀◀ button to play previous music file.
- Press and hold ▶▶ button to use fast-forward
- Press and hold ◀◀ button to use fast-backward.

Adjust volume level

- Press or pressing + / – button to adjust volume levels to up / down and a volume control screen is appear for viewing.
- Wait for 6 seconds or press ↶ button to return to music now playing screen.

For hearing protection; a beep warning will be heard from earphone, or

*display warning pop-up on TFT screen, when every time you increase the volume level and reach to the default setting level which may exceed 85dB. Press **M** button to accept the warning and enter into the volume control for increase the level and until to maximum level.*

Use Lyric Display

This player supports **“*.LRC”** lyric files and lyrics can synchronous displayed while playing music if you music has lyric included.

- When the playing music included with lyrics file, then the lyrics display mode will switched on automatically and the lyrics will display at the music now playing interface.

9. Music Submenu

- In music now playing interface, press **M** button to enter to music submenu, a music submenu **“Play mode / Equalizer / Add to Playlist / Remove from Playlist / Delete”** is appear to choose;

a. Play Mode:

- In Music submenu, choose **“Play mode”**, a list menu **“Repeat / Shuffle”** appears to choose;
- Choose **“Repeat”** > choose **“choose “Repeat off / Repeat 1 / Repeat all / Repeat folder”** as you desired play mode by using **◀◀ / ▶▶** and **▶||** buttons.
- Choose **“Shuffle”** > choose **“Off / On”** as you desired.

b. Equalizer

- In Music submenu, choose **“Equalizer”**, then choose **“Normal / Rock / Funk / Hip hop / Jazz / Classical / Techno”** as you desired sound effect by using **◀◀ / ▶▶** and **▶||** buttons.

Note : The equalizer function don't work when using a Bluetooth earphone/headphone. Only when using a cabled device the equalizer function will work.

c. Add to playlist

- When playing a song you would like to add to a playlist, press the **“M”** button and use the **◀◀ / ▶▶** keys to go to the **“add to playlist”** option and select with **▶||** Then you can select the playlist you want to add this song to;
- Repeat the above steps to add more songs to your playlist(s)
- To use the playlist you made. Select **“playlist”** on the main menu and then select your favorite playlist

NOTE: It is possible to manually create a playlist for use with your mp3 player. You can use MediaMonkey for Windows computer. This is a freeware mp3 manager/player in which you can create your own playlists. The Xemio-768 /

MP-208 is compatible with .M3u playlist files. Instructions on how to create playlists can be found on the website from MediaMonkey. You can find the information and download MediaMonkey from www.mediamonkey.com

d. Remove from playlist

- When you are playing music from the playlist and want to remove the current song from the list the you press the “M” button.
- Select **“Remove from playlist”** and select the playlist you’re currently using.
- A dialog screen will appear
- Choose “Yes” to confirm or choose “No” to abort.
- Repeat the above steps if you want to remove more music files from the playlist.

e. Delete:

- In Music submenu, choose **“Delete file”** by using ◀◀ / ▶▶ and ▶| buttons;
- A “song name...” delete? dialog is appear to confirm, choose “Yes” to confirm delete the current song file in Micro SD memory card;
- A “deleting” dialog is appears for few seconds and the current song file is deleted. And the next song’s file is selected to play automatically.
- Choose **“No”** to abort.

10.Movie Menu

To Play Movie

- From Main Menu, choose **“Movie”** by using ◀◀ / ▶▶ and ▶| buttons, a files list appears to choose;
- Choose the desired movie file to start the play and the screen switch to movie now playing screen. The movie is playing automatically.

Play /Pause Movie

- In movie now playing screen, press ▶| button to pause the playing.
- Press it again to continue the play.
- Press ⏮ button to go back files list screen for choose another movie file to play if you want it.

Play Previous or Next Movie file

- Press ▶▶ button to play next movie file.
- Press ◀◀ button to play previous movie file.

Fast-Forward or Fast-Backward

- Press and hold ▶▶ button to play fast-forward.
- Press and hold ◀◀ button to play fast-backward.

Adjust Volume Level

- In movie now playing screen,

- Press or pressing **+** button to increase the volume level.
- Press or pressing **–** button to decrease the volume level.

***For hearing protection;** a beep warning will be heard from earphone, or display warning pop-up on TFT screen, when every time you increase the volume level and reach to the default setting level which may exceed 85dB. Press **M** button to accept the warning and enter into the volume control for increase the level and until to maximum level.*

11. Use Movie Submenu

You might need to change the play mode or delete some unwanted movie files. To do this:

- In **movie now playing** screen, press **M** button, a movie submenu **“Repeat / Delete video / Update Playlist”** is appear to choose;

a. Repeat:

- Choose **“Repeat”** > choose **“Repeat off / Repeat 1 / Repeat all”** as you desired play mode by using **⏮ / ⏭** and **⏩** buttons.

b. Delete Video:

- Choose **“Delete Video”** by using **⏮ / ⏭** and **⏩** buttons;
- A “video name...” delete? dialog is appear to confirm, choose **“Yes”** to confirm delete the current song file in Micro SD memory card;
- A **“deleting”** dialog is appears for few seconds and the current song file is deleted. And the next movie’s file is selected to play automatically.
- Choose **“No”** to abort.


c. Update playlist:

- Choose **“Update playlist”** to update the playlist when you found it show incorrect; actually, it is normal due to some media files could be manual deleted in Micro SD memory card by user in some case. However, update the playlist when necessary.

12. Convert Video files into AVI/AMV


This tool can be used to transform those video files into AVI/AMV files on the computer before upload them to your player.

- To install this video convert tool to your computer, open a folder named **“UTILITIES > Video Conversion Software”** which stored in a provided Micro SD memory card. (Download it onto your computer for copy and installation)
- Select **“Setup”** to start the install program, the software will automatically install to your computer.
- After installation is done, open folder **“Media Player Utilities”** > click program **“AMV&AVI Video converter”** in All Program bar on your window PC. The program interface as shown below:

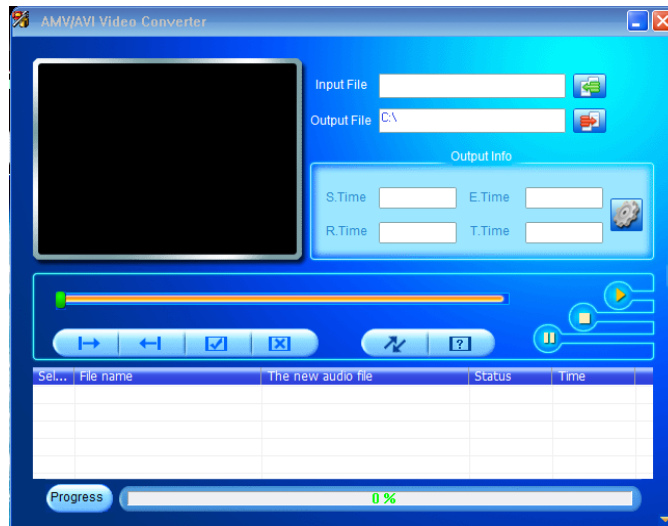


Noted: This program is used to convert video files into AVI/AMV format, currently AVI/AMV format is supported by this player.


- Then click  to choose the folder where to save the AVI/AMV files, and then click  to select the folder where the original files are. The original file will show in the file window once selected.

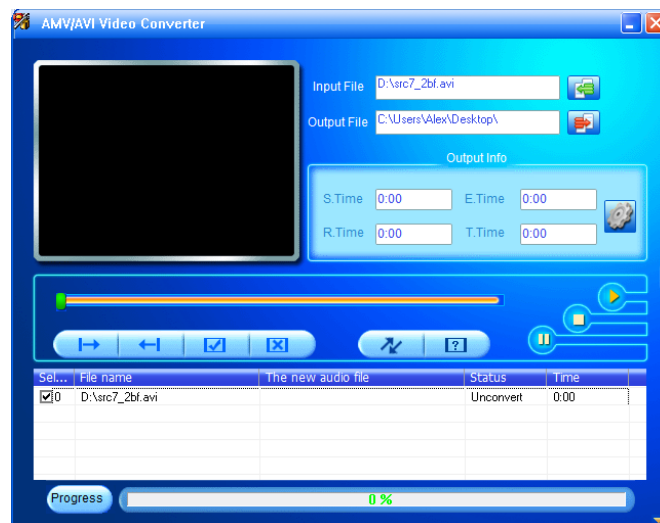


- Move the mouse arrow and left click mouse on the unconverted source files to select with highlight in the file window, then the  icon will be highlighted into  icon. Now click this  icon and a dialog box will be shown.

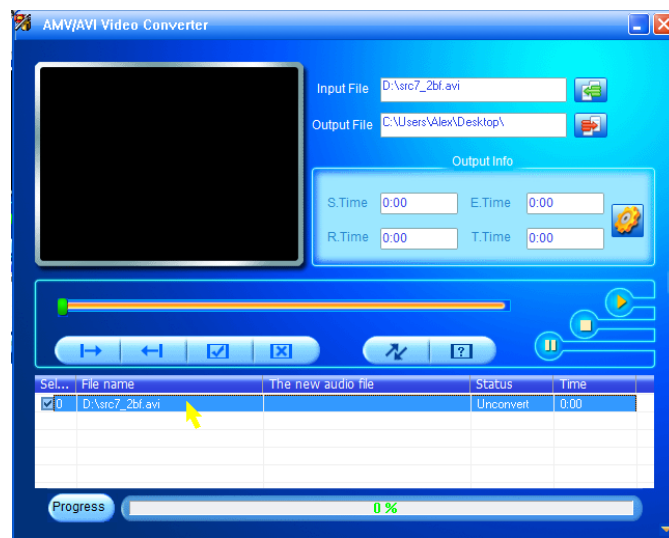

- Now click this  icon and a dialog box will be shown.

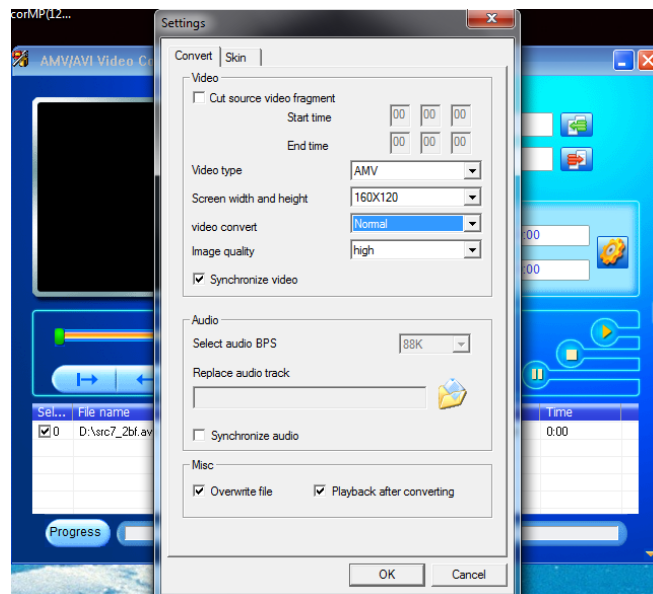

- Make sure Video type is **“AVI” or “AMV”**, Screen width and height is **“160x120 / 320x240”** selected. Video convert and Image quality should be **“Normal”** and **“High”** as defaulted. Click **“OK”** to confirm the setting.
- Now click  to start converting.

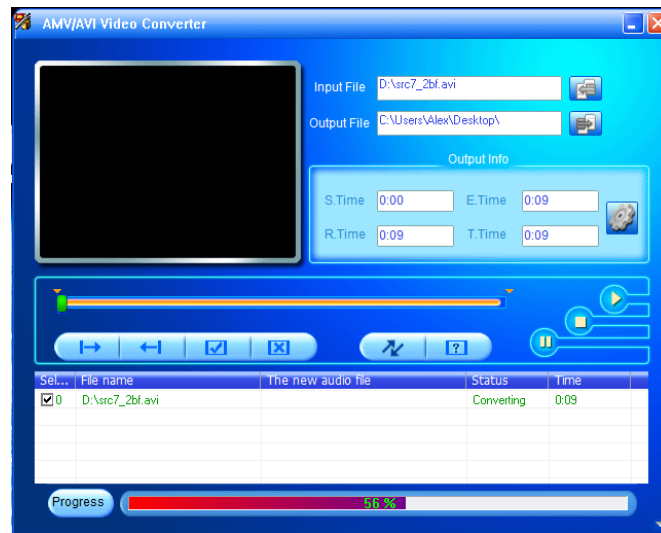

- After conversion, the AVI/AMV files will play automatically for preview.
- And now, the converted AVI/AMV file is ready to transfer, you can simply copy and place those converted AVI/AMV files to the media player.

Note: Only pixels in “160x120 / 320x240 (max.)” can be supported by this player.

13. Use Record Menu


You can use the player as a Voice Recorder and recording voice memos using the built-in microphone. Besides, look for the recorded file(s) and playback them in same menu. To do this:

- From main menu, choose “**Record**” by using ◀◀ / ▶▶ and ▶▶ buttons, a list menu appear to choose;

a. Start Voice Recording:

- From list menu, choose “**Start Voice Recording**”, a “Now Recording” screen appear to view and it is in recording;

“Now Recording” Screen

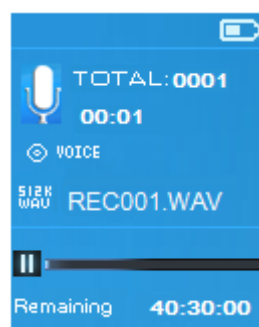

To Start / Pause Recording

- In recording mode, press ▶▶ button to pause the recording.
- Press ▶▶ button again to start the recording again.

To Save and Stop Recording File

- Press ↶ button, a “save recording?” dialog pop up to confirm;

- Choose **“Yes”** to confirm, the recorded file will save into Micro SD memory card and back to the list menu for next action.

- Choose **“No”** to abort.

b. Recordings Library: (Playback Recorded file)

- From list menu, choose **“Recordings Library”**, a list menu appear to choose;

For delete all recorded files from Player’s

- Choose **“Delete All”** to remove all the recorded files from the Micro SD memory card if you wish. Once choose it, a dialog pop to confirm.

- Choose **“Yes”** to delete all files. Or, choose **“No”** to abort.

For playback recorded file(s)

- From list menu, choose a desired recorded file (RECxxx.*) to start the play by using ◀◀ / ▶▶ and ▶|| buttons;

- The screen will switch to **“Library Now Playing”** and the selected file will start to play.

Play / Pause file

- In library now playing interface;

- Press ▶|| button to pause the playing file. Press it again to resume.

Next / Fast-forward and Previous / Fast-backward Song file

- Press ▶▶ button to play next file.

- Press ◀◀ button to play previous file.

- Press and hold ▶▶ button to use fast-forward

- Press and hold ◀◀ button to use fast-backward.

Adjust volume level

- Press or pressing + / – button to adjust volume levels to up / down and a volume control screen is appear for viewing.

- Wait for 6 seconds or press ↩ button to return to music now playing screen.

For delete current playing file

- In library now playing screen, press **M** button to call submenu, then choose **“Delete”** by using ◀◀ / ▶▶ and ▶|| buttons;

- A **“RECxxx.*” delete?** dialog is appear to confirm, choose **“Yes”** to confirm delete the current playing file in Micro SD memory card;

- A **“deleting”** dialog is appears for few seconds and the current playing file is deleted. And the next file is selected to play automatically.

- Choose **“No”** to abort.

c. Set REC bitrate:

- From list menu, choose **“Set REC bitrate”**, a list menu appear to choose;

- Choose **“512kbps / 768kbps / 1024kbps / 1536kbps”**

Remark: higher number of kbps will higher the recording quality but will use more memory capacity in recording file.

14. Use Picture Menu

You can use the player as picture / photo viewer, to browse picture / photo file:

- From main menu choose **“Picture”** by using ◀◀ / ▶▶ and ▶|| button, a list menu appear to use;

Play Picture file

- In list menu, choose a file to start the play.
- Press ⏮ button to go back to list menu for other file selection.

Change previous / next picture

- Press ▶▶ button to next picture.
- Press ◀◀ button to previous picture.

Slideshow play

- Press ▶|| button to enter into slideshow mode, those picture files will play file by file according to slideshow settings in submenu.
- Press ▶|| button to cancel the slideshow mode.
- Pressing ⏮ button to back to main menu.

15. Use Picture Submenu

You might need to change some settings for picture browse. To change setting:

- In file list menu or picture playing mode, press **M** button to call up the picture submenu, a list **“Slideshow settings / Delete picture / Update Playlist”** appear to choose;

■

a. Slideshow settings:

Time per slide

- Choose **“Slideshow settings”** > Choose **“Time per slide”**, a levels bar with number appear to use, then choose **“02 ~ 30”** (seconds) as you want by using ◀◀ / ▶▶ buttons and ▶|| buttons.

Repeat

- Choose **“Repeat”** > choose **“Off / On”** as you desired. The repeat all files function will activate if “On” is chosen.

b. Delete picture:

- Choose **“Delete picture”**, a “file name.*” delete? dialog is appear to confirm, choose **“Yes”** to confirm delete the selected file or current playing file in Micro SD memory card;
- A **“deleting”** dialog is appears for few seconds and the current playing file is deleted. If in file playing, the next file is selected to play automatically.
- Choose **“No”** to abort.

c. Update Playlist:

- Choose **“Update Playlist”** to update the playlist when you found it show incorrect; actually, it is normal due to some media files could be manual deleted in Micro SD memory card by user in some case. However, update the playlist when necessary.

16. Use eBook Menu

You can use the player as a text reader with supported file format (.TXT). To open eBook:

- From main menu, choose “**eBook**” by using ◀◀ / ▶▶ and ▶|| buttons, a file(s) list menu appears to choose;

Play eBook file

- Choose a file which you want to start the read.
- Press ↩ button to go back to list menu for other file selection.

Change previous / next page in eBook file

- In eBook play mode;
- Press ▶▶ button to next page.
- Press ◀◀ button to previous page.

Auto page flip

- Press ▶|| button to enter into auto page flip function, the reading page will flip according to desired time set of play settings in submenu.
- Press ▶|| button to cancel the auto page flip function.
- Pressing ↩ button to back to main menu.

17. Use eBook Submenu

You might need to change some settings for eBook read. To change setting:

- In file list menu or eBook playing mode, press M button to call up the eBook submenu, a list “**Play settings / Delete eBook / Bookmark Select / Delete bookmark / Add bookmark / Page select**” appear to choose;

a. Play settings:

- Choose “**Play settings**”, a levels bar with number appear to use, then choose “**02 ~ 30**” (seconds) as you want by using ◀◀ / ▶▶ buttons and ▶|| buttons.
- The eBook reading page will auto flip according the selected time gap here when you activated the auto page flip function.

b. Delete eBook:

- Choose “**Delete**”, a “file name.*” delete? dialog is appear to confirm, choose “**Yes**” to confirm delete the selected file or current reading file in Micro SD memory card;
- A “**deleting**” dialog is appears for few seconds and the current playing file is deleted. If in file playing, the next file is selected to play automatically.
- Choose “**No**” to abort.

c. Bookmark Select:

- Choose “**Bookmark select**” by using ◀◀ / ▶▶ and ▶|| button, a bookmarked list appear to choose;
- Choose a stored bookmark which you want to call and then press ▶|| button to read. (add bookmark(s) before you use it.

d. Delete Bookmark:

- Choose “**Delete Bookmark**”, a bookmarked list appear to choose;
- Choose a bookmark file which you to delete, then a “**Whether to delete?**” dialog is appears to confirm;
- Choose “**Yes**” to confirm. Or, choose “**No**” to abort.

e. Add Bookmark:

- In eBook reading mode, choose “**Add Bookmark**”, a “**Whether to add?**” dialog is appear to confirm;
- Choose “**Yes**” to confirm and the current reading page will bookmark into list and stored in memory for use when the bookmark select function.
- Choose “**No**” to abort.

f. Page Select: (goto page)

- Choose “**Page Select**”, a list menu appear to choose;
- Choose your desired number of page where go to by using ◀◀ / ▶▶ and then press ▶| button, the page will direct to desired page from current reading page.
- However, system defaulted range of number can be selected is limited, which mean you may not go into the exactly number of page.

***Remark:** For example; P_1 = page 1 : p_5x10 = page 50 : P_68x10 = page 680, please refer to the appeared list in Page Select function.*

18.Reset Device

In some circumstances, the device may encounter dead halt during use. This device has design with built-in a mini tact switch which located at the behind of the earphone jack, so it can provide reset function to restart the device by pass through the earphone jack hole.

To Reset:

- Use a 1mm stick or similar object (like tooth stick), and carefully insert the stick, use dull side, into the earphone jack hole until you feel to hit the end. Actually that is the tact switch button surface.
- Then add a bit of force and you will get a click sound and feeling return from switch. The device is reset and restart in seconds.

***Important:** Do not reset the device if it is proper working.*

19. Trouble Shooting

Unit cannot turn ON	● Check battery is it charged with enough energy.
No sound is heard from headphone.	● Check whether Volume is set “0” and connect the headphone plugs firmly. ● Check whether the headphone plug is dirty. ● Corrupted MP3 may make a static noise and the sound may cut off. Make sure that the music files are not corrupted.
Characters in LCD are corrupted	● Check whether the right language has been selected.
Download of media files fails.	● Check whether USB cable is damaged and is connected properly. ● Check whether driver is installed correctly. ● Check whether Micro SD memory Card is in full.
Bluetooth can't pair and connect to a Bluetooth receiver device	● Make sure Bluetooth receiver supports A2DP. ● Make sure Bluetooth receiver is placed within connection distance in 5 – 10 meters. ● Make sure Bluetooth receiver has already entered into pairing mode.

20. Frequently Asked Question

Where can I find updates and download?	● Check for latest Software update at http://www.lenco.com/support/firmware/
--	---

21. Specification

Dimension	85mm (H) x 41.5mm (W) x 9.0mm (D)	
Weight	28.5g	
LCD	1.8 inches, Resolution (RGB) 128 x 160	
Earphone Impedance	32 Ohm	
Memory Card Slot	Micro SD Card (support up to 64GB)	
Battery	Lithium 3.7V, 250mAh	
	Max. Play Time: ● 11.5 ~ 14.5 hours for music at power saving mode ● 3 ~ 4 Hours for movie ● 4 ~ 5.5 Hours for Bluetooth Transmission at power saving mode	
Power Source	DC Input: 5V 500mA	
Bluetooth	Specification	V4.2
	Frequency	2.402 ~ 2.480GHz
	RF Transmit Power	Class II: Up to +4dBm

	Transmission	MP3, WMA, WAV format Audio only
	Connection Distance	In 10 meters (open area)
Audio	Earphone Output	2mW x 2 at 32 Ohm
	Frequency Responses	100Hz to 20000Hz
	SNR	> 70dB
Music Format	MP3, WMA	32Kbps – 320kbps
	APE, FLAC, WAV	
Movie Format	AVI/AMV	160x120 / 320x240 (max.)
Recorder Coding	WAV	
Picture Format	JPEG / BMP / GIF	
eBook Format	TXT	
Operating Temperature	0 to 40°C	
Operating System	Windows 7/8/10, Mac 9.2 or higher	

This product operates at 2400 - 2483.5 MHz and is designated only to be used inside a normal household environment. This product is suited for this purpose within all EU counties.

Guarantee

Lenco offers service and warranty in accordance to European law, which means that in case of repairs (both during and after the warranty period) you should contact your local dealer.

Important note: It is not possible to send products that need repairs to Lenco directly.

Important note: If this unit is opened or accessed by a non-official service center in any way, the warranty expires.

This device is not suitable for professional use. In case of professional use, all warranty obligations of the manufacturer will be voided.

Disclaimer

Updates to Firmware and/or hardware components are made regularly. Therefore some of the instruction, specifications and pictures in this documentation may differ slightly from your particular situation. All items described in this guide for illustration purposes only and may not apply to particular situation. No legal right or entitlements may be obtained from the description made in this manual.

Disposal of the Old Device



This symbol indicates that the relevant electrical product or battery should not be disposed of as general household waste in Europe. To ensure the correct waste treatment of the product and battery, please dispose them in accordance to any applicable local laws of requirement for disposal of electrical equipment or batteries. In so doing, you will help to conserve natural resources and improve standards of environmental protection in treatment and disposal of electrical waste (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Commaxx declares that the radio equipment type [Xemio-768] is in compliance with directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

https://commaxx-certificates.com/doc/xemio-768_doc.pdf

Type RF	Frequency range (MHz)	Power (dBm)
Bluetooth	2402-2480	<6

Service

For more information and helpdesk support, please visit www.lenco.com
Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands.

LET OP:

Het gebruik van afstandsbedieningen of aanpassingen of de uitvoering van procedures die niet in dit document zijn gespecificeerd, kan leiden tot gevaarlijke blootstelling aan straling.

VOORZORGSMATREGELEN VOOR GEBRUIK

ONTHOUD DE VOLGENDE INSTRUCTIES:

1. Bedek of blokkeer de ventilatieopeningen niet. Wanneer u het apparaat op een schap plaatst, dient u 5 cm (2") vrije ruimte rondom het gehele apparaat te behouden.
2. Installeer het product volgens de meegeleverde gebruikershandleiding.
3. Houd het apparaat uit de buurt van hittebronnen, zoals radiatoren, verwarmingen, kachels, kaarsen en andere hittegenererende producten of open vuur. Het apparaat kan alleen worden gebruikt in een gematigd klimaat. Extreem koude of warme omgevingen dienen te worden vermeden. Het bedrijfstemperatuurbereik ligt tussen 0 °C en 35 °C.
4. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van krachtige magnetische velden.
5. Elektrostatische ontlading kan normaal gebruik van dit apparaat verstoren. U hoeft het apparaat in dit geval slechts te resetten en opnieuw op te starten volgens de gebruikershandleiding. Wees voorzichtig tijdens bestandsoverdracht en gebruik het product in een omgeving zonder statische interferentie.
6. Waarschuwing! Steek nooit een voorwerp via de ventilatie- of andere openingen in het product. Er is hoogspanning in het product aanwezig en als u er een object insteekt, kan dat een elektrische schok veroorzaken en/of kortsluiting in de interne onderdelen. Mors om dezelfde reden geen water of vloeistof op het product.
7. Gebruik het toestel niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers, stomende keukens of in de buurt van zwembaden.
8. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels en spetters en zorg ervoor dat er geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of in de buurt van het apparaat worden geplaatst.
9. Gebruik dit apparaat niet wanneer condensatie kan optreden. Wanneer het apparaat in een warme, natte ruimte wordt gebruikt, kunnen zich waterdruppels of condens vormen in het apparaat en kan het apparaat niet goed functioneren. Laat het apparaat 1 of 2 uur uit staan voordat u het inschakelt: het apparaat dient droog te zijn voordat deze stroom ontvangt.
10. Alhoewel dit apparaat met grote zorg gefabriceerd en verschillende keren geïnspecteerd is voordat het de fabriek verlaat, is het nog steeds mogelijk dat er problemen optreden, zoals met alle elektrische apparaten. Als u rook, een overmatige hitteontwikkeling of enig ander onverwacht verschijnsel opmerkt, moet u onmiddellijk de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen.

11. Dit apparaat moet worden gebruikt met een voedingsbron zoals gespecificeerd op het specificatielabel. Als u twijfelt over het type voeding dat gebruikt wordt in uw huis, raadpleeg dan uw dealer of plaatselijk energiebedrijf.
12. Buiten bereik van dieren houden. Sommige dieren kauwen graag op voedingskabels.
13. Gebruik een zacht, droog doekje om het apparaat te reinigen. Gebruik geen oplosmiddelen of op benzine gebaseerde vloeistoffen. U kunt een vochtig doekje met verdund schoonmaakmiddel gebruiken om hardnekkige vlekken te verwijderen.
14. De leverancier is niet verantwoordelijk voor schade of verloren gegevens veroorzaakt door storing, misbruik, modificatie van het apparaat of batterijvervanging.
15. Onderbreek nooit de verbinding wanneer het apparaat formatteert of bestanden overdraagt. De gegevens kunnen anders corrupt of verloren raken.
16. Indien het apparaat een USB-afspeelfunctie heeft, moet de USB-geheugenstick rechtstreeks op het apparaat worden aangesloten. Gebruik geen USB-verlengkabel, omdat die kan leiden tot storingen met foutieve gegevens als gevolg.
17. Het classificatielabel bevindt zich op de onderkant of het achterpaneel van het apparaat.
18. Dit hulpmiddel is niet bedoeld voor gebruik door mensen (inclusief kinderen) met een fysieke, zintuiglijke of mentale handicap, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij toezicht of instructies hebben gekregen over het juiste gebruik van het hulpmiddel door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
19. Dit product is alleen voor niet-professioneel gebruik bedoeld en niet voor commercieel of industrieel gebruik.
20. Verzeker u ervan dat het apparaat in een stabiele positie staat opgesteld. Schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van dit product in een onstabiele positie, trillingen of schokken of het niet opvolgen van de waarschuwingen of voorzorgsmaatregelen in deze gebruikershandleiding wordt niet gedekt door de garantie.
21. Verwijder nooit de behuizing van dit apparaat.
22. Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
23. Geef kinderen geen gelegenheid in aanraking met plastic zakken te komen.
24. Gebruik uitsluitend uitbreidingen/accessoires gespecificeerd door de fabrikant.
25. Laat alle reparaties over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is nodig als het apparaat is beschadigd, bijvoorbeeld als de voedingskabel of de stekker is beschadigd, als er vloeistof op het apparaat is gemorst, als er voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, als het apparaat niet normaal werkt of als het is gevallen.

26. Langdurige blootstelling aan harde geluiden van persoonlijke muzikspelers kan leiden tot tijdelijk of permanent gehoorverlies.

27. Als het product wordt geleverd met voedingskabel of wisselstroomvoedingsadapter:

- Als er zich problemen voordoen, moet u de voedingskabel loskoppelen en het ter onderhoud aanbieden aan gekwalificeerd personeel.
- Nooit op de voedingsadapter stappen of deze indrukken. Wees zeer voorzichtig, vooral in het gebied rond de stekkers en de kabelaan sluitingen. Plaats geen zware voorwerpen op de voedingsadapter, om beschadiging ervan te voorkomen. Houd het gehele apparaat buiten bereik van kinderen! Wanneer kinderen met de voedingskabel spelen, kunnen zij ernstig letsel oplopen.
- Haal de stekker uit het stopcontact tijdens onweer of wanneer u deze langere tijd niet gebruikt.
- Het stopcontact moet in de buurt van de apparatuur zijn geïnstalleerd en eenvoudig te bereiken zijn.
- Laat AC-stopcontacten of verlengsnoeren nooit overbelast raken. Overbelasting kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
- Apparaten met een Klasse 1 structuur dienen te worden aangesloten op een stopcontact met een beschermende aardverbinding.
- Apparaten met een Klasse 2 structuur vereisen geen aardverbinding.
- Houd altijd de stekker vast wanneer u deze uit het stopcontact trekt. Trek nooit aan de voedingskabel. Dit kan tot een kortsluiting leiden.
- Gebruik nooit een beschadigde voedingskabel of stekker of een los stopcontact. Dit vormt namelijk een risico op brand of elektrische schokken.

28. Indien het product knoopcelbatterijen bevat of wordt geleverd met een afstandsbediening die knoopcelbatterijen bevat:

Waarschuwing:

- “Batterij niet inslikken, chemisch brandgevaar” of gelijkwaardige werking.
- De meegeleverde afstandsbediening bevat een knoopcelbatterij. Als de batterij wordt ingeslikt, kan deze in slechts 2 uur ernstige interne brandwonden veroorzaken en tot de dood leiden.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten bereik van kinderen.
- Als de batterijhouder niet goed kan worden gesloten, dient u het product niet meer te gebruiken en buiten bereik van kinderen te houden.
- Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of binnenin een willekeurig lichaamsdeel terecht zijn gekomen, dient u onmiddellijk medische hulp te zoeken.

29. Waarschuwing m.b.t. het gebruik van batterijen:

- Als de batterij onjuist wordt geplaatst, bestaat er explosiegevaar. Vervang de batterij alleen door een zelfde of vergelijkbare soort batterij.

- Stel de batterij niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen of een lage luchtdruk op grote hoogte tijdens gebruik, opslag of transport.
- Vervanging van een batterij door een incorrect type kan leiden tot een ontploffing of de lekkage van ontvlambare vloeistoffen of gas.
- Het weggooien van een batterij in het vuur of een hete oven, of het mechanisch verpletteren of insnijden van een batterij, kan leiden tot een explosie.
- Het achterlaten van een batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.
- Een batterij die aan een extreem lage luchtdruk wordt blootgesteld, kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.
- Aandacht voor het milieu is nodig bij het verwijderen van de batterijen.

INSTALLATIE

- Pak alle onderdelen uit en verwijder de beschermende materialen.
- Sluit het apparaat niet aan op het stopcontact, voordat u de netspanning hebt gecontroleerd en voordat alle andere aansluitingen zijn gemaakt.




WAARSCHUWING: Wanneer u zich op de straat bevindt, kan het gebruik van een persoonlijke muziekspeler de luisteraar afleiden van de potentiële gevaren, zoals naderende auto's.



WAARSCHUWING: Luister nooit voor lange tijd op hoge volumenniveaus, om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen.

1. Kennismaking met de bedieningselementen op de speler

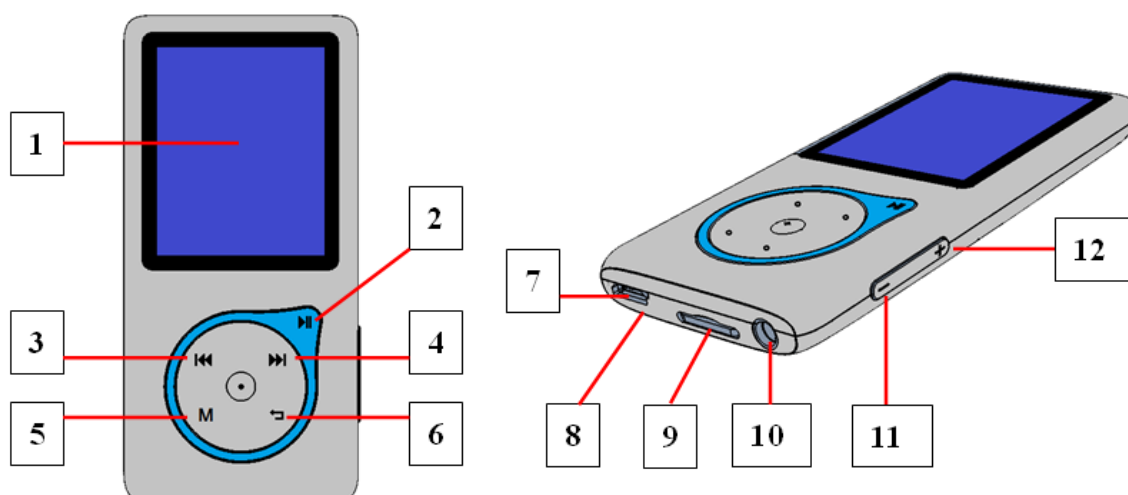

Item	Beschrijving
1	TFT LCD-display
2	▶ toets (AAN / UIT, Afspelen/ Pauzeren, Selecteren / Enter)
3	◀◀ toets (Vorige / Terugspoelen, Item omhoog)
4	▶▶ toets (Volgende / Vooruitspoelen, Item omlaag)
5	M toets (Menu / submenu openen)
6	↶ (Verlaten; Terug naar vorige menu/hoofdmenu)
7	Micro-USB-poort (Verbinden met PC / Opladen)
8	Microfoon (in de Micro-USB-poort)
9	MicroSD-geheugenkaartsleuf
10	Koptelefoonuitgang (3,5 mm stereo)
11	— toets (Volume omlaag)
12	+ toets (Volume omhoog)

2. Een micro-SD-geheugenkaart aansluiten

Dit apparaat is ontworpen zonder een intern geheugen. Voordat u het gebruikt, dient u een micro-SD-geheugenkaart in de speler te plaatsen..


- Zet de speler "**Off**" (Uit) en plaats de micro-SD-geheugenkaart in de kaartsleuf;
- Nu kunt u de speler gebruiken om de gewenste mediabestanden te uploaden of te downloaden met uw pc.

- Of upload de gewenste mediabestanden direct met uw pc naar de micro-SD-geheugenkaart, voordat u deze in de speler plaatst.
- Echter, de melding **"card error/no card"** (kaartfout/geen kaart) wordt weergegeven wanneer u een gerelateerd menu wilt openen en de micro-SD-kaart niet is geplaatst of niet in de juiste positie is geplaatst.

Opmerking: Zorg ervoor dat de speler zonder spanning op **"Off"** (Uit) staat wanneer u de micro-SD-geheugenkaart in de kaartsleuf plaatst of verwijdt. Anders kan het functioneren van de speler stoppen of de interne gegevens/bestanden gaan verloren of raken beschadigd

3. Over de batterij van de speler

De speler beschikt over een interne batterij die niet door de gebruiker kan worden vervangen. Voor de beste resultaten, bij het eerste gebruik van de speler de batterij ongeveer 3 ~ 4 uur laten opladen tot het batterij-icoontje op het verbindingsscherm aangeeft dat de batterij vol is



De batterij is vol

Opmerking: Het is mogelijk dat de speler batterijstroom blijft gebruiken nadat deze is uitgeschakeld. De batterij moet worden opgeladen om de levensduur en prestaties van de batterij op peil te houden. Laad de batterij ten minste een keer per maand op.

Waarschuwing:

Het is raadzaam de originele USB-kabel te gebruiken die is meegeleverd met uw MP3-speler. Deze kabel is een gegevens- en laadkabel. Bepaalde andere USB-kabels op de markt zijn alleen bestemd voor opladen. Als u een kabel voor uitsluitend opladen gebruikt en probeert gegevens van uw computer naar uw speler te kopiëren, dan zal alleen het batterijsymbooltje op het scherm verschijnen en wordt het apparaat niet door uw computer herkend als een externe drive; dit betekent dat u geen bestanden kunt kopiëren van uw computer naar uw MP3-speler.

Note :

The player contains a built-in temperature monitor sensor. If it senses that the battery pack temperature is not in good condition it will control and stop the charging function. The charging function will be automatically restored when the detected battery pack temperature returns to within normal limits.

a. De batterij opladen:


U kunt de batterij van de speler op twee manieren opladen:

- Sluit de speler aan op uw computer. Of,
- Gebruik de USB-oplader. (niet meegeleverd)


b. Aansluiten en opladen:

- Zodra u de speler heeft verbonden met een computer / oplader, dan zal het scherm **“Choose connection”** verschijnen. Hier kunt u het verbindingstype selecteren en als u 4 ~ 5 seconden niets doet, dan zal er automatisch voor **“Charge & transfer”** worden gekozen.
- Selecteer **“Charge & transfer”** om mediabestanden te kopiëren van en naar uw computer en de batterij van de speler op te laden.
- Selecteer **“Charge & play”** om de functies van de speler te gebruiken terwijl de batterij op de achtergrond wordt opgeladen.
- De animatie in het batterij-icoontje op het verbindingsscherm geeft aan dat de batterij wordt opgeladen.

“Choose connection”

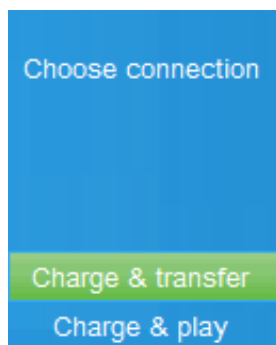

“Charge & transfer”

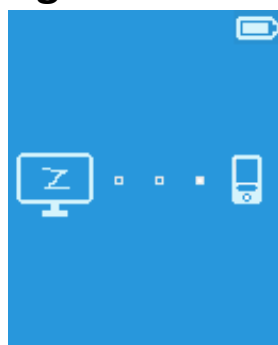

of

“Charge & play”



Tijdens het opladen



Belangrijk: De batterij wordt niet opgeladen als uw computer in de

slaapstand staat. De USB-poort op de meeste toetsenborden levert niet genoeg stroom om de speler op te laden. Sluit de speler aan op een USB-poort op uw computer om problemen met het opladen van het apparaat te voorkomen.

4. De speler aansluiten en loskoppelen

a. De speler aansluiten:

- Als u de speler wilt aansluiten op uw computer, steek dan de stekker van de USB-kabel in een USB-poort op uw computer en sluit het andere uiteinde aan op de speler,
- Wanneer de modus **“Charge & Transfer”** wordt geselecteerd, dan is de speler klaar voor bestandsoverdracht met uw computer en de batterij wordt opgeladen. Het verbindingsscherm wordt getoond.
- U kunt nu mediabestanden kopiëren door deze met behulp van de computermuis naar de gewenste locatie te slepen, of gebruik te maken van kopiëren en plakken tussen de speler en de computer.

b. De speler loskoppelen

Het is belangrijk om de speler niet los te koppelen onder het synchroniseren of tijdens bestandsoverdracht. Maak gebruik van functies voor veilig loskoppelen voordat u de speler loskoppelt.

- Houd, om de speler veilig los te koppelen, de knop M ongeveer, de speler schakelt van het verbindingsscherm naar het hoofdmenu. Het is nu veilig om de speler los te koppelen van uw computer. Haal de USB-kabel uit de speler. Of,
- Als u een PC met Windows gebruikt, dan kunt u de speler ook veilig loskoppelen in het venster “Mijn Computer” of door op het “Hardware Veilig Verwijderen” icoontje in het systeemvak van Windows te klikken, selecteer de naam van het corresponderende USB-apparaat en kies Stop or **Eject** in de pop-up vensters op de computer.
- Als u gebruik maakt van een Mac, dan kunt u de speler ook veilig loskoppelen door het icoontje van de speler naar de Prullenbak te slepen.
- Koppel de USB-kabel nu los van de speler en uw computer door de stekkers uit de poorten te halen.
- Als u de speler per ongeluk loskoppelt zonder gebruik te maken van veilig


loskoppelen, sluit de speler dan opnieuw aan op de computer en synchroniseer opnieuw. Er kunnen in dit geval echter mediabestanden verloren gaan.

5. Aan de slag met de speler

De speler in-/ uitschakelen en het hoofdmenu gebruiken:

- Houd ► voor 3 seconden ingedrukt om de speler in te schakelen. Het LCD-display toont, na het tonen van het laad- en openingsscherm, een van de volgende schermen uit het hoofdmenu “**Bluetooth / Music / Movie / Record / Picture / Setup / eBook**”.
- U kunt de speler uitschakelen door ► voor 3 seconden ingedrukt te houden.

De schermen uit het hoofdmenu

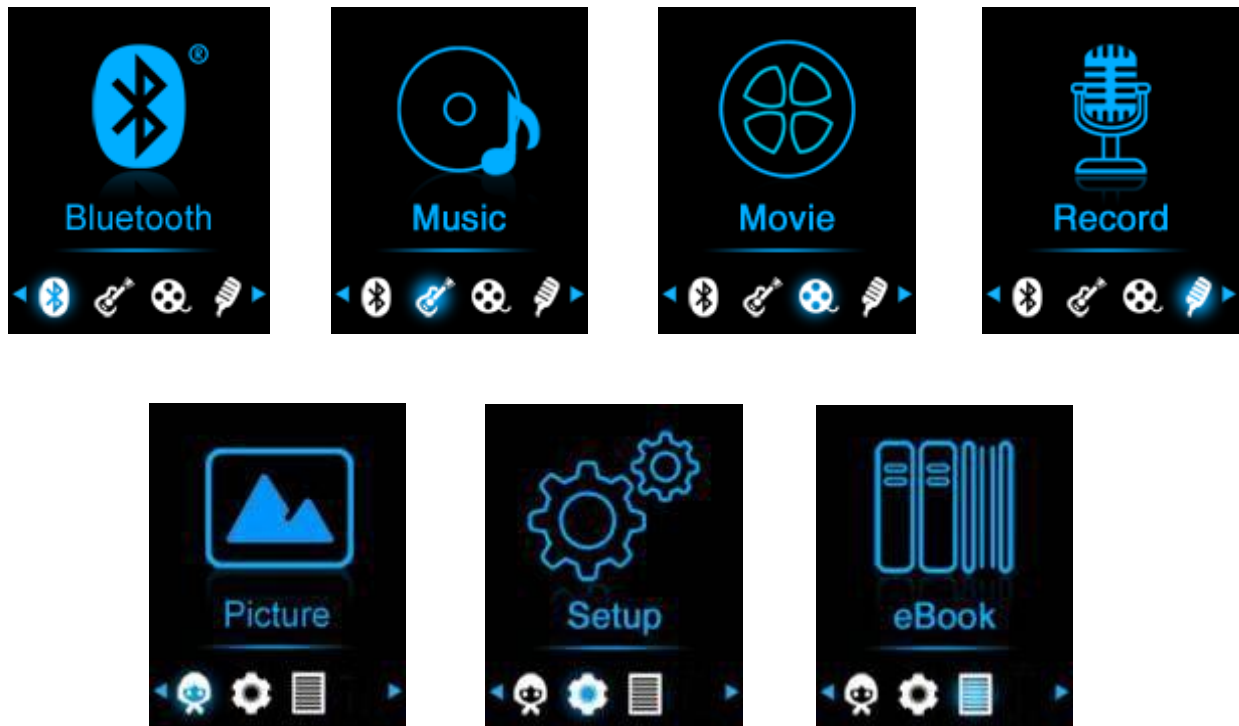


6. Het instellingenmenu gebruiken

U kunt voordat u de speler in gebruik neemt de datum & tijd instellen of andere instellingen naar wens instellen.

- Ga naar het instellingenmenu door, vanuit het hoofdmenu, de optie “**Setup**” te selecteren met behulp van ◀◀ / ▶▶ en ►. Het instellingenmenu verschijnt;
- Als u terug wilt keren naar het vorige menu of het hoofdmenu, druk dan in het menu of submenu op ↶.

Het instellingenmenu

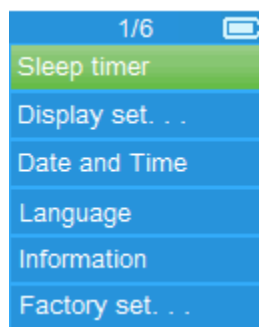

a. Slaaptimer:

- Selecteer in het instellingenmenu de optie **“Sleep timer”** met behulp van ◀◀ / ▶▶ en ▶ en selecteer daarna **“Off”** om de slaaptimer uit te schakelen. (de standaardinstelling is “Off”)
- Selecteer in het instellingenmenu de optie **“Set sleep timer”** om de slaaptimer in te schakelen. Er verschijnt een balk met getal om de tijd in te stellen, selecteer met behulp van ◀◀ / ▶▶ en ▶ de gewenste instelling **“1 ~ 99”** (minuten).
- De speler schakelt zichzelf automatisch uit nadat de ingestelde tijd is verstreken.

b. Beeldscherminstellingen:

U kunt de achtergrondverlichting van het scherm laten inschakelen wanneer de speler wordt ingeschakeld, of de achtergrondverlichting voor een bepaalde tijd verlichten.

- Selecteer in het instellingenmenu de optie **“Display settings”** > selecteer vervolgens **“Backlight timer”**, er verschijnt een lijst met opties. Selecteer in de lijst de gewenste waarde **“Always On / 10 / 20 / 30 seconds”** met behulp van ◀◀ / ▶▶ en ▶. Selecteer **“Always On”** om te voorkomen dat de achtergrondverlichting van het LCD uitschakelt (hierdoor zal de batterij wel sneller leeg gaan).
- Selecteer **“Screen saver”** > selecteer vervolgens **“Digital clock”** of **“Screen off”** om de schermbeveiliging aan of uit te zetten. Selecteer **“Digital clock”** om de tijd en datum weer te geven wanneer de schermbeveiliging actief is.

c. Datum & tijd:

- Selecteer in het instellingenmenu de optie **“Date and time”** met behulp van ◀◀ / ▶▶ en ▶. Er verschijnt een lijst met opties.

De tijd instellen

- Selecteer **“Time settings”** om de klok in te stellen, selecteer daarna **“Set time format”** of **“Set time”**;
- Selecteer **“Set time format”** en kies vervolgens voor het gewenste tijdformaat, **“12 Hours / 24 Hours”**.
- Selecteer **“Set time”**, er verschijnt een menu om de klok in te stellen;
- Het item **“Hour / Minute”** is geselecteerd, druk op **M** om te schakelen tussen het instellen van de uren en de minuten. U kunt de uren en minuten instellen door op **◀◀ / ▶▶** te drukken.
- Druk tot slot op **▶▶** om de nieuwe instellingen te bevestigen en op te slaan. Het apparaat gaat terug naar het voorgaande menu.

De datum instellen

- Selecteer **“Date settings”** om de datum in te stellen, en selecteer vervolgens **“Set date format”** of **“Set date”**;
- Selecteer **“Set date format”** om het datumformaat naar wens in te stellen op **“YYYY MM DD / MM DD YYYY / DD MM YYYY”**.
- Selecteer **“Set date”**, er verschijnt een menu om de datum in te stellen;
- Het item **“MM / DD / YY”** is geselecteerd, druk op **M** om te schakelen tussen het instellen van de dag, de maand en het jaar. Stel de huidige datum in door op **◀◀ / ▶▶** te drukken.
- Druk tot slot op **▶▶** om de nieuwe instellingen te bevestigen en op te slaan. Het apparaat gaat terug naar het voorgaande menu.

d. Taal:

Het menu kan in verschillende talen worden weergegeven.

- Selecteer om de taal in te stellen de optie **“Language”** en selecteer daarna de gewenste taal met behulp van **◀◀ / ▶▶** en **▶▶**.

e. Informatie:

U kunt informatie bekijken over de speler en micro-SD-geheugenkaart (de firmwareversie, de beschikbare geheugenruimte en het aantal ondersteunde mediabestanden op de speler).

- Selecteer in het instellingenmenu de optie **“Information”** met behulp van **◀◀ / ▶▶** en **▶▶**, er verschijnt een lijst.
- Selecteer vervolgens **“Player information”** voor informatie over de speler of **“micro-SD-geheugenkaart”** voor informatie over het geheugen.

f. Fabrieksinstellingen:

- Selecteer in het instellingenmenu de optie **“Factory settings”**, er verschijnt ter bevestiging een dialoogvenster met de vraag **“Restore factory settings?”**;
- Selecteer **“Yes”** om te bevestigen en de fabrieksinstellingen te herstellen of **“No”** om het herstellen te annuleren.
- Druk op  om het instellingenmenu te verlaten.

7. Het Bluetooth-menu gebruiken


De Bluetooth-functie inschakelen:

- Selecteer de Bluetooth-menu in het hoofdmenu met de toetsen  /  en  en er verschijnt een Bluetooth-submenu.

Naar Bluetooth-apparaten zoeken en deze koppelen.

OPMERKING: Voordat u de paring start, verifieer a.u.b. dat uw ontvangende Bluetooth-apparaat inderdaad het profiel Bluetooth A2DP ondersteunt.

- Houd het apparaat binnen een bereik van 1 meter van uw Bluetooth-ontvanger. Schakel het apparaat in en stel deze in op de zoek-/koppelmodus;
- Schakel de BT-functie in menu **“BT Control (BT-bediening)”** in.
- Selecteer in de Bluetooth-menu vervolgens **“Search Device”** (Zoek naar apparaat) met de toetsen  /  en  het apparaat zal ongeveer 10 ~ 20 seconden lang beginnen te zoeken. Gevonden apparaten zullen in een lijst op het scherm verschijnen.
- Kies uw apparaat in de lijst op het scherm en selecteer vervolgens **“Pair/connect (Koppelen/verbinden)”** met de toetsen  /  en . Wacht enkele seconden.
- Selecteer **“Folders & songs”** (Folders & tracks) in het muziekmenu om uw favoriete muziek direct te selecteren.
- De speler zal u het scherm **“Now Playing”** (Speelt nu) openen, nu Spelen scherm en het Bluetooth-icoontje  zal op de display verschijnen om aan te geven dat de Bluetooth-verbinding ok is. Als de verbinding verloren raakt, dan zal het Bluetooth-symbooltje op grijs springen.

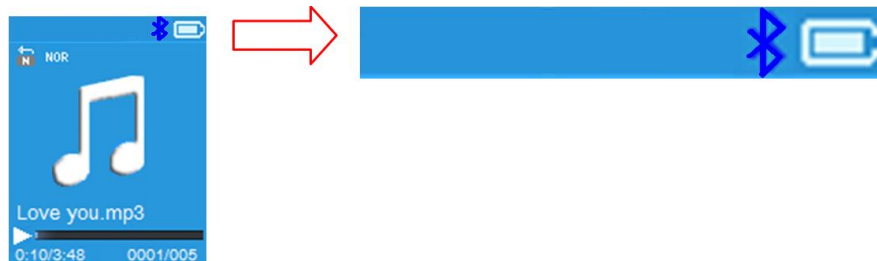

- U kunt de functies Vorig/Volgende/Start/Pauze selecteren en het Volume aanpassen met de toetsen ◀◀ / ▶▶, ▶|| en +/–.
- U kunt de Bluetooth-overdrachtmodus verlaten door op de toets ↵ te drukken totdat de icoontjes van het hoofdmenu verschijnen. Selecteer het Bluetooth-menu. Selecteer 'BT control' (BT-bediening) in de lijst en kies 'Turn BT off (Schakel BT uit)'.

Opmerking m.b.t. de Bluetooth-functies:

- 1. Wanneer u de Bluetooth-audio-overdrachtmodus gebruikt, dan zal de oortelefoonuitgang van de speler automatisch worden uitgeschakeld;***
- 2. Er is geen vooruit-/terugspoelfunctie in de Bluetooth-modus.***

8. Het muzikmenu gebruiken

U kunt deze muziekspeler gebruiken om muziekbestanden van vrijwel elk formaat af te spelen. Om de muziekspeler vanuit het hoofdmenu te openen:


- Selecteer in het hoofdmenu het muzikmenu **“Music”** met behulp van ◀◀ / ▶▶ en ▶||. Het muzikmenu verschijnt;
- Selecteer een van de opties **“Folder & songs / Artists / Albums / Genres / Update Playlist”**;
- Kies **“Folders & songs”** (Mappen en nummers). U ziet dat alle ondersteunde nummerbestanden in de afspeellijst staan als het item is geselecteerd, kies een nummerbestand in de lijst waar het afspelen wordt gestart.
- Selecteer **“Artists”** om het menu met map(pen) gesorteerd op artiestnaam te openen. Selecteer vervolgens de map van de gewenste artiest > selecteer het nummer vanaf waar u het afspelen wilt starten.
- Selecteer **“Albums”** om het menu met map(pen) gesorteerd op albumnaam te openen. Selecteer vervolgens de map van het gewenste album > selecteer het nummer vanaf waar u het afspelen wilt beginnen.

- Selecteer **“Genres”** om het menu met map(pen) gesorteerd op genre te openen. Selecteer vervolgens de map van het gewenste genre > selecteer het nummer vanaf waar u het afspelen wilt beginnen.


electeer **“Playlists”** (Afspeellijsten) > selecteer **“Playlist on the go [1]/Playlist on the go [2]/Playlist on the go [3]”** (Afspeellijst onderweg [1]/Afspeellijst onderweg [2]/Afspeellijst onderweg [3]) > Selecteer met welke track u wilt starten (u dient tracks toe te voegen aan de geselecteerde afspeellijst voordat u deze kunt gebruiken. Lees de sectie **“Toevoegen aan de afspeellijst”** in het deel **“Submenu muziek”**, op pagina 13, voor meer informatie.

- Selecteer **“Update playlist”** om de afspeellijst bij te werken wanneer u het idee hebt dat de afspeellijst onjuist wordt getoond; dit is eigenlijk normaal omdat sommige mediabestanden in bepaalde gevallen handmatig door de gebruiker verwijderd kunnen worden uit het geheugen van de speler. U hoeft de afspeellijst echter alleen bij te werken als deze onjuist getoond wordt.


Het muziekmenu

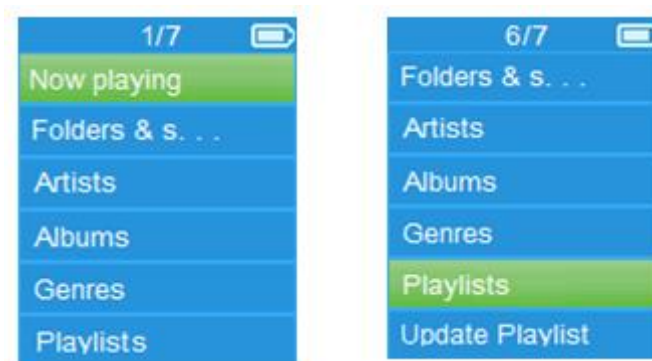

“Muziekafspeelscherm”

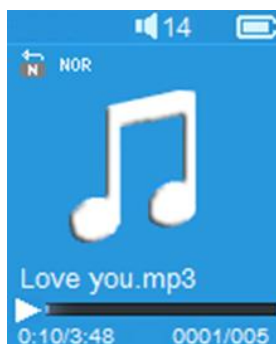

“Submenu van het muziekmenu”

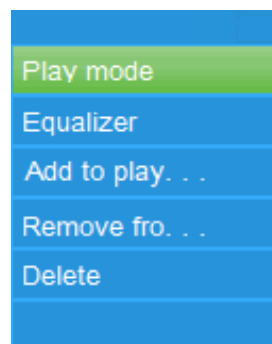

Muziek afspelen

- Selecteer in het menu **Folders & Song / Artists / Albums / Genres / All**

song, een muziekbestand dat u wilt afspelen met behulp van ◀◀ / ▶▶ en ▶||. Daarna zal het muziekafspeelscherm verschijnen;

Een bestand afspelen / pauzeren

- Op het muziekafspeelscherm;
- Druk op ▶|| om het afspelen van muziek te pauzeren. Druk nogmaals om het afspelen te hervatten.

Volgende / Vooruitspoelen en Vorige / Terugspoelen

- Druk op ▶▶ om het volgende nummer af te spelen.
- Druk op ◀◀ om het vorige nummer af te spelen.
- Houd ▶▶ ingedrukt om vooruit te spoelen
- Houd ◀◀ ingedrukt om terug te spoelen.

Het volume instellen

- Druk op + / – om het volume te verhogen / verlagen. Er verschijnt een volumeregeling op het scherm.
- Wacht 6 seconden of druk op ↶ om terug te keren naar het muziekafspeelscherm.

***Voor gehoorbescherming;** er verschijnt een waarschuwing op het TFT-scherm, of, er klinkt een pieptoon door de hoofdtelefoon wanneer het volume wordt verhoogd en het volumeniveau hoger is dan 85dB. Druk op **M** om de waarschuwing te accepteren en de volumeregeling te openen zodat u het volume kunt verhogen tot het maximale niveau.*

Gebruik van songtekstweergave

Deze speler ondersteunt het gebruik van “*.LRC” bestanden voor songteksten en de songteksten in deze bestanden kunnen tijdens het afspelen van de muziek worden getoond.

- Als u muziek afspeelt en het songtekstbestand aanwezig is, dan zal de songtekstweergave automatisch worden ingeschakeld en de songtekst zal worden getoond op het muziekafspeelscherm.

9. Het submenu van het muziekmenu

- Druk op het muziekafspeelscherm op **M** om het submenu van het muziekmenu te openen. Er verschijnt een lijst met de opties “**Play mode / Equalizer / Add to play / Remove from the playlist/ Delete**”;

a. Afspeelmodus:

- Selecteer de optie **“Play mode”** in het submenu. Er verschijnt een lijst met de opties **“Repeat / Shuffle”**;
- Selecteer **“Repeat”** > selecteer daarna de gewenste herhaalmodus **“Normal / Repeat 1 / Repeat all”** met behulp van ◀◀ / ▶▶ en ▶||.
- Selecteer **“Shuffle”** > en selecteer daarna **“Off / On”** om afspelen in willekeurige volgorde in of uit te schakelen.

b. Equalizer

- Selecteer in het submenu van het muziekmenu de optie **“Equalizer”**, selecteer daarna met behulp van ◀◀ / ▶▶ en ▶|| de gewenste instelling **“Normal / Rock / Funk / Hip hop / Jazz / Classical / Techno”**.

Opmerking: de equalizer-functie werkt niet bij gebruik van een Bluetooth-oortelefoon/hoofdtelefoon. De equalizer-functie zal alleen werken wanneer een bekabelde oortelefoon/hoofdtelefoon wordt gebruikt

c. Toevoegen aan afspeellijst

- Wanneer u een nummer afspeelt dat u wilt toevoegen aan een afspeellijst, druk dan op de toets “M”, gebruik de toetsen ◀◀ / ▶▶ om naar de optie **“add to playlist”** (toevoegen aan afspeellijst) te gaan en selecteer met ▶||. U kunt vervolgens de afspeellijst selecteren waaraan u dit nummer wilt toevoegen;
- Herhaal de bovengenoemde stappen om meer nummers aan uw afspeellijst(en) toe te voegen.
- De afspeellijst die u hebt gemaakt gebruiken. Selecteer **“afspeellijst”** in het hoofdmenu en selecteer vervolgens uw favoriete afspeellijst.

OPMERKING: Het is mogelijk om handmatig een afspeellijst te creëren voor gebruik met uw MP3-speler. U kunt MediaMonkey gebruiken voor Windows computer. Dit is een freeware MP3-manager/-speler waarin u uw eigen afspeellijsten kunt creëren. De Xemio-768 / MP-208 is compatibel met .M3u afspeellijstbestanden. Instructies voor het creëren van afspeellijsten zijn te vinden op de website van MediaMonkey. U kunt de informatie vinden en MediaMonkey downloaden op www.mediamonkey.com

d. Verwijderen uit afspeellijst

- Wanneer u muziek afspeelt van de afspeellijst en u wilt het huidige nummer uit de lijst verwijderen, druk dan op de toets “M”.
- Selecteer **“Remove from playlist”** (**Verwijderen uit afspeellijst**) en selecteer de afspeellijst die u momenteel gebruikt.

- Er zal een dialoogvenster verschijnen
- Selecteer “Yes” (Ja) om te bevestigen of selecteer “No” (Nee) om te annuleren.
- Herhaal de bovengenoemde stappen als u meerdere muziekbestanden uit de afspeellijst wilt verwijderen.

e. **Verwijderen:**

- Selecteer in het submenu van het muziekmenu de optie “**Delete file**” met behulp van ◀◀ / ▶▶ en ▶||;
- Er verschijnt ter bevestiging een dialoogvenster met de vraag “tracknaam... delete?”, selecteer “Yes” om het verwijderen te bevestigen en het bestand uit het **micro-SD-geheugenkaart** te verwijderen;
- Er verschijnt voor een paar seconden een dialoogvenster met de tekst “deleting” en de huidige track wordt verwijderd. De volgende track zal automatisch worden afgespeeld.
- Selecteer “No” om te annuleren.

10. Het filmmenu

Film afspelen

- Selecteer in het hoofdmenu het menu “**Movie**” met behulp van ◀◀ / ▶▶ en ▶||. Er verschijnt een bestandslijst;
- Selecteer het gewenste filmbestand om het afspelen te starten, het display schakelt naar het filmafspeelscherm en de film wordt automatisch afgespeeld.

Afspelen film starten / pauzeren

- Druk op het filmafspeelscherm op ▶|| om het afspelen te pauzeren.
- Druk nogmaals op de knop om het afspelen te hervatten.
- Druk op ↶ om terug te gaan naar de bestandslijst en een ander filmbestand af te spelen.

Vorige of volgende filmbestand afspelen

- Druk op ▶▶ om het volgende filmbestand af te spelen.
- Druk op ◀◀ om het vorige filmbestand af te spelen.

Vooruitspoelen of terugspoelen

- Houd ▶▶ ingedrukt om vooruit te spoelen.
- Houd ◀◀ ingedrukt om terug te spoelen.

Het volume instellen

- Op het afspeelscherm voor films,
- Druk op **+** om het volume te verhogen.
- Druk op **–** om het volume te verlagen.

*Voor **gehoorbescherming**; er verschijnt een waarschuwing op het TFT-scherm, of, er klinkt een pieptoon door de hoofdtelefoon wanneer het volume wordt verhoogd en het volumeniveau hoger is dan 85dB. Druk op **M** om de waarschuwing te accepteren en de volumeregeling te openen zodat u het volume kunt verhogen tot het maximale niveau.*

11. Het submenu van het filmmenu gebruiken

Het is mogelijk om de afspeelmodus te veranderen of ongewenste filmbestanden te verwijderen. Dit doet u als volgt:

- Druk op het **afspeelscherm voor films** op **M**, het submenu van het filmmenu verschijnt met de opties **“Repeat / Delete video / Update Playlist”**;

a. Herhalen:

- Selecteer de optie **“Repeat”** > selecteer daarna de gewenste herhaalmodus **“Repeat off / Repeat 1 / Repeat all”** met behulp van **◀◀ / ▶▶** en **▶**.

b. Video verwijderen:

- Selecteer de optie **“Delete Video”** met behulp van **◀◀ / ▶▶** en **▶**;
- Er verschijnt ter bevestiging een dialoogvenster met de vraag “videonaam... delete?”, selecteer **“Yes”** om de huidige video uit het geheugen te verwijderen;
- Er verschijnt voor een paar seconden een dialoogvenster met de tekst **“deleting”** en de huidige video wordt verwijderd. Het volgende filmbestand wordt automatisch afgespeeld.
- Selecteer **“No”** om te annuleren.

c. Afspeellijst bijwerken:


- Selecteer **“Update playlist”** om de afspeellijst bij te werken wanneer u het idee hebt dat de afspeellijst onjuist wordt getoond; dit is eigenlijk normaal omdat sommige mediabestanden in bepaalde gevallen handmatig door de gebruiker verwijderd kunnen worden uit het

micro-SD-geheugenkaart. U hoeft de afspeellijst echter alleen bij te werken als deze onjuist getoond wordt.

12. Videobestanden converteren naar het AVI/AMV-formaat


Deze tool kan gebruikt worden om videoformaten op de computer te converteren naar AVI/AMV-bestanden voordat u ze kopieert naar de speler.

- Open om de conversietool op uw computer te installeren de map **“UTILITIES > Video Conversion Software”** die in het in micro-SD-geheugenkaart.. (Kopieer de map naar uw computer om het programma te installeren)
- Selecteer **“Setup”** om het installatieprogramma te starten, de software zal automatisch worden geïnstalleerd op uw computer.
- Nadat de installatie is voltooid, open de map **“Media Player Utilities” >** klik op het programma **“AMV&AVI Video converter”** in de balk met alle programma's op uw Windows PC. De interface van het programma wordt hieronder getoond:

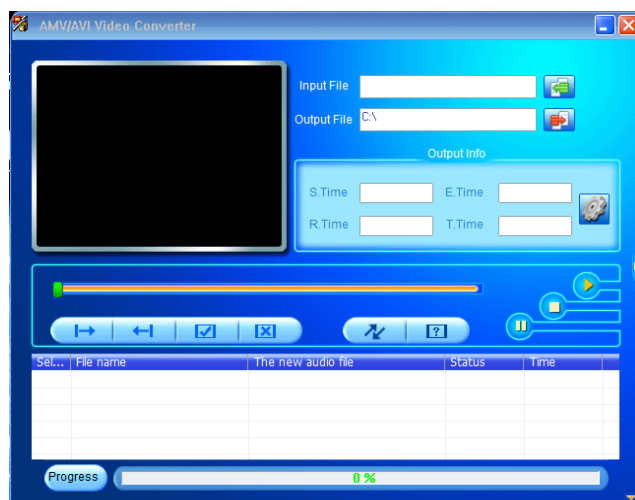


Opmerking Dit programma wordt gebruikt om videobestanden te converteren naar het AVI/AMV-formaat, op dit moment wordt alleen het AV/AMVI-formaat ondersteund door de speler.


- Klik daarna op  om de map te selecteren waar u AVI/AMV-bestanden wilt opslaan en klik vervolgens op  om de map te selecteren waar de originele bestanden staan. Het originele bestand zal, wanneer het geselecteerd wordt, in het bestandsvenster worden getoond.

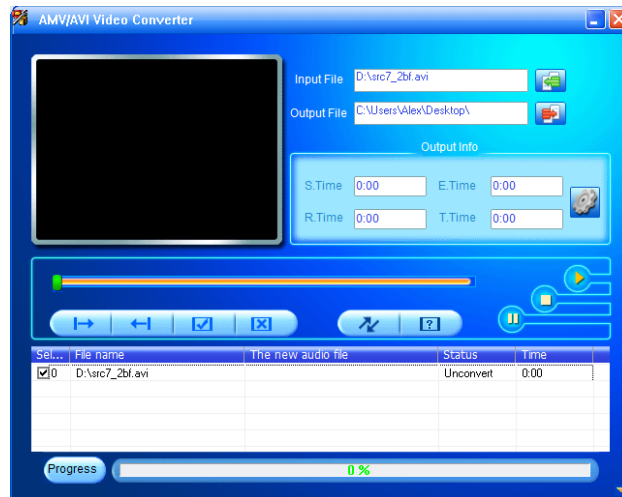


- Selecteer met behulp van de muis de onbewerkte AVI/AMV-bestanden in het bestandsvenster, het icoontje  zal veranderen in . Klik vervolgens op dit icoontje , er verschijnt een dialoogvenster.

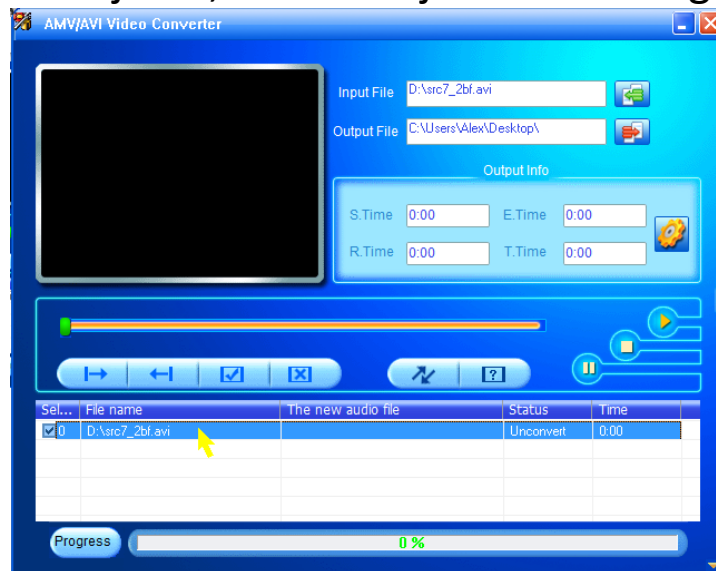

- Klik nu op dit icoontje , er verschijnt een dialoogvenster.

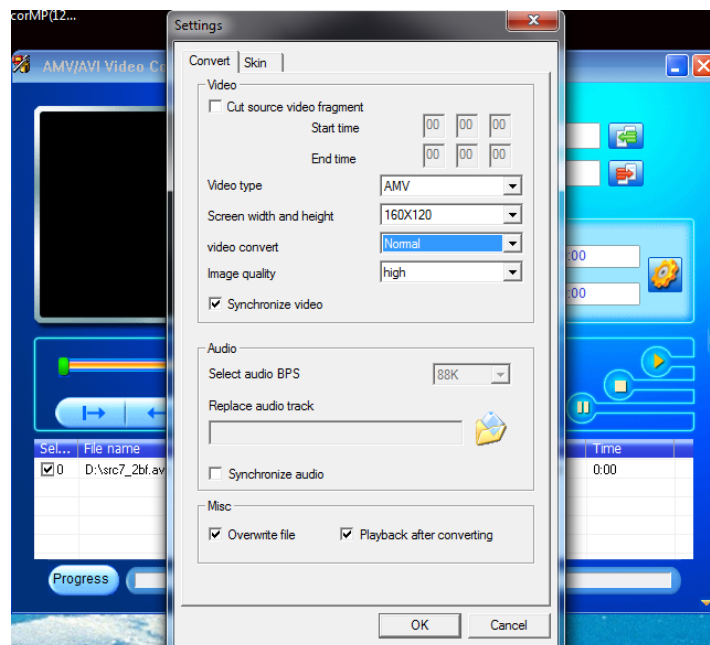

- Zorg ervoor dat het videotype is ingesteld op “AVI” of “AMV”, de scherm breedte en –hoogte op “160x120 / 320x240”. De opties “video convert” en “image quality” moeten op “Normal” en “High” zijn ingesteld. Klik ter bevestiging op “OK”.
- Klik nu op  om het converteren te starten.

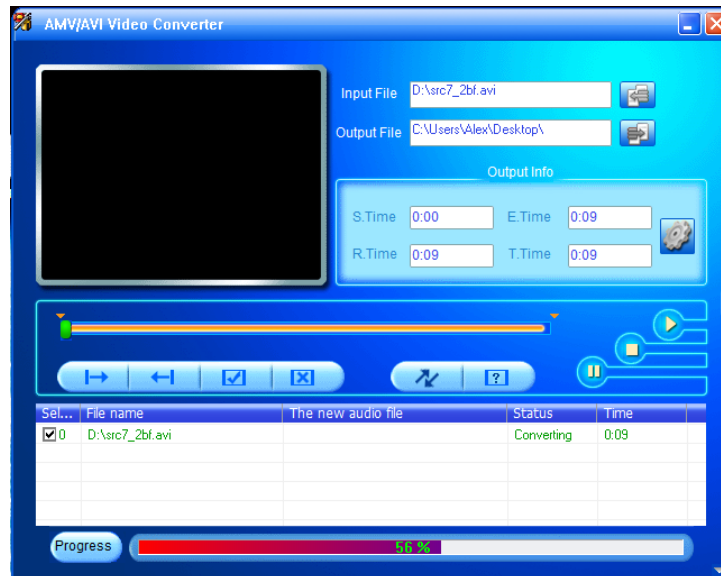

- Na het converteren zullen de AVI/AMV-bestanden automatisch worden afgespeeld als preview.
- Als het geconverteerde AVI/AMV-bestand klaar is voor overdracht kunt u het eenvoudigweg kopiëren naar de mediaspeler.

Opmerking: Alleen de resoluties “160x120 / 320x240 (max.)” worden ondersteund door de speler.

13. Het opnamemenu gebruiken

U kunt de speler gebruiken als stemrecorder en spraakmemo’s opnemen met behulp van de ingebouwde microfoon. Daarnaast kunt u met het opnamemenu ook zoeken naar opgenomen bestanden en deze bestanden afspelen. Dit doet u als volgt:


- Selecteer, vanuit het hoofdmenu, het opnamemenu “**Record**” met behulp van **◀◀ / ▶▶** en **▶||**. Er verschijnt een lijst met opties;

a. Stemopname starten:

- Selecteer uit de lijst die getoond wordt de optie “**Start Voice Recording**”. Het opnamescherm verschijnt en het apparaat start het opnemen;

■

Het opnamescherm

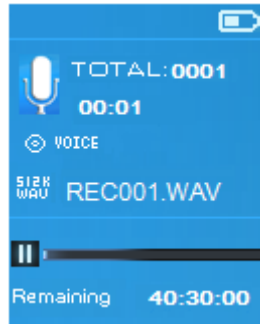

Het opnemen starten / pauzeren

- Druk tijdens het opnemen op ►|| om de opname te pauzeren.
- Druk nogmaals op ►|| om de opname te hervatten.

Het opnemen stoppen en het bestand opslaan

- Druk op ↵, er verschijnt ter bevestiging een dialoogvenster met de vraag “save recording?”;
- Selecteer “Yes” om het opslaan van de opname te bevestigen, het opnamebestand wordt opgeslagen in micro-SD-geheugenkaart en het apparaat keert terug naar het opnamemenu.
- Selecteer “No” om het opslaan te annuleren.

b. Opnamebibliotheek: (Afspelen van opgenomen bestanden)

- Selecteer in het opnamemenu de optie “**Recordings Library**”, er verschijnt een lijst met opties;

Alle opgenomen bestanden verwijderen

- Selecteer de optie “**Delete All**” om alle opgenomen bestanden uit het geheugen van de speler te verwijderen. Zodra u deze optie selecteert, zal er ter bevestiging een dialoogvenster verschijnen.
- Selecteer “**Yes**” om alle bestanden te verwijderen of “**No**” om te annuleren.

Het afspelen van opgenomen bestand(en)

- Selecteer in het menu met behulp van ◀◀ / ▶▶ en ►|| een opgenomen bestand (RECxxx.*) om het afspelen te starten;
- De speler schakelt naar het afspeelscherm en het afspelen van het geselecteerde bestand wordt gestart.

Bestand afspelen / pauzeren

- Op het afspeelscherm voor opnamen;
- Druk op ►|| om het afspelen van het bestand dat wordt afgespeeld te pauzeren. Druk nogmaals op de toets om het afspelen te hervatten.

Volgende / vooruitspoelen en vorige / terugspoelen

- Druk op ►► om het volgende bestand af te spelen.
- Druk op ◀◀ om het vorige bestand af te spelen.
- Houd ►► ingedrukt om vooruit te spoelen.
- Houd ◀◀ ingedrukt om terug te spoelen.

Het volume instellen

- Druk op + / – om het volume te verhogen / verlagen. Er verschijnt een volumeregeling op het scherm.
- Wacht 6 seconden of druk op ↶ om terug te keren naar het afspeelscherm.

Het huidige bestand verwijderen

- Druk op het afspeelscherm op **M** om het submenu op te openen en selecteer daarna **“Delete”** met behulp van ◀◀ / ►► en ►||;
- Er verschijnt een dialoogvenster met de vraag **“RECxxx.* delete?”**, selecteer **“Yes”** om het bestand dat wordt afgespeeld te verwijderen uit het geheugen;
- Er verschijnt voor een paar seconden een dialoogvenster met de tekst **“deleting”** en het huidige bestand wordt verwijderd. Het volgende bestand wordt automatisch afgespeeld.
- Selecteer **“No”** om te annuleren.

c. Opname-instellingen:

- Selecteer **“Set REC bitrate”**, er verschijnt een menu;
- Selecteer **“512kbps / 768kbps / 1024kbps / 1536kbps”**

Opmerking: een hoger aantal kbps leidt tot een hogere opnamekwaliteit, maar de opnamebestanden zullen ook meer geheugencapaciteit in beslag nemen.

14. Het fotomenu gebruiken

U kunt de speler ook gebruiken als afbeelding-/fotoviewer om afbeeldingen/foto's te bekijken:

- Selecteer, vanuit het hoofdmenu, het fotomenu **“Picture”** met behulp van ◀◀ / ►► en ►||. Er verschijnt een bestandslijst;

Fotobestand afspelen

- Selecteer in de lijst een bestand om het afspelen te starten.

- Druk op ↩ om terug te gaan naar de lijst en een ander bestand te selecteren.

Vorige / volgende foto

- Druk op ►► om naar de volgende foto te gaan.
- Druk op ◀◀ om naar de vorige foto te gaan.

Diashow afspelen

- Druk op ►► om de diashowmodus te openen, de fotobestanden worden nu bestand voor bestand afgespeeld volgens de diashow-instellingen in het submenu.
- Druk op ►► om de diashowmodus te annuleren.
- Druk op ↩ om terug te gaan naar het hoofdmenu.

15. Het submenu van het fotomenu gebruiken

Het is mogelijk om bepaalde instellingen voor het bekijken van foto's te veranderen. Om de instellingen te veranderen:

- Druk in de lijst of tijdens het afspelen van foto's op **M** om het submenu van het fotomenu op te roepen. Er verschijnt een lijst met de opties **"Slideshow settings / Delete picture / Update Playlist"**;

a. Diashow-instellingen:

Tijd per dia

- Selecteer **"Slideshow settings"** > Selecteer **"Time per slide"**, er verschijnt een balk met een nummer, selecteer vervolgens de gewenste waarde **"02 ~ 30"** (seconden) met behulp van ◀◀ / ►► en ►►.

Herhalen

- Selecteer **"Repeat"** > selecteer **"Off / On"** om de herhaalmodus in of uit te schakelen. Alle bestanden worden herhaald wanneer voor de optie **"On"** wordt gekozen.

b. Foto verwijderen:

- Selecteer **"Delete picture"**, er verschijnt ter bevestiging een dialoogvenster met de vraag **"bestandsnaam.* delete?"**. Selecteer **"Yes"** om het geselecteerde bestand of het bestand dat wordt afgespeeld te verwijderen uit micro-SD-geheugenkaart;
- Er verschijnt voor een paar seconden een dialoogvenster met de tekst **"deleting"** en het huidige bestand wordt verwijderd. Als er foto's worden

afgespeeld, dan zal het volgende bestand automatisch worden afgespeeld.

- Selecteer **“No”** om te annuleren.

c. Afspeellijst bijwerken:

- Selecteer **“Update Playlist”** om de afspeellijst bij te werken wanneer u het idee hebt dat de afspeellijst onjuist wordt getoond; dit is eigenlijk normaal omdat sommige mediabestanden in bepaalde gevallen handmatig door de gebruiker verwijderd kunnen worden uit het geheugen van de speler. U hoeft de afspeellijst echter alleen bij te werken als deze onjuist getoond wordt.

16. Het eBook-menu gebruiken

U kunt de speler gebruiken als tekstlezer voor eBooks met een ondersteund bestandsformaat (.TXT). Om een eBook te openen:

- Selecteer, vanuit het hoofdmenu, het eBook-menu **“eBook”** met behulp van **◀◀ / ▶▶** en **▶▶**. Er verschijnt een bestandslijst;

Een eBook-bestand afspelen

- Selecteer een bestand dat u wilt lezen.
- Druk op **↩** om terug te gaan naar de bestandslijst en een ander bestand te selecteren.

Vorige / volgende pagina in eBook-bestand

- In de eBook-afspeelmodus;
- Druk op **▶▶** om naar de volgende pagina te gaan.
- Druk op **◀◀** om naar de vorige pagina te gaan..

De pagina automatisch omslaan

- Druk op **▶▶** om de functie voor het automatisch omslaan van pagina's in te schakelen, de pagina die wordt gelezen zal nu automatisch worden omgeslagen op basis van de tijd die is ingesteld bij de afspeelinstellingen in het submenu.
- Druk op **▶▶** om de functie voor het automatisch omslaan van de pagina te annuleren.
- Druk op **↩** om terug te keren naar het hoofdmenu.

17. Het submenu van het eBook-menu gebruiken

Het is mogelijk om bepaalde instellingen voor het lezen van eBooks te

veranderen. Om de instellingen te veranderen:

- Druk in de bestandslijst of tijdens het lezen van een eBook op **M** om het submenu van het eBook-menu op te roepen, er verschijnt een lijst met de opties **“Play settings / Delete eBook / Bookmark Select / Delete bookmark / Add bookmark / Page select”**;

g. Afspeelinstellingen:

- Selecteer **“Play settings”**, er verschijnt een balk met een nummer, selecteer vervolgens de gewenste waarde **“02 ~ 30”** (seconden) met behulp van **◀◀ / ▶▶** en **▶**.
- Als de functie voor het automatisch omslaan van de pagina is ingeschakeld, dan zal de pagina die wordt gelezen automatisch worden omgeslagen nadat de ingestelde hoeveelheid tijd is verstreken.

h. Een eBook verwijderen:

- Selecteer **“Delete”**, er verschijnt ter bevestiging een dialoogvenster met de vraag **“bestandsnaam.* delete?”**. Selecteer **“Yes”** om het geselecteerde of huidige bestand te verwijderen uit het micro-SD-geheugenkaart ;
- Er verschijnt voor een paar seconden een dialoogvenster met de tekst **“deleting”** en het huidige bestand wordt verwijderd. Als u een eBook aan het lezen was, dan zal het volgende bestand automatisch worden geopend.
- Selecteer **“No”** om te annuleren.

i. Bladwijzer selecteren:

- Selecteer de optie **“Bookmark select”** met behulp van **◀◀ / ▶▶** en **▶**. Er verschijnt een lijst met bladwijzers;
- Selecteer een opgeslagen bladwijzer die u wilt oproepen en druk daarna op **▶** om te starten met lezen vanaf de bladwijzer (u dient bladwijzer(s) toe te voegen voor u ze kunt selecteren).

j. Bladwijzer verwijderen:

- Selecteer **“Delete Bookmark”**, er verschijnt een lijst met bladwijzers;
- Selecteer de bladwijzer die u wilt verwijderen, er verschijnt ter bevestiging een dialoogvenster met de vraag **“Whether to delete?”**;
- Selecteer **“Yes”** om het verwijderen te bevestigen of **“No”** om te annuleren.

k. Bladwijzer toevoegen:

- Selecteer in de leesmodus “**Add Bookmark**”, er verschijnt ter bevestiging een dialoogvenster met de vraag “**Whether to add?**”;
- Selecteer “**Yes**” om te bevestigen en een bladwijzer op de huidige pagina toe te voegen aan de lijst die is opgeslagen in het geheugen.
- Selecteer “**No**” om te annuleren.

I. **Pagina selecteren:** (ga naar pagina)

- Selecteer “**Page Select**”, er verschijnt een menu;
- Selecteer het gewenste paginanummer met behulp van **◀◀ / ▶▶** en druk daarna op **▶**, de speler gaat direct naar de gewenste pagina.
- Er kan echter alleen uit een standaardbereik van paginanummers worden gekozen, waardoor u niet altijd naar het exacte paginanummer kunt gaan.

Opmerking: Bijvoorbeeld; $P_1 = \text{pagina } 1 : p_5 \times 10 = \text{pagina } 50 : P_68 \times 10 = \text{pagina } 680$, raadpleeg de lijst die verschijnt bij de functie voor het selecteren van een pagina.

18. Het apparaat resetten

In bepaalde omstandigheden kan het apparaat vastlopen en moet u het apparaat resetten. Deze speler beschikt over een ingebouwde mini-toetsschakelaar, die achter de oortelefoon-uitgang zit, zodat het apparaat kan worden gereset. Druk door de oortelefoon-uitgang op de toets om het apparaat te resetten.

Een reset uitvoeren:

- Gebruik een stokje van 1mm of soortgelijk voorwerp (zoals tandenstoker), en steek het stokje voorzichtig, gebruik de botte zijde, in de oortelefoon-uitgang tot u voelt dat u het einde raakt. Dit is het oppervlak van de toetsschakelaar.
- Oefen een beetje druk uit tot u een klikgeluid hoort en voelt dat u de schakelaar heeft ingedrukt. Het apparaat is gereset en start binnen een paar seconden opnieuw op.

Belangrijk: Reset het apparaat niet als het juist werkt.

19. Problemen oplossen

De speler kan niet worden ingeschakeld	* Controleer of de batterij niet leeg is.
Er komt geen geluid uit de hoofdtelefoon.	* Controleer het volumeniveau en sluit de hoofdtelefoon stevig aan. * Controleer of de stekker van de hoofdtelefoon vuil is. * Beschadigde MP3's kunnen een statische ruis veroorzaken en het is mogelijk dat het geluid wordt gedempt. Zorg ervoor dat de muziekbestanden niet zijn beschadigd.
De karakters worden onjuist getoond op het LCD	* Controleer of de juiste taal is geselecteerd.
Kopiëren van muziekbestanden mislukt	* Controleer of de USB-kabel goed is aangesloten of beschadigd is. * Controleer of het stuurprogramma juist is geïnstalleerd. * Controleer de beschikbare geheugenruimte.
De speler kan niet worden ingeschakeld	* Controleer of de aan/uit-knop in de stand aan staat. * Controleer of de batterij niet leeg is.

20. Veelgestelde vragen

Waar kan ik updates vinden en downloaden?	• Kijk voor de meest recente software-updates op http://www.lenco.com/support/firmware/
---	--

21. Specificaties

Afmetingen	85mm (H) x 41,5mm (B) x 9,0mm (D)
Gewicht	28,5g
LCD	1.8 inch, Resolutie (RGB) 128 x 160
Oortelefoonimpedantie	32 Ohm,
Intern geheugen	Zie doos
Geheugenkaartsleuf	MicroSD-kaart

	(ondersteuning tot 16GB en mogelijk 64GB)	
Batterij	Lithium 3.7V, 250mAh	
	Max. afspeeltijd: ● 11,5 ~ 14,5 uur voor muziek in energiebesparende modus ● 3 ~ 4 uur voor films ● 4 ~ 5,5 uur voor Bluetooth-overdracht in energiebesparende modus	
Voeding	DC-invoer: 5V 500mA	
Bluetooth	Specificatie	V4.2
	Frequentie	2.402 ~ 2.480GHz
	RF-zendvermogen	Klasse II: tot +4dBm
	Overdracht	Alleen audio van MP3-, WMA- en WAV-formaat
	Bereik	10 meter (open ruimte)
Audio	Earphone Output	2mW x 2 at 32 Ohm
	Frequentierespons	100Hz tot 20000Hz
	SNR	> 70dB
Muziekformaat	MP3, WMA	32Kbps – 320kbps
	APE, FLAC, WAV	
Filmformaat	AVI/AMV	160x120 / 320x240 (max.)
Codering opnamen	WAV	
Fotoformaat	JPEG / BMP / GIF	
eBook-formaat	TXT	
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40°C	
Besturingssysteem	Windows 7/8/10, Mac 9.2 of hoger	

Dit product werkt op 2400 - 2483.5 MHz en is bestemd om alleen gebruikt te worden in een normale huishoudelijke omgeving. Dit product is geschikt voor gebruik in alle EU-landen.

Garantie

Lenco biedt service en garantie aan overeenkomstig met de Europese wetgeving. Dit houdt in dat u, in het geval van reparaties (zowel tijdens als na de garantieperiode), uw lokale handelaar moet contacteren.

Belangrijke opmerking: Het is niet mogelijk om producten die gerepareerd moeten worden direct naar Lenco te sturen.

Belangrijke opmerking: De garantie verloopt als een onofficieel servicecenter het apparaat op wat voor manier dan ook heeft geopend, of er toegang toe heeft gekregen.

Het apparaat is niet geschikt voor professioneel gebruik. In het geval van professioneel gebruik worden alle garantieverplichtingen van de fabrikant nietig verklaard.

Disclaimer

Er worden regelmatig updates in de firmware en/of hardwarecomponenten gemaakt. Daardoor kunnen gedeelten van de instructie, de specificaties en afbeeldingen in deze documentatie enigszins verschillen van uw eigen situatie. Alle onderwerpen die staan beschreven in deze handleiding zijn bedoeld als illustratie en zijn niet van toepassing op specifieke situaties. Aan de beschrijving in dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

Afvoer van het oude apparaat



Dit symbool geeft aan dat het betreffende elektrische product of de batterij niet moet worden verwijderd als algemeen huishoudelijk afval in Europa. Zorg voor een juiste afvalverwerking door het product en de batterij in overeenstemming met alle van toepassing zijnde lokale wetten voor het verwijderen van elektrische apparatuur of batterijen te verwijderen. Als u dit doet, helpt u de natuurlijke hulpbronnen te behouden en de standaard van milieubescherming te verbeteren bij de behandeling en verwijdering van elektrisch afval (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur).

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Hierbij verklaar ik, Commaxx, dat het type radioapparatuur [Lenco Xemio-768] conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

https://commaxx-certificates.com/doc/xemio-768_doc.pdf

Type RF	Frequentiebereik (MHz)	Vermogen (dBm)
Bluetooth	2402-2480	<6

Service

Bezoek voor meer informatie en helpdeskondersteuning www.lenco.com

Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Nederland.

ACHTUNG:

Eine andere als die hier beschriebene Bedienung, Einstellung oder Verwendung der Funktionen kann zu gefährlicher Strahlenbelastung führen.

VORSICHTSMASSNAHMEN VOR DER BENUTZUNG

BEFOLGEN SIE IMMER FOLGENDE ANWEISUNGEN:

1. Blockieren oder bedecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Wenn Sie das Gerät auf ein Regal stellen, lassen Sie um das gesamte Gerät 5 cm (2") freien Platz.
2. Stellen Sie das Gerät entsprechend den Anweisungen der mitgelieferten Bedienungsanleitung auf.
3. Halten Sie das Gerät von Hitzequellen wie Radiatoren, Heizern, Öfen, Kerzen oder anderen hitzeerzeugenden Produkten oder offenen Flammen fern. Das Gerät darf nur bei gemäßigttem Klima verwendet werden. Sehr kalte oder heiße Umgebungen sind zu vermeiden. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen 0 °C und 35 °C.
4. Meiden Sie bei der Nutzung des Produkts die Nähe starker Magnetfelder.
5. Elektrostatische Entladungen können die normale Verwendung von diesem Gerät stören. Sollte dies geschehen, führen Sie einfach einen Reset aus und starten Sie dann das Gerät entsprechend den Anweisungen dieser Bedienungsanleitung neu. Gehen Sie besonders bei Datenübertragungen mit dem Gerät vorsichtig um und führen Sie diese nur in einer antielektrostatischen Umgebung aus.
6. Warnung! Niemals Gegenstände durch die Lüftungsschlitze oder Öffnungen in das Gerät stecken. In diesem Gerät fließt Hochspannung und das Hineinstecken von Gegenständen kann zu elektrischem Schock und/oder Kurzschluss interner elektrischer Bauteile führen. Aus dem gleichen Grund kein Wasser oder Flüssigkeiten in das Gerät geben.
7. Benutzen Sie das Gerät nicht in nasser oder feuchter Umgebung wie Bad, Dampfküche oder in der Nähe von Schwimmbecken.
8. Das Gerät darf weder Tropf- noch Spritzwasser ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter wie z.B. Vasen auf das Gerät oder in der Nähe des Gerätes gestellt werden.
9. Benutzen Sie das Gerät nicht bei Kondensationsgefahr. Wenn Sie das Gerät in einem warmen feuchten Raum benutzen, dann können sich im Inneren des Geräts Wassertropfen oder Kondensationen bilden und zu Fehlfunktionen des Geräts führen. Schalten Sie in diesem Fall das Gerät für 1 – 2 Stunden aus, bevor Sie es erneut einschalten: Das Gerät sollte vollständig getrocknet sein, wenn Sie es wieder einschalten.
10. Obwohl dieses Gerät unter größter Sorgfalt und vor Auslieferung mehrmals überprüft wurde, können trotzdem wie bei jedem anderen elektrischen Gerät auch Probleme auftauchen. Trennen Sie das Gerät im Falle einer Rauchentwicklung, starker Hitzeentwicklung oder jeden anderen unnatürlichen Erscheinung sofort vom Netz.

11. Dieses Gerät ist durch eine Stromquelle wie auf dem Typenschild angegeben zu betreiben. Halten Sie bei Unsicherheiten über die Art Ihrer Stromversorgung in Ihrer Wohnung Rücksprache mit Ihrem Händler oder Ihrer Stromzuliefererfirma.
12. Halten Sie es von Haustieren fern. Einige Nagetiere lieben es, an Netzkabeln zu nagen.
13. Benutzen Sie für die Reinigung ein weiches und trockenes Tuch. Benutzen Sie niemals Lösungsmittel oder Flüssigkeiten auf Ölbasis. Benutzen Sie zum Entfernen hartnäckiger Flecken ein feuchtes Tuch mit mildem Reinigungsmittel.
14. Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verluste durch Fehlfunktion, Zweckentfremdung oder Modifikation des Geräts oder durch Wechseln der Batterien.
15. Unterbrechen Sie die Verbindung nicht während einer Formatierung oder einer Datenübertragung. Bei Unterbrechung drohen Datenverlust und Datenbeschädigung.
16. Wenn das Gerät eine USB-Wiedergabefunktion besitzt, dann stecken Sie den USB-Stick direkt in das Gerät. Verwenden Sie kein USB-Verlängerungskabel, weil die erhöhte Störungsanfälligkeit zu Datenverlust führen könnte.
17. Das Typenschild befindet sich an der Unter- oder Rückseite des Geräts.
18. Dieses Gerät ist nicht zur Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder ohne ausreichender Erfahrung vorgesehen, es sei denn, sie werden durch eine verantwortliche Person beaufsichtigt oder wurden in die ordnungsgemäße Bedienung des Gerätes durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person eingewiesen.
19. Dieses Produkt ist nur für den nicht-professionellen Gebrauch und nicht für gewerbliche oder industrielle Zwecke bestimmt.
20. Stellen Sie sicher, dass das Gerät in einer stabilen Position aufgestellt ist. Schäden aufgrund Verwendung dieses Produkts in einer instabilen Position, Vibrationen, Stöße oder Nichtbeachtung der anderen in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Warnungen und Sicherheitshinweise werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
21. Entfernen Sie niemals das Gehäuse dieses Produkts.
22. Stellen Sie das Produkt niemals auf andere elektrische Geräte.
23. Halten Sie Kinder von den Plastiktüten fern.
24. Benutzen Sie nur vom Hersteller spezifizierte Erweiterungen/Zubehörteile.
25. Lassen Sie alle Eingriffe von qualifiziertem Servicepersonal ausführen. Eingriffe werden notwendig, wenn das Gerät auf irgendeine Weise wie beispielsweise am Netzkabel oder am Netzstecker beschädigt wurde, Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist, Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, es heruntergefallen ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.

26. Langes Hören lauter Töne aus einem Musikgerät kann zum zeitweiligen oder permanenten Hörverlust führen.
27. Wenn zum Lieferumfang des Produkts ein Netzkabel oder ein Netzadapter gehört:
- Wenn irgendwelche Probleme auftreten, dann ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose und setzen Sie sich anschließend mit einer qualifizierten Fachkraft in Verbindung.
 - Treten Sie nicht auf das Netzteil und klemmen Sie es auch nicht ein. Geben Sie besonders im näheren Bereich des Steckers und der Stelle acht, wo das Kabel aus dem Gerät herausgeführt wird. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzteil, weil es dadurch beschädigt werden könnte. Halten Sie das gesamte Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern! Durch Spielen mit dem Netzkabel können sie sich ernsthafte Verletzungen zuziehen.
 - Trennen Sie das Gerät während eines Gewitters oder bei längerer Nichtbenutzung vom Netz.
 - Die Wandsteckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und einfach zu erreichen sein.
 - Steckdosen und Verlängerungsleitungen nicht überlasten. Eine Überlastung kann zu Brandgefahr bzw. Stromschlag führen.
 - Geräte der Schutzklasse 1 sind an eine Netzsteckdose mit Schutzleiter anzuschließen.
 - Geräte der Schutzklasse 2 benötigen keinen Schutzleiteranschluss.
 - Halten Sie den Netzstecker in der Hand, wenn Sie ihn aus der Netzsteckdose ziehen. Ziehen Sie ihn nicht durch Zerren am Kabel heraus. Das kann zu einem Kurzschluss führen.
 - Verwenden Sie weder ein beschädigtes Netzkabel noch einen beschädigten Stecker oder eine lockere Steckdose. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
28. Wenn das Produkt mit einer Fernbedienung mit Batterien/Knopfzellen geliefert wird oder das Produkt eine derartige Fernbedienung umfasst:
- Warnung:
- „Die Batterie nicht einnehmen, es besteht Verätzungsgefahr“.
 - [Die mit diesem Produkt mitgelieferte Fernbedienung] enthält eine Knopfzelle. Das Verschlucken der Batterie kann innerhalb von nur 2 Stunden zu schwersten inneren Verbrennungen mit Todesfolge führen.
 - Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
 - Verwenden Sie dieses Produkt nicht weiter und halten Sie es von Kindern fern, wenn das Batteriefach nicht sicher schließt.
 - Suchen Sie umgehend ärztliche Hilfe auf, wenn Sie vermuten, dass Batterien verschluckt oder in Körperöffnungen eingeführt wurden.
29. Warnhinweise bzgl. der Verwendung von Batterien:
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterien nicht korrekt eingelegt werden. Nur mit Batterien des gleichen oder entsprechenden Typs ersetzen.

- Die Batterie darf während der Benutzung, Aufbewahrung oder des Transports weder sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen noch niedrigem Luftdruck in großen Höhenlagen ausgesetzt werden.
- Die Ersetzung der Batterie mit einem falschen Batterietyp kann zum Explodieren der Batterie oder dem Auslaufen von entflammbarem Gas oder entflammbarer Flüssigkeit aus der Batterie führen.
- Die Entsorgung der Batterie in Feuer oder einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Zerteilen der Batterie kann zu Explosionen führen.
- Das Verbleiben der Batterie in einer Umgebung mit sehr hohen Temperaturen kann zum Explodieren der Batterie oder dem Auslaufen von entflammbarem Gas oder entflammbarer Flüssigkeit führen.
- Eine einem sehr niedrigen Luftdruck ausgesetzte Batterie kann explodieren oder es kann aus einer einem sehr niedrigen Luftdruck ausgesetzten Batterie entflammbares Gas oder entflammbare Flüssigkeit auslaufen.
- Augenmerk ist auf den ökologischen Aspekt der Batterieentsorgung zu legen.

ANSCHLUSS

- Packen Sie alle Teile aus und entfernen Sie danach die Schutzmaterialien.
- Schließen Sie das Gerät nicht eher an das Netz an, bevor Sie die Netzspannung überprüft haben und alle anderen notwendigen Verbindungen hergestellt sind.




WARNUNG: Bei der Teilnahme am Straßenverkehr kann das Hören von Musik über ein Musikgerät von möglichen Gefahren, wie sich annähernden Fahrzeugen, ablenken.



WARNUNG: Hören Sie nicht für längere Zeit mit einem hohen Lautstärkepegel, um dauerhaften Hörschäden vorzubeugen.

1. Tasten und Funktionen

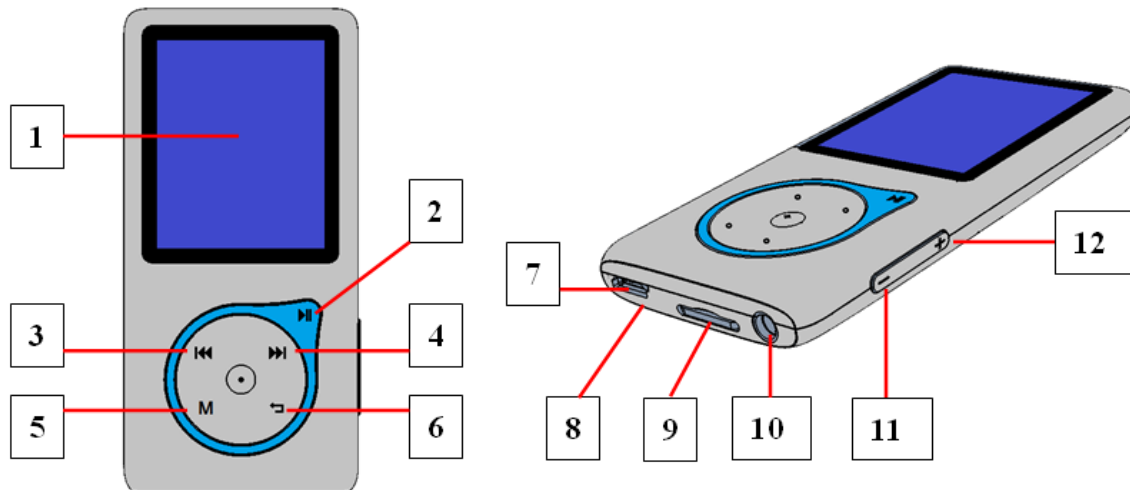

Nr.	Erläuterung
1	TFT LCD-Display
2	▶ (Ein/Aus, Wiedergabe/Pause, Auswahl / Eingabe)
3	◀◀ (Zurück/Zurückspulen/ Menü hoch)
4	▶▶ (Weiter/Vorspulen/ Menü runter)
5	M (Rufmenü / Untermenü)
6	↶ (Vorheriges Menü/Beenden/Hauptmenü)
7	Micro-USB-Port (PC-Verbindung/Laden)
8	Mikrofon (im Inneren des USB-Ports)
9	Micro-SD-Kartenschlitz
10	Kopfhörerbuchse (3,5mm Stereo)
11	– (Lautstärke reduzieren)
12	+ (Lautstärke erhöhen)

2. Hineinstecken einer Micro-SD-Speicherkarte

Dieses Gerät ist ohne internen Speicher designet, weswegen Sie vor der Benutzung des Players eine Micro-SD-Speicherkarte in den Player stecken müssen.


- Schalten Sie den Player **„Aus“** und stecken Sie anschließend eine Micro-SD-Speicherkarte in den Kartenslot des Players;
- Nun können Sie den Player verwenden, um mit Ihrem Computer die gewünschten Mediendateien hoch-/herunterzuladen.
- Sie können aber auch die gewünschten Mediendateien direkt auf die Micro-SD-Speicherkarte hochladen, ohne die Karte vorher in den Player zu stecken.

- Wenn Sie allerdings in das entsprechende Menü wechseln wollen und die Micro-SD-Karte nicht oder nicht ordnungsgemäß eingelegt wurde, dann wird „**Card error/no card**“ (Kartenfehler/keine Karte) angezeigt.

Note: Der Player muss **ausgeschaltet** sein, wenn Sie die Micro-SD-Speicherkarte in den Kartenslot stecken oder aus dem Kartenslot herausnehmen. Ansonsten kann die Funktion des Players hängenbleiben oder interne Daten/Dateien verloren gehen oder beschädigt werden.

3. Über die Batterie des Geräts

Das Gerät verfügt über eine integrierte Batterie, die nicht vom Nutzer ausgetauscht werden darf. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, laden Sie die Batterie vor dem erstmaligen Gebrauch des Geräts 3-4 Stunden auf oder bis in der „Verbinden“-Anzeige der Hinweis erscheint, dass die Batterie vollständig geladen ist.



Batterie ist vollständig geladen

Hinweis: Das Gerät zieht möglicherweise auch noch nach dem Ausschalten Batteriestrom. Um eine lange Nutzungsdauer und Leistung zu gewährleisten, sollte die Batterie während längerer Zeiten des Nichtgebrauchs des Geräts mindestens einmal pro Monat aufgeladen werden.

Warnung:

Benutzen Sie am besten nur das mit Ihrem MP3-Player mitgelieferte originale USB-Kabel. Dieses Kabel ist ein Datenübertragungs- und Ladekabel. Einige der auf dem freien Markt erhältlichen USB-Kabel sind reine Ladekabel. Wenn Sie ein derartiges Ladekabel benutzen, um Daten von Ihrem Computer auf Ihren Player zu übertragen, dann wird zwar auf dem Display das Batteriesymbol angezeigt, jedoch kann der Player von Ihrem Computer nicht als Wechseldatenträger erkannt werden, weshalb Sie in diesem Fall auch keine Daten von Ihrem Computer zu Ihrem MP3-Player

Note :

The player contains a built-in temperature monitor sensor. If it senses that

the battery pack temperature is not in good condition it will control and stop the charging function. The charging function will be automatically restored when the detected battery pack temperature returns to within normal limits.

a. Batterie aufladen:


Es gibt zwei Möglichkeiten, die Batterie aufzuladen:

- Verbinden Sie Ihren Mediaplayer mit einem Computer. Oder,
- Verwenden Sie ein USB-Ladegerät (nicht enthalten).

c. **Gerät verbinden und aufladen:**

- Wenn Sie das Gerät mit dem Computer / Ladegerät verbunden haben, erscheint auf dem Bildschirm die Anzeige „**Choose connection**“ (Verbindung auswählen). Falls 4-5 Sekunden keine Eingabe erfolgt, aktiviert das Gerät automatisch den Modus „Charge & Transfer“ (Aufladen & Übertragen).
- Wählen Sie die Option „**Charge & Transfer**“ (Aufladen & Übertragen), um Dateien vom oder auf Ihren Computer hochzuladen und um die Batterie des Geräts aufzuladen.
- Wählen Sie „**Charge & Play**“ (Aufladen & Wiedergabe), um Funktionen auszuführen und die Batterie im Hintergrund aufzuladen.
- In der „Verbinden“-Anzeige erscheint das Batterie-Icon mit der Statusanzeige. Die Batterie wird geladen.

„Verbindung auswählen“ „Aufladen & Übertragen“ „Aufladen & Wiedergabe“

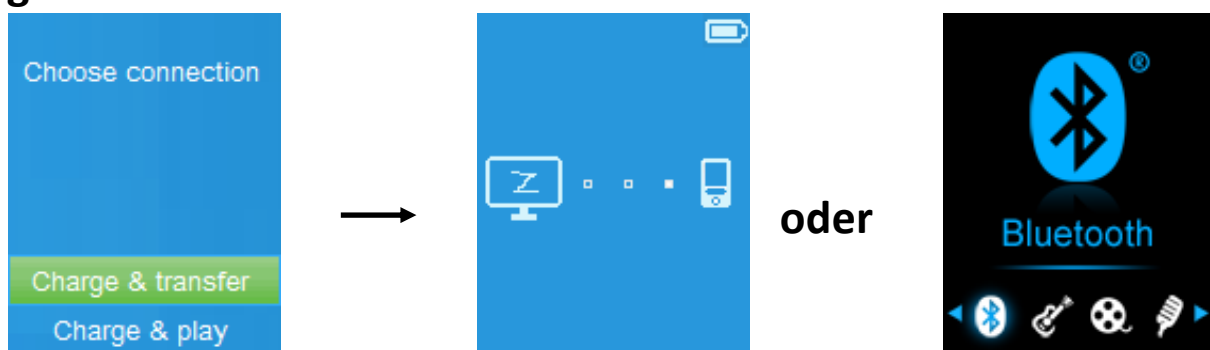

Ladevorgang



Wichtig: Die Batterie wird nicht aufgeladen, falls an Ihrem Computer der

Ruhemodus aktiviert ist. Der USB-Port an den meisten Tastaturen bietet nicht genügend Strom zum Aufladen der Batterie. Schließen Sie den Mediaplayer an einen USB Port Ihres Computers an, um Probleme beim Aufladen zu vermeiden.

4. Player verbinden und trennen

a. Player verbinden:

- Um den Player mit Ihrem Computer zu verbinden, schließen Sie den Stecker des USB-Kabels an einen USB-Port Ihres Computers und das andere Ende an Ihren Player an.
- Der Player ist dann bereit, Mediadateien mit Ihrem Computer auszutauschen und die Batterie aufzuladen, sofern der Modus **„Charge & Transfer“** (Aufladen & Übertragen) ausgewählt wurde. Auf dem Bildschirm erscheint dann die **„Verbinden“**-Anzeige.
- Sie können nun Mediadateien zwischen Ihrem Player und Computer übertragen, indem Sie Dateien mit Ihrer Maus verschieben bzw. kopieren.

b. Mediaplayer trennen

Es ist wichtig, dass Sie den Player nicht während der Synchronisierung oder der Übertragung von Dateien trennen. Werfen Sie das Gerät ordnungsgemäß aus, bevor Sie es trennen.


- Um den Player auszuwerfen, halten Sie die Taste. Die „Verbinden“-Anzeige erlischt und es erscheint das „Hauptmenü“. Sie können nun den Player von Ihrem Computer trennen und das USB-Kabel herausziehen. Oder,
- Falls Sie einen Windows PC verwenden, können Sie den Player über den Arbeitsplatz trennen oder das Icon „Hardware sicher entfernen“ in der Systemleiste anklicken und dann den entsprechenden Namen des USB-Geräts auswählen. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm und wählen Sie „Beenden“ oder „Eject“..
- Falls Sie einen Mac-Computer verwenden, können Sie den Player ebenfalls auswerfen. Ziehen Sie dafür das Player-Icon vom Desktop in den Papierkorb.
- Trennen Sie das USB-Kabel vom Player und Computer.
- Falls Sie den Player versehentlich trennen ohne ihn auszuwerfen, verbinden und synchronisieren Sie ihn erneut mit Ihrem Computer. Dabei können jedoch einige Mediadateien verlorengehen.

5. Inbetriebnahme des Players

EIN-/AUSSCHALTEN und Hauptmenü:

- Schalten Sie den Player EIN, indem Sie die Taste ► 3 Sekunden lang gedrückt halten. Nach der Startanzeige erscheint das Hauptmenü mit folgenden Optionen: **Bluetooth** / **Musik** / **Film** / **Aufnahme** / **Bild** / **Setup** / **E-Book**.
- Schalten Sie den Player AUS, indem Sie die Taste ► 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Optionen im „Hauptmenü“

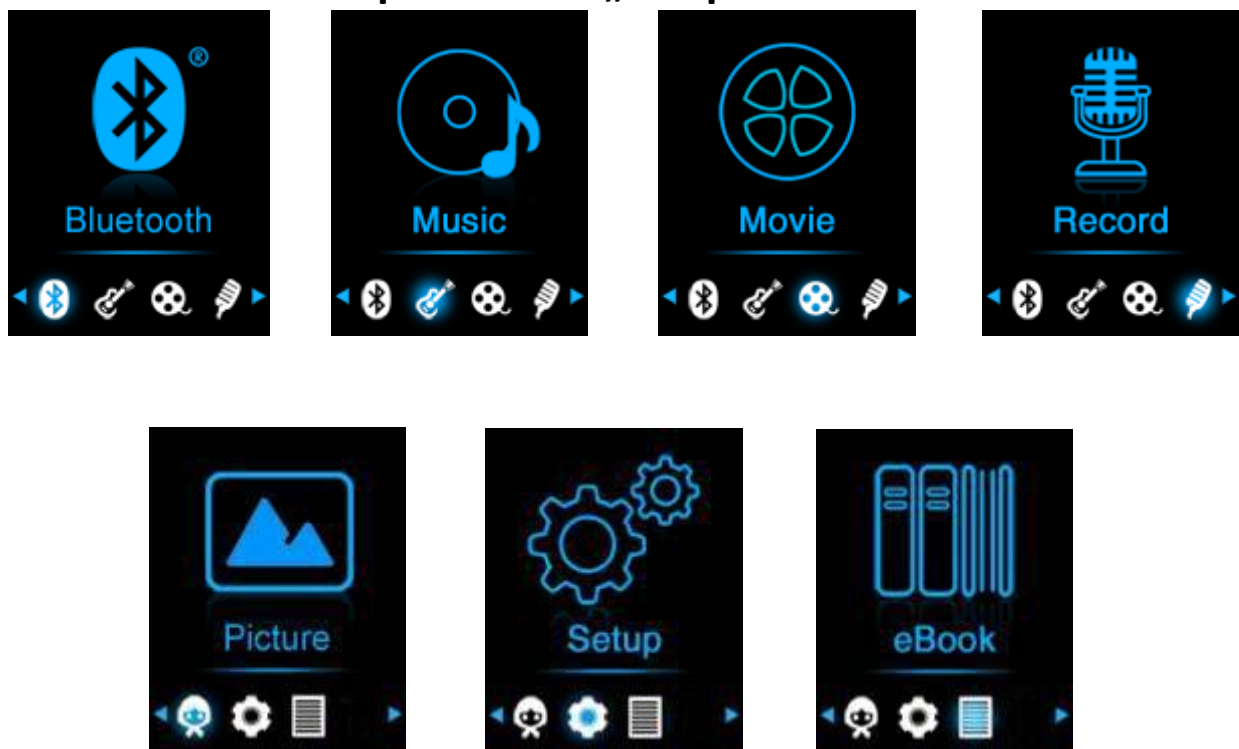


6. Setup-Menü

Vor der Nutzung des Players können Sie im Setup-Menü Datum & Uhrzeit einstellen oder einige Werkseinstellungen ändern.

- Wählen Sie im Hauptmenü mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ und ▶ die Option **„Setup“** (Setup). Das **„Setup“**-Menü wird geöffnet.
- Drücken Sie die Taste ↶ innerhalb des Setup-Menüs oder eines Untermenüs, um zum vorherigen Menü bzw. zum Hauptmenü zurückzukehren.

„Setup“-Menü

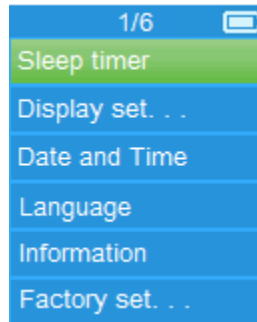

a. Sleep-Timer:

- Wählen Sie im Setup-Menü mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ und ▶|| die Option „**Sleep timer**“ (Sleep-Timer) und anschließend „**Off**“ (Aus), um die Funktion zu deaktivieren (Standardeinstellung ist „Aus“).
- Wählen Sie im Setup-Menü die Option „**Sleep timer**“ (Sleep-Timer), um die Funktion zu aktivieren. Im Display erscheint ein Balken mit Ziffern. Stellen Sie mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ und ▶|| eine Dauer zwischen „**1-99**“ (Minuten) ein.
- Nach Ablauf der von Ihnen eingestellten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch aus.

b. Displayeinstellungen:

Sie können festlegen, wie lange das Display beleuchtet werden soll. Es ist möglich, das Display „immer“ zu beleuchten, sobald Sie den Player EINSCHALTEN.

- Wählen Sie die Option „**Display settings**“ (Displayeinstellungen) > Wählen Sie dann „**Backlight timer**“ (Timer Beleuchtung). Wählen Sie in der sich öffnenden Liste mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ und ▶|| „**Always On / 10 / 20 / 30 seconds**“ (Immer Ein/ 10/ 20/ 30 Sekunden). Wenn Sie „**Always On**“ (Immer Ein) auswählen, wird das LCD kontinuierlich beleuchtet (wodurch jedoch die Batteriekapazität beeinträchtigt wird).
- Wählen Sie die Option „**Screen saver**“ (Bildschirmschoner) > Wählen Sie dann „**Digital clock**“ (Digitale Uhr) oder „**Screen off**“ (Bildschirm aus), um die Bildschirmschonerfunktion ein- oder auszuschalten. Bei Auswahl der digitalen Uhr werden nach Aktivierung des Bildschirmschoners Datum und Uhrzeit angezeigt.

c. Datum & Uhrzeit:

- Wählen Sie im Setup-Menü mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ und ▶ die Option **„Date and time“** (Datum und Uhrzeit).

Uhrzeit einstellen

- Wählen Sie zum Einstellen der Uhrzeit die Option **„Time settings“** (Uhrzeiteinstellungen) und wählen Sie anschließend **„Set time format“** (Uhrzeitformat) oder **„Set time“** (Uhrzeit einstellen).
- Wählen Sie **„Set time format“** (Uhrzeitformat) und anschließend die Option **„12 Hours / 24 Hours“** (12 Stunden / 24 Stunden).
- Wählen Sie **„Set time“** (Uhrzeit einstellen), wird ein Uhrzeit-Interface geöffnet.
- Die Option **„Hour / Minute“** (Stunde / Minute) ist hervorgehoben. Drücken Sie die Taste **M**, um zwischen der Stunden- und Minutenanzeige umzuschalten. Verwenden Sie die Tasten ◀◀ / ▶▶ zur Einstellung der Stunden und Minuten.
- Drücken Sie zum Abschluss die Taste ▶, um Ihre Einstellungen zu bestätigen. Die Anzeige kehrt dann zum vorherigen Menü zurück.

Datum einstellen

- Wählen Sie **„Date settings“** (Datumseinstellungen) und anschließend **„Set date format“** (Datumsformat) oder **„Set date“** (Datum einstellen).
- Wählen Sie **„Set date format“** (Datumsformat) und anschließend je nach Wunsch **„YYYY MM DD / MM DD YYYY / DD MM YYYY“** (MM TT JJJ / JJJ MM TT / TT MM JJJ)..
- Wählen Sie **„Set date“** (Datum einstellen), erscheint ein Datums-Interface.
- Die Option **„MM / DD / YY“** (JJJ / TT / MM) ist hervorgehoben. Drücken Sie die Taste **M**, um zwischen der Tages-, Monats- und Jahresanzeige umzuschalten. Verwenden Sie die Tasten ◀◀ / ▶▶, um die jeweiligen Einstellungen entsprechend vorzunehmen.
- Drücken Sie zum Abschluss die Taste ▶, um Ihre Einstellungen zu bestätigen. Die Anzeige kehrt dann zum vorherigen Menü zurück.

d. Sprache:

Dieser Player ermöglicht die Anzeige des OSD in unterschiedlichen Sprachen.

- Wählen Sie für die Einstellung der Sprache die Option **„Language“** (Sprache) und verwenden Sie dann die Tasten ◀◀ / ▶▶ und

►, um die gewünschte Sprache auszuwählen.

e. Informationen:

Sie können Informationen über das Gerät z.B. Micro SD-Speicherkartenstatus, Firmware-Version, verfügbarer Speicherplatz und Anzahl der unterstützten Mediadateien auf dem Gerät anzeigen.

- Wählen Sie im Setup-Menü mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ und ► die Option „**Information**“ (Informationen).
- Wählen Sie dann je nach Wunsch „**Player information**“ (Gerätedaten) oder „**Micro SD-Speicherkarte**“ (Speicherplatz).

f. Werkseinstellungen:

- Wählen Sie im Setup-Menü die Option „**Factory settings**“ (Werkseinstellungen). Es erscheint die Anzeige „**Restore factory settings?**“ (Werkseinstellungen wiederherstellen?).
- Wählen Sie „**Yes**“ (Ja) zum Bestätigen oder „**No**“ (Nein), um abzubrechen.
- Drücken Sie die Taste ↵, um das Setup-Menü zu beenden.

7. Bluetooth-Menü

So aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion:

- Wählen Sie im Hauptmenü mit Hilfe der Tasten ◀◀ / ▶▶ und ► die Bluetooth-Funktion aus, woraufhin das Bluetooth-Untermenü erscheint.


Suchen und Koppeln von Bluetooth-Geräten.

HINWEIS: Stellen Sie vor der Kopplung bitte sicher, dass Ihr Bluetooth-Empfänger Gerät das Bluetooth A2DP-Profil unterstützt.

- Achten Sie darauf, dass sich Ihr Gerät nicht mehr als 1 Meter entfernt von Ihrem Bluetooth-Empfängergerät befindet. Schalten Sie es ein und wechseln Sie dann in den Such-/Kopplungsmodus;
- Aktivieren Sie das Bluetooth im Menü „**BT Control (Bluetooth-Steuerung)**“.
- Wählen Sie dann im Bluetooth-Listenmenü „**Search Device (Gerät suchen)**“ mit Hilfe der Tasten ◀◀ / ▶▶ und ► aus. Das Gerät sucht anschließend ca. 10 – 20 Sekunden lang nach Geräten. Die gefundenen Geräte werden auf dem Display aufgelistet.
- Wählen Sie aus dieser auf dem Display angezeigten Liste Ihr Gerät und anschließend „**Pair/connect (Koppeln/Verbinden)**“ mit Hilfe der Tasten ◀◀ / ▶▶ und ► aus. Warten Sie ein paar Sekunden. Danach sollten beide Geräte gekoppelt sein und der erste Titel in der Wiedergabeliste automatisch wiedergegeben werden.
- Wählen Sie im Listenmenü „**Folders & Songs**“ (Verzeichnisse und Titel)

aus, um Ihre Lieblingstitel direkt auszuwählen.

- Daraufhin wechselt der Player zur Oberfläche „**Now Playing**“ (**Jetzt wiedergegeben**), und auf dem Display erscheint das Bluetooth-Symbol „**⌵**“, wodurch angezeigt wird, dass die Bluetooth-Verbindung ordnungsgemäß aufgebaut wurde. Wenn die Bluetooth-Verbindung unterbrochen wird, dann wird dieses Bluetooth-Symbol grau angezeigt.

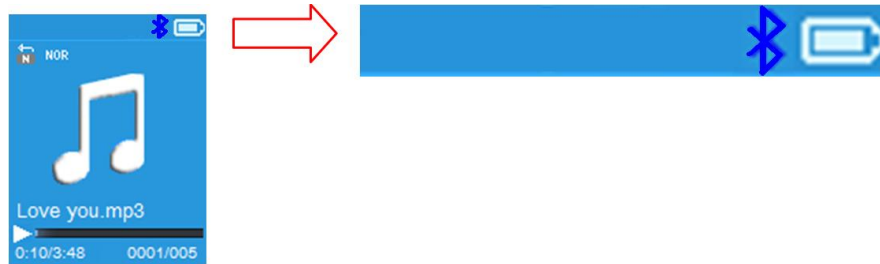

Sie können jetzt mit Hilfe der Tasten **⏮ / ⏭**, **⏩** und **+/-** die Funktionen Vorheriger Titel, Nächster Titel, Wiedergabe und Pause auswählen sowie die Lautstärke einstellen.

- Wenn Sie die Bluetooth-Übertragungsfunktion beenden möchten, dann drücken Sie die Taste **↔** solange, bis die Hauptmenüsymbole angezeigt werden. Wählen Sie nun das Bluetooth-Menü aus. Wählen Sie in der Liste „**BT control**“ (Bluetooth-Steuerung) und anschließend „**Turn BT off**“ (Bluetooth deaktivieren) aus.

Hinweise zur Bluetooth-Funktion:

1. Bei der Benutzung des Bluetooth-Audioübertragungsmodus wird die Ohrhörerausgabe über den Player automatisch deaktiviert;
2. Im Bluetooth-Modus steht Ihnen die schnell Vor-/Zurückspulfunktion nicht zur Verfügung.

8. Musik-Menü

Dieser Player ermöglicht die Wiedergabe von Musikdateien fast aller Audioformate. Music Player im Hauptmenü öffnen:

- Wählen Sie im Hauptmenü mit den Tasten **⏮ / ⏭** und **⏩** die Option „**Music**“ (Musik).
- Wählen Sie dann je nach Bedarf „**Folders & songs / Artists / Albums / Genres / Update Playlist**“ (Ordner & Lieder / Interpret / Alben / Genre / Wiedergabeliste aktualisieren).
- Wenn Sie „**Folders & songs**“ (Verzeichnisse und Songs) auswählen, dann werden Ihnen alle unterstützten Lieddateien in der Wiedergabeliste aufgelistet angezeigt, wenn ein Objekt ausgewählt wurde. Wählen Sie in der Liste die Lieddatei aus, bei der die Wiedergabe beginnen soll.
- Wählen Sie die Option „**Artists**“ (Interpret), um das Ordnermenü nach Interpret sortiert zu öffnen. Wählen Sie den Ordner des gewünschten

Interpreten > und wählen Sie dann einen Titel für die Wiedergabe aus.

- Wählen Sie **„Albums“** (Alben), um das Ordnermenü nach Alben sortiert zu öffnen. Wählen Sie ein Album > und wählen Sie dann einen Titel für die Wiedergabe aus.
- Wählen Sie **„Genres“** (Genre), um das Ordnermenü nach Genre sortiert zu öffnen. Wählen Sie ein Genre > und wählen Sie dann einen Titel für die Wiedergabe aus.


Wählen Sie **„Playlists“** (Wiedergabelisten) aus > Wählen Sie **„Playlist on the go [1]/Playlist on the go [2]/Playlist on the go [3]“** (Wiedergabelisten für unterwegs [1]/Wiedergabelisten für unterwegs [2]/Wiedergabelisten für unterwegs [3]) aus > Wählen Sie das Lied aus, mit dem Sie beginnen möchten. (Bevor Sie dies verwenden können, müssen Sie der Wiedergabeliste Lieder hinzufügen. Lesen Sie für weitere Informationen den Abschnitt **„Der Wiedergabeliste hinzufügen“** unter **„Musik-Untermenü“** auf Seite 13.

- Wählen Sie **„Update playlist“** (Wiedergabeliste aktualisieren), falls diese nicht mehr aktuell ist. Dies kann erforderlich sein, wenn einige Mediadateien manuell gelöscht wurden. Aktualisieren Sie die Wiedergabeliste je nach Bedarf.


„Musik“-Menü



„Aktuelle Musikwiedergabe“

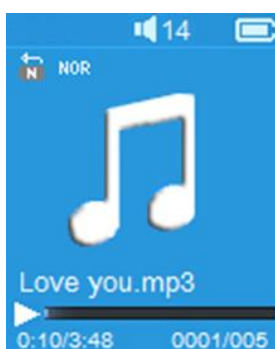

„Musik-Untermenü“

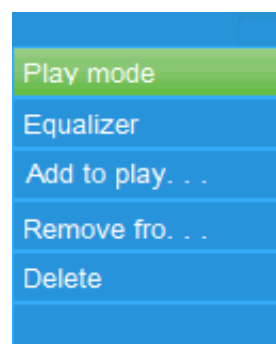

Musik abspielen

- Wählen Sie einen Titel in der Liste „**Folders & songs / Artists / Albums / Genres**“ (**Verzeichnisse & Titel/Künstler/Alben/Genre**) des „**Music Menu**“ (**Musikmenüs**) mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ und ▶|| eine Musikdatei für die Wiedergabe aus. Die Musikwiedergabeanzeige erscheint.

Wiedergabe starten/unterbrechen

- In der aktuellen Wiedergabeanzeige:
- Drücken Sie die Taste ▶||, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Weiter / Vorspulen und Zurück / Zurückspulen

- Drücken Sie die Taste ▶▶, um den nächsten Titel abzuspielen.
- Drücken Sie die Taste ◀◀, um den vorherigen Titel abzuspielen.
- Halten Sie ▶▶ für den schnellen Suchlauf vorwärts gedrückt.
- Halten Sie ◀◀ für den schnellen Suchlauf rückwärts gedrückt.

Lautstärke einstellen

- Drücken Sie die Tasten + / – zum Erhöhen und Reduzieren der Lautstärke. Es erscheint eine entsprechende Anzeige.
- Warten Sie 6 Sekunden oder drücken Sie die Taste ↩, um zur aktuellen Musikwiedergabeanzeige zurückzukehren.

Gehörschutz: Es ertönt ein Signalton oder es erscheint eine Warnung auf dem TFT-Display, wenn Sie die Lautstärke erhöhen und den Standardgrenzwert von 85dB überschreiten. Drücken Sie die Taste **M**, um die Warnung zu bestätigen und die Lautstärke weiter bis zur maximalen Einstellung zu erhöhen.

Liedtextanzeige

Dieser Player unterstützt „***.LRC**“-Liedtextdateien. Falls Titel einen Liedtext enthalten, kann das Gerät den Liedtext gleichzeitig während der Wiedergabe des Titels anzeigen.

- Wenn der wiedergegebene Titel eine Liedtextdatei enthält, wird der Liedtextmodus automatisch aktiviert und der Liedtext erscheint in der Musikwiedergabeanzeige.

9. Musik-Untermenü

- Drücken Sie in der aktuellen Musikwiedergabeanzeige die Taste **M**, um

das Musik-Untermenü zu öffnen. Im Display erscheint das Untermenü mit den Optionen **„Play mode / Equalizer/ Add to playlist / Remove from playlist / Delete“** (Wiedergabemodus / Equalizer / Löschen).

a. Wiedergabemodus:

- Wählen Sie im Musik-Untermenü die Option **„Play mode“** (Wiedergabemodus). Es erscheint eine Liste mit den Optionen **„Repeat / Shuffle“** (Wiederholen / Random).
- Wählen Sie **„Repeat“** (Wiederholen) > Wählen Sie dann mit den Tasten **◀◀ / ▶▶** und **▶||** **„Normal / Repeat 1 / Repeat all“** (Normal / 1 Titel wiederholen / Alle wiederholen).
- Wählen Sie **„Shuffle“** (Random) > und anschließend die Option **„Off / On“** (Ein / Aus).

b. Equalizer

- Wählen Sie im Musikuntermenü die Option **„Equalizer“** (Equalizer). Wählen Sie anschließend mit den Tasten **◀◀ / ▶▶** und **▶||** **„Normal / Rock / Funk / Hip hop / Jazz / Classical / Techno“** (Normal / Rock / Funk / Hip-Hop / Jazz / Klassik / Techno).

Hinweis: Die Equalizerfunktion funktioniert nicht bei Verwendung eines Bluetooth Ohrhörers/Kopfhörers.

Die Equalizerfunktion funktioniert nur bei Verwendung eines verkabelten Ohrhörers/Kopfhörers.

c. Der Wiedergabeliste hinzufügen

- Wenn Sie während der Wiedergabe eines Titels diesen der Wiedergabeliste hinzufügen möchten, dann drücken Sie die Taste **„M“** des und verwenden Sie die Tasten **◀◀ / ▶▶**, um zu **„add to playlist“** (Der Wiedergabeliste hinzufügen) zu navigieren und dort mit **▶||** auszuwählen. Danach können Sie die Wiedergabeliste auswählen, zu der Sie den Titel hinzufügen möchten;
- Wiederholen Sie obenstehende Schritte, um weitere Titel den/der Wiedergabeliste(n) hinzuzufügen
- Um die erstellte Wiedergabeliste zu verwenden. Wählen Sie im Hauptmenü **„playlist“** (Wiedergabeliste) aus und wählen Sie dann Ihre Lieblingswiedergabeliste

HINWEIS: Es besteht die Möglichkeit, eine Wiedergabeliste für die Verwendung mit dem MP3-Player manuell zu erstellen. Hierfür können Sie MediaMonkey für Windows-PCs benutzen. Dies ist ein Freeware MP3-Manager/Player, in dem Sie Ihre eigenen Wiedergabelisten erstellen können. Der Xemio-768 / MP-208 ist kompatibel zu *.M3u-Wiedergabelisten. Anleitungen, wie Sie Wiedergabelisten erstellen, finden Sie auf der Homepage von MediaMonkey. Sie finden die Informationen unter www.mediamonkey.com, von wo Sie das Programm auch herunterladen können

d. Aus der Wiedergabeliste löschen

- Wenn Sie während der Wiedergabe von Musik aus der Wiedergabeliste den aktuell wiedergegebenen Titel aus der Liste löschen möchten, dann drücken Sie auf der Taste „M“.
- Wählen Sie nun **„Remove from playlist“ (Von der Wiedergabeliste entfernen)** aus und danach die Wiedergabeliste, die Sie gerade benutzen.
- Ein Dialogfenster wird eingeblendet
- Wählen Sie „Yes“ (Ja), um zu bestätigen oder „No“ (Nein), um abzubrechen.
- Wiederholen Sie obenstehende Schritte, wenn Sie weitere Musikdateien von der Wiedergabeliste löschen möchten

e. Löschen:

- Wählen Sie im Musikuntermenü mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ und ▶|| die Option **„Delete file“**.
- Es erscheint ein Dialogfenster mit dem zu löschenden Titel. Wählen Sie „Yes“ (Ja), um den aktuellen Titel aus Micro SD-Speicherkarte.
- Es erscheint einige Sekunden lang eine „Löschen“-Anzeige. Danach wird der nächste Titel automatisch abgespielt.
- Wählen Sie **„No“** (Nein), um abzubrechen.

10. Film-Menü

Filme abspielen

- Wählen Sie im Hauptmenü mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ und ▶|| die Option **„Movie“** (Film). Es erscheint ein Listenmenü.
- Wählen Sie dann die gewünschte Filmdatei für die Wiedergabe aus. Auf

dem Bildschirm erscheint die aktuelle Filmwiedergabeanzeige. Die Filmdatei wird automatisch abgespielt.

Filmwiedergabe starten/unterbrechen

- Drücken Sie in der aktuellen Filmwiedergabeanzeige die Taste ►||, um die Wiedergabe zu unterbrechen.
- Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
- Drücken Sie die Taste ↶, um zum Listenmenü zurückzukehren und einen anderen Film für die Wiedergabe auszuwählen.

Vorherigen oder nächsten Film abspielen

- Drücken Sie die Taste ►►, um die nächste Filmdatei abzuspielen.
- Drücken Sie die Taste ◀◀, um die vorherige Filmdatei abzuspielen.

Vorspulen und Zurückspulen

- Halten Sie ►► für den schnellen Suchlauf vorwärts gedrückt.
- Halten Sie ◀◀ für den schnellen Suchlauf rückwärts gedrückt.

Lautstärke einstellen

- In der aktuellen Filmwiedergabeanzeige:
- Drücken Sie die Taste + zum Erhöhen der Lautstärke.
- Drücken Sie die Taste – zum Reduzieren der Lautstärke.

***Gehörschutz:** Es ertönt ein Signalton oder es erscheint eine Warnung auf dem TFT-Display, wenn Sie die Lautstärke erhöhen und den Standardgrenzwert von 85dB überschreiten. Drücken Sie die Taste M, um die Warnung zu bestätigen und die Lautstärke weiter bis zur maximalen Einstellung zu erhöhen.*

11. Film-Untermenü

Sie können den Wiedergabemodus ändern oder Dateien löschen. Gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie in der **Filmwiedergabeanzeige** die Taste **M**. Es erscheint ein Untermenü mit den Optionen „**Repeat / Delete video / Update Playlist**“ (Wiederholen / Video löschen / Wiedergabeliste aktualisieren).

a. Wiederholen:

- Wählen Sie „**Repeat**“ (Wiederholen) > Wählen Sie dann mit den Tasten ◀◀ / ►► und ►|| „**Repeat off / Repeat 1 / Repeat all**“ (Wiederholen Aus / 1 Titel wiederholen / Alle wiederholen).

b. Video löschen:

- Wählen Sie mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ und ▶|| die Option „**Delete video**“ (Video löschen).
- Es erscheint ein Dialogfenster mit dem zu löschenden Video. Wählen Sie „**Yes**“ (Ja), um die aktuelle Filmdatei aus dem Speicher zu löschen.
- Es erscheint einige Sekunden lang eine „**Löschen**“-Anzeige und die aktuelle Datei wird gelöscht. Die nächste Filmdatei wird automatisch abgespielt.
- Wählen Sie „**No**“, um abubrechen.


c. **Wiedergabeliste aktualisieren:**

- Wählen Sie „**Update playlist**“ (Wiedergabeliste aktualisieren), falls diese nicht mehr auf dem neuesten Stand ist. Dies kann passieren, wenn einige Mediadateien aus dem Micro SD-Speicherkarte gelöscht werden. Aktualisieren Sie die Wiedergabeliste je nach Bedarf.

12. Videodateien in AVI/AMV-Dateien umwandeln


Verwenden Sie dieses Tool, um Videodateien auf dem Computer in AVI/AMV-Dateien umzuwandeln, bevor Sie diese auf den Player hochladen.

- Öffnen Sie den Ordner „**UTILITIES > Video Conversion Software**“. Dieser Ordner befindet sich im Micro SD-Speicherkarte. (Laden Sie das Tool für die Installation auf Ihren Computer herunter.)
- Wählen Sie „**Setup**“ (Setup), um die Installation des Programms zu starten. Die Software wird automatisch auf dem Computer installiert.
- Öffnen Sie nach der Installation den Ordner „**Media Player Utilities**“ > Klicken Sie in der Programmleiste Ihres PC auf „**AMV&AVI Video Converter**“, um folgendes Interface zu öffnen:

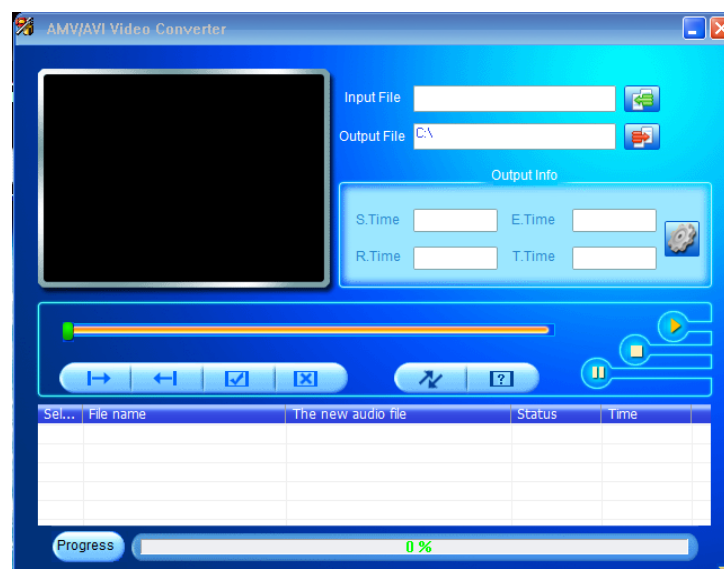


Hinweis: Dieses Tool dient der Umwandlung von Videodateien in **AVI/AMV**-Dateien. Aktuell unterstützt der Player nur Dateien in AVI/AMV Format.


- Klicken Sie auf das Icon , um den Ordner mit den gespeicherten AVI/AMV -Dateien zu öffnen. Klicken Sie dann auf , um den Ordner mit den Originaldateien zu öffnen. Nach der Auswahl erscheinen die Originaldateien im Anzeigefenster.

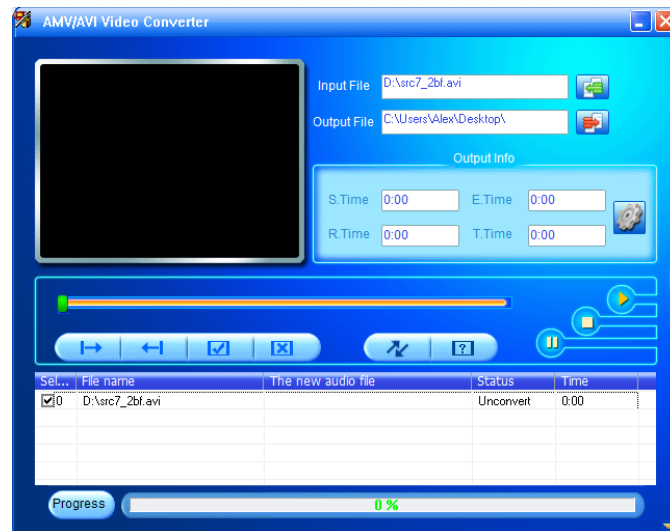


- Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Originaldatei, um diese Datei zu markieren. Das Icon  wird markiert und es erscheint . Klicken Sie nun auf dieses Icon , um folgendes Dialogfenster zu öffnen.

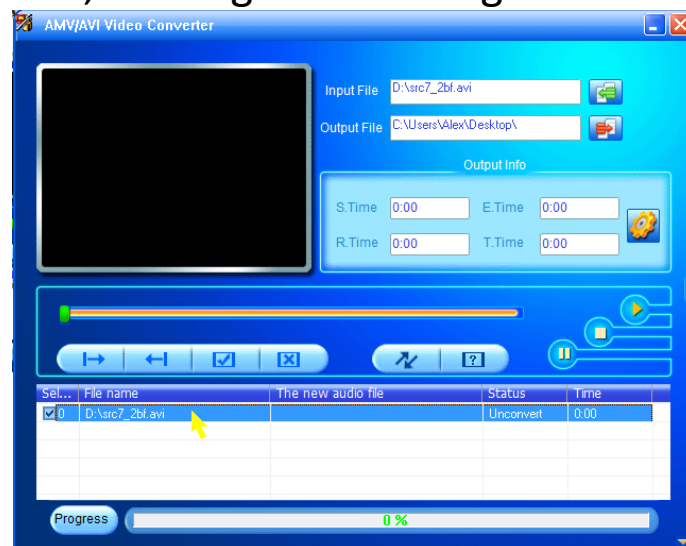

- Klicken Sie nun auf das Icon , um folgendes Dialogfenster zu öffnen.

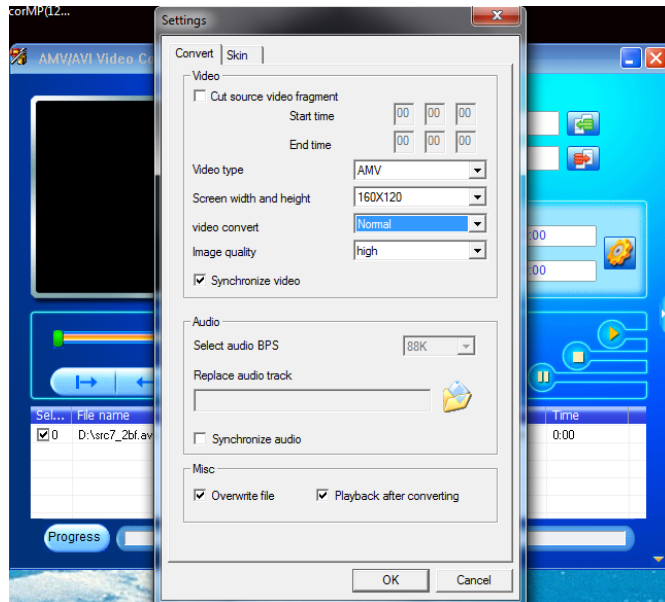

- Wählen Sie „**AVI**“ oder „**AMV**“ als Video-Typ aus und stellen Sie die Breite und Höhe des Bildschirms mit „**160x120 / 320x240**“ ein. Stellen Sie die Konvertierungs- und Bildqualität mit „**Normal**“ (Normal) und „**High**“ (Hoch) ein. Klicken Sie auf „**OK**“ zum Bestätigen der Einstellungen.
- Klicken Sie auf , um die Konvertierung zu starten.

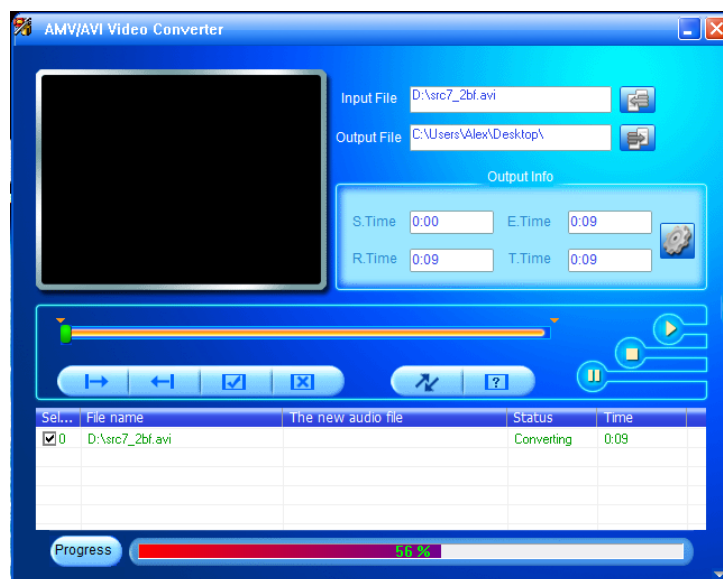

- Nach der Umwandlung werden die **AVI/AMV** -Dateien automatisch in der Vorschau angezeigt.
- Die umgewandelten **AVI/AMV** -Dateien können nun durch Kopieren und Einfügen auf Ihren Player übertragen werden.

Hinweis: Dieser Player unterstützt nur die Auflösungen „**160x120 / 320x240 (max.)**“.

13.Aufnahme-Menü


Sie können den Player als Voice Recorder verwenden und über das integrierte Mikrofon Sprachmemos aufzeichnen. Darüberhinaus können Sie aufgezeichnete Dateien für die Wiedergabe im gleichen Menü auswählen. Gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie im Hauptmenü mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ und ▶|| die Option **„Record“** (Aufnahme). Es erscheint ein Listenmenü.

a. **Sprachaufnahme starten:**

- Wählen Sie im Menü die Option **„Start Voice Recording“** (Sprachaufnahme starten). Im Display erscheint die aktuelle Aufnahmeanzeige und die Aufzeichnung beginnt.

Aktuelle Aufnahmeanzeige

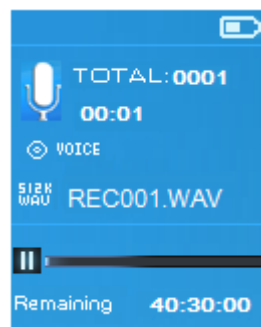

Aufnahme starten/unterbrechen

- Drücken Sie im Aufnahmemodus die Taste ▶||, um die Aufnahme zu unterbrechen.
- Drücken Sie ▶|| erneut, um die Aufnahme erneut zu starten.

Aufnahme speichern und beenden

- Drücken Sie die Taste ↶. Es erscheint die Anzeige „Save recording?“ (Aufnahme speichern?).
- Wählen Sie **„Yes“** (Ja) zum Bestätigen. Die aufgenommene Datei wird gespeichert und die Anzeige kehrt zum Listenmenü zurück.
- Wählen Sie **„No“** (Nein), um abzubrechen.

d. **Aufnahmebibliothek: (Wiedergabe aufgezeichneter Dateien)**

- Wählen Sie im Listenmenü die Option **„Recordings Library“** (Aufnahmebibliothek).

Alle aufgezeichneten Dateien auf dem Player löschen

- Wählen Sie **„Delete All“** (Alle löschen), um alle aufgezeichneten Dateien auf der Micro SD-Speicherkarte zu löschen. Es erscheint ein Dialogfenster.
- Wählen Sie **„Yes“** (Ja), um alle Dateien zu löschen, oder wählen Sie

„No“ (Nein), um abubrechen.

Wiedergabe aufgezeichneter Dateien

- Wählen Sie im Listenmenü mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ und ▶|| die gewünschte aufgenommene Datei (RECxxx*) aus.
- Im Display erscheint die „Aktuelle Wiedergabeanzeige“ und die ausgewählte Datei wird abgespielt.

Wiedergabe der Datei starten/unterbrechen

- In der aktuellen Wiedergabeanzeige:
- Drücken Sie die Taste ▶||, um die Wiedergabe der Datei zu unterbrechen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Weiter / Vorspulen und Zurück / Zurückspulen

- Drücken Sie die Taste ▶▶, um die nächste Datei abzuspielen.
- Drücken Sie die Taste ◀◀, um die vorherige Datei abzuspielen.
- Halten Sie ▶▶ für den schnellen Suchlauf vorwärts gedrückt.
- Halten Sie ◀◀ für den schnellen Suchlauf rückwärts gedrückt.

Lautstärke einstellen

- Drücken Sie die Tasten + / – zum Erhöhen oder Reduzieren der Lautstärke. Es erscheint eine entsprechende Anzeige.
- Warten Sie 6 Sekunden lang oder drücken Sie die Taste ↩, um zur aktuellen Wiedergabeanzeige zurückzukehren.

Aktuell wiedergegebene Datei löschen

- Drücken Sie in der aktuellen Wiedergabeanzeige der Aufnahmebibliothek die Taste M, um das Untermenü aufzurufen. Wählen Sie dann mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ und ▶|| die Option „Delete“ (Löschen).
- Es erscheint ein Dialogfenster mit der Datei „RECxxx.*“. Wählen Sie „Yes“ (Ja), um die aktuelle Datei aus dem Micro SD-Speicherkarte zu löschen.
- Es erscheint einige Sekunden lang eine „Löschen“-Anzeige und die Datei wird gelöscht. Die nächste Datei wird automatisch abgespielt.
- Wählen Sie „No“, um abubrechen.

e. Aufnahme-Bitrate einstellen:

- Wählen Sie in der Menüübersicht die Option „Set REC bitrate“ (Aufnahme-Bitrate einstellen).
- Wählen Sie „512kbps / 768kbps / 1024kbps / 1536kbps“

Hinweis: Eine höhere kbps-Rate erhöht die Aufnahmequalität, erfordert

jedoch auch mehr Speicherplatz für die Aufnahmedatei.

14. Bild-Menü

Sie können mit diesem Player Bilder / Fotos anzeigen und suchen:

- Wählen Sie im Hauptmenü mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ und ▶▶ die Option „**Picture**“ (Bild). Es erscheint ein Listenmenü.

Bilddateien abspielen

- Wählen Sie im Listenmenü eine Datei für die Wiedergabe aus.
- Drücken Sie die Taste ↩, um zum Listenmenü zurückzukehren und eine andere Datei für die Wiedergabe auszuwählen.

Vorheriges/nächstes Bild

- Drücken Sie die Taste ▶▶, um das nächste Bild anzuzeigen.
- Drücken Sie die Taste ◀◀, um das vorherige Bild anzuzeigen.

Wiedergabe als Diashow

- Drücken Sie die Taste ▶▶, um den Diashow-Modus zu aktivieren. Die Bilddateien werden gemäß den Diashow-Einstellungen im Untermenü nacheinander abgespielt.
- Drücken Sie die Taste ▶▶, um die Diashow zu beenden.
- Drücken Sie die Taste ↩, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

15. Bild-Untermenü

Sie können unterschiedliche Einstellungen für die Suche von Bildern konfigurieren. Einstellungen ändern:

- Drücken Sie im Listenmenü oder während der Bildwiedergabe die Taste **M**, um das Bild-Untermenü zu öffnen. Es erscheint eine Übersicht mit den Optionen „**Slideshow settings** / **Delete picture** / **Update Playlist**“ (Diashow-Einstellungen / Bild löschen / Wiedergabeliste aktualisieren).

a. Diashow-Einstellungen:

Dauer pro Dia

- Wählen Sie die Option „**Slideshow settings**“ (Diashow-Einstellungen) > Wählen Sie dann „**Time per slide**“ (Dauer pro Dia). Stellen Sie dann in der Anzeige mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ und ▶▶ eine Dauer zwischen „**02-30**“ (Sekunden) ein.

Wiederholen

- Wählen Sie **„Repeat“** (Wiederholen) > Wählen Sie dann **„Off / On“** (Ein / Aus). Wählen Sie die Option **„On“** (Ein), um die wiederholte Wiedergabe zu aktivieren.

b. Bild löschen:

- Wählen Sie die Option **„Delete picture“** (Bild löschen). Es erscheint ein Dialogfenster mit dem **„Dateinamen*“**. Wählen Sie **„Yes“** (Ja), um die aktuelle Datei aus dem Speicher zu löschen.
- Es erscheint einige Sekunden lang eine **„Löschen“-Anzeige** und die aktuelle Datei wird gelöscht. Die nächste Datei wird automatisch abgespielt.
- Wählen Sie **„No“** (Nein), um abzubrechen.

c. Wiedergabeliste aktualisieren:

- Wählen Sie **„Update Playlist“** (Wiedergabeliste aktualisieren), falls die Wiedergabeliste nicht mehr auf dem neuesten Stand ist. Dies kann passieren, wenn einige Mediadateien aus dem Micro SD-Speicherkarte gelöscht wurden. Aktualisieren Sie die Wiedergabeliste je nach Bedarf.

16. E-Book-Menü

Sie können mit dem Player Textdateien in .TXT-Format lesen. E-Bücher öffnen:

- Wählen Sie im Hauptmenü mit den Tasten **◀◀ / ▶▶** und **▶||** die Option **„eBook“** (E-Book). Es erscheint ein Listenmenü mit Dateien.

E-Book-Dateien abspielen

- Wählen Sie eine Datei für die Wiedergabe aus.
- Drücken Sie die Taste **↩**, um zum Listenmenü zurückzukehren und eine neue Datei auszuwählen.

Vorherige/nächste E-Book-Datei

- Im E-Book-Wiedergabemodus:
- Drücken Sie die Taste **▶▶**, um zur nächsten Seite zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste **◀◀**, um zur vorherigen Seite zu gelangen.

Automatisch umblättern

- Drücken Sie die Taste **▶||**, um Seiten automatisch umzublättern. Die Seiten werden gemäß den Einstellungen im Untermenü automatisch umgeblättert.

- Drücken Sie die Taste ►||, um das automatische Umblättern zu deaktivieren.
- Drücken Sie die Taste ↩, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

17. E-Book-Untermenü

Sie können die Einstellungen für die Anzeige von E-Büchern wie folgt ändern:

- Drücken Sie im Listenmenü oder während der Anzeige eines E-Books die Taste **M**, um das Untermenü zu öffnen. Es erscheint eine Übersicht mit den Optionen **„Play settings / Delete eBook / Bookmark Select / Delete bookmark / Add bookmark / Page select“** (Wiedergabeeinstellungen / E-Book löschen / Lesezeichen auswählen / Lesezeichen löschen / Lesezeichen hinzufügen / Seite auswählen).

a. Wiedergabeeinstellungen:

- Wählen Sie **„Play settings“** (Wiedergabeeinstellungen). Es erscheint eine Anzeige mit Werten. Stellen Sie mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ und ►|| einen Wert zwischen **„02-30“** Sekunden ein.
- Die Seiten des E-Books werden gemäß der eingestellten Dauer automatisch umgeblättert, sofern diese Funktion aktiviert ist.

b. E-Book löschen:

- Wählen Sie die Option **„Delete“** (Löschen). Es erscheint ein Dialogfenster mit dem „Dateinamen*“. Wählen Sie **„Yes“** (Ja), um die aktuell angezeigte Datei zu löschen.
- Es erscheint einige Sekunden lang eine **„Löschen“**-Anzeige und die Datei wird gelöscht. Die nächste Datei wird automatisch abgespielt.
- Wählen Sie **„No“** (Nein), um abubrechen.

c. Lesezeichen auswählen:

- Wählen Sie mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ und ►|| die Option **„Bookmark select“** (Lesezeichen auswählen).
- Wählen Sie ein gespeichertes Lesezeichen aus und drücken Sie dann ►|| für die Anzeige. Diese Funktion ist nur verfügbar, sofern Sie zu einem früheren Zeitpunkt Lesezeichen hinzugefügt haben.

d. Lesezeichen löschen:

- Wählen Sie die Option **„Delete Bookmark“** (Lesezeichen löschen). Es wird eine Liste geöffnet.

- Wählen Sie das zu löschende Lesezeichen aus. Es erscheint ein Dialogfenster „**Whether to delete?**“ (Datei wirklich löschen?).
- Wählen Sie „**Yes**“, um zu bestätigen, oder „**No**“ (Nein), um abubrechen.

e. Lesezeichen hinzufügen:

- Wählen Sie im E-Book-Modus die Option „**Add Bookmark**“ (Lesezeichen hinzufügen). Es erscheint ein Dialogfenster „**Whether to add?**“ (Lesezeichen hinzufügen?).
- Wählen Sie „**Yes**“ (Ja), um die aktuelle Seite als Lesezeichen zu speichern. Sie können dieses Lesezeichen später wieder aufrufen und anzeigen lassen.
- Wählen Sie „**No**“ (Nein), um abubrechen.

f. Seite auswählen: (GoTo)

- Wählen Sie die Option „**Page Select**“ (Seite auswählen).
- Wählen Sie mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ eine Seitenzahl und drücken Sie dann ▶|, um direkt zur ausgewählten Seite zu gelangen.
- Das System verfügt über einen Standardbereich für die Auswahl von Seitenzahlen. Es ist daher möglich, dass Sie nicht exakt zu der von Ihnen ausgewählten Seite gelangen.

***Hinweis:** Beispiel: P_1 = Seite 1 : p_5x10 = Seite 50 : P_68x10 = Seite 680; beziehen Sie sich auf die angezeigte Liste der Funktion „Seite auswählen“.*

18. Gerät zurückstellen

Unter bestimmten Umständen kann es passieren, dass sich das Gerät aufhängt. Dieses Gerät verfügt über einen Mini-Taktschalter hinter der Kopfhörerbuchse. Über diesen Schalter kann das Gerät zurückgesetzt und neugestartet werden.

Rückstellung:

- Verwenden Sie einen 1 mm breiten Stift oder ähnlichen Gegenstand (z.B. Zahnstocher) und führen Sie diesen mit der stumpfen Seite vorsichtig in die Öffnung der Kopfhörerbuchse ein, bis Sie einen Widerstand verspüren. Sie haben dann die Oberfläche des Taktschalters erreicht.
- Drücken Sie dann etwas stärker und es ertönt ein Klickgeräusch des Schalters. Das Gerät wird zurückgesetzt und nach einigen Sekunden neu gestartet.

Wichtig: Setzen Sie das Gerät nicht zurück, wenn es ordnungsgemäß funktioniert.

19. Störbehebung

Gerät lässt sich nicht EINSCHALTEN	* Überprüfen Sie die Batteriekapazität.
Kopfhörer ohne Ton	* Überprüfen Sie, ob die Lautstärke auf Einstellung „0“ steht und schließen Sie die Kopfhörer richtig an. * Überprüfen Sie, ob der Kopfhörerstecker schmutzig ist. * Beschädigte MP3-Dateien können statische Störgeräusche verursachen und den Ton unterbinden. Vergewissern Sie sich, dass die Musikdateien nicht beschädigt sind.
Zeichen im LCD nicht lesbar	* Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Sprache eingestellt haben.
Musikdateien können nicht heruntergeladen werden	* Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel richtig verbunden oder möglicherweise beschädigt ist. * Überprüfen Sie, ob der Treiber richtig installiert wurde. * Überprüfen Sie, ob der Micro SD-Speicherkarte des Geräts voll ist.
Gerät lässt sich nicht EINSCHALTEN	* Überprüfen Sie, ob die Betriebstaste auf der EIN-Position steht. * Überprüfen Sie die Batteriekapazität.

20. Häufig gestellte Fragen

Wo finde ich Aktualisierungen zum Herunterladen?	Die neueste Software finden Sie unter http://www.lenco.com/support/firmware/
--	---

21. Technische Daten

Abmessungen	85mm (H) x 41,5mm (L) x 9,0mm (T)
Gewicht	28,5g

LCD	1,8 Zoll, Auflösung (RGB) 128 x 160	
Kopfhörerimpedanz	32 Ohm	
Interner Speicher	Siehe Karton oder Verpackung	
Speicherkartenschlitz	MicroSD-Karte (unterstützt bis zu 16GB und möglicherweise bis zu 64GB)	
Batterie	Lithium 3,7V, 250mAh	
	Max. Wiedergabedauer: ● 11,5-14,5 Stunden für die Wiedergabe im Energiesparmodus ● 3-4 Stunden für die Filmwiedergabe ● 4-5,5 Stunden für Bluetooth-Übertragung im Energiesparmodus	
Stromversorgung	DC-Eingang: 5V 500mA	
Bluetooth	Spezifikation	V4.2
	Frequenz	2.402-2.480GHz
	RF-Übertragungsleistung	Klasse II: Bis zu +4dBm
	Übertragung	Nur MP3-, WMA-, WAV-Audioformat
	Reichweite	10 Meter (offenes Gelände)
Audio	Kopfhörerausgang	2mW x 2 bei 32 Ohm
	Frequenzbereich	100Hz bis 20000Hz
	SNR	> 70dB
Musikformat	MP3, WMA	32Kbps – 320kbps
	APE, FLAC, WAV	
Filmformat	AVI/AMV	160x120 / 320x240 (max.)
Aufnahmeformat	WAV	
Bildformat	JPEG / BMP / GIF	
E-Book-Format	TXT	
Betriebstemperatur	0 bis 40°C	
Betriebssystem	Windows 7/8/10, Mac 9.2 oder höher	

Dieses Produkt arbeitet mit einer Frequenz von 2400 bis 2483,5 MHz und nur für die Verwendung in normalen Haushaltsumgebungen gedacht. Dieses Produkt ist in allen EU-Landkreisen für diesen Zweck geeignet.

Garantie

Lenco bietet Leistungen und Garantien im Einklang mit Europäischem Recht. Im Falle von Reparaturen (sowohl während als auch nach Ablauf der Garantiezeit) sollten Sie deshalb Ihren Einzelhändler kontaktieren.

Wichtiger Hinweis: Es ist nicht möglich, Geräte für Reparaturen direkt an Lenco zu schicken.

Wichtiger Hinweis: Falls dieses Gerät von einem nicht autorisierten Kundendienst geöffnet oder darauf zugegriffen wird, erlischt die Garantie.

Dieses Gerät ist nicht für professionelle Zwecke geeignet. Falls das Gerät für professionelle Zwecke eingesetzt wird, erlöschen alle Garantieverpflichtungen seitens des Herstellers.

Haftungsausschluss

Aktualisierungen der Firmware und/oder Hardware-Komponenten werden regelmäßig durchgeführt. Daher können einige der Anweisungen, Spezifikationen und Abbildungen in dieser Dokumentation von Ihrer individuellen Situation abweichen. Alle in diesem Handbuch beschriebenen Elemente dienen nur zur Illustration und treffen auf Ihre individuelle Situation möglicherweise nicht zu. Aus der in diesem Handbuch getätigten Beschreibung können keine Rechtsansprüche oder Ansprüche geltend gemacht werden.

Entsorgung des Altgeräts



Dieses Symbol zeigt an, dass das entsprechende Produkt oder dessen Batterie in Europa nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um die ordnungsgemäße Abfallbehandlung des Produkts und dessen Batterie zu gewährleisten, müssen diese im Einklang mit allen anwendbaren örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Elektrogeräten und Batterien entsorgt werden. Dabei helfen Sie, natürliche Ressourcen zu schonen und Umweltschutzstandards zur Verwertung und Entsorgung von Altgeräten aufrecht zu halten (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Commaxx, dass der Funkanlagentyp [Lenco Xemio-768] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

https://commaxx-certificates.com/doc/xemio-768_doc.pdf

Typ HF	Frequenzbereich (MHz)	Sendeleistung (dBm)
Bluetooth	2402-2480	<6

Service

Weitere Informationen und Unterstützung erhalten Sie unter www.lenco.com

Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Die Niederlande.

ATTENTION :

L'utilisation de commandes ou d'ajustements ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées dans le présent document peuvent entraîner une exposition dangereuse aux radiations.

PRÉCAUTIONS AVANT UTILISATION

GARDEZ CES INSTRUCTIONS À L'ESPRIT :

1. Ne couvrez pas et n'obturez pas les ouvertures de ventilation. Lorsque vous placez l'appareil sur une étagère, laissez 5 cm (2") d'espace libre tout autour de l'appareil.
2. Installez-le conformément au mode d'emploi fourni.
3. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur telles que des radiateurs, appareils de chauffage, fours, bougies et autres produits générant de la chaleur ou une flamme nue. L'appareil ne peut être utilisé que dans des climats modérés. Les environnements extrêmement froids ou chauds doivent être évités. La plage de température de fonctionnement se situe entre 0° et 35° C.
4. Évitez d'utiliser l'appareil à proximité de champs magnétiques puissants.
5. Des décharges électrostatiques peuvent perturber le fonctionnement de cet appareil. Dans ce cas, il suffit de réinitialiser et de redémarrer l'appareil en suivant le mode d'emploi. Pendant le transfert de fichiers, manipulez l'appareil avec précaution et faites-le fonctionner dans un environnement sans électricité statique.
6. Mise en garde ! N'introduisez jamais un objet dans l'appareil par les ouvertures et les fentes de ventilation. Étant donné que des tensions élevées sont présentes à l'intérieur du produit, l'insertion d'un objet peut entraîner une électrocution et/ou court-circuiter les composants internes. Pour les mêmes raisons, ne versez pas de l'eau ou un liquide sur le produit.
7. Ne l'utilisez pas dans des endroits humides tels qu'une salle de bain, une cuisine pleine de vapeur ou à proximité d'une piscine.
8. L'appareil ne doit pas être exposé à des écoulements ou des éclaboussures et aucun objet contenant un liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé sur ou près de l'appareil.
9. N'utilisez pas cet appareil lorsque de la condensation est possible. Lorsque l'appareil est utilisé dans une pièce humide et chaude, des gouttelettes d'eau ou de la condensation peuvent se former à l'intérieur de l'appareil et affecter son fonctionnement. Laissez l'appareil hors tension pendant 1 ou 2 heures avant de le mettre en marche : l'appareil doit être sec avant sa mise sous tension.
10. Bien que ce dispositif soit fabriqué avec le plus grand soin et contrôlé à plusieurs reprises avant de quitter l'usine, des problèmes peuvent néanmoins survenir, comme avec tous les appareils électriques. Si l'appareil émet de la fumée ou en cas d'accumulation excessive de la

chaleur ou d'un phénomène inattendu, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation du secteur.

11. Cet appareil doit fonctionner avec la source d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation utilisé chez vous, contactez votre revendeur ou le fournisseur local d'électricité.
12. Tenez l'appareil à l'abri des animaux. Certains animaux aiment ronger les cordons électriques.
13. Pour nettoyer l'appareil, servez-vous d'un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de solvant ni d'autre liquide à base de pétrole. Pour enlever les taches importantes, vous pouvez vous servir d'un chiffon humide imbibé d'une solution de détergent diluée.
14. Le fournisseur n'est pas responsable des dommages ou pertes de données causés par un dysfonctionnement, une utilisation abusive, une modification de l'appareil ou un remplacement de la batterie.
15. N'interrompez pas la connexion lorsque l'appareil formate ou transfère des fichiers. Dans le cas contraire, les données pourraient être endommagées ou perdues.
16. Si l'appareil a une fonction de lecture USB, il faut brancher la clé USB directement sur l'appareil. N'utilisez pas un câble d'extension USB, car cela peut causer des interférences entraînant des pertes de données.
17. L'étiquette de classification se trouve sur le panneau inférieur ou arrière de l'appareil.
18. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) souffrant de déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou d'un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'une personne responsable de leur sécurité ne leur ait donné des instructions sur l'utilisation correcte de l'appareil.
19. Ce produit est réservé à un usage non professionnel, et non pas à un usage commercial ni industriel.
20. Vérifiez que l'appareil est en position stable. La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par l'utilisation de cet appareil en position instable, par les vibrations, les chocs ou par la non-observation de tout autre avertissement ou précaution contenus dans ce mode d'emploi.
21. N'ouvrez jamais cet appareil.
22. Ne placez jamais cet appareil sur un autre appareil électrique.
23. Ne laissez pas les sacs en plastique à la portée des enfants.
24. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
25. Confiez l'entretien et les réparations à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, par exemple lorsque le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, lorsqu'un liquide s'est déversé ou des objets sont tombés sur l'appareil, lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, lorsqu'il ne fonctionne pas correctement ou est tombé.
26. Une exposition prolongée à la musique avec un volume élevé peut entraîner une perte auditive temporaire ou permanente.

27. Si l'appareil est livré avec un câble d'alimentation ou un adaptateur secteur :

- En cas de problème, débranchez le cordon d'alimentation CA et confiez l'entretien à un personnel qualifié.
- Ne marchez pas sur l'adaptateur secteur ou ne le coincez pas. Faites très attention, en particulier à proximité des fiches et du point de sortie du câble. Ne placez pas d'objets lourds sur l'adaptateur secteur, car ils pourraient l'endommager. Gardez l'appareil hors de portée des enfants ! Ils pourraient se blesser gravement s'ils jouent avec le câble d'alimentation.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue durée.
- La prise secteur doit être installée près de l'appareil et doit être facilement accessible.
- Ne surchargez pas les prises de courant ou les rallonges. Une surcharge peut entraîner un incendie ou une électrocution.
- Les appareils de classe 1 doivent être branchés à une prise de courant disposant d'une connexion protectrice à la terre.
- Les appareils à la norme de construction de classe 2 ne nécessitent pas de connexion à la terre.
- Tirez toujours sur la fiche pour débrancher le cordon de la prise secteur. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation. Cela pourrait provoquer un court-circuit.
- N'utilisez pas un cordon ou une fiche d'alimentation endommagé ni une prise desserrée. Vous courez un risque d'incendie ou de décharge électrique.

28. Si le produit contient ou est livré avec une télécommande contenant des piles boutons :

Avertissement :

- « N'ingérez pas la pile, car vous risquez une brûlure chimique » ou une formule équivalente.
- La télécommande fournie contient une pile bouton/pièce de monnaie. Si la pile est avalée, elle peut causer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut entraîner la mort.
- Tenez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser l'appareil et tenez-le hors de portée des enfants.
- Si vous pensez que les piles ont été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez un médecin immédiatement.

29. Mise en garde relative à l'utilisation des piles :

- Risque d'explosion si la pile est mal remplacée. Remplacez les piles par des piles d'un type identique ou équivalent.
- Pendant l'utilisation, le stockage ou le transport, la pile ne doit pas être soumise à des températures extrêmement élevées ou basses, à une faible pression d'air à haute altitude.

- Le remplacement d'une pile par une autre de type incorrect peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- L'introduction d'une pile dans le feu ou dans un four chaud, l'écrasement ou le découpage mécanique peut entraîner une explosion.
- L'exposition d'une pile dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- L'exposition d'une pile à une pression d'air extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Veuillez considérer les questions environnementales lors de la mise au rebut des piles.

INSTALLATION

- Déballez toutes les pièces et enlevez le matériau de protection.
- Ne connectez pas l'unité au secteur avant d'avoir vérifié la tension du secteur et avant que toutes les autres connexions n'aient été effectuées.




AVERTISSEMENT : L'utilisation d'un lecteur de musique personnel dans la circulation peut détourner l'attention de l'auditeur de dangers potentiels tels que l'approche des voitures.



AVERTISSEMENT : Pour éviter une éventuelle détérioration de l'ouïe, n'écoutez pas la musique à un niveau de volume élevé pendant des périodes prolongées.

1. Découvrez les commandes du lecteur

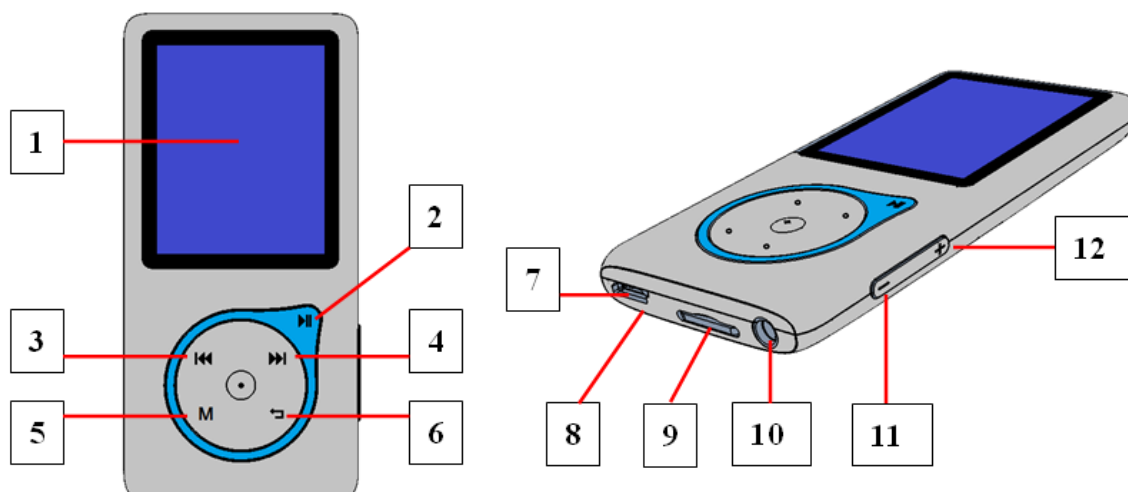

Objet	Description
1	Écran LCD TFT
2	Touche ► (M / A, Lecture / Pause, Choisir/valider)
3	Touche ◀◀ (Précédent / retour rapide, , élément supérieur)
4	Touche ▶▶ (Suivant / avance rapide, élément inférieur)
5	Touche M (Menu / sous-menu)
6	Touche ◀ (Menu précédent / Quitter/menu principal)
7	Port Micro USB (Connexion PC / Chargement)
8	Position du microphone (port USB interne)
9	Fente micro carte mémoire SD
10	Prise sortie écouteurs (Stéréo 3,5mm)
11	Touche -(Volume -)
12	Touche +(Volume +)

2. Insérer une carte mémoire micro-SD

Cet appareil est conçu sans une mémoire interne. Avant d'utiliser l'appareil, veuillez insérer une carte mémoire Micro SD dans le lecteur.

- « **Arrêtez** » la lecture, puis insérez la carte mémoire Micro SD dans le lecteur de carte de l'appareil;
- Vous pouvez maintenant utiliser le lecteur pour transférer en amont/en aval les fichiers multimédia voulus avec votre PC.
- Ou bien, téléchargez les fichiers multimédia voulus directement sur la carte Micro SD avec votre ordinateur avant de l'insérer dans le lecteur.

- Cependant, « **Card error/no card** » (erreur de carte/pas de carte) s'affichera si la carte mémoire Micro SD n'est pas en place ou est mal positionnée quand vous voulez accéder au menu correspondant.

Remarque : Vérifiez que le lecteur est « **hors tension** » avant d'insérer/de retirer la carte mémoire Micro SD du lecteur de carte mémoire. Sinon, le lecteur peut cesser de fonctionner ou les données/fichiers internes seront perdus ou corrompus.

3. À propos de la batterie du lecteur

Le lecteur a une batterie intégrée, non remplaçable par l'utilisateur. Pour de meilleurs résultats, la première fois que vous utilisez le lecteur, laissez-le charger environ 3 à 4 heures ou jusqu'à ce que l'icône de statut de batterie sur l'écran 'connexion' indique que la batterie est pleine.



La batterie est pleine

Remarque: Le lecteur pourra continuer d'utiliser l'énergie de la batterie une fois éteint. Pour maintenir la vie et la performance de la batterie, si l'unité n'est pas utilisé pendant un moment, la batterie devra peut-être être rechargée au moins une fois par mois.

Avertissement :

Utilisez le câble USB d'origine livré avec votre lecteur MP3. Ce câble en est un de recharge et de données. D'autres câbles USB dans le marché servent uniquement à recharger. Si vous utilisez un câble servant uniquement à la recharge pour transférer des données de votre ordinateur à votre lecteur, il n'affiche que le symbole de la batterie sur l'écran et n'est pas détecté par votre ordinateur comme lecteur externe, cela signifie que vous ne pouvez pas transférer de fichiers de votre ordinateur à votre lecteur MP3.

Note :

The player contains a built-in temperature monitor sensor. If it senses that the battery pack temperature is not in good condition it will control and stop the charging function. The charging function will be automatically restored when the detected battery pack temperature returns to within

normal limits.

a. Charger la batterie :


Vous pouvez charger la batterie du lecteur de deux façons :

- En connectant le lecteur sur votre ordinateur. Ou,
- En utilisant le chargeur USB. (Non-inclus)

b. Connexion et chargement:

- Une fois que vous aurez connecté le lecteur avec l'ordinateur / le chargeur, alors vous verrez l'écran « **Choisir le type de connexion:** » apparaître pour le choix et il passera en mode chargement et transfert automatiquement si vous ne faites rien pendant 4-5 secondes.
- Choisissez « **Charge & Transfert** » pour charger ou télécharger des fichiers de contenus avec votre ordinateur et charger la batterie du lecteur.
- Choisissez « **Charge & Lecture** » pour utiliser les fonctions du lecteur tout en chargeant la batterie.
- Les barres de niveau s'actionnent dans l'icône de batterie sur l'écran connexion. La batterie est en cours de chargement.

« **Choisir le type de connexion** » « **Charge & Transfert** » « **Charge & Lecture** »

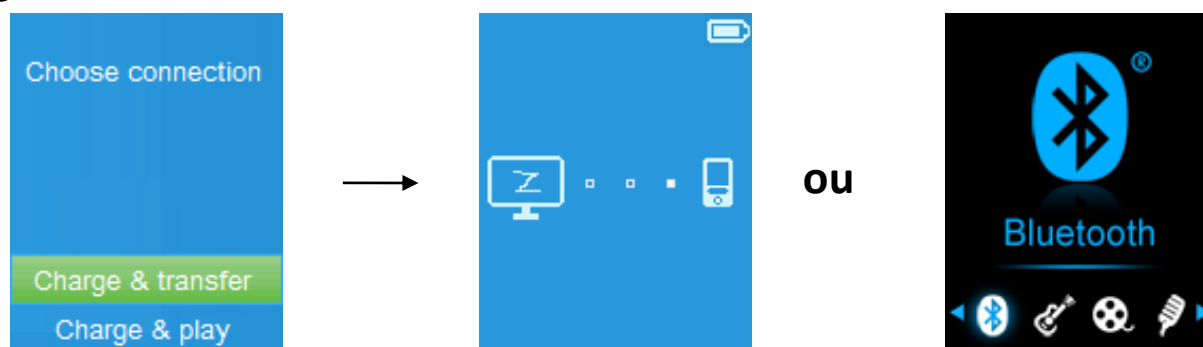

En chargement



Important : La batterie ne se recharge pas lorsque votre ordinateur est en veille. Le port USB sur la plupart des clavi

ers ne procure pas suffisamment d'énergie pour charger le lecteur. Connectez le lecteur sur un port USB sur votre ordinateur uniquement afin d'éviter les problèmes de chargement.

4. Connecter et déconnecter le lecteur

b. Pour connecter le lecteur :

- Pour connecter le lecteur sur votre ordinateur, branchez le connecteur du câble USB sur un port USB de votre ordinateur et connectez l'autre extrémité sur le lecteur,

- Le lecteur est alors prêt pour le transfert de fichiers de contenus et la batterie se charge lorsque le mode « **Charge & Transfert** » est sélectionné. Et l'écran « **Connexion** » apparaît en visualisation.
- À présent, vous pouvez transférer des fichiers de contenu en utilisant la souris de l'ordinateur et en déplaçant les fichiers d'une fenêtre à l'autre, ou en faisant un copier-coller entre le lecteur et votre ordinateur.

c. Pour déconnecter le lecteur :

Il est important de ne pas déconnecter le lecteur pendant la synchronisation ou le transfert de fichiers. Éjectez le lecteur avant de le déconnecter.


- Pour éjecter le lecteur, appuyez une fois sur la touche **M**, l'écran « **Connexion** » passera à l'écran « **Menu principal** ». Vous pouvez alors déconnecter le lecteur de l'ordinateur. Débranchez le câble USB du lecteur. Ou,
- Si vous utilisez un PC Windows, vous pouvez également éjecter le lecteur dans 'Poste de Travail' ou en cliquant sur l'icône « **retirer le périphérique en toute sécurité** » en bas à droite de l'écran Windows, choisissez le nom de correspondance du dispositif USB et choisissez « Stop » ou « éjecter » dans la fenêtre de dialogue qui apparaît sur votre ordinateur.
- Si vous utilisez un Mac, vous pouvez également déconnecter le lecteur en plaçant l'icône du lecteur sur la corbeille sur le bureau.
- Déconnectez le câble USB du lecteur et de l'ordinateur, enlevez-le simplement.
- Si vous déconnectez accidentellement le lecteur sans programmer la déconnexion, reconnectez-le à votre ordinateur et synchronisez de nouveau. Toutefois, certains fichiers de contenus seront peut-être perdus.

5. Démarrer le lecteur

Allumer / éteindre le lecteur et utiliser le menu principal:

- Pour allumer le lecteur, tenez la touche ► appuyée pendant 3 secondes pour allumer le lecteur, alors vous verrez l'un des écran de menu principal suivant « **Musique / Bluetooth / Film/ Enregistrer / Photo / Paramètres / eBook** » apparaitre sur le LCD après l'affichage des écrans de chargement et l'ouverture.
- Pour éteindre le lecteur, tenez la touche ► appuyée pendant 3 secondes.

Écran du « menu principal »

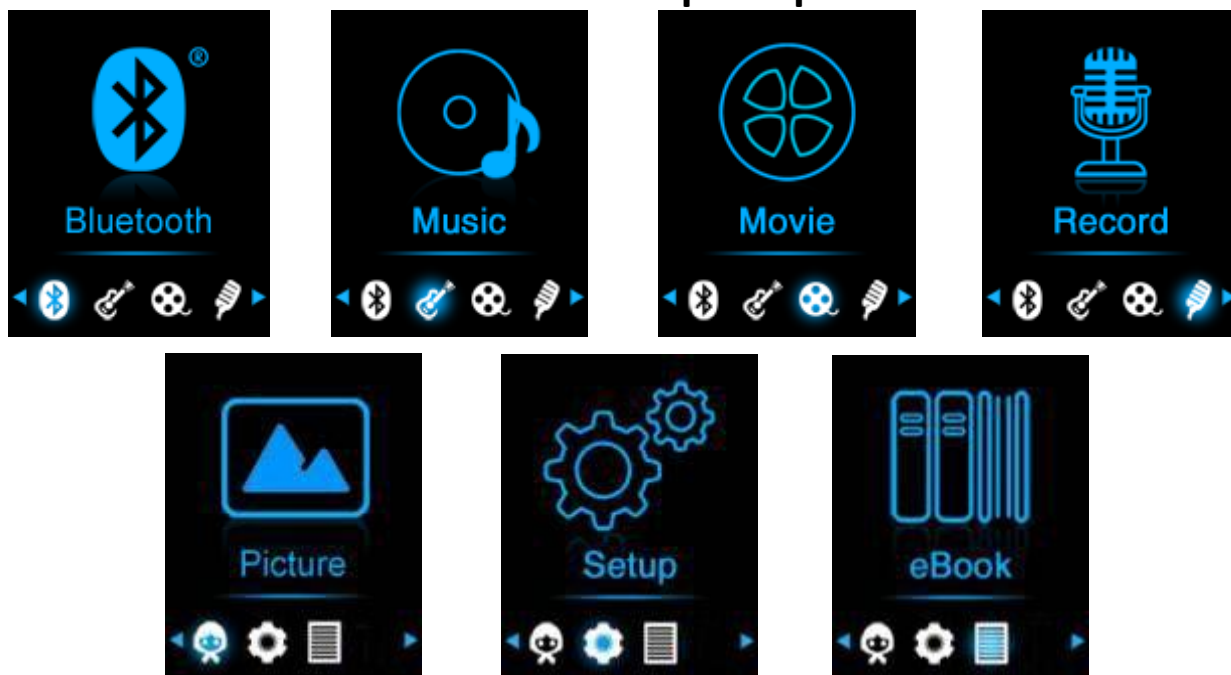


6. Utiliser le menu de configuration

Vous devrez peut-être régler la date et l'heure ou changer certains paramètres par défaut à votre guise dans le menu de configuration avant de commencer à utiliser le lecteur.

- Pour aller dans le menu de configuration, dans le menu principal, choisissez « **Paramètres** » en utilisant les touches ◀◀ / ▶▶ et ▶▶ , un menu « **Configuration** » apparaît alors;
- Pour passer au menu suivant ou précédent, appuyez sur la touche ↩ dans les menus et sous-menus de configuration.

Menu de configuration

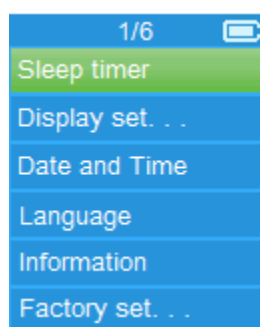

g. Minuteur de mise en veille:

- Dans le menu de configuration, choisissez « **mise en veille programmée** » en utilisant les touches ◀◀ / ▶▶ et ▶▶ , puis choisissez « **éteint** » pour désactiver. (le paramètre par défaut est « éteint »)
- Dans le menu de configuration, choisissez « **régler le minuteur de mise en veille** » pour activer la mise en veille programmée, une barre de niveau avec des chiffres apparaît sur l'écran, alors, choisissez « **1 ~ 99** » (Minutes) à votre convenance en utilisant les touches ◀◀ / ▶▶ et les touches ▶▶ .
- Le lecteur s'éteindra automatiquement après le nombre de minutes que vous avez programmées.

h. Paramètres d'affichage :

Vous pouvez régler le rétro éclairage de l'écran pendant un certain délai de votre choix, ou activer le rétro éclairage en permanence dès que le lecteur est allumé.

- Dans le menu de Paramètres, choisissez « **configuration de l'écran** » > choisissez « **Délai de rétro éclairage** », une liste apparaît sur l'écran, choisissez alors « **toujours allumé / 10 / 20 / 30 secondes** » à votre convenance à l'aide des touches ◀◀ / ▶▶ et des touches ▶▶|. Choisissez « **Toujours allumé** » pour que le rétro éclairage du LCD ne s'éteigne jamais. (le choix de cette option diminue la performance de la batterie)
- Choisissez « **Économiseur d'écran** » > choisissez « **Horloge numérique** » ou « **écran éteint** » pour allumer et éteindre la fonction d'économiseur d'écran. Choisissez l'affichage de l'horloge numérique et de la date lorsque le l'économiseur d'écran est activé.

i. Date et heure :

- Dans le menu de configuration, choisissez « **Date et heure** » en utilisant la touche ◀◀ / ▶▶ et la touche ▶▶|, une liste apparaît sur l'écran.

Régler l'heure

- Choisissez « **Paramètres d'heure** » pour régler l'horloge, puis choisissez « **Régler le format de l'heure** » ou « **Régler l'heure** » selon votre choix;
- Choisissez « **Régler le format de l'heure** » puis choisissez « **12 heures / 24 heures** » à votre convenance.
- Choisissez « **Régler l'heure** », une interface d'horloge apparaîtra pour le réglage;
- L'élément de réglage « **Heure / Minute** » sera en surbrillance, appuyez sur la touche **M** pour faire défiler les heures et régler l'heure appropriée. Et réglez les heures et les minutes sur l'heure actuelle en appuyant sur la touche ◀◀ / ▶▶|.
- Finalement, vous devez appuyer sur la ▶▶| touche pour confirmer le réglage et l'écran reviendra au menu précédent.

Régler la date

- Choisissez « **Paramètres de date** » pour régler la date, puis choisissez « **Régler le format de la date** » selon votre choix;
- Choisissez « **Régler le format de la date** » puis choisissez le format « **JJ MM AAAA / MM JJ AAAA / AAAA MM JJ** » qui vous convient.
- Choisissez « **Régler la date** », une interface de date apparaîtra pour le réglage;
- L'élément de réglage « **JJ / MM / AA** » sera en surbrillance, appuyez sur la touche **M** pour circuler entre les jours, les mois et les années. Et réglez la date actuelle en appuyant sur la touche ◀◀ / ▶▶|.
- Finalement, vous devez appuyer sur la touche ▶▶| pour confirmer le réglage et l'écran reviendra au menu précédent.

j. Langue:

Ce lecteur peut utiliser différentes langues pour son système d'exploitation .

- Pour régler la langue, choisissez « **Langue** », puis choisissez la langue de votre choix en utilisant les touches ◀◀ / ▶▶ et la touche ▶| .

k. **Information :**

Vous pouvez consulter les informations sur le lecteur et le statut de la mémoire du disque, comme la version du micrologiciel , l'espace disque restant et le nombre de fichiers de contenus disponibles sur le carte mémoire micro-SD.

- Dans le menu de configuration, choisissez « **Information** » en utilisant la touche ◀◀ / ▶▶ et la touche ▶| , une liste apparaît sur l'écran.
- Choisissez « **Informations sur le lecteur** » ou « **carte mémoire micro-SD** » selon votre préférence.

l. **Paramètres d'usine :**

- Dans le menu de configuration, choisissez « **Paramètres d'usine** », une boîte de dialogue « **Restaurer les paramètres d'usines?** » apparaîtra pour confirmer
- Choisissez « **Oui** » pour confirmer. Ou, « **Non** » pour annuler.
- Appuyez sur la touche ↩ pour quitter le menu de configuration.

7. **Utiliser le menu Bluetooth**

Pour activer la fonction Bluetooth :

- Dans le menu principal, choisissez la menu Bluetooth à l'aide des touches ◀◀ / ▶▶ et la touche ▶|, le sous-menu Bluetooth s'affiche.


Rechercher et appairer un dispositif Bluetooth.

REMARQUE : Avant l'appairage, assurez-vous que votre appareil récepteur Bluetooth prend en charge le profil A2DP Bluetooth.

- Gardez le dispositif dans un rayon de 1 mètre de votre appareil récepteur Bluetooth. Allumez-le et mettez-le en mode recherche/appairage ;
- Activez la fonction Bluetooth dans le menu « **BT Control (Commande du Bluetooth)** ».
- Puis, dans le menu de la liste Bluetooth, sélectionnez « **Search Device (Rechercher le dispositif)** » à l'aide des touches ◀◀ / ▶▶ et la touche ▶|, l'appareil commencera à chercher pendant environ 10 à 20 secondes. Les dispositifs trouvés seront énumérés à l'écran.
- Choisissez votre dispositif dans la liste à l'écran, puis sélectionnez « **Pair/Connect** » (**Appairer/Connecter**) à l'aide des touches ◀◀ / ▶▶ et

la touche ►||.

- Choisissez « **Folders & song (Dossiers et chansons)** » dans la liste du menu Music (Musique) pour sélectionner directement votre musique préférée.
- Le lecteur passe alors à l'écran « **Now Playing** » (**Lecture en cours**) et une icône Bluetooth «  » s'affiche à l'écran pour indiquer que la connexion Bluetooth est bonne. Si la connexion est perdue, le symbole Bluetooth devient gris.

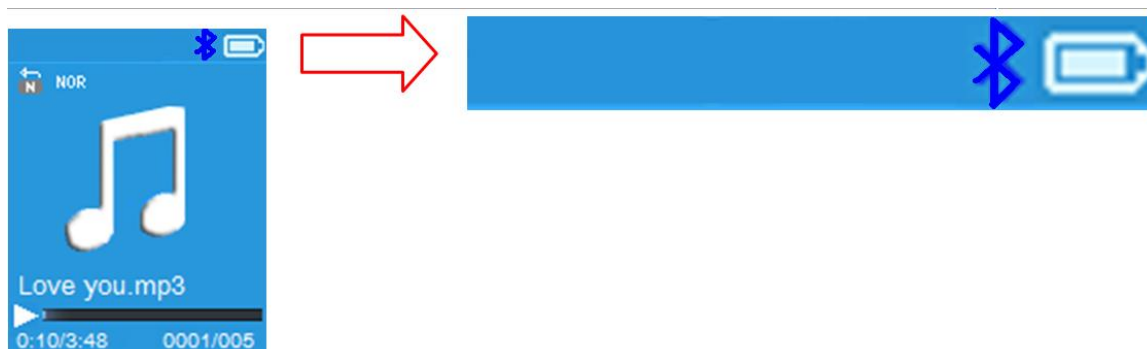

- Vous pouvez maintenant sélectionner Précédent/Suivant/Lecture/Pause et régler le volume à l'aide des touches ◀◀ / ▶▶ , ►|| et +/−.
- Pour quitter la fonction de transmission Bluetooth, appuyez sur la touche ↵ jusqu'à ce que les icônes du menu principal apparaissent. Sélectionnez le menu Bluetooth. Sélectionnez « BTcontrol (Commande BT) » dans la liste et sélectionnez « Turn BT off (Désactiver Bt) ».

Remarques sur la fonction Bluetooth :

1. Lorsque vous utilisez le mode de transmission audio Bluetooth, la sortie des écouteurs du lecteur sera automatiquement désactivée.
2. Il n'y a pas de fonction d'avance/de retour rapide en mode Bluetooth.

8. Utiliser le menu de musique

Vous pouvez utiliser ce lecteur audio pour lire quasiment tous les formats de musique ou de codage audio. Pour ouvrir le lecteur de musique dans le menu principal:

- Dans le menu principal, choisissez « **Musique** » en utilisant les touches ◀◀ / ▶▶ et ►||, une liste de menu apparaît sur l'écran;
- Choisissez « **Dossier & chansons / Artistes / Albums / Genres / Mettre à jour la liste de lecture** » à votre convenance;
- Choisissez « **Folders & Songs** » (Dossiers et chansons), vous verrez tous les fichiers de chansons supportées dans la liste quand l'article est choisi ; choisissez un fichier de chansons pour commencer la lecture..

- Choisissez « **Artistes** » pour entrer dans la liste des dossiers groupés par nom d'artiste, puis choisissez le nom de l'artiste du dossier > choisissez une chanson dans la liste à partir de laquelle démarrer la lecture.
- Choisissez « **Albums** » pour entrer dans la liste des dossiers groupés par nom d'album, puis choisissez le nom de l'album du dossier > choisissez une chanson dans la liste à partir de laquelle démarrer la lecture.
- Choisissez « **Genres** » pour entrer dans la liste des dossiers groupés par nom de genres, puis choisissez le nom du genre du dossier > choisissez une chanson dans la liste à partir de laquelle démarrer la lecture.

Sélectionnez « Playlists » (listes de lecture) > puis « **Playlist on the go [1]/Playlist on the go [2]/Playlist on the go [3]** » (liste de lecture sur le pouce 1/2/3) > **Sélectionnez la chanson avec laquelle vous souhaitez commencer (vous devez ajouter des chansons à la liste de lecture sélectionnée avant de pouvoir l'utiliser. Veuillez consulter le paragraphe « Ajouter à une liste de lecture » de la section « Sous-menu de musique », à la page 13, pour plus d'informations).**



-
- Choisissez « **Mettre à jour la liste de lecture** » pour mettre à jour la liste de lecture lorsque vous y constatez une erreur, en fait cela est normal du fait que certains fichiers peuvent avoir été effacés manuellement du lecteur par l'utilisateur. Par conséquent, mettez la liste de lecture à jour lorsque nécessaire.

la carte micro SD aura été branchée dans le lecteur.

« Menu de musique »



« Interface de lecture en cours » « Menu sous-menu de musique »

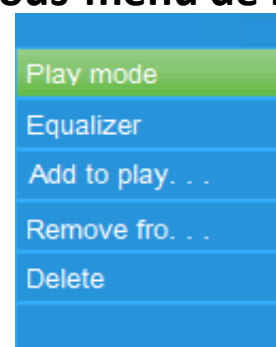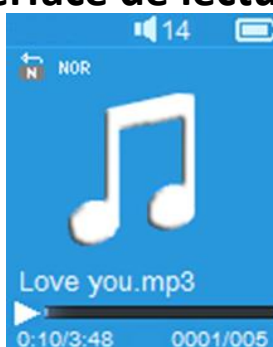

Pour lire de la musique

- Dans le menu **Toutes les chansons / Artistes / Albums / Genres**, choisissez un fichier pour commencer la lecture en utilisant les touches ◀◀ / ▶▶ et ▶||. Alors, l'interface de musique apparaîtra sur l'écran;

Lecture / pause

- Dans l'interface de lecture en cours;
- Appuyez sur la touche ▶|| pour mettre en pause la musique en cours. Appuyez de nouveau pour reprendre la lecture.

Fichier suivant / précédent, avance rapide / retour rapide

- Appuyez sur la touche ▶▶ pour lire le fichier suivant.
- Appuyez sur la touche ◀◀ pour lire le fichier précédent.
- Tenez la touche ▶▶ appuyée pour avancer rapidement dans la piste
- Tenez la touche ◀◀ appuyée pour revenir rapidement

Réglage du volume sonore

- Appuyez sur la touche + / – pour augmenter / diminuer le volume, un écran de niveau de volume apparaîtra.
- Attendez 6 secondes ou appuyez sur la touche ↩ pour revenir à l'écran de lecture en cours.

***Pour la protection de votre ouïe;** Une fenêtre d'avertissement apparaîtra sur l'écran TFT ou un bip d'avertissement sera émis dans les écouteurs à chaque fois que vous montez le volume et atteignez le niveau réglé par défaut supérieur à 85 dB. Appuyez sur la touche **M** pour accepter l'avertissement et entrer/continuer dans le contrôle du volume pour augmenter le niveau jusqu'au volume maximum.*

Utiliser l'affichage des paroles

Ce lecteur est compatible avec les fichiers paroles « *.LRC » les paroles peuvent être synchronisées avec la lecture de musique si votre fichier comporte des paroles.

- Si votre fichier audio comporte des paroles intégrées, alors le mode d'affichage des paroles s'active automatiquement et les paroles s'afficheront dans l'interface de lecture en cours.

9. Sous-menu de musique

- Dans l'interface de lecture en cours, appuyez sur la touche **M** pour entrer dans le sous-menu de musique « **Transmission Bluetooth / Mode de lecture / Égaliseur / Ajout à une liste de lecture / Suppression d'un fichier de la liste de lecture / Effacer** » apparaît pour votre choix;

f. Mode lecture :

- Dans le sous-menu de musique, choisissez « **Mode de lecture** », une liste de menu « **Répéter / Aléatoire** » apparaîtra pour votre choix;
- Choisissez « **Répéter** » > choisissez « **Normal / Répéter 1 / Répéter tout** » selon le mode de lecture que vous souhaitez en utilisant les touches ◀◀ / ▶▶ et ▶||.

- Choisissez « **Aléatoire** » > choisissez « **allumer / éteindre** » à votre convenance.

g. **Égaliseur**

- Dans le sous-menu musique, choisissez «**Égaliseur** », puis choisissez l'effet sonore de votre choix « **éteint / Rock / Funk / Hip hop / Jazz / Classique / Techno** » en utilisant les touches ◀◀ / ▶▶ et ▶▶▶.

Remarque : La fonction d'égaliseur n'est pas active lorsque vous utilisez un écouteur/casque Bluetooth.

La fonction d'égaliseur n'est active que lorsqu'un écouteur ou un casque câblé est utilisé.

h. **Ajout à une liste de lecture**

- Quand vous souhaitez ajouter une chanson en cours de lecture à une liste de lecture, appuyez sur le bouton « M » sur le et utilisez les touches ◀◀ / ▶▶ pour accéder à l'option « add to playlist » (ajouter à une liste de lecture) et faites la sélection avec ▶▶▶. Ensuite, vous pouvez sélectionner la liste de lecture à laquelle vous souhaitez ajouter cette chanson.
- Recommencez les étapes ci-dessus pour ajouter davantage de chansons à vos listes de lecture.
- Pour utiliser la liste de lecture que vous avez faite. Sélectionnez « playlist » (liste de lecture) dans le menu d'accueil, puis sélectionnez votre liste de lecture préférée.

REMARQUE : Il est possible de créer manuellement une liste de lecture pour utilisation avec votre lecteur mp3. Vous pouvez utiliser MediaMonkey pour ordinateur Windows. Il s'agit d'un logiciel gratuit pour gérer/lire vos fichiers mp3 et créer vos propres listes de lecture. Le Xemio-768 / MP-208 est compatible avec les fichiers de liste de lecture *.M3u. Vous trouverez des instructions sur la manière de créer des listes de lecture sur le site Web de MediaMonkey. Vous pouvez trouver des informations et télécharger MediaMonkey à l'adresse www.mediamonkey.com

i. **Suppression d'un fichier de la liste de lecture**

- Lorsqu'une lecture de musique est en cours à partir de la liste de lecture, appuyez sur le bouton « M » du si vous souhaitez supprimer la chanson en cours de la liste.
- Sélectionnez « **Remove from playlist** » (Supprimer de la liste de lecture) et sélectionnez la liste de lecture que vous utilisez actuellement.
- Une boîte de dialogue s'affiche.

- Sélectionnez « Yes » (Oui) pour confirmer ou « No » (Non) pour annuler.
- Recommencez les étapes ci-dessous si vous souhaitez supprimer davantage de fichiers audio de la liste de lecture.

j. Effacer:

- Dans le sous-menu de musique, choisissez « **Effacer fichier** » en utilisant les touches ◀◀ / ▶▶ et ▶||;
- Une fenêtre « Nom de la chanson... » effacer? apparaît pour confirmation, choisissez Oui pour confirmer l'effacement du fichier audio en cours de la carte mémoire micro-SD;
- Une boîte de dialogue « Effacement » apparaît quelques secondes et le fichier audio en cours est effacé. Et le fichier audio suivant est sélectionné pour la lecture automatiquement.
- Choisissez « **Non** » pour annuler.

10. Menu film

Pour lire des films

- Dans le menu principal, choisissez « **Film** » en utilisant les touches ◀◀ / ▶▶ et ▶||, une liste de menu apparaît sur l'écran;
- Choisissez le fichier vidéo de votre choix pour commencer la lecture et l'écran passe en mode de lecture vidéo. Le film se joue automatiquement.

Lecture/Pause de vidéo

- Dans l'écran de lecture de vidéo en cours, appuyez sur la touche ▶|| pour mettre la lecture en pause.
- Appuyez de nouveau pour reprendre la lecture.
- Appuyez sur la touche ↩ pour revenir à l'écran de liste de fichiers et choisir un autre fichier vidéo à jouer si vous le souhaitez.

Lecture du fichier vidéo suivant ou précédent

- Appuyez sur la touche ▶▶ pour lire le fichier vidéo suivant.
- Appuyez sur la touche ◀◀ pour lire le fichier vidéo précédent.

Avance rapide et retour rapide

- Tenez la touche ▶▶ appuyée pour avancer rapidement dans la vidéo
- Tenez la touche ◀◀ appuyée pour revenir rapidement dans la vidéo

Réglage du volume sonore

- Dans l'interface de lecture de vidéo en cours,
- Appuyez sur la touche + pour augmenter le volume sonore.
- Appuyez sur la touche – pour diminuer le volume sonore.

Pour la protection de votre ouïe; Une fenêtre d'avertissement apparaîtra sur l'écran TFT ou un bip d'avertissement sera émis dans les écouteurs à chaque fois que vous montez le volume et atteignez le niveau réglé par défaut supérieur à 85 dB. Appuyez sur la touche M pour accepter l'avertissement et entrer/continuer dans le contrôle du volume pour augmenter le niveau

jusqu'au volume maximum.

11. Utiliser le sous-menu de vidéo

Vous souhaitez peut-être changer le mode de lecture ou effacer certains fichiers vidéo. Pour faire cela:

- Dans l'écran de lecture vidéo en cours, appuyez sur la touche **M**, un sous-menu de vidéo « **Répéter / Effacer la vidéo / mettre à jour la liste de lecture** » apparaît pour votre choix;

b. Répéter :

- Choisissez « **Répéter** » > choisissez « **Répéter éteint / Répéter 1 / Répéter tout** » selon le mode de lecture que vous souhaitez en utilisant les touches **◀◀ / ▶▶** et **▶▶▶**.

c. Effacer une vidéo :

- Choisissez « **Effacer Vidéo** » en utilisant les touches **◀◀ / ▶▶** et **▶▶▶**;
- Une fenêtre « Nom de la chanson... » effacer? apparaît pour confirmation, choisissez **Oui** pour confirmer l'effacement du fichier audio en cours de la mémoire;
- Une boîte de dialogue « Effacement » apparaît quelques secondes et le fichier audio en cours est effacé. Et le fichier vidéo suivant est sélectionné pour la lecture automatiquement.
- Choisissez « **Non** » pour annuler.


d. Mettre à jour la liste de lecture:

- Choisissez « **Mettre à jour la liste de lecture** » pour mettre à jour la liste de lecture lorsque vous y constatez une erreur, en fait cela est normal du fait que certains fichiers peuvent avoir été effacés manuellement du carte mémoire micro-SD par l'utilisateur. Par conséquent, mettez la liste de lecture à jour lorsque nécessaire.

12. Convertir des fichiers vidéo en fichier AVI/AMV


Cet outil peut être utilisé pour transformer des fichiers vidéo en fichiers AVI/AMV sur l'ordinateur avant de les charger sur le lecteur.

- Pour installer cet outil de conversion vidéo sur votre ordinateur, ouvrez un dossier appelé « **UTILITIES > Logiciel de Conversion Vidéo** » stocké dans la carte mémoire micro-SD. (Téléchargez-le sur votre ordinateur pour la copie et l'installation)
- Choisissez « **Installer** » pour commencer l'installation du programme, le logiciel commencera automatiquement à s'installer sur votre ordinateur.
- Une fois l'installation réalisée, ouvrez le dossier « **Media Player Utilities** » > cliquez sur le programme « **AMV&AVI Video converter** » dans la barre des programmes sur votre PC Windows. L'interface du programme est présentée ci-dessous :

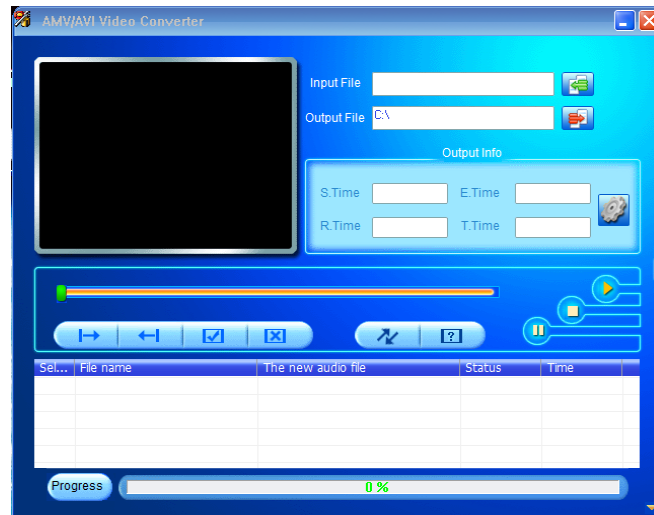


Remarque: Ce programme sert à convertir les fichiers vidéo en format AVI/AMV, actuellement seul le format AVI/AMV est compatible.


- Puis cliquez sur  pour choisir le dossier de destination des fichiers AVI/AMV, puis cliquez sur  pour sélectionner le dossier dans lequel se trouvent les fichiers d'origine. Le fichier d'origine apparaîtra dans le fenêtre de fichier une fois sélectionné.

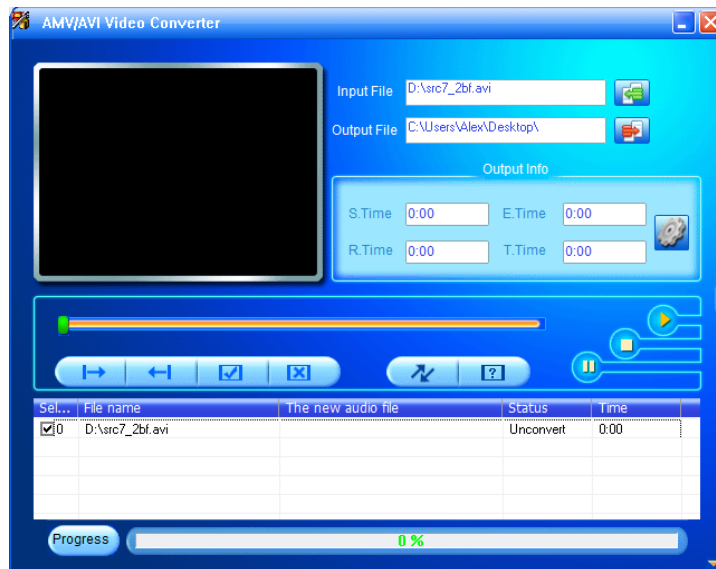


- Déplacez la flèche de la souris et faites un clic gauche sur le fichier source non converti pour choisir en mettant en surbrillance dans la fenêtre de fichier, alors l'icône  sera en surbrillance avec l'icône . Puis, cliquez sur cette icône  et une boîte de dialogue apparaîtra.

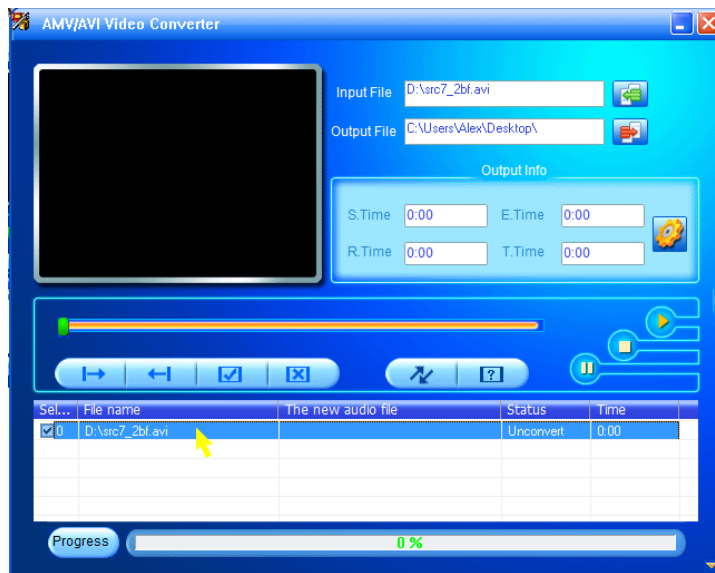

- Puis, cliquez sur cette icône  et une boîte de dialogue apparaîtra.

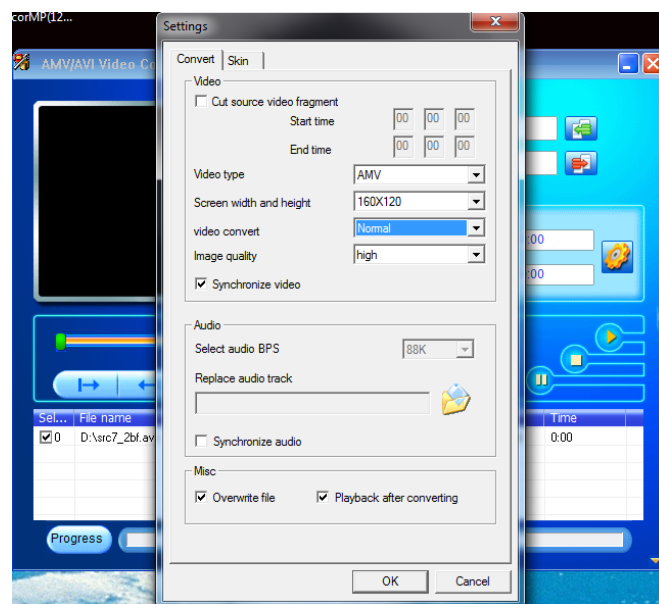

- Assurez-vous que le type de vidéo est « **AVI** » ou « **AMV** », la largeur et la hauteur de l'écran sera sélectionnée sur « **160 x 120 / 320 x 240** ». La conversion de vidéo et la qualité d'image doit être « **Normal** » et « **Haute** » par défaut. Cliquez sur « **OK** » pour sauvegarder les paramètres.
- À présent, cliquez sur  pour commencer la conversion.

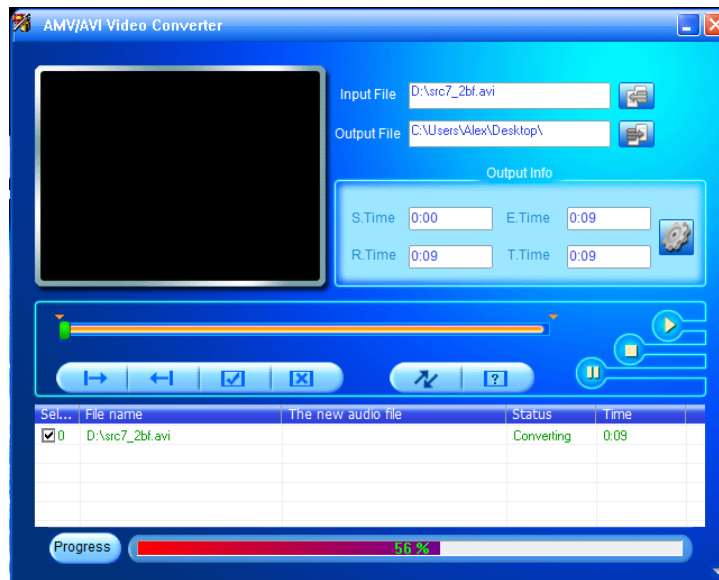

- Après la conversion, les fichiers AVI/AMV seront lus automatiquement pour la pré visualisation.
- À présent, le fichier converti en AVI/AMV peut être transféré, vous pouvez simplement le copier et le placer sur le lecteur.


Remarque: Seuls la résolution **160x120 / 320x240 (max.)** est compatible avec ce lecteur.

13.Utiliser le menu d'enregistrement

Vous pouvez utiliser le lecteur comme un enregistreur de voix et enregistrer des mémos vocaux grâce au microphone intégré. Par ailleurs, vous pouvez consulter les fichiers enregistrés et les jouer dans le même menu. Pour faire cela:

- Dans le menu principal, choisissez « **Enregistrer** » en utilisant les touches ⏮ / ⏭ et ⏩, une liste de menu apparait sur l'écran;
- f. Commencer un enregistrement :**
- Dans le menu de liste, choisissez « **Commencer l'enregistrement de voix** », un écran « Enregistrement en cours » apparait pour confirmer que l'enregistrement est en cours;

Écran « Enregistrement en cours »

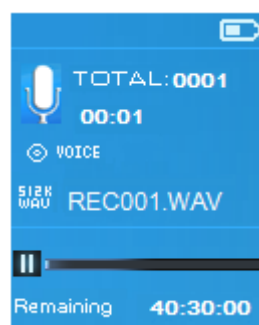

pour commencer / pauser l'enregistrement

- En mode d'enregistrement, appuyez sur la touche ►| pour mettre l'enregistrement en pause.
- Appuyez sur la touche ►| de nouveau pour reprendre l'enregistrement.

Pour enregistrer et arrêter l'enregistrement de fichier

- Appuyez sur la touche ↵, une fenêtre « Sauvegarder l'enregistrement? » apparaît pour confirmation;
- Choisissez « **Oui** » pour confirmer, le fichier enregistré sera sauvegardé dans la carte mémoire micro-SD et vous reviendrez au menu de liste pour la prochaine action.
- Choisissez « **Non** » pour annuler.

g. Répertoire d'enregistrements : (Lecture des fichiers enregistrés)

- Dans le menu de liste, choisissez « **Répertoire d'enregistrements** », un menu de liste apparaît pour votre choix;

Pour effacer tous les fichiers enregistrés du lecteur

- Choisissez « **Effacer tout** » pour enlever tous les fichiers enregistrés de la carte mémoire micro-SD si vous le souhaitez. Après votre sélection, une fenêtre de dialogue apparaîtra.
- Sélectionnez « **Oui** » pour effacer tous les fichiers. Ou choisissez « **Non** » pour annuler.

Lecture des fichiers enregistrés

- Dans le menu de liste, choisissez un fichier enregistré de votre choix (RECxxx.*) pour commencer la lecture à l'aide des touches ◀◀ / ▶▶ et ►|;
- L'écran passera en « **Lecture en cours du répertoire** » et la lecture des fichiers sélectionnés commencera.

Lecture / pause de fichier

- Dans l'interface de lecture du en cours du répertoire;
- Appuyez sur la touche « ►| » pour mettre en pause le fichier en cours. Appuyez de nouveau pour reprendre la lecture.

Fichier suivant / précédent, avance rapide / retour rapide

- Appuyez sur la touche ▶▶ pour lire le fichier suivant.
- Appuyez sur la touche ◀◀ pour lire le fichier précédent.
- Tenez la touche ▶▶ appuyée pour avancer rapidement dans la piste
- Tenez la touche ◀◀ appuyée pour revenir rapidement

Réglage du volume sonore

- Appuyez sur la touche + / – pour augmenter / diminuer le volume, un écran de niveau de volume apparaîtra.
- Attendez 6 secondes ou appuyez sur la touche ↵ pour revenir à l'écran de lecture en cours.

Pour effacer le fichier enregistré en cours

- Dans l'écran de lecture en cours du répertoire, appuyez sur la touche **M** pour entrer dans le sous-menu, puis choisissez « **Effacer** » en utilisant les

touches ◀◀ / ▶▶ et ▶||;

- Une fenêtre « RECxxx.* » effacer? apparaît pour confirmation, choisissez **Oui** pour confirmer l'effacement du fichier audio en cours de la carte mémoire micro-SD;
- Une boîte de dialogue « **Effacement** » apparaît quelques secondes et le fichier audio en cours est effacé. Et le fichier suivant est sélectionné pour la lecture automatiquement.
- Choisissez « **Non** » pour annuler.

h. Régler le débit binaire d'enregistrement :

- Dans le menu de liste, choisissez « **Régler le débit binaire d'enregistrement** », un menu de liste apparaît pour votre choix;
- Choisissez « **512kbps / 768kbps / 1536kbps** »

Remarque: Une valeur de kbps plus élevée rendra un meilleur enregistrement mais utilisera plus de capacité de mémoire pour le fichier enregistré.

14.Utiliser le menu image

Vous pouvez utiliser le lecteur pour regarder des photos / des images, pour naviguer entre les fichiers image / photo :

- Dans le menu principal, choisissez « **Musique** » en utilisant les touches ◀◀ / ▶▶ et ▶||, une liste de menu apparaît sur l'écran;

Lecture de fichier image

- Dans le menu de liste, choisissez un fichier pour commencer la lecture.
- Appuyez sur la touche ↩ pour revenir à la liste pour choisir un autre fichier.

Passer à la photo suivante / précédente

- Appuyez sur la touche ▶▶ pour passer à l'image suivante.
- Appuyez sur la touche ◀◀ pour passer à l'image précédente.

Lecture en diaporama

- Appuyez sur la touche ▶|| pour entrer en mode diaporama, ces fichiers photos seront diffusés un par un en fonction des paramètres de diaporama du sous-menu.
- Appuyez sur la touche ▶|| pour annuler le mode diaporama.
- Appuyez sur la touche ↩ pour revenir au menu principal.

15.Utiliser le sous-menu d'image

Vous souhaitez peut-être changer certains paramètres pour la navigation de photos. Pour changer les paramètres:

- Dans le menu de liste de fichiers, ou en mode de visualisation de photo, appuyez sur la touche **M** pour entrer dans le sous-menu de photos, une liste « **Paramètres de diaporama / Effacer image / Mettre à jour la liste de lecture** » apparaîtra pour votre choix;

d. Paramètres de diaporama :

Durée des diapositives

- Choisissez « **Paramètres de diaporama** » > choisissez « **Durée des diapositives** », une barre de niveaux avec des chiffres apparaîtra pour votre choix « **02 ~ 30** » (secondes) à votre convenance en utilisant les touches ◀◀ / ▶▶ et les touches ▶▶.

Répéter

- Choisissez « **Répéter** » > choisissez « **allumer / éteindre** » à votre convenance. La fonction de répéter tous les fichiers s'activera si vous choisissez « Allumer ».

e. Effacer une image :

- Choisissez « **Effacer** », une fenêtre « nom de fichier.* » effacer? apparaît pour confirmation, choisissez **Oui** pour confirmer l'effacement du fichier en cours de la carte mémoire micro-SD;
- Une boîte de dialogue « **Effacement** » apparaît quelques secondes et le fichier audio en cours est effacé. Si vous êtes en mode de lecture de fichier, le fichier suivant est sélectionné pour la lecture automatiquement.
- Choisissez « **Non** » pour annuler.

f. Mettre à jour la liste de lecture:

- Choisissez « **Mettre à jour la liste de lecture** » pour mettre à jour la liste de lecture lorsque vous y constatez une erreur, en fait cela est normal du fait que certains fichiers peuvent avoir été effacés manuellement du lecteur par l'utilisateur. Par conséquent, mettez la liste de lecture à jour lorsque nécessaire.

16.Utiliser le menu eBook

Vous pouvez utiliser le lecteur comme une liseuse avec le format de fichier compatible (.TXT). Pour ouvrir un eBook:

- Dans le menu principal, choisissez « **eBook** » en utilisant les touches ◀◀ / ▶▶ et ▶▶, une liste de menu apparaît sur l'écran;

Lecture de fichier eBook

- Choisissez le fichier que vous souhaitez lire
- Appuyez sur la touche ↩ pour revenir à la liste pour choisir un autre fichier.

Passer à la page suivante / précédente sur un fichier eBook

- En mode de lecture eBook;
- Appuyez sur la touche ▶▶ pour passer à la page suivante.
- Appuyez sur la touche ◀◀ pour passer à la page précédente.

Tourner automatiquement les pages

- Appuyez sur la touche ▶▶ pour entrer dans la fonction permettant de tourner les pages automatiquement, la page en cours de lecture tournera en fonction du délai défini dans le sous-menu de paramètres de lecture.

- Appuyez sur la touche ►| pour annuler la fonction permettant de tourner les pages automatiquement.
- Appuyez sur la touche ↩ pour revenir au menu principal.

17. Utiliser le sous-menu eBook

Vous souhaitez peut-être changer certains paramètres pour la lecture d'eBook. Pour changer les paramètres:

- Dans le menu de liste de fichiers, ou en mode de visualisation de photo, appuyez sur la touche **M** pour entrer dans le sous-menu d'eBook, une liste « **Paramètres de lecture / Effacer eBook / choisir un marque-page / Effacer un marque-page / Ajouter un marque-page / Choisir une page** » apparaîtra pour votre choix;

g. Paramètres de lecture:

- Choisissez « **Paramètres de lecture** », une barre de niveaux avec des chiffres apparaîtra pour votre choix « **02 ~ 30** » (secondes) à votre convenance en utilisant les touches ◀◀ / ▶▶ et les touches ►| .
- La page de l'eBook en cours de lecture tournera automatiquement en fonction du délai déterminé ici lorsque vous activerez la fonction de rotation automatique des pages.

h. Effacer un eBook:

- Choisissez « **Effacer** », une fenêtre « nom de fichier.* » effacer? apparaît pour confirmation, choisissez « **Oui** » pour confirmer l'effacement du fichier en cours de la carte mémoire micro-SD;
- Une boîte de dialogue « **Effacement** » apparaît quelques secondes et le fichier audio en cours est effacé. Si vous êtes en mode de lecture de fichier, le fichier suivant est sélectionné pour la lecture automatiquement.
- Choisissez « **Non** » pour annuler.

i. Choisir un marque-page:

- Choisissez « **Choisir un marque-page** » à l'aide des touches ◀◀ / ▶▶ et ►|, une liste de marque-pages apparaît pour votre choix;
- Choisissez un marque-page enregistré à rappeler, puis appuyez sur la touche ►| pour lire. (ajoutez des marques-pages avant de pouvoir les utiliser)

j. Effacer un marque-page:

- Choisissez « **Effacer un marque-page** » une liste de marque-pages apparaît pour votre choix;
- Choisissez le fichier marque-page que vous souhaitez effacer, alors une boîte de dialogue « **Effacer?** » apparaît pour confirmation;
- Choisissez « **Oui** » pour confirmer. Ou choisissez « **Non** » pour annuler.

k. Ajouter un marque-page:

- En mode de lecture d'eBook, choisissez « **Ajouter un marque-page** », une boîte de dialogue « **Ajouter?** » apparaît pour confirmation;

- Choisissez « **Oui** » pour confirmer et la page en cours de lecture se marquera dans la liste et sera enregistrée dans la mémoire lorsque vous utiliserez la fonction marque-page.
- Choisissez « **Non** » pour annuler.
- I. **Choisir une page** : (aller à une page)
 - Choisissez «**Choisir une page** » un menu de liste apparait pour votre choix;
 - Choisissez le numéro de la page de votre choix en utilisant les touches ◀◀ / ▶▶, puis appuyez sur la touche ▶, vous serez dirigé vers la page de votre choix à partir de la page en cours.
 - Cependant, la plage de nombre du lecteur est limitée, ce qui signifie que vous ne pouvez pas vous rendre à une page précise.

Remarque : Par exemple; P_1 = page 1 : p_5x10 = page 50 : P_68x10 = page 680, vous pouvez consulter la liste qui apparait pour choisir la page précise.

18. Réinitialisation de l'appareil

Dans certaines circonstances, l'appareil peut rencontrer des pannes lors de son utilisation. Ce lecteur est conçu avec un mini interrupteur tactile intégré situé en dessous du trou du micro, qui permet une fonction de réinitialisation pour redémarrer l'appareil, passez par le trou du micro.

Pour réinitialiser :

- Utilisez une tige de 1mm ou un objet similaire (comme un cure-dent), et insérez l'objet soigneusement, avec le coté plat, dans le trou du micro jusqu'à ce que vous sentiez le fond. Il s'agit en fait de la surface de l'interrupteur tactile.
- Rajoutez alors un peu de force et vous entendrez un son de clic et sentirez un retour de l'interrupteur. L'appareil se réinitialise et redémarre en quelques secondes.

Important : Ne réinitialisez pas l'appareil si celui-ci fonctionne correctement.

19. Résolution des problèmes

Le lecteur ne s'allume pas	• Vérifiez si la batterie est suffisamment chargée.
L'écouteur ne produit aucun son	• Vérifiez si le volume est réglé au minimum et connectez fermement la prise des écouteurs. • Vérifiez si la prise des écouteurs est sale. • Des fichiers MP3 corrompus peuvent produire un son statique et couper le son. Assurez-vous que les fichiers musicaux ne sont pas corrompus.
Les caractères ne s'affichent pas bien	• Vérifiez si vous avez choisi le bon langage.

sur l'écran	
Le téléchargement de contenus ne fonctionne pas.	• Vérifiez si le câble USB est endommagé et s'il est connecté correctement. • Vérifiez si le pilote est correctement installé. • Vérifiez si la carte mémoire micro-SD du lecteur est pleine.
Le Bluetooth ne peut pas se coupler et se connecter avec un appareil de réception Bluetooth	• Assurez-vous que le récepteur Bluetooth est compatible avec A2DP. • Assurez-vous que le récepteur Bluetooth est placé à une distance de connexion de 5-10 mètres. • Assurez-vous que le récepteur Bluetooth est bien en mode de connexion.

20. Questions fréquemment posées

Où puis-je trouver des mises à jours et des téléchargements?	• Consultez les dernières mises à jours de logiciel sur http://www.lenco.com/support/firmware/
--	---

21. Spécifications

Dimension	85mm (H) x 41.5mm (W) x 9.0mm (D)	
Poids	28,5g	
LCD	1,8 pouces, Résolution (RGB) 128 x 160	
Impédance écouteurs	32 Ohm	
Mémoire interne	Voir l'emballage	
Fente carte mémoire	Carte Micro SD (supporte jusqu'à 16 Go et possiblement pour 64 Go)	
Batterie	Lithium 3,7V, 250mAh	
	Durée de lecture maximum : ● 11,5-14,5 heures de musique en mode d'économie d'énergie ● 3-4 heures de vidéo ● 4-5,5 heures de transmission Bluetooth en mode d'économie d'énergie	
Source d'alimentation	Entrée CC : 5V 500mA	
Bluetooth	Spécifications	V4.2
	Fréquence	2,402~2,480GHz
	Puissance de transmission RF	Catégorie II : Jusqu'à +4dBm

	Transmission	Formats audio MP3, WMA, WAV uniquement
	Distance de connexion	10 mètres (surface dégagée)
Audio	Sortie écouteurs	2mW x 2 à 32 Ohm
	Réponse fréquence en	100Hz à 20000Hz
	SNR	> 70dB
Format musical	MP3, WMA	32kbps – 320kbps
	APE, FLAC, WAV,	
Format vidéo	AVI/AMV	160x120 / 320x240 (max.)
Codage d'enregistrement	WAV	
Formats image	JPEG / BMP / GIF	
Format eBook	TXT	
Température d'utilisation	0 à 40°C	
Système d'exploitation	Windows 7/8/10, Mac 9.2 ou version supérieure	

Ce produit fonctionne à 2400 à 2483,5 MHz et est destiné uniquement pour être utilisé dans un environnement domestique normal. Ce produit convient à cet usage pour tous les pays de l'UE.

Garantie

Lenco propose un entretien et une garantie conformément à la législation européenne, ce qui signifie qu'en cas de besoin de réparation (aussi bien pendant et après la période de garantie), vous pouvez contacter votre revendeur le plus proche.

Remarque importante : Il n'est pas possible de renvoyer l'appareil pour réparation directement à Lenco.

Remarque importante : Si l'unité est ouverte ou modifiée de quelque manière que ce soit par un réparateur non agréé, la garantie serait caduque.

Cet appareil ne convient pas à une utilisation professionnelle. En cas d'utilisation professionnelle, les obligations de garantie du fabricant seront annulées.

Clause de non responsabilité

Des mises à jour du logiciel et/ou des composants informatiques sont

régulièrement effectuées. Il se peut donc que certaines instructions, caractéristiques et images présentes dans ce document diffèrent légèrement de votre configuration spécifique. Tous les articles décrits dans ce guide le sont fournis uniquement à des fins d'illustration et peuvent ne pas s'appliquer à une configuration spécifique. Aucun droit légal ne peut être obtenu depuis les informations contenues dans ce manuel.

Mise au rebut de l'appareil usagé



Ce symbole indique que l'équipement électrique concerné ou la batterie ne doivent pas être jetés parmi les autres déchets ménagers en Europe. Afin de garantir un traitement approprié de la batterie ou de l'appareil usagés, veuillez les mettre au rebut conformément à la réglementation locale en vigueur relative aux équipements électriques et autres batteries. En agissant de la sorte, vous contribuerez à la préservation des ressources naturelles et à l'amélioration des niveaux de protection environnementale concernant le traitement et la destruction des déchets électriques (Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

DECLARATION DE CONFORMITE

Le soussigné, Commaxx, déclare que l'équipement radioélectrique du type [Lenco Xemio-768] est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

https://commaxx-certificates.com/doc/xemio-768_doc.pdf

Type RF	Bande de fréquences (MHz)	Puissance (dBm)
Bluetooth	2402-2480	<6

Service

Pour en savoir plus et obtenir de l'assistance, visitez www.lenco.com
Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands.

PRECAUCIÓN:

El uso de controles o ajustes o rendimiento de procedimientos excepto aquellos que los aquí especificados puede provocar una exposición peligrosa a la radiación.

PRECAUCIONES PREVIAS AL USO

TENGA ESTAS INSTRUCCIONES EN MENTE:

1. No cubra o bloquee ninguna apertura de ventilación. Cuando coloque el dispositivo en una estantería, deje 5 cm (2") de espacio libre alrededor de todo el dispositivo.
2. Instálelo conforme al manual de usuario que se adjunta.
3. Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor, como radiadores, calentadores, estufas, velas u otros productos que generen calor o llama viva. El aparato solo puede usarse en climas moderados. Se deben evitar los ambientes extremadamente fríos o cálidos. La gama de temperatura de funcionamiento es de entre 0° y 35°C.
4. Evite usar el dispositivo cerca de campos magnéticos fuertes.
5. Una descarga electrostática puede entorpecer el uso normal de este dispositivo. En tal caso, simplemente reinícielo siguiendo el manual de instrucciones. Durante la transmisión de archivos, por favor manéjelo con cuidado opérelo en un entorno libre de electricidad estática.
6. ¡Advertencia! Nunca inserte un objeto en el producto a través de las ventilaciones o aperturas. Alto voltaje fluye a través del producto e insertar un objeto puede provocar una descarga eléctrica y/o un cortocircuito de sus componentes internos. Por el mismo motivo, no derrame agua o líquidos en el producto.
7. No lo utilice en zonas húmedas, como cuartos de baño, cocinas en las que se forme vapor ni cerca de piscinas.
8. El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras y asegúrese de que se colocan sobre o cerca del aparato objetos llenos de líquidos, como jarrones.
9. No use este dispositivo cuando se pueda producir condensación. Cuando la unidad se usa en una sala húmeda cálida, se pueden formar gotitas de agua o condensación en el interior de la unidad y esta puede no funcionar adecuadamente; deje que la unidad se apague durante 1 o 2 horas antes de volver a encender la unidad: el aparato debe estar seco antes de conectarse a una fuente de alimentación.
10. Aunque este dispositivo está fabricado con el máximo cuidado y comprobado varias veces antes de salir de fábrica, todavía es posible que se puedan producir problemas, al igual que con todos los aparatos eléctricos. Si observa la aparición de humo, una acumulación excesiva de calor o cualquier otro fenómeno inesperado, deberá desconectar inmediatamente el enchufe de la toma de corriente.

11. Este dispositivo debe funcionar con una fuente de alimentación que se especifica en la etiqueta de especificaciones. Si no está seguro del tipo de alimentación que se usa en su hogar, consulte con el distribuidor o una compañía eléctrica local.
12. Manténgalo alejado de los animales. A algunos animales les encanta morder los cables de alimentación.
13. Para limpiar el dispositivo use un paño seco y suave. No utilice líquidos disolventes ni con base de petróleo. Para eliminar manchas difíciles, puede usar un paño húmedo con detergente diluido.
14. El proveedor no asume ninguna responsabilidad por daños o datos perdidos provocados por un funcionamiento incorrecto, uso incorrecto, modificación del dispositivo o sustitución de la batería.
15. No interrumpa la conexión cuando el dispositivo esté formateando o transfiriendo archivos. En caso contrario, los datos se pueden estropear o perder.
16. Si la unidad dispone de función de reproducción USB, se debe conectar la memoria USB directamente en la unidad. No utilice un cable de extensión USB ya que pueden crear interferencias que causen una pérdida de datos.
17. La etiqueta calificativa se encuentra en la parte inferior o en el panel posterior del aparato.
18. Este dispositivo no está diseñado para su uso por parte de personas (incluyendo niños) con discapacidad física, sensorial o mental o con falta de experiencia o conocimientos, salvo que se les haya dado supervisión o instrucciones acerca del uso correcto del dispositivo por parte de una persona responsable de su seguridad.
19. Este producto está diseñado para un uso no profesional únicamente y no para un uso comercial o industrial.
20. Asegúrese de que la unidad esté fijada en una posición estable. La garantía no cubrirá los daños derivados de usar este producto en una posición inestable, vibraciones o golpes o por no seguir otras advertencias o precauciones que aparecen en este manual de usuario.
21. Nunca retire la carcasa del dispositivo.
22. Nunca coloque este dispositivo sobre otro equipo eléctrico.
23. Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.
24. Use únicamente los dispositivos/accesorios especificados por el fabricante.
25. Remita todas las reparaciones al personal cualificado. Es necesario el mantenimiento cuando el aparato presenta cualquier tipo de daño, por ejemplo, el cable de alimentación o el enchufe presentan daños; se ha vertido líquido sobre el aparato; se han caído objetos en el aparato; el aparato se ha expuesto a la lluvia o humedad; el aparato no funciona normalmente o se ha caído.
26. Una larga exposición a sonidos elevados de reproductores de música personales puede provocar una pérdida de audición temporal o permanente.

27. Si el producto viene con un cable de alimentación o un adaptador de corriente de CA:

- Si se produce cualquier problema, desconecte el cable de alimentación CA y remítalo a mantenimiento por parte de personal cualificado.
- No pise o pince el adaptador de alimentación. Tenga mucho cuidado, en especial en las zonas alrededor de las tomas y el punto de salida del cable. No coloque objetos pesados en el adaptador de alimentación, ya que pueden dañarlo. ¡Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños! Si juegan con el cable de alimentación, puede sufrir lesiones graves.
- Desconecte el dispositivo durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a usarse durante periodos prolongados de tiempo.
- La salida de la toma debe instalarse cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.
- No sobrecargue las tomas CA o los cables de extensión. La sobrecarga puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Los dispositivos con construcción de Clase 1 deben estar conectados a una toma de corriente con una conexión a tierra protegida.
- Los dispositivos con construcción de Clase 2 no requieren una conexión a tierra.
- Sujete siempre el enchufe cuando los extraiga de la toma de corriente. No tire del cable de alimentación. Esto puede provocar un cortocircuito.
- No utilice un cable de alimentación o enchufe deteriorado o una toma suelta. Si lo hace, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

28. Si el producto contiene o se entrega con un mando a distancia que contiene pilas de botón / celdas:

Advertencia:

- “Ni ingiera la pila, riesgo de quemadura química” o frase equivalente.
- [El mando a distancia que se suministra] Este producto contiene una pila de tipo botón/moneda. Si la pila se traga, puede provocar graves quemaduras internas en sólo 2 horas y podría ocasionar la muerte.
- Mantenga las pilas nuevas o usadas fuera del alcance de los niños.
- Si el compartimiento de las pilas no se cierra correctamente, deje de usar el producto y no lo deje al alcance los niños.
- Si tiene la sospecha de que una pila ha sido ingerida o se encuentra en algún lugar del cuerpo, busque inmediatamente atención médica.

29. Precaución sobre el uso de las pilas:

- Existe riesgo de explosión si la pila no se sustituye correctamente. Sustitúyala únicamente con otra del mismo tipo u otro equivalente.
- No se pueden exponer las pilas a temperaturas extremadamente altas o bajas, baja presión de aire a gran altitud durante el uso, almacenamiento o transporte.

- Si cambia la pila por otra que no sea la correcta, se puede producir una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.
- Si arroja la pila al fuego o a un horno caliente, o aplasta o corta mecánicamente una pila, podría provocar una explosión.
- Si deja una pila en un lugar con temperaturas extremadamente altas, se puede producir una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.
- Si se expone la pila a una presión de aire extremadamente baja, se puede producir una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.
- Se debe prestar atención a los aspectos medioambientales sobre la eliminación de baterías.

INSTALACIÓN

- Desembale todas las piezas y retire el material protector.
- No conecte la unidad a la corriente eléctrica antes de comprobar la tensión de la corriente y antes de que se hayan hecho todas las demás conexiones.




ADVERTENCIA: Utilizar un reproductor de música personal mientras participa en el tráfico puede hacer que el usuario esté menos atento a los peligros potenciales, como vehículos que se acercan.



ADVERTENCIA: Para evitar posibles daños en la audición, no la escuche a volúmenes elevados durante largos periodos de tiempo .

1. Conozca los controles del reproductor

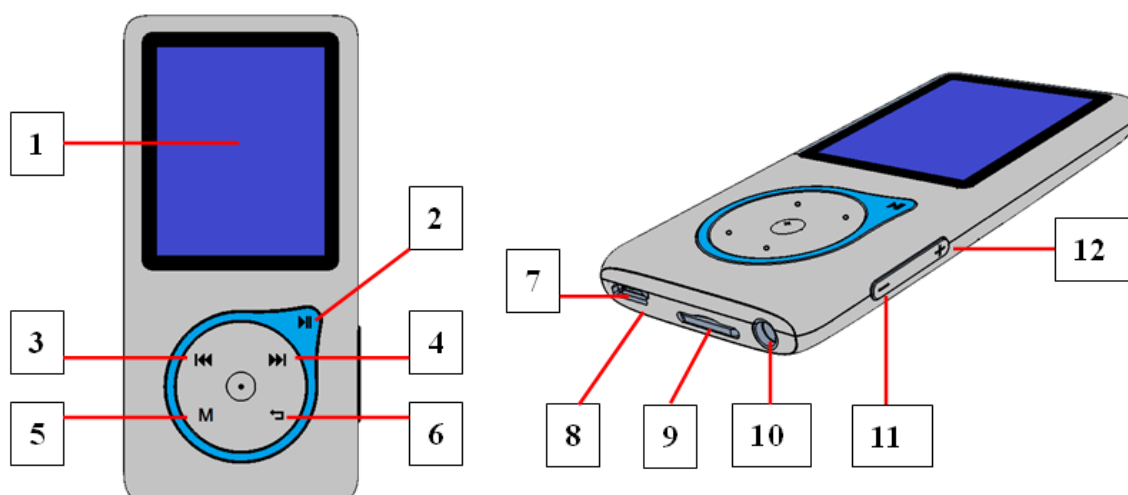

Elemento	Descripción
1	Pantalla LCD TFT
2	Botón ► (Encendido/Apagado, Reproducción/Pausa, Seleccionar / Entrar)
3	Botón ◀◀ (Anterior / Retroceso rápido, Elemento +)
4	Botón ▶▶ (Siguiente / Avance rápido, Elemento -)
5	Botón M (Menú/ Submenú)
6	Botón ↶ (Menú anterior /Salir/ Menú principal))
7	Puerto Micro USB (Conexión a un PC /Carga)
8	Posición del micrófono (en el puerto USB)
9	Ranura para tarjetas de memoria Micro SD
10	Toma de salida para auriculares (estéreo de 3,5mm)
11	Botón — (Bajar volumen)
12	Botón + (Subir volumen)

2. Insertar la tarjeta de memoria micro SD

Este dispositivo está diseñado sin memoria interna; antes de usarlo, por favor, debe insertar una tarjeta de memoria Micro SD en el reproductor.


- **“Desconecte”** la reproducción; después, conecte la tarjeta de memoria Micro SD en la ranura de la tarjeta de memoria;
- Ahora puede usar el reproductor para subir / descargar los archivos multimedia que desee con su ordenador PC.

- O, subir los archivos multimedia que desee directamente en la tarjeta de memoria Micro SD con el ordenador antes de insertarla en el reproductor.
- No obstante, se mostrará **“error de tarjeta / no hay tarjeta”** si la tarjeta Micro SD no está en su lugar o no está en la posición adecuada cuando desee entrar en el menú relacionado.

Nota: Asegúrese de que la alimentación del reproductor está en estado **“Off”** cuando inserte / retire la tarjeta de memoria Micro SD en la ranura de la tarjeta de memoria. En caso contrario la funcionalidad del reproductor puede detenerse o los archivos / sotos internos pueden perderse o dañarse.

3. Acerca de la batería del reproductor

El reproductor contiene una batería no sustituible por el usuario. Para los mejores resultados, la primera vez que use el reproductor, cárguelo durante 3 ~ 4 horas o hasta que el icono de estado de la batería de la pantalla “Conectar” indique que la batería está llena.

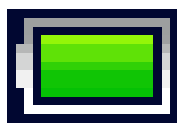

Batería llena

Nota: El reproductor podría seguir usando la alimentación de la batería incluso apagado. Para mantener las prestaciones y la vida de la batería, sin usa la unidad por un tiempo, la batería deberá ser recargada al menos una vez al mes.

Advertencia:

Es preferible que utilice el cable USB original con su reproductor de MP3. Este cable es un cable de datos y carga. Otros tipos de cables USB en el mercado son solo cables de carga. Si utiliza un cable solo de carga para transferir datos de su ordenador al reproductor, solamente aparecerá el símbolo de la batería en la pantalla y no lo detectará su ordenador como una unidad externa; esto significa que no se puede transferir ningún archivo de su ordenador a su reproductor de MP3.

Note :

The player contains a built-in temperature monitor sensor. If it senses that the battery pack temperature is not in good condition it will control and stop the charging function. The charging function will be automatically restored when the detected battery pack temperature returns to within normal limits.

a. Carga de la batería:


Podrá cargar la batería del reproductor de dos formas:

- Conecte el reproductor a su ordenador, o
- Use el cargador USB. (no incluido)

d. Conexión y carga:

- Una vez haya conectado el reproductor al ordenador / adaptador de corriente, verá que aparece la pantalla **“Elija conexión” (Choose connection)** para elegir y pasará al modo **“Carga y transferencia”** automáticamente si no se realiza ninguna operación por espacio de 4 ~ 5 segundos.
- Elija **“Carga y transferencia” (Charge & Transfer)** para cargar o descargar los archivos multimedia con su ordenador y cargar la batería de su reproductor.
- Elija **“Carga y reproducción” (Charge & play)** para usar las funciones del reproductor mientras se carga la batería.
- Las barras de nivel del icono de la batería se moverán en la pantalla de “Conexión”. La batería se estará cargando.

“Elija el tipo de conexión” “Carga y transferencia” “Carga y reproducción”

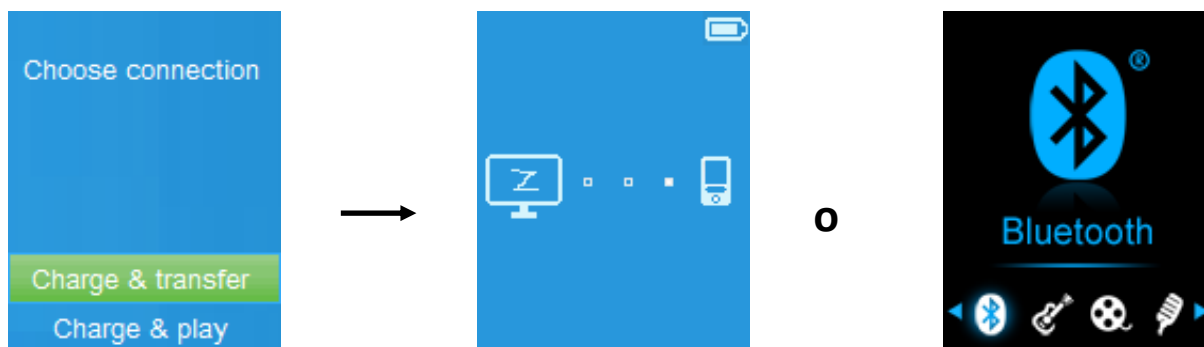

Cargando



Importante: La batería no se cargará cuando su ordenador se encuentre en el modo suspensión. El puerto USB de la mayoría de ordenadores no proporcionará la suficiente carga como para cargar el reproductor por completo. Al conectar el reproductor a un puerto USB de su ordenador solo estará evitando que el reproductor se apague por falta de carga.

4. Conexión y desconexión del reproductor

a. Para conectar el reproductor:

- Para conectar el reproductor a su ordenador, conecte el conector del cable USB al puerto USB de su ordenador, y conecte el otro extremo al reproductor,
- Entonces el reproductor estará listo para la transferencia de archivos multimedia con su ordenador mientras se carga la batería cuando se haya seleccionado el modo **“Carga y transferencia”**. La pantalla **“Conexión”** aparecerá.
- Ahora podrá transferir los archivos de reproducción usando la función de arrastrar y soltar del ratón del ordenador, o la de copiar y pegar entre el reproductor y su ordenador.

b. Para desconectar el reproductor

Será importante no desconectar el reproductor durante la sincronización o transferencia de archivos. Expulse el reproductor antes de desconectarlo.

- Para expulsar el reproductor, mantenga pulsado el botón M durante, la pantalla **“Conectar”** pasará a ser la pantalla **“Menú Principal”** (Main Menu). Ahora será seguro desconectar el reproductor de su ordenador. Desconecte el cable USB del reproductor, o
- Si está usando un PC con Windows, podrá también expulsar el reproductor en Mi PC o haciendo clic en el icono **“Extraer la unidad de forma segura”** de la bandeja del sistema de Windows, seleccione el nombre que corresponda al dispositivo USB y elija **“Detener”** o **“Expulsar”** seguido de las ventanas que aparecerán en su ordenador.
- Si está usando un Mac, podrá también expulsar el reproductor arrastrando su icono a la papelera de reciclaje del escritorio.
- Desconecte el cable USB del reproductor y del ordenador.


■ Si desconectará el reproductor si expulsarlo, reconéctelo a su ordenador y sincronícelo de nuevo. Es posible que aún así algunos archivos se hayan perdido.

5. Encendido del reproductor

Encendido/apagado del reproductor y uso del Menú Principal:

- Para encender el reproductor, mantenga pulsado el botón ►► durante 3 segundos, después verá cualquiera de las siguientes opciones del Menú Principal en la pantalla LCD: **“Bluetooth / Música / Películas / Grabación / Fotos / Configuración / eBook”**, después de que la pantalla de Carga y la de Apertura se hayan mostrado.
- Para apagar el reproductor, mantenga pulsado el botón ►► durante 3 segundos.

Pantallas del “Menú Principal”

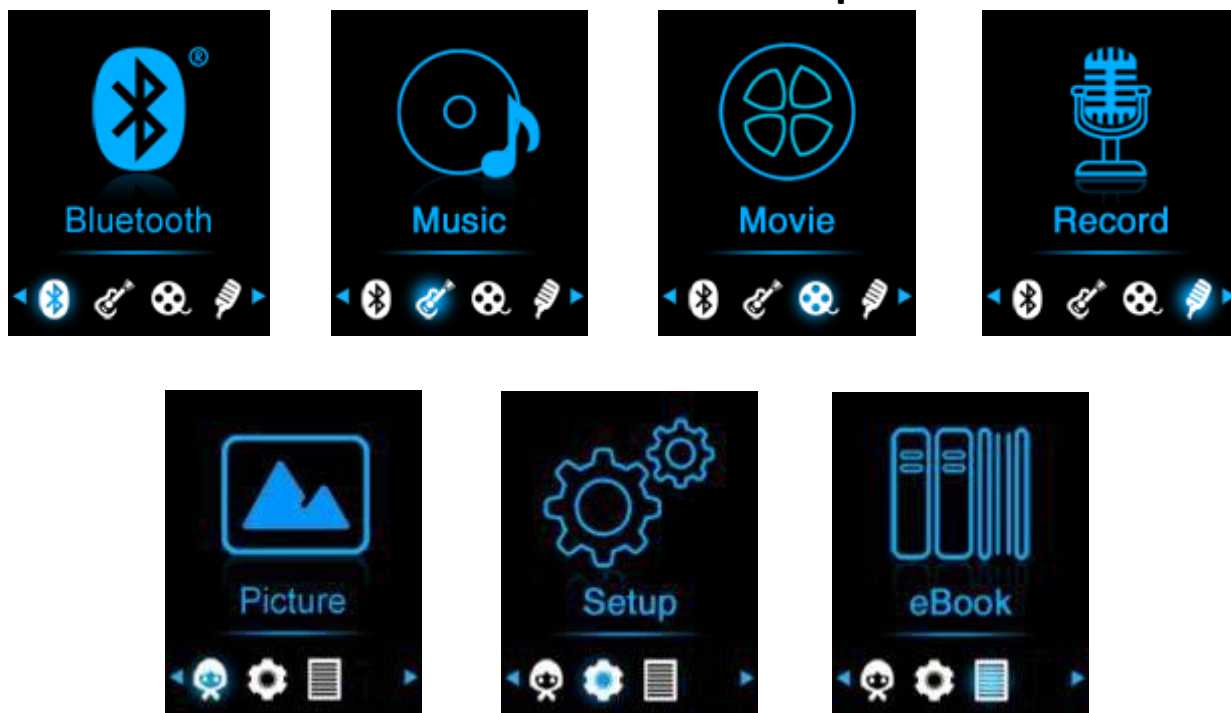


6. Uso del menú de configuración

Puede que necesite ajustar la hora y la fecha o modificar algunos de los ajustes predeterminados a su gusto en el submenú de configuración antes de comenzar a usar su reproductor.

- Para entrar en el menú de configuración, en el menú principal, elija **“Configuración”** (Setup) usando los botones ◀◀ / ▶▶ y ►►, y un menú de **“Configuración”** aparecerá para su uso;

- Podrá regresar al menú anterior o al menú principal pulsando el botón  cuando se encuentre en el menú o submenú de configuración.

Menú de “Configuración”

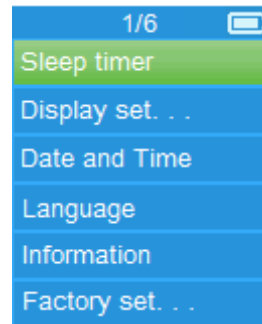

a. Temporizador de apagado automático:

- En el menú de configuración, elija **“Temporizador de apagado automático”** (Sleep Timer), usando los botones  /  y , después elija **“Apagar”** (Off) para desactivarlo. (la opción predeterminada es la de “Apagado”)
- En el menú de configuración, elija **“Ajustar temporizador de apagado automático”** (Set Sleep Timer) para encender el temporizador de apagado automático, entonces aparecerá una barra de niveles con números, luego elija **“1 ~ 99”** (Minutos) como desee usando los botones  /  y .
- El reproductor se apagará automáticamente cuando haya transcurrido que usted haya seleccionado previamente.

b. Ajustes de pantalla:

Podrá ajustar el tiempo que la pantalla del reproductor permanece iluminada, o dejarla **“Siempre encendida”** (Always On) cada vez que usted encienda el reproductor.

- En el modo de configuración, elija **“Ajustes de pantalla”** (Display Settings) > luego **“Temporizador de retroiluminación”** (Backlight timer), entonces una lista aparecerá para su uso, después elija **“Siempre encendida / 10 / 20 / 30 segundos”** como desee usando los botones  /  y . Elija **“Siempre encendida”** (Always On) para evitar que se apague la iluminación de la pantalla LCD. (si elige esta opción, la duración de la batería se reducirá)
- Elija **“Salvapantallas”** (Screen saver) > luego **“Reloj digital”** (Digital clock)

o **“Pantalla apagada” (Screen off)** para activar o desactivar la función de salvapantallas. Elija reloj digital para mostrar la fecha y la hora cuando el salvapantallas esté activado.

c. **Fecha y hora:**

- En el menú de configuración, elija **“Fecha y hora” (Date and time)** usando los botones ◀◀ / ▶▶ y ▶, entonces aparecerá una lista para su uso.

Ajuste de la hora

- Elija **“Ajustes de hora” (Time Settings)** para ajustar el reloj, después **“Selección del formato de hora” (Set Time Format)** o **“Ajuste de la hora” (Set Time)** como desee;
- Elija **“Selección del formato de hora”** después entre **“12 Horas / 24 Horas”** para mostrar el formato que desee.
- Elija **“Ajuste de la hora”**, y una interfaz de reloj aparecerá para su ajuste;
- El elemento de ajuste **“Horas / Minutos”** quedará destacado, pulse el botón **M** para seleccionar entre Horas y Minutos para su ajuste. Para ajustar las horas y los minutos, pulse los botones ◀◀ / ▶▶.
- Finalmente, pulse el botón ▶ para confirmar el ajuste, entonces la pantalla regresará al menú anterior.

Ajuste de la fecha

- Elija **“Ajustes de fecha”** para ajustar la fecha, después elija **“Seleccionar formato de fecha” (Set date format)** o **“Ajuste de la fecha” (Set Date)** como desee;
- Elija **“Seleccionar formato de fecha”** después el formato **“YYYY MM DD / MM DD YYYY / DD MM YYYY”** que desee.
- Elija **“Ajuste de la fecha”**, y una interfaz de fecha aparecerá para su ajuste;
- El elemento de ajuste **“MM / DD / YY”** estará destacado, pulse el botón **M** para seleccionar entre el día, mes y año que desee. Ajuste la fecha actual pulsando el botón ◀◀ / ▶▶.
- Finalmente, pulse el botón ▶ para confirmar el ajuste y que la pantalla regrese al menú anterior.

d. **Idioma:**

Este reproductor puede usar distintos idiomas OSD.

- Para seleccionar el idioma, elija **“Idioma” (Language)**, y luego el idioma que desee pulsando los botones ◀◀ / ▶▶ y ▶.

e. Información:

Podrá consultar información sobre el reproductor y estado tarjeta de memoria micro SD, como la versión del firmware, espacio de memoria disponible número de archivos multimedia compatibles disponibles en el reproductor.

- En el menú de configuración, elija **“Información”** usando los botones ◀◀ / ▶▶ y ▶▶, entonces aparecerá una lista para su uso.
- Elija **“Información sobre el reproductor” (Player information)** o **“tarjeta de memoria micro SD” (card space)** dependiendo de cuál quiera ver.

f. Ajustes predeterminados de fábrica:

- En el menú de configuración, elija **“Configuración de fábrica” (Factory Settings)**, y la ventana **“¿Restablecer la configuración de fábrica?” (Restore factory settings?)** aparecerá para su confirmación;
- Elija **“Sí”** para confirmar o **“No”** para cancelar.
- Pulse el botón ↩ para salir del menú de configuración.

7. Use del menú de Bluetooth

Para activar la función Bluetooth:

- En el menú principal, elija la menú Bluetooth con los botones ◀◀ / ▶▶ y ▶▶, aparecerá un sub menú Bluetooth.

Buscar y emparejar dispositivo Bluetooth.

- **NOTA: Antes de vincularlo, asegúrese de que su dispositivo receptor Bluetooth sea compatible con el perfil A2DP de Bluetooth.**
- Mantenga el dispositivo dentro de un rango de 1 metro de su dispositivo receptor Bluetooth. Enciéndalo y configúrelo en modo de búsqueda/emparejamiento;
- Encienda BT en el menú **«BT Control»**.
- A continuación, en el menú de la lista de Bluetooth elija **«Search Device (Buscar dispositivo)»** al usar los botones ◀◀ / ▶▶ y ▶▶, el dispositivo comenzará a buscar aproximadamente 10 ~ 20 segundos. Los dispositivos encontrados aparecerán en la pantalla.
- Elija su dispositivo de la lista que aparece en pantalla y elija **«Pair/connect (Emparejar/conectar)»** con los botones ◀◀ / ▶▶ y ▶▶.
- Seleccione **«Folders & songs (Carpetas y canciones)»** en la lista del menú Música para seleccionar directamente su música favorita.

- El reproductor cambiará a la pantalla **«Now Playing (Reproducción en curso)»** y aparecerá un icono de Bluetooth «*» en la pantalla indicando que la conexión Bluetooth es correcta. Si se pierde la conexión, el color del símbolo de Bluetooth cambiará a gris.



- Ahora puede seleccionar Anterior/Siguiente/Reproducir/Pausa y ajustar el volumen con la tecla ◀◀ / ▶▶, ▶▶ y los botones +/–.
- Para salir de la función de transmisión Bluetooth, pulse el botón ↶ hasta que vea los iconos del menú principal. Seleccione el menú de Bluetooth. Seleccione «BTcontrol» de la lista y seleccione «Turn BT off» (Apagar BT).

Notas de la función Bluetooth:

1. Al usar el modo de transmisión de audio Bluetooth, la salida de auriculares del reproductor se desactivará de forma automática;
2. No hay ninguna función de avance/retroceso rápido en el modo Bluetooth.

8. Uso del menú de música

Podrá usar este reproductor de música para reproducir la mayoría de formatos de archivo de música de codificación de audio. Para abrir el reproductor de música en el Menú Principal:

- En el menú principal, elija **“Música”** usando los botones ◀◀ / ▶▶ y ▶▶, entonces aparecerá un menú de lista para su uso;
- Elija **“Carpeta y canciones/ Artistas / Álbumes / Géneros / Actualizar lista de reproducción”** como desee;
- Elija **“Folders & songs”** (Carpetas y canciones) y todos los archivos de música compatibles saldrán enumerados en la lista de reproducción al seleccionarlo. Elija una canción de la lista para empezar la reproducción.
- Elija **“Artistas”** para entrar en el menú de lista de carpeta(s) agrupada por

nombre de artista, después elija el nombre de carpeta de Artista > seleccione un archivo de canción de la lista desde donde comenzar la reproducción.

- Elija **“Álbumes”** para entrar en el menú de lista de carpeta(s) agrupada por nombre de Álbum, después elija el nombre de carpeta de Álbum > seleccione un archivo de canción de la lista desde donde comenzar la reproducción.

- Elija **“Géneros”** para entrar en el menú de lista de carpeta(s) agrupada por nombre de Género, después elija el nombre de carpeta de Género > seleccione un archivo de canción de la lista desde donde comenzar la reproducción.

Elija **“Playlists”** (Lista de reproducción) > elija **“Playlist on the go (Lista de reproducción sobre la marcha) [1]/Playlist on the go (Lista de reproducción sobre la marcha) [2]/Playlist on the go (Lista de reproducción sobre la marcha) [3]”** > Seleccione la canción con la que desee empezar. (Tiene que añadir canciones a la lista de reproducción seleccionada antes de usarlo. Lea la sección **“Añadir a lista de reproducción”** de la parte del **“Submenú de música”**, en la página 13 para obtener más información.



- Elija **“Actualizar lista de reproducción”** (Update playlist) para actualizar la lista de reproducción cuando vea que se muestra incorrectamente; de hecho, se tratará de algo normal, debido a que algunos archivos de multimedia, en algunos casos, podrían ser eliminados manualmente por el usuario desde la tarjeta de memoria micro SD. Actualice la lista de reproducción cuando sea necesario.

“Menú de música”



“Interfaz de música en reproducción”

“Submenú del menú de música”

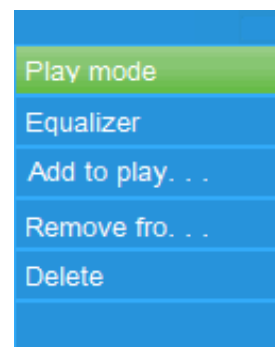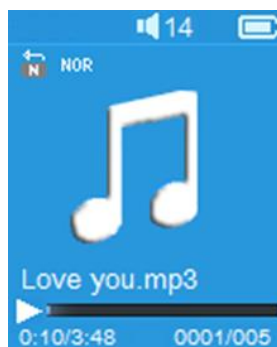

Para reproducir música

- En el menú **Artistas / Álbumes / Géneros / Todas las canciones**, elija un archivo de canción con el que comenzar la reproducción usando los botones ◀◀ / ▶▶ y ▶||. Entonces aparecerá la interfaz de Música para su uso y búsqueda;

Reproducción / Pausa de una canción

- En la interfaz de música en reproducción;
- Pulse el botón ▶|| para dejar en pausa la música en reproducción. Púlselo de nuevo para reanudar la reproducción.

Siguiente/ Avance rápido y Anterior / Retroceso rápido de un archivo de canción

- Pulse el botón ▶▶ para reproducir el archivo de música siguiente.
- Pulse el botón ◀◀ para reproducir el archivo de música anterior.
- Mantenga pulsado el botón ▶▶ para usar la función de avance rápido.
- Mantenga pulsado ◀◀ para usar la función de retroceso rápido.

Ajuste del volumen

- Pulse el botón + / – para subir o bajar el volumen, entonces aparecerá una pantalla de control del volumen.
- Espere 6 segundos o pulse el botón ↶ para regresar a la pantalla de música en reproducción.

Para la protección auditiva, aparecerá un aviso de advertencia en la pantalla TFT o podrá oír una señal acústica cada vez que suba el volumen hasta alcanzar el nivel predeterminado de 85dB. Pulse el botón M para aceptar la advertencia y entrar/continuar en el control de volumen para subir el volumen al máximo.

Visualización de letras de canciones

Este reproductor acepta archivos de letra de canción “*.LRC” y letras de

canciones que podrán mostrarse sincronizadas durante la reproducción de música, siempre que la música tenga letra.

- Cuando la música en reproducción incluya un archivo de letra, el modo de visualización de letra se activará automáticamente y la letra de la canción se mostrará en la interfaz de música en reproducción.

9. Submenú de música

f. En la interfaz de música en reproducción, pulse el botón **M** para entrar en el submenú de música, entonces aparecerá el submenú **“Modo de reproducción / Ecualizador / Añadir a la lista de reproducción**

- **/ Eliminar de la lista de reproducción / Eliminar”** para su elección;

a. Modo de reproducción:

- En el Submenú de música, elija **“Modo de reproducción” (Play mode)**, y el menú de lista **“Repetir / Aleatorio” (Repeat / Shuffle)** aparecerá para su elección;
- Elija **“Repetir”** > después **“Normal / Repetir 1 / Repetir todo”** como desee para el modo de reproducción usando los botones **⏮ / ⏭** y **⏩**.
- Elija **“Aleatorio”** > después **“Apagado / Encendido”** como desee.

b. Ecualizador

- En el Submenú de música, elija **“Ecualizador”**, después **“Normal / Rock / Funk / Hip hop / Jazz / Clásica / Tecno”** como desee para su efecto de audio usando los botones **⏮ / ⏭** y **⏩**.

Nota: La función del ecualizador no funciona cuando se usa un audífono/auricular Bluetooth.

La función del ecualizador solo funcionará cuando se use un audífono/auricular con cables.

c. Añadir a la lista de reproducción

- Cuando reproduzca una canción que desee añadir a la lista de reproducción, pulse el botón **“M”** en el y use las teclas **⏮ / ⏭** para ir a la opción **“add to playlist” (Añadir a la lista de reproducción)** y selecciónela con **⏩**. Posteriormente, puede seleccionar la lista de reproducción a la que desee añadir esta canción;
- Repita los pasos que aparecen arriba para añadir más canciones a su lista de reproducción.

- Usar la lista de reproducción que ha creado. Seleccione “playlist” (lista de reproducción) en el menú principal y después seleccione su lista de reproducción favorita.

NOTA: Es posible crear manualmente una lista de reproducción para usarse con su reproductor mp3. Puede usar MediaMonkey para su ordenador Windows. Existe un reproductor / organizador mp3 freeware en el que puede crear sus propias listas de reproducción. El Xemio-768 / MP-208 es compatible con archivos de listas de reproducción con formato .M3u. Se pueden encontrar instrucciones sobre cómo crear listas de reproducción en la página web de MediaMonkey. Puede encontrar información y descargar MediaMonkey desde www.mediamonkey.com

d. **Eliminar de la lista de reproducción**

- Cuando está reproduciendo música de una lista de reproducción y desea eliminar la canción actual de la lista, entonces pulse el botón “M”.
- Seleccione **“Remove from playlist” (Eliminar de la lista de reproducción)** y seleccione la lista de reproducción que esté usando en la actualidad.
- Aparecerá una pantalla de diálogo
- Elija “Yes” (Sí) para confirmarlo o elija “No” (NO) para abortarlo.
- Repita los pasos que aparecen arriba si desea eliminar más música de la lista de reproducción.

e. **Eliminar:**

- En el Submenú de música, elija **“Eliminar archivo”** usando los botones ◀◀ / ▶▶ and ▶|;
- La ventana “¿Eliminar -título de canción-?” (Delete -título de canción-?) aparecerá para su confirmación, elija “Sí” para confirmar la eliminación del archivo de canción seleccionado de la tarjeta de memoria micro SD;
- La ventana **“Eliminando”** (Deleting) se mostrará durante unos segundos y después el archivo de canción seleccionado se eliminará. El siguiente archivo de canción se seleccionará automáticamente para su reproducción.
- Elija **“No”** para cancelar.

10. Menú de películas

Para reproducir una película

- En el Menú Principal, elija **“Películas”** (Movie) usando los botones ◀◀ /

- **▶▶** y **▶**, entonces aparecerá una lista de archivos para su selección;
- Elija el archivo de película que desee comenzar a reproducir y la pantalla pasará a la interfaz de película en reproducción. La película se reproducirá automáticamente.

Reproducción / Pausa de una película

- En la pantalla de película en reproducción, pulse el botón **▶** para dejar la reproducción en pausa.
- Púlselo de nuevo para reanudar la reproducción.
- Pulse el botón **↶** para regresar a la pantalla de lista de archivos para elegir otro archivo de película y reproducirlo, si lo desea.

Reproducción del archivo de película anterior o siguiente

- Pulse el botón **▶▶** para reproducir el archivo de película siguiente.
- Pulse el botón **◀◀** para reproducir el archivo de película anterior.

Avance y retroceso rápido

- Mantenga pulsado el botón **▶▶** para el avance rápido de la reproducción.
- Mantenga pulsado el botón **◀◀** para el retroceso rápido de la reproducción.

Ajuste del volumen

- En la pantalla de película en reproducción,
- Pulse **+** para subir el volumen.
- Pulse **–** para bajar el volumen.

***Para la protección auditiva;** aparecerá un aviso de advertencia en la pantalla TFT o podrá oír una señal acústica cada vez que suba el volumen hasta alcanzar el nivel predeterminado de 85dB. Pulse el botón **M** para aceptar la advertencia y entrar/continuar en el control de volumen para subir el volumen al máximo.*

11.Submenú de películas

Puede que necesite cambiar el modo de reproducción o eliminar algunos archivos de películas que ya no le interesen. Para hacerlo:

- En la pantalla de **Película en reproducción**, pulse el botón **M**, entonces aparecerá el submenú de películas **“Repetir / Eliminar vídeo / Actualizar lista de reproducción”** para su elección;

a. Repetir:

- Elija **“Repetir” (Repeat)** > después **“Repetición desactivada / Repetir 1 / Repetir todo”** como desee reproducir con los botones **◀◀** / **▶▶** y **▶**.

b. Eliminar vídeo:

- Elija “**Eliminar vídeo**” (Delete video) usando los botones ◀◀ / ▶▶ y ▶|;
- La ventana “¿Eliminar -título de vídeo-?” (Delete -título del vídeo-?) aparecerá para su confirmación, elija “**Sí**” para confirmar la eliminación del archivo de vídeo seleccionado de la memoria;
- La ventana “**Eliminando**” (Deleting) se mostrará durante unos segundos y después el archivo de vídeo seleccionado se eliminará. El siguiente archivo de vídeo se seleccionará automáticamente para su reproducción.
- Elija “**No**” para cancelar.


c. Actualizar lista de reproducción:

- Elija “**Actualizar lista de reproducción**” (Update playlist) para actualizar la lista de reproducción cuando vea que se muestra incorrectamente; de hecho, se tratará de algo normal, debido a que algunos archivos de multimedia, en algunos casos, podrían ser eliminados manualmente por el usuario desde la tarjeta de memoria micro SD del reproductor. Actualice la lista de reproducción cuando sea necesario

12. Conversión de archivos de vídeo al formato AVI/AMV


Esta herramienta podrá emplearse para transformar archivos de vídeo al formato AVI/AMV en el ordenador antes de cargarlos en su reproductor.

- Para instalar esta herramienta de conversión de vídeo en su ordenador, abra la carpeta llamada “**UTILITIES > Video Conversion Software**” que se encuentra almacenada en la **tarjeta de memoria micro SD**. (Descárguela en su ordenador para la copia y la instalación)
- Seleccione “**Configurar**” (Setup) para iniciar el programa de instalación, entonces el software se instalará automáticamente en su ordenador.
- Una vez haya finalizado la instalación, abra la carpeta “**Media Player Utilities**”> luego haga clic en “**AMV&AVI Video converter**” en la barra Todos los programas de su PC con Windows. La interfaz del programa e mostrará de la forma siguiente:

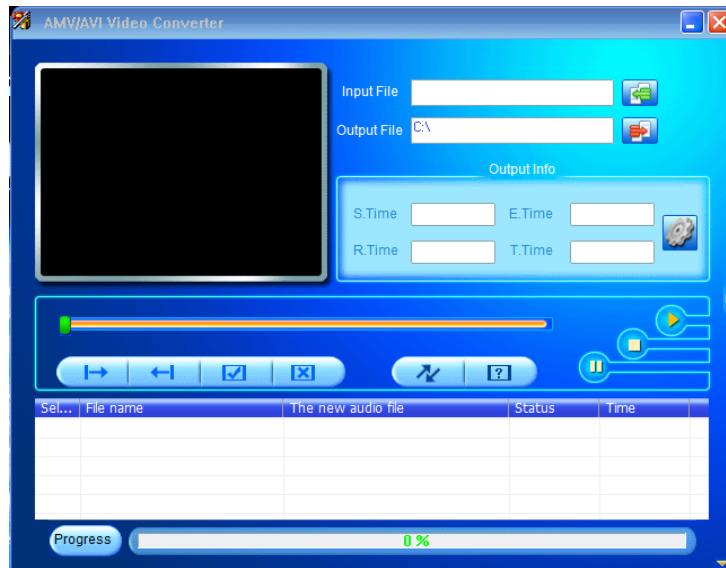


Nota: Este programa se usa para convertir archivos de vídeo al formato AVI/AMV. Este reproductor solo acepta archivos de vídeo en el formato AVI/AMV.


- Haga clic en  para elegir la carpeta donde se guardarán los archivos AVI/AMV, después haga clic en  para seleccionar la carpeta donde se encuentran los archivos originales. El archivo original, una vez seleccionado, se mostrará en la ventana de archivos.

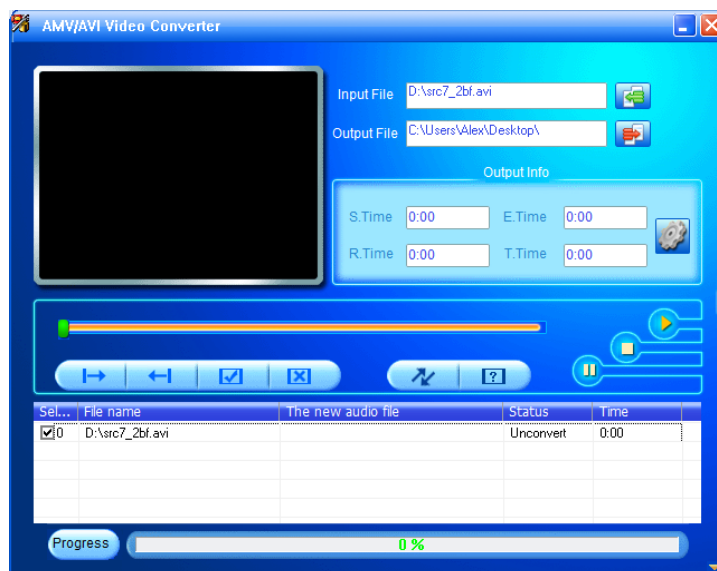


- Desplace la flecha del ratón y haga clic izquierdo en este sobre los archivos fuente no convertidos para destacarlos en la ventana de archivos, después el icono  pasará a estar destacado con el icono . Luego haga clic en este icono  y entonces se mostrará una ventana de diálogo.

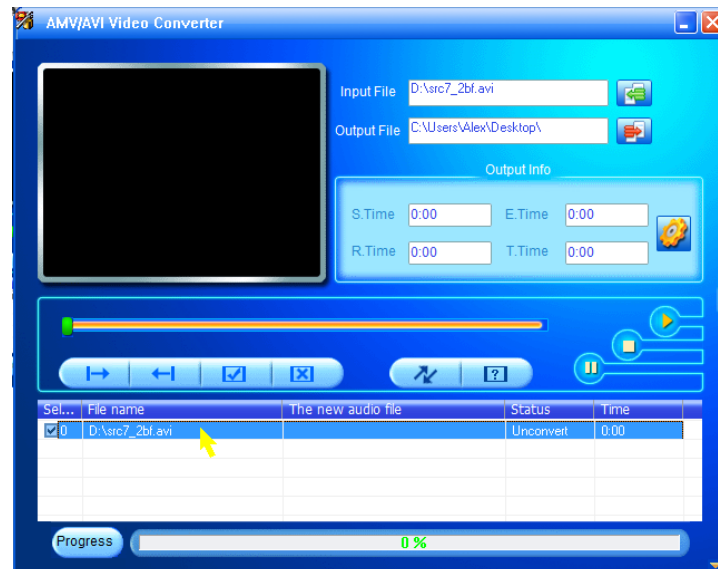

- Ahora haga clic en este icono  y entonces se mostrará una ventana de diálogo.

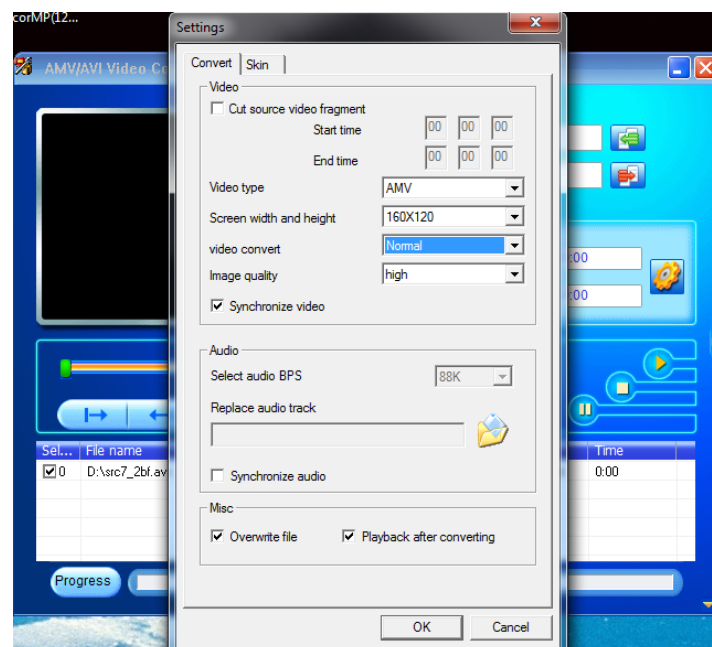

- Asegúrese de que el tipo de vídeo es **“AVI”** o **“AMV”**, y la anchura y altura de la pantalla seleccionada **“160x120 / 320x240”**. La conversión de vídeo y la calidad de imagen deberán ser **“Normal”** y **“Alta”** por defecto. Haga clic en **“Aceptar”** (OK) para confirmar el ajuste.
- Ahora haga clic en  para comenzar la conversión.

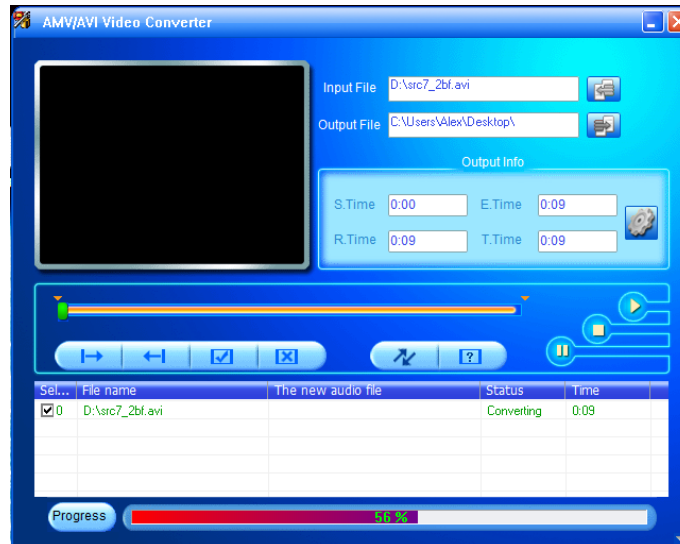

- Tras la conversión, los archivos AVI/AMV se reproducirán automáticamente para su vista previa.
- Ahora el archivo AVI/AMV convertido ya estará listo para ser transferido. Bastará con que usted lo copie y pase los archivos AVI/AMV convertidos al reproductor multimedia.

Nota: Este reproductor solo acepta las resoluciones **“160x120 / 320x240 (máx.)”**.

13. Uso del menú de grabación

Podrá usar el reproductor como grabadora de voz y grabar notas usando el micrófono interno. Podrá buscar el/los archivo(s) guardado(s) y reproducirlos en el mismo menú. Para hacerlo:


- En el menú principal, elija **“Grabar”** (Record) usando los botones **⏮** / **⏭** y **⏵**, entonces aparecerá un menú de lista para su elección;

i. Para comenzar una grabación de voz:

- En el menú de lista, elija **“Comenzar grabación de voz”** (Start voice recording), y la pantalla **“Grabando”** aparecerá. Se encontrará en el modo de grabación;

■

Pantalla “Grabando”

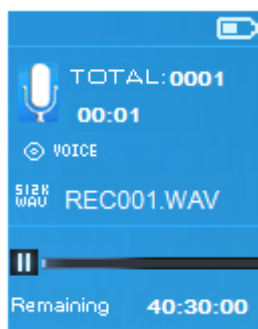

Para comenzar / dejar en pausa la grabación

- En el modo grabación, pulse el botón ►|| para dejar la grabación en pausa.
- Pulse de nuevo el botón ►|| para reanudar la grabación.

Para guardar y detener un archivo de grabación

- Pulse el botón ↵, y aparecerá la ventana “¿Guardar grabación?” (Save recording) para su confirmación;
- Elija “**Sí**” para su confirmación, y el archivo grabado se guardará en la tarjeta de memoria micro SD y regresará al menú de lista para la siguiente acción.
- Elija “**No**” para cancelar.

j. **Biblioteca de grabaciones:** (Reproducción de archivos grabados)

- En el menú de lista, elija “**Biblioteca de grabaciones**”(Recordings library), y un menú de lista aparecerá para su elección;

Para eliminar todos los archivos grabados del reproductor

- Elija “**Eliminar todos**” (Delete All) para eliminar todos los archivos grabados de la tarjeta de memoria micro SD, si lo desea. Una vez elegido, aparecerá una ventana de dialogo de confirmación.
- Elija “**Sí**” para eliminar todos los archivos. O “**No**” para cancelar.

Reproducción del/los archivo(s) grabado(s)

- En el menú de lista, elija el archivo grabado que desee (RECxxx.*) para reproducirlo usando los botones ◀◀ / ▶▶ y ►||;
- La pantalla pasará a “**Biblioteca en reproducción**” y el archivo seleccionado comenzará a reproducirse.

Reproducción / Pausa de un archivo

- En la interfaz de biblioteca en reproducción;
- Pulse el botón ►|| para dejar en pausa el archivo en reproducción.

Púlselo de nuevo para reanudar la reproducción.

Siguiente / Avance rápido y Anterior / Retroceso rápido del archivo de canción

- Pulse el botón ►► para reproducir el archivo siguiente.
- Pulse el botón ◄◄ para reproducir el archivo anterior.
- Mantenga pulsado el botón ►► para usar el avance rápido.
- Mantenga pulsado el botón ◄◄ para usar el retroceso rápido.

Ajuste del volumen

- Pulse el botón + / – para subir o bajar el volumen y entonces aparecerá una pantalla de control.
- Espere 6 segundos o pulse el botón ↩ para regresar a la pantalla de música en reproducción.

Eliminación del archivo en reproducción

- En la pantalla de biblioteca en reproducción, pulse el botón **M** para hacer aparecer el submenú, después elija **“Eliminar”** (Delete) usando los botones ◄◄ / ►► and ►||;
- La ventana **“¿Eliminar RECxxx.*?”** (RECxxx delete?) aparecerá para confirmar, elija **“Sí”** para confirmar la eliminación de la tarjeta de memoria micro SD del archivo en reproducción;
- La ventana **“Eliminando”** (Deleting) se mostrará durante unos segundos y después el archivo en reproducción se eliminará. El siguiente archivo se seleccionará automáticamente para su reproducción.
- Elija **“No”** para cancelar.

k. Selección velocidad de grabación:

- En el menú de lista, después **“Selección velocidad de grabación”** (Set REC bitrate), y un menú de lista aparecerá para su selección;
- Elija **“512kbps / 768kbps / 1024kbps / 1536kbps”**

Observación: *cuanto mayor sea el número de kbps, mejor será la calidad de la grabación, aunque el uso de la capacidad de memoria del archivo de grabación será mayor.*

14. Uso del menú de fotos

Podrá usar el reproductor para ver imágenes / fotos y para buscar archivos de imagen / foto:

- En el menú principal, elija **“Foto”** (Picture) usando los botones ◄◄ / ►►

y ►, entonces aparecerá un menú de lista para su uso;

Reproducción de un archivo de foto

- En el menú de lista, elija un archivo para comenzar su reproducción.
- Pulse el botón ◀ para regresar al menú de lista para la selección de otro archivo.

Paso a la imagen anterior / siguiente

- Pulse el botón ► para pasar a la imagen siguiente.
- Pulse el botón ◀ para pasar a la imagen anterior.

Reproducción de una presentación de imágenes

- Pulse el botón ► para entrar en el modo de presentación de imágenes, y dichos archivos de foto se reproducirán uno a uno de acuerdo con los ajustes de presentación de imágenes del submenú.
- Pulse el botón ► para cancelar el modo de presentación de imagen.
- Pulse el botón ◀ para regresar al menú principal.

2. Uso del submenú de fotos

Puede que necesite realizar algunos ajustes para la búsqueda de fotos. Para hacerlo:

- En el menú de lista de archivos o el modo de reproducción de fotos, pulse el botón **M** para hacer aparecer el submenú de fotos, la lista **“Ajustes de presentación de imágenes / Eliminar imagen / Actualizar lista de reproducción”** aparecerá para su elección;

a. Ajustes de presentación de imágenes:

Tiempo de transición

- Elija **“Ajustes de presentación de imágenes”** (Slideshow settings) > después **“Tiempo de transición”** (Time per slide), y aparecerá una barra de niveles con números, después elija **“02 ~ 30”** (segundos) como desee usando los botones ◀ / ► y ►.

Repetir

- Elija **“Repetir”** (Repeat) > después **“Desactivar / Activar”** como desee. La función de repetición de todos los archivos se activará si se elige la opción **“Activar”** (On).

b. Eliminar una imagen:

- Elija **“Eliminar imagen”** (Delete picture), y la ventana **“¿Eliminar -nombre**

de archivo.*-?” (-nombre de archivo-.* delete?) aparecerá para su confirmación, elija **“Sí”** para confirmar la eliminación del archivo seleccionado o el archivo en reproducción de la tarjeta de memoria micro SD;

- La ventana **“Eliminando”** (Deleting) se mostrará durante unos segundos y después el archivo en reproducción se eliminará. Si se encuentra en el modo de reproducción de archivos, el siguiente archivo se seleccionará automáticamente para su reproducción.
- Elija **“No”** para cancelar.

c. Actualizar la lista de reproducción:

- Elija **“Actualizar lista de reproducción”** (Update playlist) para actualizar la lista de reproducción cuando vea que se muestra incorrectamente; de hecho, se tratará de algo normal, debido a que algunos archivos de multimedia, en algunos casos, podrían ser eliminados manualmente por el usuario de la memoria del reproductor. Actualice la lista de reproducción cuando sea necesario.

15. Uso del menú de eBook

Podrá usar el reproductor como lector de textos con el formato de archivo compatible (.TXT). Para abrir un eBook:

- En el menú principal, elija **“eBook”** usando los botones ◀◀ / ▶▶ y ▶▶, entonces aparecerá un menú de lista de archivo(s) para su elección;

Reproducción de un archivo de eBook

- Elija el archivo que desee comenzar a leer.
- Pulse el botón ↩ para regresar al menú de lista para la selección de otro archivo.

Paso a la página anterior / siguiente en el archivo de eBook

- En el modo de reproducción de eBook;
- Pulse el botón ▶▶ para pasar a la página siguiente.
- Pulse el botón ◀◀ para pasar a la página anterior.

Pasar de página automáticamente

- Pulse el botón ▶▶ para entrar en la función de habilitación para pasar de página automáticamente, la página de lectura cambiará automáticamente según la selección realizada en el submenú de ajustes de reproducción.

- Pulse el botón ►|| para cancelar la función para pasar de página automáticamente.
- Pulse el botón ↶ para regresar al menú principal.

16. Uso del Submenú de eBook

Puede que necesite realizar algunos ajustes para la lectura de eBooks. Para hacerlo:

- En el menú de lista de archivo o en el modo de reproducción de eBook, pulse el botón **M** para hacer aparecer el submenú de eBook, la lista **“Ajustes de reproducción / Eliminar eBook / Selección de punto de libro / Eliminar punto de libro / Agregar punto de libro / Selección de página”** aparecerá para su elección;

a. Ajustes de reproducción:

- Elija **“Ajustes de reproducción” (Play settings)**, y una barra de niveles con números aparecerá para su uso, después elija **“02 ~ 30”** (segundos) como desee usando los botones ◀◀ / ▶▶ y ▶||.
- La página de lectura de eBook pasará automáticamente a la siguiente según el intervalo seleccionado cuando active la función para pasar de página automáticamente.

b. Eliminar eBook:

- Elija **“Eliminar” (Delete)**, y la ventana **“¿Eliminar -nombre de archivo-?” (Delete -nombre de archivo-?)**, elija **“Sí”** para confirmar la eliminación del archivo seleccionado o el archivo en reproducción desde la tarjeta de memoria micro SD;
- La ventana **“Eliminando” (Deleting)** se mostrará durante unos segundos y después el archivo en reproducción se eliminará. Si se encuentra en el modo de reproducción de archivos, el siguiente archivo se seleccionará automáticamente para su reproducción.
- Elija **“No”** para cancelar.

c. Selección de punto de libro:

- Elija **“Selección de punto de libro” (Bookmark select)** usando los botones ◀◀ / ▶▶ y ▶||, y una lista de puntos de libro aparecerá para su elección;
- Elija un punto de libro de los que hay guardados que desee leer y después pulse el botón ▶|| para leerlo. Agregue punto(s) de libro antes de usar esta función.

d. Eliminar punto de libro:

- Elija “**Eliminar punto de libro**” (Delete bookmark), y aparecerá una lista de puntos de libro para su selección;
- Elija el archivo de punto de libro que desee eliminar, después la ventana “**¿Eliminar o no?**” (Whether to delete) aparecerá para su confirmación;
- Elija “**Sí**” para confirmar o “**No**” para cancelar.

e. Agregar puntos de libro:

- En el modo de lectura de eBook, elija “**Agregar punto de libro**” (Add bookmark), y la ventana “**¿Agregar o no?**” (Whether to add) aparecerá para su confirmación;
- Elija “**Yes**” para confirmar, entonces la página de lectura quedará pasará a la lista de puntos de libro y se guardará en la memoria para usarla con la función de selección de punto de libro.
- Elija “**No**” para cancelar.

f. Selección de página: (ir a página)

- Elija “**Selección de página**” (Page select), y un menú de lista aparecerá para su elección;
- Elija el número de página al que quiera pasar directamente usando los botones ◀◀ / ▶▶, después pulse el botón ▶||, y pasará directamente a la página deseada desde la página en la que se encontraba.
- Sin embargo, la numeración seleccionable del sistema está limitada, lo que significa que puede que usted no pueda pasar al número de página exacto.

Observación: Por ejemplo; $P_1 = \text{página } 1$: $p_5 \times 10 = \text{página } 50$: $P_68 \times 10 = \text{página } 680$. Por favor, consulte la lista que aparece en la función de Selección de página.

18. Reset del dispositivo

En determinadas circunstancias, el dispositivo podría no responder durante su uso. Este dispositivo ha sido diseñado con un interruptor de mini tacto situado en la toma para auriculares de la parte posterior, con la función de Reset para restablecer las funciones predeterminadas del dispositivo por el orificio de la toma para auriculares.

Para aplicar la función de reset:

- Use un objeto fino -1mm- (como un palillo), e introdúzcalo con cuidado en el orificio de la toma para auriculares por el extremo no puntiagudo hasta que note que toca el fondo. Esa será la superficie del interruptor de contacto.
- Aplique algo de presión y podrá oír un suave "clic" del interruptor. El dispositivo se habrá reseteado y se reiniciará pasados unos segundos. Importante: No aplique la operación de reset si el dispositivo funciona bien.

19. Localización y resolución de problemas

La unidad no se enciende	* Compruebe que la batería está lo suficientemente cargada.
No se oye nada por los auriculares.	* Asegúrese de que el volumen no se encuentra en el nivel "0" y conecte bien los auriculares. * Compruebe si la clavija de los auriculares está sucia. * Los archivos MP3 corrompidos producen un ruido estático y el sonido podría cortarse. Asegúrese de que los archivos de música no están corrompidos.
Caracteres de la pantalla LCD corrompidos	* Compruebe que ha seleccionado el idioma correcto.
Descarga fallida de archivos de música.	* Compruebe que el cable USB no está dañado y se ha conectado correctamente. * Asegúrese de que el instalador (driver) ha sido instalado correctamente. * Asegúrese de que la tarjeta de memoria micro SD del reproductor no está llena.

20. Preguntas frecuentes

¿Dónde puedo encontrar actualizaciones para su descarga?	● Busque las últimas actualizaciones de software en http://www.lenco.com/support/firmware/
--	---

21. Especificaciones

Dimensiones	85mm (Al) x 41.5mm (An) x 9.0mm (Pr)	
Peso	28,5g	
LCD	1,8 pulgadas, resolución (RGB) 128 x 160	
Impedancia de los auriculares	32 ohmios	
Memoria interna	Ver caja de cartón o embalaje	
Ranura para tarjetas de memoria	Tarjeta Micro SD (acepta hasta 16GB y posibles 64GB)	
Batería	Litio 3.7V, 250mAh	
	Tiempo máximo de reproducción: ● 11,5 ~ 14,5 horas de reproducción de música en el modo de ahorro de energía ● 3 ~ 4 horas de reproducción de películas ● 4 ~ 5,5 horas de transmisión de Bluetooth en el modo de ahorro de energía	
Fuente de alimentación	Entrada DC: 5V 500mA	
Bluetooth	Especificaciones	V4.2
	Frecuencia	2.402 ~ 2.480GHz
	Potencia de transmisión de RF	Clase II: Hasta +4dBm
	Transmisión	Formato MP3, WMA, WAV. Solo audio
	Distancia de conexión	Menos de 10 metros (área abierta)
Audio	Salida de auriculares	2mW x 2 at 32 Ohm
	Respuestas de frecuencia	De 100Hz a 20000Hz
	SNR	> 70dB
Formato de música	MP3, WMA	32Kbps – 320kbps
	APE, FLAC, WAV	
Formato de películas	AVI/AMV	160x120 / 320x240 (máx.)
Codificación de grabación	WAV	
Formato de imagen	JPEG / BMP / GIF	

Formato de eBook	TXT
Temperatura operativa	Entre 0 y 40°C
Sistema operativo	Windows 7/8/10, Mac 9.2 o superior

Este producto funciona a una frecuencia de 2400 - 2483.5 MHz y ha sido diseñado solo para su uso en el hogar. Este producto cumple con este fin en el ámbito de los países de la UE.

Garantía

Lenco ofrece servicio y garantía en cumplimiento con las leyes de la Unión Europea, lo cual implica que, en caso de que su producto precise ser reparado (tanto durante como después del periodo de garantía), deberá contactar directamente con su distribuidor.

Nota importante: No es posible enviar sus reparaciones directamente a Lenco.


Nota importante: Si la unidad es abierta por un centro de servicio no oficial, la garantía quedará anulada.

Este aparato no es adecuado para el uso profesional. En caso de darle un uso profesional, todas las obligaciones de garantía del fabricante quedarán anuladas.

Exención de responsabilidad

Regularmente se llevan a cabo actualizaciones en el Firmware y en los componentes del hardware. Por esta razón, algunas de las instrucciones, especificaciones e imágenes incluidas en este documento pueden diferir ligeramente respecto a su situación particular. Todos los elementos descritos en esta guía tienen un objetivo de mera ilustración, y pueden no ser de aplicación en su situación particular. No se puede obtener ningún derecho ni derecho legal a partir de la descripción hecha en este manual.

Eliminación del antiguo dispositivo

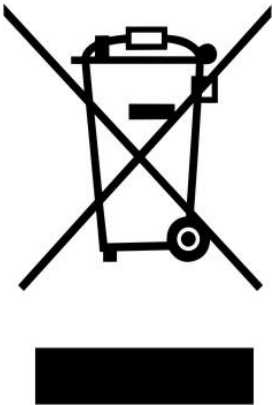

Este símbolo indica que no deberá deshacerse del producto eléctrico o batería en cuestión junto con los residuos domésticos, en el ámbito de la UE. Para garantizar un tratamiento residual correcto del producto y su batería, por favor, elimínelos cumpliendo con las leyes locales aplicables sobre requisitos para el desechado de equipos eléctricos y baterías. De hacerlo, ayudará a conservar recursos naturales y mejorar los estándares de protección medioambiental en el tratamiento y eliminación de residuos eléctricos (Directiva sobre la Eliminación de Equipos Eléctricos y Electrónicos).

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, Commaxx declara que el tipo de equipo radioeléctrico [Lenco Xemio-768] es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:

https://commaxx-certificates.com/doc/xemio-768_doc.pdf

Tipo de radiofrecuencia	Rango de frecuencia (MHz)	Potencia (dBm)
Bluetooth	2402-2480	<6

Service (Servicio)

Para obtener más información y soporte del departamento técnico, por favor, visite la página web www.lenco.com

Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Países Bajos.

FORSIGTIG:

Hvis enheden ikke anvendes, justeres og behandles i overensstemmelse med vejledningen, kan det resultere i farlig stråling.

FORHOLDSREGLER FØR IBRUGTAGNING

HUSK DISSE ANVISNINGER:

1. Tildæk eller blokér ikke ventilationsåbningerne. Hvis enheden placeres på en hylde, skal der altid være 5 cm frirum på alle sider af enheden.
2. Installér enheden i henhold til anvisningerne i den medfølgende brugervejledning.
3. Hold enheden på afstand af varmekilder som fx radiatorer, varmeapparater, ovne, stearinlys og andre varmegenererende produkter samt åben ild. Enheden er udelukkende til brug i tempererede klimazoner. Undgå stærk varme og kulde. Driftstemperatur mellem 0° og 35°C.
4. Undlad at anvende enheden nær stærke magnetfelter.
5. Elektrostatisk udladning kan forstyrre denne enheds normale drift. Sker det, skal du blot nulstille og genstarte enheden i henhold til anvisningerne i brugervejledningen. Under filoverførsel skal du handle med omhu og betjene enheden i et område fri for statisk elektricitet.
6. Advarsel! Stik aldrig genstande ind i enheden gennem ventilationsåbninger eller sprækker. Produktet indeholder strømførende dele, og hvis du stikker en genstand ind i enheden, kan det medføre elektrisk stød og/eller kortslutning af de indre dele. Af samme grund må du ikke spilde vand eller væske på produktet.
7. Benyt ikke enheden på våde eller fugtige steder som fx på et badeværelse, i et dampfyldt køkken eller nær en swimmingpool.
8. Enheden må ikke udsættes for dryp eller stænk. Der må ikke anbringes genstande fyldt med væske, som f.eks. vaser, på eller i nærheden af enheden.
9. Brug ikke enheden på steder, hvor der kan opstå kondens. Hvis enheden placeres i et varmt og fugtigt rum, kan der danne sig vanddråber eller kondens inde i den, og den kan muligvis ikke fungere korrekt. Lad enheden stå slukket i 1-2 timer, inden du tænder den. Enheden skal være tør, når der tændes for strømmen.
10. Trods det, at enheden er fremstillet med yderste omhu og kontrolleret flere gange før afsendelse fra fabrikken, kan det stadig forekomme, som med alle elektriske apparater, at der opstår problemer. Hvis du oplever røg eller overdreven varmeudvikling eller andre uventede fænomener, bør du omgående tage stikket ud af stikkontakten.
11. Denne enhed skal drives af en strømkilde som den, der er angivet på mærkepladen. Hvis du ikke er sikker på, hvilken forsyningsspænding, der anvendes i dit hjem, bør du søge vejledning hos din forhandler eller det lokale elselskab.

12. Hold enheden udenfor dyrs rækkevidde. Nogle kæledyr kan finde på at bide i strømkabler.
13. Rengør enheden med en blød, tør klud. Brug ikke opløsningsmidler eller benzinbaserede væsker.
Hårnakkede pletter kan fjernes med en let fugtet klud med en mild sæbeopløsning.
14. Producenten er ikke ansvarlig for skade eller mistede data, der skyldes fejlfunktion, misbrug, ændringer af enheden eller udskiftning af batterier.
15. Undlad at afbryde forbindelsen, mens enheden formateres, eller der overføres filer. I modsat fald kan data blive beskadiget eller gå tabt.
16. Hvis enheden er udstyret med funktion til USB-afspilning, skal USB-sticken sættes direkte i apparatet. Brug ikke et USB-forlænger-kabel, da et sådant kan skabe interferens og føre til tab af data.
17. Mærkepladen findes i bunden eller på bagsiden af enheden.
18. Denne enhed må ikke bruges af personer (inkl. børn) med nedsatte fysiske motoriske eller mentale evner eller manglende erfaring, medmindre de er blevet instrueret i brugen af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, og er under dennes opsyn.
19. Dette produkt er ikke beregnet til professionel eller industriel brug, det er udelukkende beregnet til privat brug.
20. Sørg for, at enheden er placeret stabilt. Skade, der skyldes anvendelse af produktet i en ustabil position, vibrationer, stød eller manglende overholdelse af de retningslinjer og andre advarsler, der er udstukket i denne brugervejledning, dækkes ikke af garantien.
21. Åbn aldrig enhedens kabinet.
22. Placer aldrig denne enhed ovenpå andet elektrisk udstyr.
23. Lad ikke børn få adgang til plastposer.
24. Brug kun tilslutninger/tilbehør, der er angivet af producenten.
25. Overlad alt servicearbejde til et kvalificeret serviceværksted. Service er påkrævet, hvis enheden på nogen måde er blevet beskadiget, hvis f.eks. strømkablet eller stikket er beskadiget, hvis der er spildt væske på enheden, eller hvis en genstand er faldet ned i den, hvis enheden har været udsat for regn eller fugt, ikke fungerer korrekt eller er blevet tabt.
26. Langvarig lytning til musik ved høj lydstyrke kan medføre midlertidige eller permanente høreskader.
27. Hvis produktet leveres med strømkabel eller strømforsyning til vekselstrøm:
 - Hvis der opstår problemer, skal du trække strømkablet ud af kontakten og overlade al service til en kvalificeret tekniker.
 - Undlad at træde på eller klemme strømforsyningen. Vær forsigtig, især nær de steder, hvor stik og kabler er fastgjort. Undlad at placere tunge genstande på strømforsyningen, da dette vil kunne beskadige den. Hold hele enheden udenfor børns rækkevidde! Hvis børn leger med strømkabler, kan de komme slemt til skade.
 - Tag stikket ud af stikkontakten i tordenvejr, samt hvis du ikke skal bruge enheden i længere tid.

- Enheden skal placeres nær stikkontakten, og der skal altid være let adgang til den stikkontakt, enheden er tilsluttet.
- Undlad at overbelaste stikkontakter eller forlængerledninger. Overbelastning kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Enheder med klasse 1-opbygning bør forbindes til en stikkontakt med jord.
- Enheder med klasse 2-opbygning kræver ikke jordforbindelse.
- Hold altid i stikket, når du tager det ud af stikkontakten. Træk ikke i strømkablet. Dette kan medføre kortslutning.
- Brug ikke et beskadiget strømkabel eller stik eller en løs stikkontakt. Gør du det, kan det medføre brand eller elektrisk stød.

28. Hvis produktet indeholder eller leveres med en fjernbetjening indeholdende knapcellebatterier:

Advarsel:

- "Slug ikke batteriet, der er risiko for kemisk forbrænding" eller tilsvarende.
- Fjernbetjeningen leveret med dette produkt indeholder et knapcellebatteri. Hvis batteriet sluges, kan det medføre alvorlige indre forbrændinger på blot to timer, hvilket kan medføre dødsfald.
- Hold nye og brugte batterier udenfor børns rækkevidde.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes sikkert, skal du holde op med at bruge produktet og holde det udenfor børns rækkevidde.
- Hvis du tror, et batteri kan være blevet slugt eller placeret inden i nogen del af kroppen, skal du omgående søge lægehjælp.

29. Advarsler om brug af batterier:

- Eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med et andet af forkert type. Udskift udelukkende med samme eller tilsvarende type.
- Batteriet må ikke udsættes for ekstremt høje eller lave temperaturer eller lavt lufttryk ved stor højde under brug, opbevaring eller transport.
- Udskiftning af et batteri med et andet af forkert type kan medføre eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas.
- Bortskaffelse af batterier ved afbrænding eller i en varm ovn eller ved mekanisk knusning eller opskæring af et batteri kan medføre en eksplosion.
- Hvis et batteri efterlades i omgivelser med ekstremt høje temperaturer, kan det medføre eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas.
- Hvis et batteri udsættes for ekstremt lavt lufttryk, kan det medføre eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas.
- Tænk på miljøet ved bortskaffelse af brugte batterier.

INSTALLATION

- Udpak alle dele, og fjern beskyttelsesmaterialerne.
- Slut ikke enheden til lysnettet, før du har kontrolleret forsyningsspændingen og foretaget alle nødvendige tilslutninger.




ADVARSEL: Når du lytter til en personlig musikafspiller i trafikken, kan din opmærksomhed på mulige risici såsom biler, der kører i modsat retning, blive reduceret.



ADVARSEL: Undgå risiko for høreskader ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere tid ad gangen.

1. Lær kontrolknapperne på afspilleren at kende

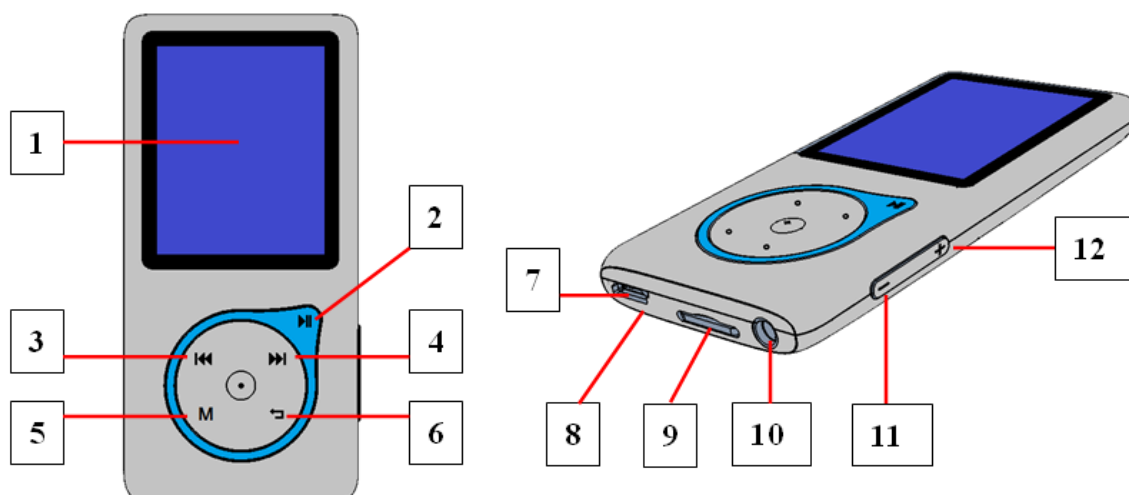

Nr.	Beskrivelse
1	LCD-skærm, TFT
2	► TIL/FRA, Afspil/Sæt på pause/Vælg/Enter
3	◀◀ Forrige/Spol hurtigt tilbage, menupunkt op
4	▶▶ Næste/Spol hurtigt fremad, menupunkt ned
5	M Menu/Undermenu
6	↶ Afslut, retur til forrige menu/Hovedmenu
7	Mikro USB-port (pc-tilslutning/opladning)
8	Mikrofon (i Mikro USB-port)
9	Holder til microSD-hukommelseskort
10	Udgangsstik til øretelefoner (3,5 mm, stereo)
11	– Lydstyrke ned
12	+ Lydstyrke op

2. Sæt microSD-hukommelseskort i

Enheden har ingen intern hukommelse. Du skal sætte et microSD-hukommelseskort i afspilleren, før du bruger den.

- Sluk **“Off”** (Fra) på afspilleren, og sæt derefter Micro SD-hukommelseskortet i afspillerens kortslot
- Nu kan du bruge afspilleren til at overføre/downloadede mediefiler til/fra din computer.
- Eller du kan bruge din computer til at overføre mediefilerne direkte til microSD-hukommelseskortet, før kortet sættes i afspilleren.
- Teksten **“Card error/no card”** (Fejl på kort/intet kort) vises dog, hvis microSD-kortet ikke er sat i eller ikke er sat korrekt i, når du åbner den relevante menu.

Bemærk: Sørg for, at afspillerens strøm er i **“Off”** (Fra) tilstand, når du indsætter/fjerner Micro SD-hukommelseskortet fra hukommelseskortets slot.

Ellers kan afspilleren fryse, eller interne data/filer kan mistes eller beskadiges.

3. Om batteriet i afspilleren

Afspilleren har et internt batteri, der ikke kan udskiftes af brugeren. For at opnå det bedste resultat skal du ved første brug af afspilleren oplade den i ca. 3-4 timer, eller indtil statusikonet for batteriet på skærmen **“Connect”** (Tilslut) viser, at batteriet er helt opladet.



Batteri helt opladet

Bemærk: Afspilleren bruger muligvis fortsat batteristrøm, når du har slukket den. Hvis enheden ikke skal bruges i en periode, skal batteriet genoplades mindst en gang om måneden for at opretholde batteriets levetid og ydelse.

Advarsel: Det anbefales at bruge det originale USB-kabel, der fulgte med din MP3-afspiller. Kablet er beregnet til data og opladning. Visse andre USB-kabler på markedet er kun beregnet til opladning. Hvis du bruger et kabel, der kun er beregnet til opladning, til at overføre data fra din computer til din afspiller, vises kun batteriikonet på skærmen, og afspilleren registreres ikke af computeren som et eksternt drev. Det betyder, at du ikke kan overføre filer fra computeren til MP3-afspilleren.

Bemærk:

Afspilleren har en indbygget temperatursensor. Hvis sensoren registrerer, at batteritemperaturen ikke er normal, kontrolleres og stoppes opladningen. Opladningen fortsætter automatisk, når den registrerede batteritemperatur vender tilbage til det normale niveau.

a. Opladning af batteri:

Du kan oplade batteriet i afspilleren på en af to måder:



- Slut afspilleren til din computer. Eller,
- Benyt en USB-oplader. (*tilkøb*)

b. Tilslutning og opladning:

- Skærmen **“Choose connection”** (Vælg tilslutning) vises, når du har sluttet afspilleren til computeren eller opladeren, og afspilleren skifter automatisk til tilstanden **“Charge & Transfer”** (Opladning og overførsel), hvis der ingen aktivitet er i 4-5 sekunder.
- Vælg **“Charge & Transfer”** (Opladning og overførsel) for at overføre eller downloade mediefiler til/fra computeren og oplade batteriet på afspilleren.

- Vælg **“Charge & Play”** (Opladning og afspilning) for at bruge afspilleren, mens batteriet oplades i baggrunden.
- Der vises statuslinjer i batteriikonet på skærmen **“Connect”** (Tilslutning). Batteriet oplades.

Vælg tilslutningstype Opladning og overførsel Opladning og afspilning

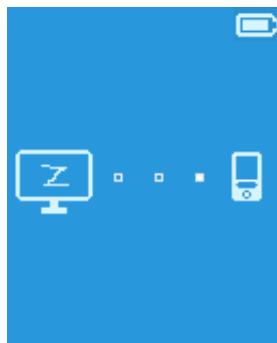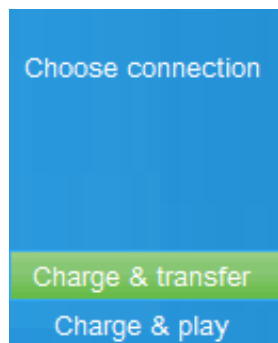

eller



Under opladning



Vigtigt: Batteriet oplades ikke, når din computer er i slumretilstand. USB-porten på de fleste tastaturer leverer ikke tilstrækkelig strøm til opladning af afspilleren. Slut kun afspilleren til en USB-port på computeren for at undgå problemer med opladningen.

4. Tilslutning og afbrydelse af afspiller

a. Tilslutning af afspiller:

- Sæt stikket på USB-kablet i en USB-port på din computer, og sæt den anden ende i afspilleren, for at slutte afspilleren til computeren.
- Afspilleren er nu klar til overførsel af mediefiler til/fra computeren, og batteriet oplades, når tilstanden **“Charge & Transfer”** (Opladning og overførsel) vælges. Skærmen **“Connect”** (Tilslutning) vises.
- Nu kan du overføre mediefiler mellem afspilleren og computeren ved at trække og slippe eller kopiere og indsætte filerne med computermusen.

b. Afbrydelse af afspiller:

Du må ikke afbryde afspilleren, mens den synkroniserer eller overfører filer. Skub afspilleren ud, før du afbryder den.

- Tryk på knappen **M** for at skubbe afspilleren ud. Skærmen **“Connect”** (Tilslutning) skifter til skærmen **“Main Menu”** (Hovedmenu). Nu kan afspilleren afbrydes sikkert fra din computer. Træk USB-kablet ud af afspilleren. Eller,
- Hvis du bruger en computer med Windows, kan du også skubbe afspilleren ud under Denne computer eller ved at klikke på ikonet **“Safely Remove Hardware”** (Sikker fjernelse af hardware) i Windows' proceslinje,

vælge navnet på USB-enheden, vælge "Stop" eller "Eject" (Skub ud) og følge pop op-vinduerne på din computer.


- Hvis du bruger en Mac-computer, kan du skubbe afspilleren ud ved at trække ikonet på skrivebordet over i papirkurven.
- Træk USB-kablet ud af afspilleren og computeren for at afbryde afspilleren.
- Hvis du ved et uheld afbryder afspilleren uden først at skubbe den ud, skal du slutte afspilleren til computeren igen og synkronisere på ny. Du mister muligvis nogle mediefiler.

5. Kom i gang med at bruge afspilleren

Tænd/sluk afspiller, og brug af hovedmenu:

- Tryk på knappen ► i tre sekunder for at tænde afspilleren. Der vises en af følgende skærme i hovedmenuen på LCD-skærmen efter visning af start- og velkomstskærmen:
"Bluetooth/Music/Movie/Record/Picture/Setup/eBook"
(Bluetooth/Musik/Film/Optagelse/Billede/Opsætning/e-bog).
- Tryk på knappen ► i tre sekunder for at slukke afspilleren.

Skærme i hovedmenu

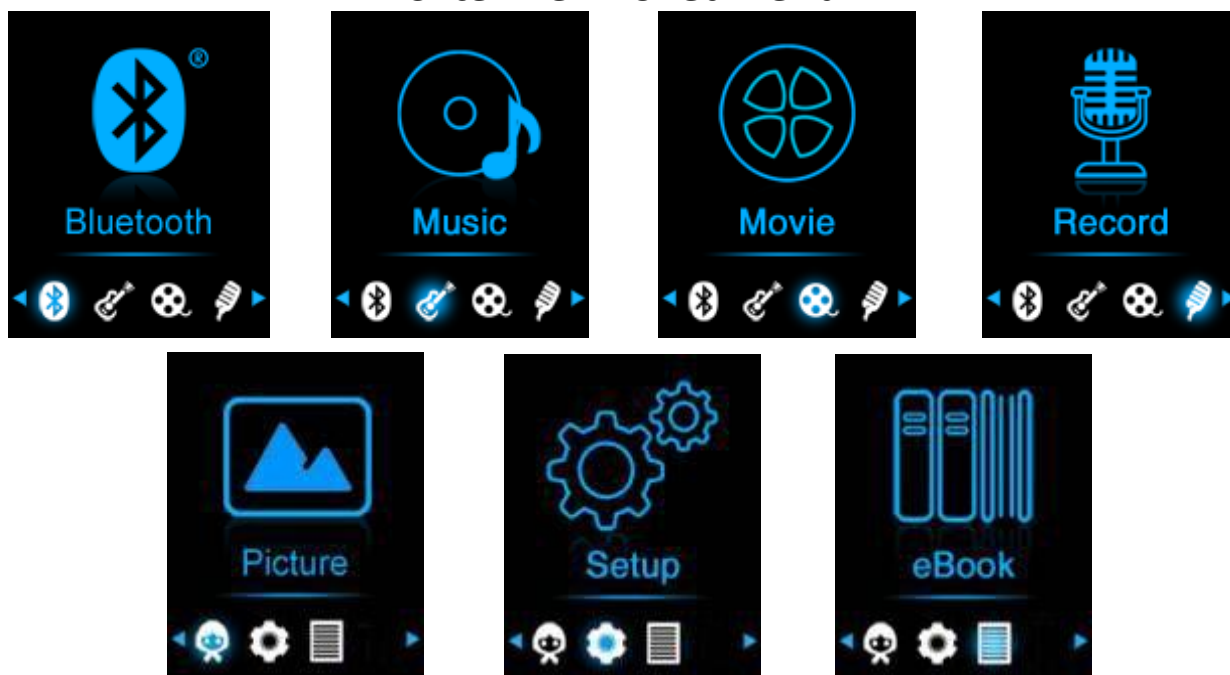


6. Brug af opsætningsmenu

Du skal muligvis indstille dato og klokkeslæt eller ændre nogle standardindstillinger i opsætningsmenuen, så de passer til dig, før du begynder at bruge afspilleren.

- Vælg **"Setup"** (Opsætning) med knapperne ◀◀/▶▶ og ▶ for at åbne opsætningsmenuen. Menuen **"Setup"** (Opsætning) vises.
- Tryk på knappen ◀ i opsætningsmenuen eller undermenuen for at vende tilbage til den forrige menu eller til hovedmenuen.

Opsætningsmenu

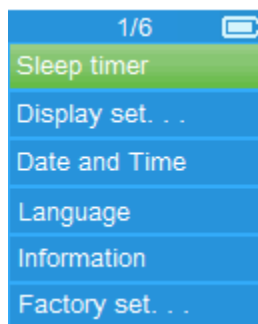

a. Timer for automatisk slukning:

- Vælg **“Sleep timer”** (Timer for automatisk slukning) i opsætningsmenuen med knapperne ◀◀/▶▶ og ▶|, og vælg derefter **“Off”** (Fra) for at slå timeren fra. (standardindstillingen fra fabrikken er **“Off”** (Fra)).
- Vælg **“Set sleep timer”** (Indstil timer for automatisk slukning) i opsætningsmenuen for at slå timeren for automatisk slukning til. Der vises en statuslinje med tal. Vælg derefter et tal mellem **“1-99”** (minutter) med knapperne ◀◀/▶▶ og ▶|.
- Afspilleren slukkes automatisk efter udløbet af den indstillede periode.

b. Skærmindstillinger:

Du kan indstille baggrundslyset til at oplyse skærmen i en bestemt periode eller indstille lyset til **“Always On”** (Altid tændt), hver gang du tænder afspilleren.

- Vælg **“Display settings”** (Skærmindstillinger) i opsætningsmenuen, og vælg **“Backlight timer”** (Timer for baggrundslys). Der vises en liste. Vælg derefter mellem **“Always On/10/20/30 seconds”** (Altid tændt/10/20/30 sekunder) med knapperne ◀◀/▶▶ og ▶|. Vælg **“Always On”** (Altid tændt) for at undgå, at baggrundslyset på LCD-skærmen slukkes (batterilevetiden reduceres, når du vælger denne indstilling).
- Vælg **“Screen saver”** (Pauseskærm), og vælg **“Digital clock”** (Digitalt ur) eller **“Screen off”** (Skærm fra) for at slå pauseskærmsfunktionen til eller fra. Vælg det digitale ur for at vise dato og klokkeslæt, når pauseskærmen er slået til.

c. Dato og klokkeslæt:

- Vælg **“Date and time”** (Dato og klokkeslæt) i opsætningsmenuen med knapperne ◀◀/▶▶ og ▶|. Der vises en liste.

Indstil klokkeslæt

- Vælg **“Time settings”** (Indstilling af klokkeslæt) for at indstille uret. Vælg derefter **“Set time format”** (Indstil tidsformat) eller **“Set time”** (Indstil klokkeslæt).
- Vælg **“Set time format”** (Indstil tidsformat), og vælg derefter det ønskede tidsformat **“12 Hours/24 Hours”** (12 timer/24 timer).
- Vælg **“Set time”** (Indstil klokkeslæt). Der vises en indstillingsskærm til ur.
- Valgmulighederne **“Hour/Minute”** (Time/Minut) er markeret. Tryk på knappen **M** for at skifte mellem timen og minuttet, der skal indstilles.

Justér time og minut til det aktuelle klokkeslæt ved at trykke på knappen ◀◀/▶▶.

- Tryk til sidst på knappen ▶▶ for at bekræfte justeringen. Skærmen vender tilbage til den forrige menu.

Indstil dato

- Vælg **“Date settings”** (Datoindstillinger), og vælg **“Set date format”** (Indstil datoformat) eller **“Set date”** (Indstil dato).
- Vælg **“Set date format”** (Indstil datoformat), og vælg derefter det ønskede format mellem **“YYYY MM DD/MM DD YYYY/DD MM YYYY”** (ÅÅÅÅ MM DD/MM DD ÅÅÅÅ/DD MM ÅÅÅÅ).
- Vælg **“Set date”** (Indstil dato). Der vises en indstillingsskærm til dato.
- Valgmuligheden **“MM/DD/YY”** (MM/DD/ÅÅ) er markeret. Tryk på knappen **M** for at skifte mellem dag, måned og år, der skal indstilles. Tryk på knappen ◀◀/▶▶ for at justere datoen til den aktuelle dato.
- Tryk til sidst på knappen ▶▶ for at bekræfte justeringen. Skærmen vender tilbage til den forrige menu.

d. Sprog:

Afspilleren leveres med flere OSD-sprog.

- Vælg **“Language”** (Sprog) for at indstille sproget, og vælg derefter det ønskede sprog med knapperne ◀◀/▶▶ og ▶▶.

e. Oplysninger:

Du kan få vist oplysninger om afspilleren og status for microSD-hukommelseskortet, såsom firmwareversion, tilgængelig resthukommelse og antal understøttede mediefiler på afspilleren.

- Vælg **“Information”** (Oplysninger) i opsætningsmenuen med knapperne ◀◀/▶▶ og ▶▶. Der vises en liste.
- Vælg **“Player information”** (Oplysninger om afspiller) eller **“Disk space”** (Diskplads) for at få vist de ønskede oplysninger.

f. Fabriksindstillinger:

- Vælg **“Factory settings”** (Fabriksindstillinger) i opsætningsmenuen. Der vises en dialogboks med teksten **“Restore factory settings?”** (Gendan fabriksindstillinger?), hvor du skal bekræfte dit valg.
- Vælg **“Yes”** (Ja) for at bekræfte. Vælg **“No”** (Nej) for at afbryde.
- Tryk på knappen ↩ for at afslutte opsætningsmenuen.

7. Brug af Bluetooth-menu

Slå Bluetooth-funktionen til:

- Vælg Bluetooth-menuen i hovedmenuen med knapperne ◀◀/▶▶ og ▶▶. Der vises en Bluetooth-undermenu.

Søg efter, og dan par med en Bluetooth-enhed.

BEMÆRK: Før pardannelsen skal du kontrollere, at din **Bluetooth-modtagerenhed understøtter Bluetooth-profilen A2DP.**

- Hold enheden i en afstand af højst 1 meter fra din Bluetooth-modtagerenhed. Tænd enheden, og sæt den i søge-/parringstilstand.
- Slå BT til i menuen **“BT Control”** (BT-kontrol).
- Vælg derefter **“Search Device”** (Søg efter enhed) i Bluetooth-menuen med knapperne ◀◀/▶▶ og ▶|. Enheden søger derefter i ca. 10-20 sekunder. Fundne enheder vises i en liste på skærmen.
- Vælg din enhed fra listen på skærmen, og vælg **“Pair/connect”** (Dan par/Tilslut) med knapperne ◀◀/▶▶ og ▶|.
- Vælg **“Folders & songs”** (Mapper og sange) i musikmenuen for direkte at vælge din favoritmusik.
- Afspilleren skifter til skærmen **“Now Playing”** (Afspiller nu), og der vises et Bluetooth-ikon  på skærmen, der viser, at Bluetooth-forbindelsen er oprettet. Farven på Bluetooth-ikonet skifter til grå, hvis forbindelsen afbrydes.



- Du kan nu vælge Previous/Next/Play/Pause (Forrige/Næste/Afspil/Sæt på pause) og justere lydstyrken med knapperne ◀◀/▶▶, ▶| og +/–.
- Tryk på knappen ↶ for at afslutte Bluetooth-overførslen, indtil ikonerne for hovedmenuen vises. Vælg Bluetooth-menuen. Vælg **“BT control”** (BT-kontrol) i listen, og vælg **“Turn BT off”** (Slå BT fra).

Bemærkninger om Bluetooth-funktionen:

1. Afspillerens output til øretelefoner slukkes automatisk, når du bruger Bluetooth-funktionen til overførsel af lyd.
2. Der er ingen funktion til hurtig fremadspoling/tilbagespoling i Bluetooth-tilstand.



8. Brug af musikmenu

Du kan bruge musikafspilleren til at afspille næsten alle musikformater for lydkodning. Åbn musikafspilleren i hovedmenuen:


- Vælg **“Music”** (Musik) i hovedmenuen med knapperne ◀◀/▶▶ og ▶|. Der vises en menuliste.
- Vælg mellem **“Folders & songs/Artists/Albums/Genres/Update Playlist”** (Mapper og sange/Kunstnere/Album/Genrer/Afspilningsliste/Opdatering af afspilningsliste).

- Vælg **“Folders & songs”** (Mapper og sange), hvor du vil se alle understøttede sange i afspilningslisten, når du vælger menupunktet **“Choose a song”** (Vælg en sang) i listen.
- Vælg **“Artists”** (Kunstnere) for at åbne menulisten grupperet efter kunstnernavn. Vælg derefter kunstnerens mappe, og vælg en sang i listen, der skal afspilles.
- Vælg **“Albums”** (Album) for at åbne menulisten grupperet efter albumnavn. Vælg derefter albummets mappe, og vælg en sang i listen, der skal afspilles.
- Vælg **“Genres”** (Genrer) for at åbne menulisten grupperet efter genrer. Vælg derefter genrens mappe, og vælg en sang i listen, der skal afspilles.
- Vælg **“Playlists”** (Afspilningslister), vælg mellem **“Playlist on the go [1]/Playlist on the go [2]/Playlist on the go [3]”** (Afspilningsliste på farten [1]/Afspilningsliste på farten [2]/Afspilningsliste på farten [3]), og vælg sangen, som du vil starte med. (Du skal føje sange til den valgte afspilningsliste, før du kan bruge listen. Læs afsnittet **“Føj til afspilningsliste”** under musikundermenuen på side 13 med flere oplysninger).
- Vælg **“Update playlist”** (Opdatering af afspilningsliste) for at opdatere afspilningslisten, hvis den ikke vises korrekt. Det skyldes normalt, at nogle mediefiler på microSD-hukommelseskortet er slettet manuelt af brugeren. Opdatér afspilningslisten efter behov.


Musikmenu

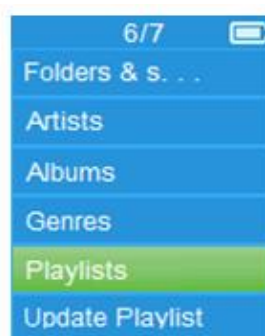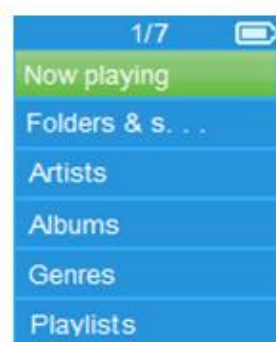

Skærmen Afspilles nu

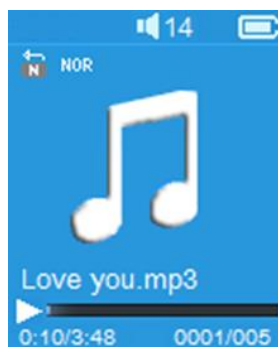

Musikundermenu

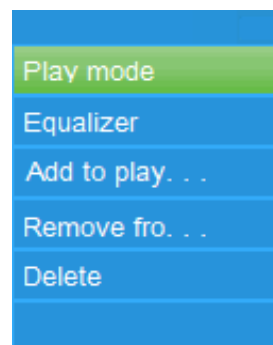

Afspil musik

- Vælg en sang til afspilning i menulisten **Folder & songs/Artists/Albums/Genres** (Mapper og sange/Kunstnere/Album/Genrer) med knapperne **◀◀ / ▶▶** og **▶▶▶**. Musikskærmen vises og kan bruges.

Afspil/sæt sang på pause

- På skærmen Afspilles nu:
- Tryk på knappen **▶▶▶** for at sætte afspilningen på pause. Tryk igen på knappen for at fortsætte.

Næste/Spol hurtigt fremad og Forrige/Spol hurtigt tilbage

- Tryk på knappen **▶▶▶** for at afspille næste sang.
- Tryk på knappen **◀◀◀** for at afspille forrige sang.
- Tryk og hold på knappen **▶▶▶** for at spole hurtigt fremad.
- Tryk og hold knappen **◀◀◀** for at spole hurtigt tilbage.

Justér lydstyrkeniveau

- Tryk på knappen **+/-** for at øge eller reducere lydstyrkeniveauet. En skærm med status for lydstyrkekontrol vises.
- Vent i seks sekunder, eller tryk på knappen **↶** for at vende til musikskærmen Afspilles nu.

Beskyttelse af hørelse: Der høres et advarselsbip i øretelefonerne, eller der vises en pop op-advarsel på TFT-skærmen hver gang, at lydstyrkeniveauet øges, og indtil niveauet når standardindstillingen, hvilket muligvis overstiger 85 dB. Tryk på knappen **M** for at bekræfte advarslen, og åbn lydstyrkekontrollen for at øge niveauet indtil det maksimale niveau.

Brug sangtekster

Afspilleren understøtter filformatet **“*.LRC”** for sangtekster, og sangteksten kan vises under afspilningen af en sang, hvis sangteksten er indeholdt i sangen.

- Når afspilningsmusikken er inkluderet i sangtekstfilen, åbnes tilstanden for visning af sangtekst automatisk, og sangteksten vises på skærmen Afspilles nu.

9. Musikundermenu

- Tryk på knappen **M** på skærmen Afspilles nu for at åbne musikundermenuen med valgmulighederne **“Play mode/Equalizer/Add to playlist/Remove from playlist/Delete”** (Afspilningstilstand/Equalizer/Føj til afspilningsliste/Fjern fra afspilningsliste/Slet).

a. Afspilningstilstand:

- Vælg **“Play mode”** (Afspilningstilstand) i musikundermenuen. En menuliste med valgmulighederne **“Repeat/Shuffle”** (Gentag/Bland) vises.

- Vælg **“Repeat”** (Gentag), og vælg din foretrukne afspilningstilstand mellem **“Repeat off/Repeat 1/Repeat all/Repeat folder”** (Gentag slået fra/Gentag 1/Gentag alle/Gentag mappe) med knapperne **◀◀/▶▶** og **▶**ll.
- Vælg **“Shuffle”** (Bland), og vælg mellem **“Off/On”** (Til/Fra).

b. Equalizer

- Vælg **“Equalizer”** i musikundermenuen, og vælg derefter din foretrukne lydeffekt mellem **“Normal/Rock/Funk/Hip hop/Jazz/Classical/Techno”** (Normal/Rock/Funk/Hiphop/Jazz/Klassisk/Techno) med knapperne **◀◀/▶▶** og **▶**ll.

Bemærk: Equalizer-funktionen fungerer ikke, når du bruger Bluetooth-øretelefoner/-hovedtelefoner. Equalizer-funktionen fungerer kun, når du bruger en kabeltilsluttet enhed.

c. Føj til afspilningsliste

- Tryk på knappen **“M”**, når du afspiller en sang, som du gerne vil føje til en afspilningsliste, og navigér til valgmuligheden **“Add to playlist”** (Føj til afspilningsliste) med knappen **◀◀ / ▶▶**, og vælg med **▶**ll. Derefter kan du vælge afspilningslisten, som sangen skal tilføjes.
- Gentag trinnene ovenfor for at føje flere sange til dine afspilningslister.
- Brug den oprettede afspilningsliste: Vælg **“Playlist”** (Afspilningsliste) i hovedmenuen, og vælg derefter din favoritafspilningsliste.

BEMÆRK: Du kan manuelt oprette en afspilningsliste til brug sammen med din MP3-afspiller. Du kan bruge programmet MediaMonkey til Windows-computere. Det er et gratis administrationsprogram og afspiller til MP3-filer, hvor du kan oprette dine egne afspilningslister.

Xemio-768/MP-208 er kompatibel med filformatet .M3u for afspilningslister. Du kan finde en vejledning til oprettelse af afspilningslister på MediaMonkeys websted. Du kan finde oplysninger og downloade MediaMonkey på www.mediamonkey.com

d. Fjern fra afspilningsliste

- Tryk på knappen **“M”**, når du afspiller musik fra afspilningslisten og gerne vil fjerne den aktuelle sang fra listen.
- Vælg **“Remove from playlist”** (Fjern fra afspilningsliste), og vælg afspilningslisten, som du bruger i øjeblikket.
- Der vises en dialogskærm
- Vælg **“Yes”** (Ja) for at bekræfte, eller vælg **“No”** (Nej) for at afbryde.
- Gentag trinnene ovenfor, hvis du vil fjerne flere sange fra afspilningslisten.

e. Slet:

- Vælg **“Delete file”** (Slet fil) i musikundermenuen med knapperne ◀◀/▶▶ og ▶||.
- Der vises en bekræftelsesdialogboks med teksten **“Delete song name...?”** (Slet sangnavn ...?). Vælg **“Yes”** (Ja) for at bekræfte sletningen af den aktuelle sang på microSD-hukommelseskortet.
- Der vises en dialogboks med teksten **“Deleting”** (Sletter) i nogle få sekunder. Den aktuelle sang slettes. Den næste sang vælges automatisk til afspilning.
- Vælg **“No”** (Nej) for at afbryde.

10. Filmmenu

Afspil film

- Vælg **“Movie”** (Film) i hovedmenuen med knapperne ◀◀/▶▶ og ▶||. Der vises en filliste med valgmuligheder.
- Vælg den ønskede film, der skal afspilles. Skærmen skifter til skærmen for afspilning af film. Videoen afspilles automatisk.

Afspil/sæt film på pause

- Tryk på knappen ▶|| på skærmen for afspilning af film for at sætte filmen på pause.
- Tryk igen på knappen for at fortsætte afspilningen.
- Tryk på knappen ↶ for at vende tilbage til skærmen med fillisten for om ønsket at vælge en anden videofil til afspilning.

Afspil forrige eller næste film

- Tryk på knappen ▶▶ for at afspille næste film.
- Tryk på knappen ◀◀ for at afspille forrige film.

Hurtig spoling fremad/tilbage

- Tryk og hold på knappen ▶▶ for at spole hurtigt fremad.
- Tryk og hold på knappen ◀◀ for at spole hurtigt tilbage.

Justér lydstyrkeniveau

- På skærmen for afspilning af video:
- Tryk på knappen + for at øge lydstyrkeniveauet.
- Tryk på knappen – for at reducere lydstyrkeniveauet.

Beskyttelse af hørelse: Der høres et advarselsbip i øretelefonerne, eller der vises en pop op-advarsel på TFT-skærmen hver gang, at lydstyrkeniveauet øges, og indtil niveauet når standardindstillingen, hvilket muligvis overstiger 85 dB. Tryk på knappen **M** for at bekræfte advarslen, og åbn lydstyrkekontrollen for at øge niveauet indtil det maksimale niveau.

11. Brug filmundermenu

Du skal muligvis skifte afspilningstilstand eller slette nogle uønskede videofiler. Gør dette:

- Tryk på knappen **M** på skærmen for **afspilning af film**. Der vises en filmundermenu med valgmulighederne **“Repeat/Delete video/Update Playlist”** (Gentag/Slet film/Opdatering af afspilningsliste).

a. Gentag:

- Vælg **“Repeat”** (Gentag), og vælg derefter din foretrukne afspilningstilstand mellem **“Repeat off/Repeat 1/Repeat all”** (Gentag slået fra/Gentag 1/Gentag alle) med knapperne **◀◀/▶▶** og **▶**.

b. Slet video:

- Vælg **“Delete movie”** (Slet film) med knapperne **◀◀/▶▶** og **▶**.
- Der vises en bekræftelsesdialogboks med teksten **“Delete movie name...?”** (Slet filmnavn ...?). Vælg **“Yes”** (Ja) for at bekræfte sletningen af den aktuelle film på microSD-hukommelseskortet.
- Der vises en dialogboks med teksten **“Deleting”** (Sletter) i nogle få sekunder. Den aktuelle sang slettes. Den næste video vælges automatisk til afspilning.
- Vælg **“No”** (Nej) for at afbryde.


c. Opdatér afspilningsliste:

- Vælg **“Update playlist”** (Opdatering af afspilningsliste) for at opdatere afspilningslisten, hvis den ikke vises korrekt. Det skyldes normalt, at nogle mediefiler på microSD-hukommelseskortet er slettet manuelt af brugeren. Opdatér afspilningslisten efter behov.

12. Konvertér videofiler til AVI/AMV


Værktøjet kan bruges til at konvertere videofiler til formatet AVI/AMV på computeren, før de overføres til afspilleren.

- Åbn mappen **“UTILITIES > Video Conversion Software”** (HJÆLPEVÆRKTØJER > Software til konvertering af video) på det medfølgende microSD-hukommelseskort for at installere værktøjet til konvertering af video på din computer. (Download softwaren på din computer for kopiering og installation).
- Vælg **“Setup”** (Opsætning) for at starte installationsprogrammet. Programmet installeres automatisk på din computer.
- Åbn mappen **“Media Player Utilities”** (Hjælpeprogrammer til medieafspiller), og klik på programmet **“AMV&AVI Video converter”** under Alle programmer på din Windows-pc. Programgrænsefladen vises nedenfor:

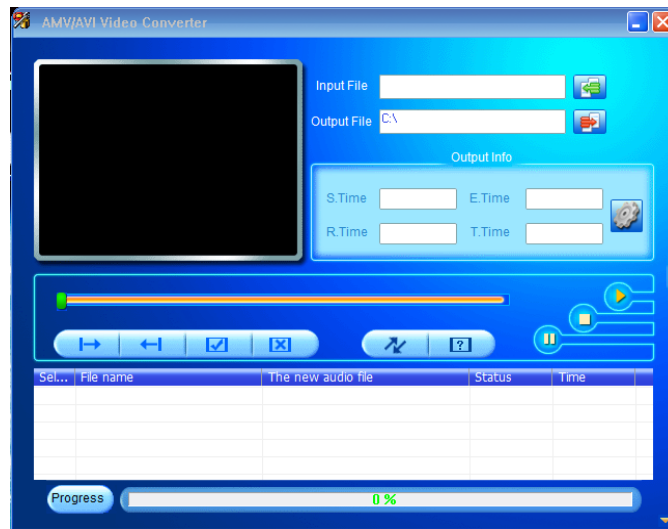


Bemærk: Programmet bruges til at konvertere videofiler til formatet AVI/AMV. I øjeblikket understøtter afspilleren formatet AVI/AMV.


- Klik på  for at vælge mappen, hvor AVI/AMV-filen skal gemmes, og klik derefter på  for at vælge mappen med den originale fil. Den valgte originale fil vises i filvinduet.

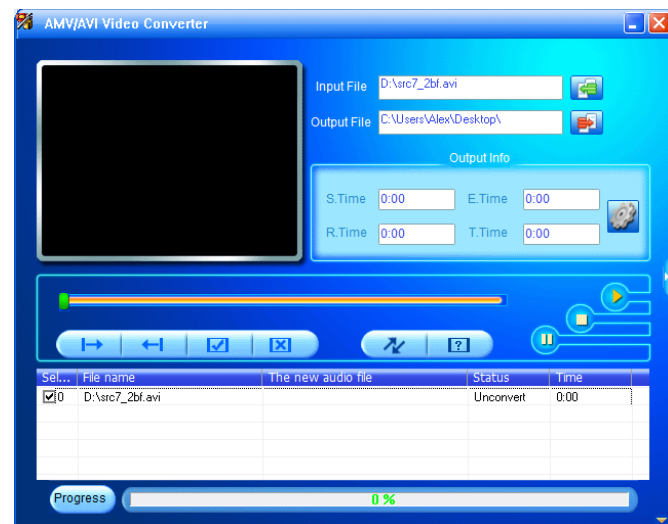


- Flyt musepenen, og venstreklik med musen på den ikke-konverterede kildefil for at vælge den i filvinduet, hvorefter ikonet  fremhæves og vises som . Klik nu på ikonet . Der vises en dialogboks.

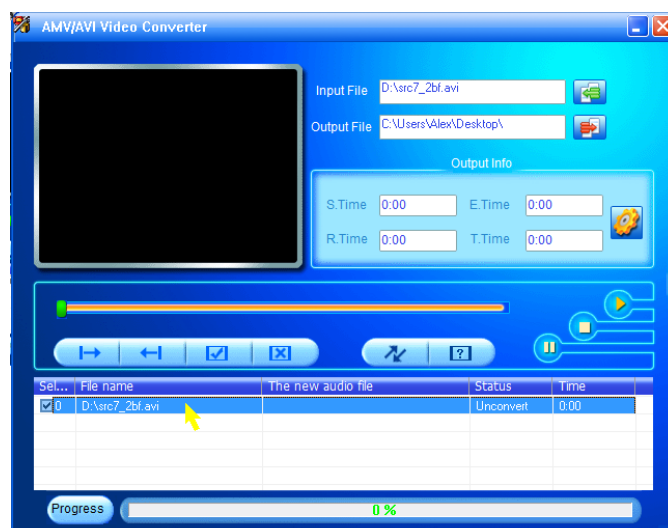

- Klik nu på ikonet . Der vises en dialogboks.

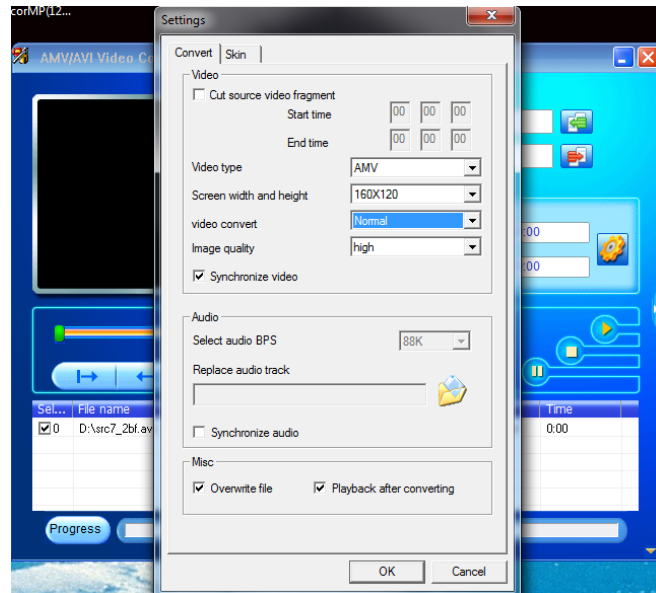

- Kontrollér, at videotypen er **“AVI”** eller **“AMV”**, og at skærmbredden og -højden **“160x120/320x240”** er valgt. Kvaliteten af videokonverteringen og billedet skal som standard være **“Normal”** og **“High”** (Høj). Klik på **“OK”** for at bekræfte indstillingen.
- Klik på  for at starte konverteringen.

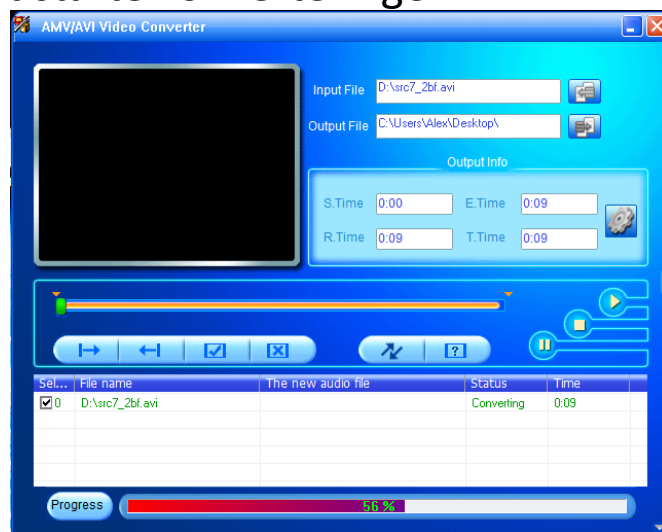

- AVI/AMV-filen afspilles efter konverteringen automatisk som forhåndsvisning.
- Nu er den konverterede AVI/AVM-fil klar til overførsel. Du skal blot kopiere og placere den konverterede fil i medieafspilleren.

Bemærk: Kun pixels i **“160x120/320x240 (max)”** (160x120/320x240 (maks.)) understøttes af afspilleren.

13. Brug optagelsesmenu


Du kan bruge afspilleren som en stemmeoptager og indtale memoer ved hjælp af den indbyggede mikrofon. Find de optagne filer, og afspil dem i samme menu. Gør dette:

- Vælg **“Record”** (Optagelse) i hovedmenuen med knapperne ◀◀/▶▶ og ▶||. Der vises en liste med menuvalgmuligheder.

a. **Start stemmeoptagelse:**

- Vælg **“Start Voice Recording”** (Start stemmeoptagelse) i menulisten. Skærmen **“Now Recording”** (Optager nu) vises.

Skærmen Optager nu

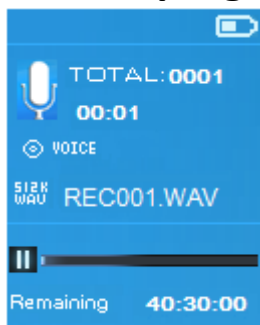

Start/sæt optagelse på pause

- Tryk på knappen ▶|| i optagelsestilstand for at sætte optagelsen på pause.
- Tryk igen på knappen ▶|| for at fortsætte optagelsen.

Gem og stop optagelsesfil

- Tryk på knappen ↵. Der vises en pop op-bekræftelsesdialogboks med teksten **“Save recording?”** (Gem optagelse?).
- Vælg **“Yes”** (Ja) for at bekræfte. Den optagne fil gemmes på microSD-hukommelseskortet, og skærmen vender tilbage til menulisten for næste handling.
- Vælg **“No”** (Nej) for at afbryde.

b. **Bibliotek med optagelser:** (Afspilning af optagne filer)

- Vælg **“Recordings Library”** (Bibliotek med optagelser). Der vises en menuliste med valgmuligheder.

Sletning af alle optagelsesfiler på afspilleren

- Vælg **“Delete All”** (Slet alle), hvis du vil fjerne alle optagelsesfiler på microSD-hukommelseskortet. Der vises en pop op-bekræftelsesdialogboks.
- Vælg **“Yes”** (Ja) for at slette alle filer. Eller vælg **“No”** (Nej) for at afbryde.

Afspilning af optagelsesfiler

- Vælg optagelsesfilen (RECxxx.*), der skal afspilles, i menulisten med knapperne ◀◀/▶▶ og ▶||.
- Skærmen skifter til **“Library Now Playing”** (Bibliotek afspilles nu), og den valgte fil afspilles.

Afspil/sæt fil på pause

- På skærmen for aktuel afspilning af bibliotek:
- Tryk på knappen ▶|| for at sætte afspilningen på pause. Tryk igen på knappen for at fortsætte.

Næste/Spol hurtigt fremad og Forrige/Spol hurtigt tilbage

- Tryk på knappen ▶▶ for at afspille næste fil.

- Tryk på knappen ◀◀ for at afspille forrige fil.
- Tryk og hold på knappen ▶▶ for at spole hurtigt fremad.
- Tryk og hold knappen ◀◀ for at spole hurtigt tilbage.

Justér lydstyrkeniveau

- Tryk på knappen +/- for at øge eller reducere lydstyrkeniveauet. En skærm med status for lydstyrkekontrol vises.
- Vent i seks sekunder, eller tryk på knappen ↶ for at vende til musikskærmen Afspilles nu.

Sletning af aktuel afspilningsfil

- Tryk på knappen M på skærmen for aktuel afspilning af bibliotek for at åbne undermenuen, og vælg derefter **“Delete”** (Slet) med knapperne ◀◀/▶▶ og ▶||.
- Der vises en bekræftelsesdialogboks med teksten **“Delete RECxxx.*?”** (Slet RECxxx.*?). Vælg **“Yes”** (Ja) for at bekræfte sletningen af den aktuelle fil på microSD-hukommelseskortet.
- Der vises en dialogboks med teksten **“Deleting”** (Sletter) i nogle få sekunder. Den aktuelle afspilningsfil slettes. Den næste fil afspilles automatisk.
- Vælg **“No”** (Nej) for at afbryde.

c. Indstil bithastighed for optagelse:

- Vælg **“Set REC bitrate”** (Indstil bithastighed for optagelse) i menulisten. Der vises en menuliste med valgmuligheder.
- Vælg **“512kbps/768kbps/1024kbps/1536kbps”** (512 kbps/768 kbps/1.024 kbps/1.536 kbps).

Bemærk: Jo højere kbps-hastighed, jo højere er optagelseskvaliteten, men optagelsesfilen kræver mere hukommelse.

14. Brug billedmenu

Du kan bruge afspilleren som en billedfremviser. Gennemgang af billede/billedfil:

- Vælg **“Picture”** (Billede) i hovedmenuen med knapperne ◀◀/▶▶ og ▶||. Der vises en menuliste.

Afspil billedfil

- Vælg en fil i menulisten for at starte afspilningen.
- Tryk på knappen ↶ for at vende tilbage til menulisten og vælge en ny fil.

Gå til forrige/næste billede

- Tryk på knappen ▶▶ for at gå til næste billede.
- Tryk på knappen ◀◀ for at gå til forrige billede.

Afspil slideshow

- Tryk på knappen ▶|| at åbne slideshowtilstanden. Billedfilerne afspilles i rækkefølge i henhold til indstillingerne for slideshow i undermenuen.
- Tryk på knappen ▶|| for at annullere slideshowtilstanden.
- Tryk på knappen ↶ for at vende tilbage til hovedmenuen.

15. Brug billedundermenu

Du skal muligvis ændre nogle indstillinger for gennemgang af billeder. Ændring af indstillinger:

- Tryk på knappen **M** i fillistemenuen eller billedafspilningstilstanden for at åbne billedundermenuen. Der vises en liste med valgmulighederne **“Slideshow settings/Delete picture/Update Playlist”** (Indstillinger for slideshow/Slet billede/Opdatering af afspilningsliste).

■

a. Indstillinger for slideshow:

Tid pr. slide

- Vælg **“Slideshow settings”** (Indstillinger for slideshow), og vælg **“Time per slide”** (Tid pr. slide). En statussøjle med tal vises. Vælg derefter det ønskede antal mellem **“02-30”** (sekunder) med knapperne **◀◀/▶▶** og **▶**.

Gentag

- Vælg **“Repeat”** (Gentag), og vælg **“Off/On”** (Fra/Til) efter dit ønske. Funktionen til gentag alle filer aktiveres, hvis du vælger **“On”** (Til).

b. Slet billede:

- Vælg **“Delete picture”** (Slet billede). En bekræftelsesdialogboks med testen **“Delete file name.*?”** (Slet filnavn.*?) vises. Vælg **“Yes”** (Ja) for at bekræfte sletning af den valgte fil eller filen, der afspilles på microSD-hukommelseskortet.
- Der vises en dialogboks med teksten **“Deleting”** (Sletter) i nogle få sekunder. Den aktuelle afspilningsfil slettes. Hvis filen, der afspilles, slettes, afspilles den næste fil automatisk.
- Vælg **“No”** (Nej) for at afbryde.

c. Opdatér afspilningsliste:

- Vælg **“Update playlist”** (Opdatering af afspilningsliste) for at opdatere afspilningslisten, hvis den ikke vises korrekt. Det skyldes normalt, at nogle mediefiler på microSD-hukommelseskortet er slettet manuelt af brugeren. Opdatér afspilningslisten efter behov.

16. Brug e-bogsmenu

Du kan bruge afspilleren som en tekstlæser med understøttelse af filformatet .TXT. Åbn e-bog:

- Vælg **“eBook”** (e-bog) i hovedmenuen med knapperne **◀◀/▶▶** og **▶**. En menuliste med valgmuligheder vises.

Afspil e-bogsfil

- Vælg en fil, som du vil læse.
- Tryk på knappen **↶** for at vende tilbage til menulisten og vælge en ny fil.

Bladring i e-bogsfilen

- I læsetilstanden for e-bog:
- Tryk på knappen **▶▶** for at gå til næste side.
- Tryk på knappen **◀◀** for at gå til forrige side.

Automatisk bladring

- Tryk på knappen ► for at aktivere den automatiske sidebladringsfunktion i henhold til en ønsket tid fastsat i indstillingerne for læsning i undermenuen.
- Tryk på knappen ► for at annullere den automatiske sidebladringsfunktion.
- Tryk på knappen ↩ for at vende tilbage til hovedmenuen.

17. Brug e-bogsundermenu

Du skal muligvis ændre nogle indstillinger for læsningen af e-bøger. Ændring af indstillinger:

- Tryk på knappen **M** i fillistemenueen eller læsetilstanden for e-bog for at åbne e-bogsundermenuen. Der vises en liste med valgmulighederne **“Play settings/Delete eBook/Bookmark Select/Delete bookmark/Add bookmark/Page select”** (Læseindstillinger/Slet e-bog/Vælg bogmærke/Slet bogmærke/Tilføj bogmærke/Vælg side).

a. Læseindstillinger:

- Vælg **“Play settings”** (Læseindstillinger). Der vises en statussøjle med tal. Vælg derefter det ønskede tal mellem **“02-30”** (sekunder) med knapperne ◀◀/▶▶ og ▶.
- Der bladres automatisk side i e-bogen i henhold til det valgte interval, når du aktiverer funktionen til automatisk bladring.

b. Slet e-bog:

- Vælg **“Delete picture”** (Slet billede). En bekræftelsesdialogboks med testen **“Delete file name.*?”** (Slet filnavn.*?) vises. Vælg **“Yes”** (Ja) for at bekræfte sletning af den valgte fil eller filen, der læses på microSD-hukommelseskortet.
- Der vises en dialogboks med teksten **“Deleting”** (Sletter) i nogle få sekunder. Den aktuelle afspilningsfil slettes. Hvis filen, der afspilles, slettes, afspilles den næste fil automatisk.
- Vælg **“No”** (Nej) for at afbryde.

c. Vælg bogmærke:

- Vælg **“Bookmark select”** (Vælg bogmærke) med knapperne ◀◀/▶▶ og ▶. Der vises en liste med bogmærker, som kan vælges.
- Vælg et gemt bogmærke, som du vil hente, og tryk derefter på knappen ► for at læse. (Du skal tilføje bogmærker, før du kan bruge dem).

d. Slet bogmærke:

- Vælg **“Delete Bookmark”** (Slet bogmærke). Der vises en liste med bogmærker, som kan vælges.
- Vælg et bogmærke, som du vil slette. Der vises derefter en bekræftelsesdialogboks med teksten **“Delete?”** (Slet).
- Vælg **“Yes”** (Ja) for at bekræfte. Eller vælg **“No”** (Nej) for at afbryde.

e. Tilføj bogmærke:

- Vælg **“Add Bookmark”** (Tilføj bogmærke) i læsetilstanden for e-bog. Der vises en bekræftelsesdialogboks med teksten **“Add?”** (Tilføj?).
- Vælg **“Yes”** (Ja) for at bekræfte. Den aktuelle side registreres som et bogmærke i listen og gemmes i hukommelsen til brug for funktionen til valg af bogmærke.
- Vælg **“No”** (Nej) for at afbryde.

f. Vælg side: (gå til side)

- Vælg **“Page Select”** (Vælg side). En menuliste vises med valgmuligheder.
- Vælg det ønskede sidenummer, hvortil der skal navigeres, med knapperne **◀◀/▶▶**. Tryk derefter på knappen **▶▶** for at hoppe til den ønskede side.
- Systemets standardsideantal, der kan vælges, er begrænset, og det betyder, at du muligvis ikke føres til det nøjagtige sidetal.

Bemærk: For eksempel: $P_1 = \text{side } 1 : p_5 \times 10 = \text{side } 50 : P_68 \times 10 = \text{side } 680$.
Se den viste liste i funktionen til valg af side.

18. Nulstil enhed

Under visse omstændigheder kan enheden fryse under brugen. Enheden har en indbygget taktil kontakt i stikket til øretelefonerne, der giver mulighed for at bruge nulstillingsfunktionen til at genstarte enheden via stikket.

Nulstil:

- Stik forsigtigt den stumpede ende af en spids genstand 1 mm tyk eller en lignende genstand (såsom en tandstik) ind i stikket til øretelefonerne, indtil den rammer bunden af stikket. Dvs. den taktile kontakt.
- Tryk derefter lidt hårdere, indtil du hører et klik og mærker kontakten reagere. Enheden nulstilles og genstarter i løbet af nogle få sekunder.

Vigtigt: Nulstil ikke afspilleren, hvis den fungerer normalt.

19. Fejlfinding

Afspilleren tænder ikke.	• Kontrollér, om der er strøm nok på batteriet.
Der er ingen lyd i hovedtelefonerne.	• Kontrollér, om lydstyrken er indstillet til “0”, og sæt stikket til hovedtelefonerne i med et fast tryk. • Kontrollér, om der er snavs på stikket til hovedtelefonerne. • Beskadigede MP3-filer kan udsende en statisk støj, og lyden kan blive afbrudt. Kontrollér, at musikfilerne ikke er beskadigede.

Tegnene på LCD-skærmen er beskadigede.	Kontrollér, at der er valgt korrekt sprog.
Download af mediefiler mislykkes.	- Kontrollér, om USB-kablet er beskadiget og tilsluttet korrekt. - Kontrollér, om driveren er korrekt installeret. - Kontrollér, om microSD-kortet er fuldt.
Bluetooth kan ikke parres og sluttes til en Bluetooth-modtagerenhed.	- Kontrollér, at Bluetooth-modtageren understøtter profilen A2DP. - Sørg for, at Bluetooth-modtageren er anbragt inden for en tilslutningsrækkevidde på 5-10 m. - Kontrollér, at Bluetooth-modtageren er i parringstilstand.

20. Ofte stillede spørgsmål

Hvor kan jeg finde opdateringer og downloads?	Søg efter den nyeste softwareopdatering på http://www.lenco.com/support/firmware/
---	--

21. Specifikationer

Mål	85 mm (H) x 41,5 mm (B) x 9 mm (D)	
Vægt	28,5 g	
LCD-skærm	1,8 tommer. Opløsning (RGB) på 128 x 160	
Øretelefonimpedans	32 Ω	
Holder til hukommelseskort	microSD-kort (understøtter op til 64 GB)	
Batteri	Litium, 3,7 V, 250 mAh	
	Maks. afspilningstid: ● 11,5-14,5 timer for musik i energisparetilstand ● 3-4 timer for film ● 4-5,5 timer for Bluetooth-overførsel i energisparetilstand	
Strømkilde	Jævnstrømsindgang: 5 V 500 mA	
Bluetooth	Specifikationer	V4.2
	Frekvens	2,402-2,480 GHz
	RF-sendeeffekt	Klasse II: Op to +4 dBm
	Overførsel	Format MP3, WMA, WAV, kun lyd
	Rækkevidde	10 meter (i åbent område)
Lyd	Øretelefonudgang	2 mW x 2 ved 32 Ω
	Frekvenskarakteristik	100-20.000 Hz

	Signal-støj-forhold	> 70 dB
Musikformat	MP3, WMA	32-320 kbps
	APE, FLAC, WAV	
Filmformat	AVI/AMV	160x120/320x240 (maks.)
Optagelseskodning	WAV	
Billedformat	JPEG/BMP/GIF	
e-bogsformat	TXT	
Driftstemperatur	0-40 °C	
Operativsystem	Windows 7/8/10, OSX 9.2 eller nyere	

Produktet anvender frekvenserne 2.400-2.483,5 MHz og er kun beregnet til brug i normale husstandsomgivelser. Produktet er egnet til dette formål i alle EU-lande.

Garanti

Lenco tilbyder service og garanti i overensstemmelse med europæisk lovgivning, hvilket betyder, at i tilfælde af reparation (både under og efter garantiperiodens udløb) bør du kontakte din lokale forhandler.

Vigtig meddelelse: Det er ikke muligt at sende produktet direkte til Lenco, hvis det kræver reparation.

Vigtig meddelelse: Hvis enheden åbnes eller på nogen måde tilgås af et ikke-godkendt servicecenter, bortfalder garantien.

Denne enhed er ikke egnet til professionel brug. I tilfælde af professionel brug bortfalder alle garantiforpligtelser fra producentens side.

Ansvarsfraskrivelse

Firmware og/eller hardwarekomponenter opdateres regelmæssigt. Derfor kan visse dele af vejledningen, specifikationerne og illustrationerne i vejledningen variere en smule fra dit faktiske produkt. Alle elementer, der beskrives i denne vejledning, er kun til illustration og gælder måske ikke i den givne situation. Ingen juridisk ret eller rettighed kan opnås fra beskrivelsen i denne vejledning.

Bortskaffelse af udtjente enheder



Symbolet angiver, at det relevante elektriske produkt eller batteri inden for Europa ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. For at sikre korrekt affaldsbehandling af produktet og batteriet skal du bortskaffe dem i overensstemmelse med gældende lokal lovgivning om bortskaffelse af elektrisk udstyr eller batterier. På den måde hjælper du med at bevare naturressourcer og forbedre miljøbeskyttelsen indenfor behandling og bortskaffelse af elektrisk affald (Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr).

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Commaxx erklærer hermed, at radioudstyret af typen [Xemio-768] er i overensstemmelse med EU-direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:

https://commaxx-certificates.com/doc/xemio-768_doc.pdf

Type RF	Frekvensområde (MHz)	Effekt (dBm)
Bluetooth	2402-2480	< 6

Service

Gå ind på www.lenco.com for at få yderligere oplysninger og support fra vores helpdesk

Commaxx B.V., Wiebachstraat 37, NL-6466 NG Kerkrade, Holland.

VAR FÖRSIKTIG:

Att använda kontroller eller justeringar eller utföra andra förfaranden än de som anges häri kan leda till att du utsätts för farlig strålning.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER INNAN ANVÄNDNING

HA DESSA INSTRUKTIONER I ÅTANKE:

1. Täck inte över eller blockera några ventilationsöppningar. När enheten placeras på en hylla bör det lämnas 5 cm ledigt utrymme runt hela enheten.
2. Montera i enlighet med den medföljande användarmanualen.
3. Håll enheten borta från värmekällor såsom radiatorer, värmare, spisar, ljus och andra värmegenererande produkter eller öppen eld. Enheten kan endast användas i måttliga klimat. Extremt kalla eller varma omgivningar bör undvikas. Drifttemperatur mellan 0 och 35 °C.
4. Undvik att använda enheten nära starka magnetfält.
5. Elektrostatisk urladdning kan störa den normala användningen av den här enheten. Återställ och starta om enheten enligt instruktionsboken om så är fallet. Hantera försiktigt och använd i en statiskt fri miljö vid filöverföring.
6. Varning! För aldrig in ett föremål i produkten genom ventilerna eller öppningarna. Högsänkning flödar genom produkten och om du för in ett föremål kan det orsaka elektriska stötar och/eller kortslutning av interna komponenter. Spill inte vatten eller vätska på produkten av samma anledning.
7. Använd inte i våta eller fuktiga områden såsom badrum, ångfyllda kök eller i närheten av simbassänger.
8. Enheten får inte utsättas för dropp eller stänk och se till att inga föremål fyllda med vätskor såsom vaser placeras på eller i närheten av den.
9. Använd inte den här enheten när kondens kan uppstå. När enheten används i ett varmt och fuktigt rum kan vattendroppar eller kondens uppstå inuti enheten och enheten kanske inte fungerar som den ska. Låt enheten vara avstängd i en eller två timmar innan du slår på strömmen igen. Enheten ska vara torr innan strömmen slås på.
10. Även om denna enhet tillverkas med största omsorg och kontrolleras flera gånger innan den lämnar fabriken är det fortfarande möjligt att problem kan uppstå vilket gäller alla elektriska apparater. Om du märker rök, kraftig uppbyggnad av värme eller andra oväntade fenomen ska du omedelbart dra ur kontakten ur eluttaget.
11. Enheten måste drivas med en strömkälla såsom anges på de särskilda märkningskraven. Kontakta din återförsäljare eller lokala elbolag om du är osäker på vilken typ av strömförsörjning som används i ditt hem.
12. Håll på säkert avstånd från husdjur. Vissa djur kan bita på elkablar.
13. Använd en mjuk och torr trasa för att rengöra enheten. Använd inte lösningsmedel eller bensinbaserade vätskor.

För att ta bort allvarliga fläckar kan du använda en fuktig trasa med utspätt rengöringsmedel.

14. Leverantören ansvarar inte för skador eller förlorade data orsakade av fel, missbruk, modifiering av enheten eller batteribyte.
15. Avbryt inte anslutningen när enheten formaterar eller överför filer. Data kan då bli skadade eller förloras.
16. Om enheten har en funktion med USB-uppspelning bör USB-minnet anslutas direkt till enheten. Använd inte en USB-förlängningskabel eftersom den kan orsaka störningar som kan leda till att data tappas bort.
17. Klassificeringsetiketten är placerad på enhetens undersida eller baksida.
18. Den här enheten är inte avsedd för att användas av personer (inklusive barn) med fysiska, sensoriska eller psykiska funktionshinder eller brist på erfarenhet och kunskap såvida de inte är under övervakning av eller har fått instruktioner om korrekt användning av enheten av den person som ansvarar för deras säkerhet.
19. Den här produkten är endast avsedd för icke-professionell användning och inte för kommersiellt eller industriellt bruk.
20. Se till att enheten är justerad till en stabil position. Skador orsakade av att använda den här produkten i ett instabilt läge med vibrationer eller stötar eller av att inte följa någon annan varning eller försiktighetsåtgärd i denna användarmanual täcks inte av garantin.
21. Ta aldrig bort enhetens hölje.
22. Placera aldrig enheten på annan elektrisk utrustning.
23. Låt inte barn ha tillgång till plastpåsar.
24. Använd endast tillbehör som anges av tillverkaren.
25. Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när enheten har skadats på något sätt, exempelvis på strömkabeln eller strömkontakten, när vätska har spillts eller föremål fallit in i den, när den har utsatts för regn eller fukt och inte fungerar normalt eller har tappats.
26. Lång exponering för höga ljud från musikspelare kan leda till tillfällig eller permanent hörselnedsättning.
27. Om produkten levereras med strömkabel eller nätadapter:
 - Dra ur strömkabeln och kontakta behörig personal för service om ett problem uppstår.
 - Trampa inte på nätadaptern och kläm den inte. Var mycket försiktig och då särskilt nära kontakter och kabelns uttag. Placera inte tunga föremål på nätadaptern då detta kan skada den. Håll hela enheten utom räckhåll för barn! När de leker med strömkabeln kan de skada sig själva.
 - Koppla ur denna enhet under åskväder eller när den inte används under en längre period.
 - Eluttaget måste finnas nära utrustningen och måste vara lättillgängligt.
 - Överbelasta inte eluttaget eller förlängningssladdar. Överbelastning kan orsaka brand eller elektriska stötar.

- Enheter med klass 1-konstruktion bör anslutas till ett vägguttag med skyddsjord.
- Enheter med klass 2-konstruktion kräver ingen jordad anslutning.
- Håll alltid i kontakten när du drar ut den ur vägguttaget. Dra inte i strömkabeln. Detta kan orsaka en kortslutning.
- Använd inte en skadad strömkabel, strömkontakt eller ett löst vägguttag. Om du gör detta kan det orsaka brand eller elektriska stötar.

28. Om produkten innehåller eller levereras med en fjärrkontroll som innehåller mynt/cellbatterier:

Varning:

- "Svälj inte batterier då kemiska brännskador" eller motsvarande kan uppstå.
- [Den medföljande fjärrkontrollen] Denna produkt innehåller ett knappcellsbatteri. Om batteriet sväljs kan det orsaka allvarliga inre brännskador på bara två timmar och vara livshotande.
- Håll nya och använda batterier borta från barn.
- Om batterifacket inte går att stänga ordentligt bör du sluta använda produkten och hålla den borta från barn.
- Om du tror att batterier har svalts eller finns någonstans i kroppen ska du omedelbart söka läkarvård.

29. Varning om användning av batterier:

- Explosionsrisk om batteriet byts ut felaktigt. Byt endast ut mot samma eller motsvarande typ.
- Batteriet får inte vid användning, förvaring eller transport utsättas för extremt höga eller låga temperaturer samt lågt lufttryck vid hög höjd.
- Att byta ut ett batteri mot en felaktig typ kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
- Kassering av ett batteri i eld, en varm ugn, mekaniskt krossning eller skärning av det kan resultera i en explosion.
- Att lämna ett batteri i en omgivning med extremt hög temperatur kan resultera i en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
- Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
- Miljöaspekterna bör uppmärksammas när det gäller kassering av batterier.

MONTERING

- Packa upp alla delar och ta bort skyddsmaterialet.
- Anslut inte enheten till elnätet innan du kontrollerar nätspänningen och att alla andra anslutningar har gjorts.




WARNING: När du är i trafiken och använder en personlig musikspelare kan du distraheras av den och utsättas för potentiella faror, såsom bilar i närheten.



VARNING: För att förhindra eventuella hörselskador ska du inte lyssna på hög volym under långa perioder.

1. Så här fungerar kontrollerna på spelaren

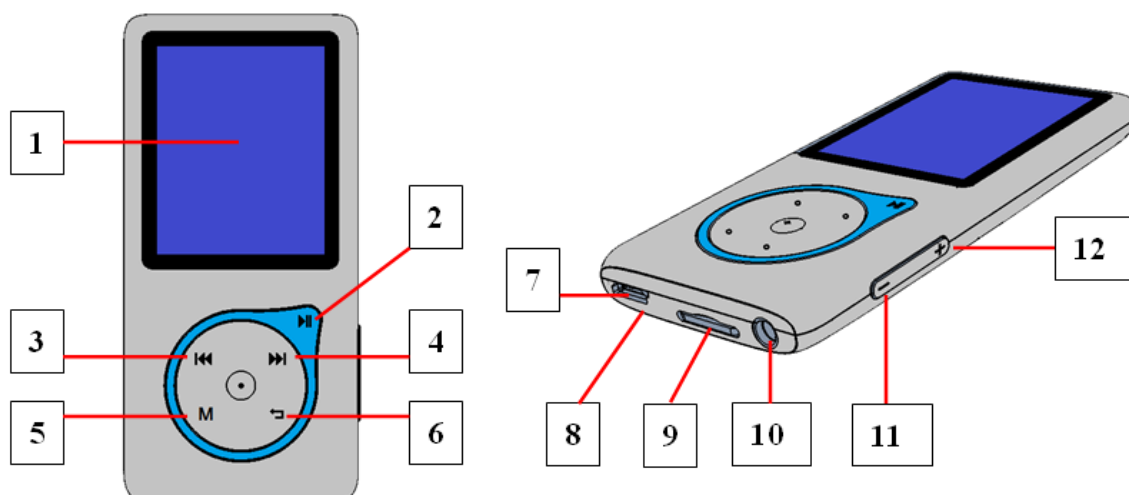

Plats	Beskrivning
1	TFT LCD-skärm
2	► Knapp (PÅ/AV, Spela upp/Pausa, Välj/Enter)
3	◄◄ Knapp (Föregående/Snabbspola bakåt, Objekt uppåt)
4	►► Knapp (Föregående/Snabbspola framåt, Objekt nedåt)
5	M-knapp (Samtalsmeny/Undermeny)
6	↶ Knapp (Avsluta, Tillbaka till föregående meny/Huvudmeny)
7	Micro USB-port (PC-anslutning/laddning)
8	Mikrofonposition (inuti Micro USB-porten)
9	Micro SD-minneskortplats
10	Hörlursutgång (3,5 mm stereo)
11	—-Knapp (volym ner)
12	+Knapp (volym upp)

2. Sätta i Micro SD-minneskort


Denna enhet är designad utan internminne. Innan du använder den måste du sätta i ett Micro SD-minneskort i spelaren.

- Stäng **"Off"** (Av) spelet och anslut sedan Micro SD-minneskortet i spelarens kortplats.
- Nu kan du använda spelaren för att ladda upp/ladda ned önskade mediefiler med din PC-dator.
- Eller så kan du ladda upp önskade mediefiler direkt till Micro SD-minneskortet med din dator innan du sätter in det i spelaren.
- **"Card error / no card"** (Kortfel/inget kort) kommer att visas om Micro SD-minneskort inte är på plats eller inte i rätt läge när du går in i relaterad meny.

Obs: Se till att spelaren är i **"Off" (Av)**-läge när du sätter i/tar bort Micro SD-minneskortet från minneskortplatsen. Annars kan spelaren sluta att fungera eller så kommer interna data/filer att gå förlorade eller skadas.

3. Om spelarens batteri

Spelaren har ett internt batteri som inte kan bytas av användaren. För bästa resultat ska du, första gången du använder spelaren, ladda den i cirka 3–4 timmar eller tills batteristatusikonen på skärmen **"Connect"**(Anslut) visar att batteriet är fullt.



Batteriet är fulladdat

Obs: Spelaren kan fortsätta använda batteriström även efter att den har stängts av. Om enheten inte används på ett tag måste batteriet laddas för att upprätthålla batteriets livslängd och prestanda. Ladda batteriet minst en gång i månaden.

Varning: det är bättre att använda den ursprungliga USB-kabeln som följde med din MP3-spelare. Denna kabel är en data- och laddningskabel. Vissa andra USB-kablar på marknaden laddar endast. Om du använder en kabel som endast laddar för att överföra data från din dator till din spelare, kommer den bara att visa batterisymbolen på skärmen och kommer inte att upptäckas av din dator som en extern enhet. Detta betyder att du inte kan överföra några filer från din dator till din MP3-spelare.

Obs:

Spelaren innehåller en inbyggd sensor för temperaturövervakning. Om den känner av att batteripaketets temperatur inte är i gott skick kommer den att kontrollera och stoppa laddningsfunktionen. Laddningsfunktionen återställs automatiskt när det upptäckta batteripaketets temperatur återgår till normala nivåer.

a. Ladda batteriet:

Du kan ladda spelarens batteri på två sätt:


- Anslut spelaren till din dator. Eller ...
- Använd USB-laddaren. (ingår ej)

b. Anslutning och laddning:

- När du har anslutit spelaren med en dator/strömladdare kommer du att se skärmen **"Choose connection"** (Välj anslutning) där du kan välja alternativ. Den kommer automatiskt att växla till laddnings- och överföringsläget om ingen åtgärd sker inom cirka 4–5 sekunder.

- Välj **"Charge & Transfer"**(Ladda och överför) för att ladda upp eller ladda ned mediafilerna med din dator och ladda spelarens batteri.
- Välj **"Charge & Play"**(Ladda och spela upp) för att använda spelarens funktion samtidigt som batteriet laddas i bakgrunden.
- Nivåstaplarna visas i batteriikonen på skärmen "Connect" (Anslut). Batteriet håller på att laddas.

"Välj anslutningstyp" "Charge & Transfer" "Ladda och spela upp"

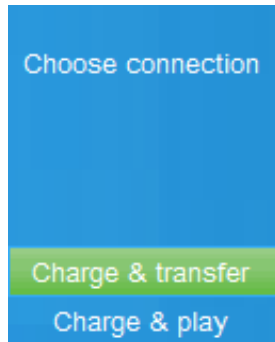

eller



Laddar



Viktigt: Batteriet laddas inte när datorn är i viloläge. USB-porten på de flesta tangentbord ger inte tillräckligt med ström för att ladda spelaren. Anslut endast spelaren till en USB-port på din dator för att förhindra laddningsproblem.

4. Ansluta och koppla från spelaren

a. För att ansluta spelaren:

- För att ansluta spelaren till din dator ansluter du USB-kabelns kontakt till en USB-port på din dator och ansluter den andra änden till spelaren.
- Nu är spelaren redo för överföring av mediafiler till din dator, och batteriet laddas när läget **"Charge & Transfer"** (Ladda och överför) är valt. Skärmen **"Connect"** (Anslut) visas nu.
- Nu kan du överföra mediefilerna genom att använda datormusen och dra och släppa eller kopiera och klistra in mellan spelaren och din dator.

b. För att koppla från spelaren:

Det är viktigt att du inte kopplar från spelaren medan den synkroniserar eller överför filer. Mata ut spelaren innan den kopplas från.

- För att mata ut spelaren trycker du en gång på **M**-knappen, så växlar skärmen **"Connect"** (Anslut) till **"Main Menu" (Huvudmeny)**. Nu är det säkert att koppla bort spelaren från din dator. Koppla bort USB-kabeln från spelaren. Eller ...
- Om du använder en Windows-dator kan du även mata ut spelaren i Den här datorn eller genom att klicka på ikonen **"Safely Remove Hardware"**

(Säker borttagning av maskinvara) i Windows systemfält. Välj namnet på USB-enheten och välj "Stop" (Stopp) eller "Eject" (Mata ut) i popup-fönsterna på din dator.


- Om du använder en Mac kan du även mata ut spelaren genom att dra spelarikonen på skrivbordet till papperskorgen.
- Koppla från USB-kabeln från spelaren och datorn och ta helt enkelt bort den.
- Om du av misstag kopplar från spelaren utan att mata ut den, ansluter du den till din dator igen och synkroniserar på nytt. Vissa mediafiler kan dock komma att försvinna.

5. Starta spelaren

Slå PÅ/AV spelaren och använd huvudmenyn:

- För att slå PÅ spelaren trycker och håller du ned knappen ► i 3 sekunder, så kommer du att se en av följande huvudmenyskärmar: "**Bluetooth / Music / Movie / Record / Picture / Setup / eBook**" (Bluetooth/Musik/Film/Spela in/Bild/Inställningar/e-bok). Dessa kommer att visas på LCD-skärmen efter skärmen för laddning och öppning har visats.
- För att stänga AV spelaren trycker och håller du ned knappen ► i 3 sekunder.

"Huvudmeny" -skärmarna

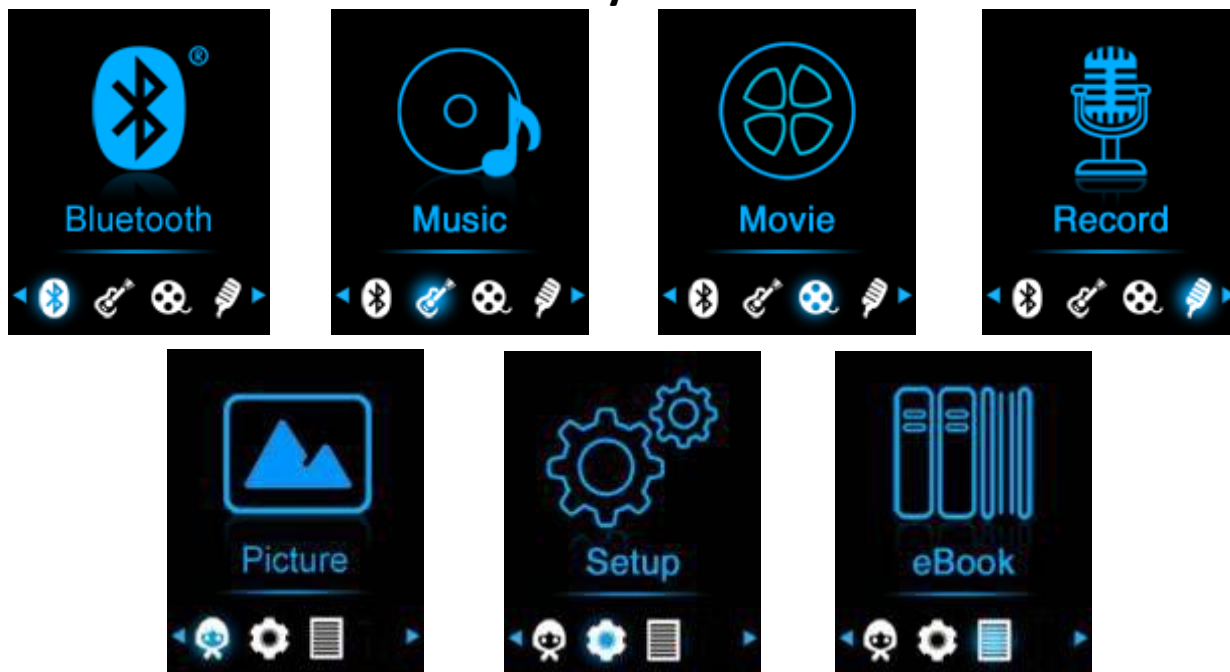


6. Använda inställningsmenyn

Du kan behöva ställa in datum och tid eller ändra någon standardinställning i inställningsmenyn om du vill, innan du börjar använda spelaren.

- För att gå till inställningsmenyn väljer du "**Setup**" (Inställningar) från huvudmenyn genom att använda knapparna ◀◀ / ▶▶ och ►, så kommer meny "**Setup**" (Inställningar) att visas.

- För att gå tillbaka till föregående meny eller huvudmenyn trycker du på knappen ↩ i inställningsmenyn och undermenyn.

Menyn "Inställningar"

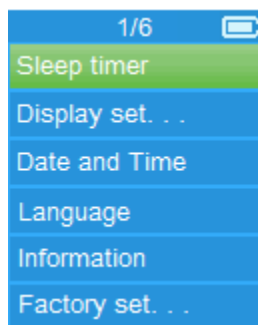

a. Sovtimer:

- I inställningsmenyn väljer du **"Sleep timer"** (Insomningstimer), genom att använda knapparna ◀◀ / ▶▶ och ▶, och väljer sedan **"Off"** (Av) för att stänga av den. (fabriksinställningen är "av")
- I inställningsmenyn väljer du **"Set sleep timer"** (Ställ in insomningstimern) för att aktivera insomningstimern. En nivåstapel med nummer visas där du kan välja **"1 ~ 99"** (minuter) så som du vill med knapparna ◀◀ / ▶▶ och ▶.
- Spelaren stänger av sig själv automatiskt efter önskad tid.

b. Bildskärmsinställningar:

Du kan ställa in bakgrundsbelysningen så att den lyser upp skärmen under en viss tid så som du vill, eller ställa in bakgrundsbelysningen till "always On" (alltid på) varje gång du slår PÅ spelaren.

- I inställningsmenyn väljer du **"Display settings"** (Skärminställningar) > välj **"Backlight timer"** (Bakgrundsbelysningstimer), så visas en lista som du kan använda. Välj sedan **"Always On / 10 / 20 / 30 seconds"** (Alltid på/10/20/30 sekunder) som du önskade genom att använda knapparna ◀◀ / ▶▶ och ▶. Välj **"Always On"** (Alltid på) för att förhindra att LCD-bakgrundsbelysningen slås av. (om du väljer det här alternativet minskar batteriets prestanda)
- Välj **"Screen saver"** (Skärmsläckare) > välj **"Digital clock"** (Digital klocka) eller **"Screen off"** (Skärm av) för att slå på och av skärmsläckarfunktionen. Vald digital klocka kommer att visa datum och tid när skärmsläckaren är på.

c. Datum och tid:

- Välj **"Date and time"** (Datum och tid) i inställningsmenyn genom att använda knapparna ◀◀ / ▶▶ och ▶, så visas en lista som du kan använda.

Ställ in tiden

- Välj **"Time settings"** (Tidsinställningar) för att ställa in klockan och välj sedan **"Set time format"** (Ställ in tidsformat) eller **"Set time"** (Ställ in tid) så som du vill.

- Välj **"Set time format"** (Ställ in tidsformat) och sedan **"12 Hours / 24 Hours"** (12 timmar/24 timmar) för att visa önskat format.
- Välj **"Set time"** (Ställ in tid) så visas ett klockgränssnitt som du kan ställa in.
- När inställningen **"Hour / Minute"** (Timme/Minut) är markerad trycker du på **M**-knappen för att växla mellan timme och tiden som du vill ställa in. Och justera timme och minut till aktuell tid genom att trycka på knapparna **◀◀ / ▶▶**.
- Slutligen måste du trycka på knappen **▶|** för att bekräfta justeringen, så går skärmen tillbaka till föregående meny.

Ställ in datum

- Välj **"Date settings"** (Datuminställningar) för att ställa in datum och välj sedan **"Set date format"** (Ställ in datumformat) eller **"Set date"** (Ställ in datum) så som du vill.
- Välj **"Set date format" (Ställ in datumformat)** och välj sedan **"YYYY MM DD / MM DD YYYY / DD MM YYYY"** (ÅÅÅÅ MM DD / MM DD ÅÅÅÅ / DD MM ÅÅÅÅ) beroende på vilket format du önskar.
- Välj **"Set date"** (Ställ in datum) så visas ett datumgränssnitt som du kan ställa in.
- När inställningen **"MM / DD / YY"** (MM/DD/ÅÅ) är markerad trycker du på **M**-knappen för att växla mellan dag, månad och år för att ställa in dem. Justera dem till aktuellt datum genom att trycka på knappen **◀◀ / ▶▶**.
- Slutligen måste du trycka på knappen **▶|** för att bekräfta justeringen, så går skärmen tillbaka till föregående meny.

d. Språk:

Den här spelaren kan visa olika språk på skärmen.

- För att ställa in språket väljer du **"Language"** (Språk) och väljer sedan vilket språk du önskar genom att använda knapparna **◀◀ / ▶▶** och **▶|**.

e. Information:

Du kan se spelarinformation och status för Micro SD-minneskortet, såsom firmwareversion, återstående minnesutrymme och antalet mediafiler som stöds och som finns tillgängliga i spelaren.

- I inställningsmenyn väljer du **"Information"** genom att använda knapparna **◀◀ / ▶▶** och **▶|**, så visas en lista som du kan använda.
- Välj **"Player information"** (Spelarinformation) eller **"Disk space"** (Diskutrymme) beroende på vad du vill se.

f. Fabriksinställningar:

- I inställningsmenyn väljer du **"Factory settings"** (Fabriksinställningar) så visas rutan **"Restore factory settings?"** (Återställ fabriksinställningarna?) där du kan bekräfta ditt val.
- Välj **"Yes" (Ja)** för att bekräfta. Välj **"No" (Nej)** för att avbryta.
- Tryck på knappen **↶** för att lämna inställningsmenyn.

7. Använda Bluetooth-menyn


Så här aktiverar du Bluetooth-funktionen:

- Från huvudmenyn väljer du Bluetooth-menyn med knapparna ◀◀ / ▶▶ och ▶, så visas en Bluetooth-undermeny.

Sök och parkoppla Bluetooth-enheter.

OBS: innan du parkopplar ska du se till att din Bluetooth-mottagare stöder Bluetooth A2DP-profilen.

- Håll enheten inom 1 meters räckvidd från din Bluetooth-mottagare. Aktivera den och ställ in den i sök-/parkopplingsläge.
- Aktivera BT i menyn **"BT Control"** (BT-kontroll).
- Välj sedan **"Search Device"** (Sök enhet) i Bluetooth-listans meny genom att använda knapparna ◀◀ / ▶▶ och ▶, så börjar enheten söka i cirka 10–20 sekunder. Enheter som hittas kommer att listas på skärmen.
- Välj din enhet från listan på skärmen och välj **"Pair/connect"** (Parkoppla/anslut) med hjälp av knapparna ◀◀ / ▶▶ och ▶.
- Välj **"Folders & songs"** (Mappar och låtar) i menyn Music (Musik) för att välja din favoritmusik direkt.
- Spelaren växlar till skärmen **"Now Playing"** (Spelas nu) och Bluetooth-ikonen "📶" kommer att visas på displayen, vilket indikerar att Bluetooth-anslutningen är ok. Om anslutningen bryts kommer färgen på Bluetooth-symbolen att ändras till grå.

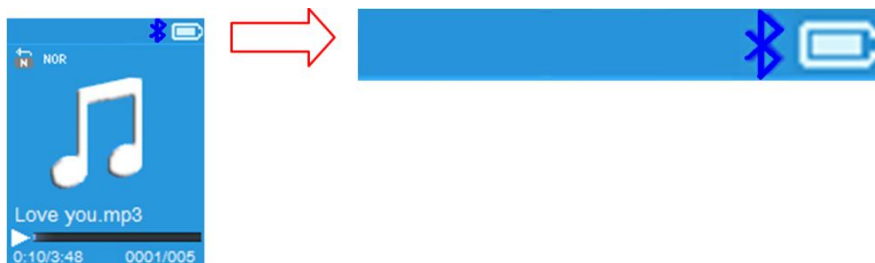

- Du kan nu välja Previous / Next / Play / Pause (Föregående/Nästa/Spela upp/Pausa) och justera volymen genom att använda knapparna ◀◀ / ▶▶, ▶ och +/-.
- För att avsluta Bluetooth-överföringsfunktionen trycker du på knappen ↶ tills du ser huvudmenyikonerna. Välj Bluetooth-menyn. Välj **"BTcontrol"** (BT-kontroll) från listan och sedan **"Turn BT off"** (Stäng av BT).

Information om Bluetooth-funktionerna:


1. När du använder ljudsändningsläget för Bluetooth kommer spelarens hörlursutgång att stängas av automatiskt.
2. Det finns ingen funktion för snabbspolning framåt/bakåt i Bluetooth-läget.

8. Använda musikmenyn


Du kan använda den här musikspelaren för att spela upp musikfiler med ljudkodning i nära fullformat. Så här öppnar du musikspelaren i huvudmenyn:

- Från huvudmenyn väljer du **"Music"** (Musik) genom att använda knapparna ◀◀ / ▶▶ och ▶||, så visas en menylista som du kan använda.
- Välj **"Folders & songs / Artists / Albums / Genres / Update Playlist"** (Mappar och låtar/Artister/Album/Genrer/Uppdatera spellista) så som du önskar.
- Välj **"Folders & songs"** (Mappar och låtar), så kommer du att se alla låtfiler som stöds i spellistan när objektet är valt > välj en låtfil i listan där du startar uppspelningen.
- Välj **"Artists"** (Artister) för att gå in i mapplistan meny, grupperat efter artistnamn. Välj sedan namnet på artistmappen > välj en låtfil så startas uppspelningen.
- Välj **"Albums"** (Album) för att gå in i mapplistan meny, grupperat efter albumnamn. Välj sedan namnet på albummappen > välj en låtfil så startas uppspelningen.
- Välj **"Genres"** (Genrer) för att gå in i mapplistan meny, grupperat efter namn på genrer. Välj sedan namnet på mappen med genrer > välj en låtfil så startas uppspelningen.
- Välj **"Playlists"** (Spellistor) > välj **"Playlist on the go [1] / Playlist on the go [2] / Playlist on the go [3]"** (Spellista på språng [1]/Spellista på språng [2]/Spellista på språng [3]) > Välj låten som du vill börja med. (Du måste lägga till låtar till den valda spellistan innan du kan använda den. Läs avsnittet "lägg till i spellista" i avsnittet "Undermenyn Musik" på sidan 13 för mer information.
- Välj **"Update playlist"** (Uppdatera spellista) för att uppdatera spellistan när den visas felaktigt. Detta är faktiskt normalt, på grund av att en del mediefiler i vissa fall kan raderas manuellt på Micro SD-minneskortet av användaren. Uppdatera spellistan vid behov.



"Musikmenyn"

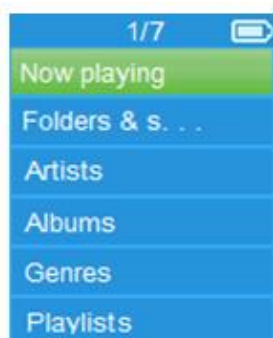

"Gränssnitt för musik som spelas nu"

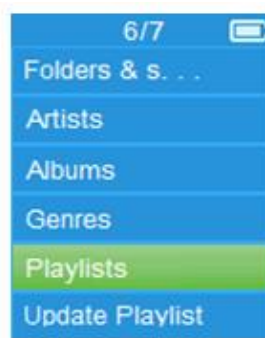

"Undermenyn Musik"

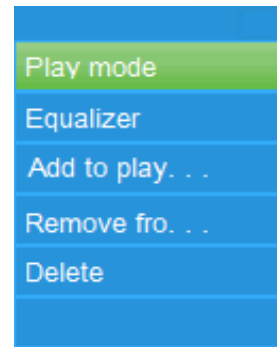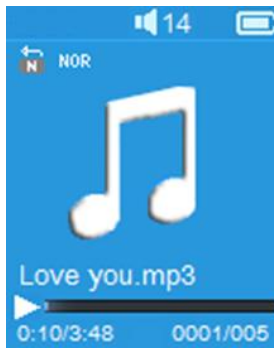

Gör så här för att spela musik

- Välj en låt i menylistan **Folder & songs / Artists / Albums / Genres** (Mappar och låtar/Artister/Album/Genrer) med knapparna ◀◀ / ▶▶ och ▶|| för att starta uppspelningen. Då visas musikgränssnittet som du kan använda.

Spela/pausa låt

- I gränssnittet för musik som spelas nu.
- Tryck på knappen ▶|| för att pausa musikuppspelningen. Tryck på den igen för att fortsätta.

Nästa/Snabbspola framåt och föregående/Snabbspola bakåt låtfil

- Tryck på knappen ▶▶ för att spela nästa musikfil.
- Tryck på knappen ◀◀ för att spela föregående musikfil.
- Tryck och håll ned knappen ▶▶ för att snabbspola framåt
- Tryck och håll ned knappen ◀◀ för att snabbspola bakåt.

Justera volymnivån

- Tryck på knappen + / – för att justera volymnivån upp/ned, så visas en volymkontrollskärm.
- Vänta i 6 sekunder eller tryck på knappen ↶ för att återgå till skärmen för musik som nu spelas.

För skydd av hörseln: ett pipande varningsljud hörs från hörlurarna, eller så visas en popup-varning på TFT-skärmen, varje gång när du höjer volymen så att den når över standardinställningsnivån på 85 dB. Tryck på **M**-knappen för att godta varningen och gå in i volymkontrollen för att öka nivån till maximal nivå.

Använd visning av sångtexter

Den här spelaren stöder **"*.LRC"**-sångtextfiler, och sångtexter kan visas synkront medan du spelar musik om din musik har sångtexter.

- När musiken som spelas är inkluderad i textfilen kommer textvisningsläget att slås på automatiskt och texten visas i gränssnittet för musiken som spelas.

9. Undermenyn Musik

- I gränssnittet för musik som nu spelas trycker du på **M**-knappen för att gå till undermenyn för musik, så visas **"Play mode / Equalizer / Add to Playlist / Remove from Playlist / Delete"** (Spelläge/Equalizer/Lägg till i spellista/Ta bort från spellista/Radera).

a. Spelläge:

- I undermenyn Musik väljer du **"Play mode"** (Spelläge), så visas menylistan **"Repeat / Shuffle"** (Upprepa/blanda).
- Välj **"Repeat"** (Upprepa) > välj **"Repeat off / Repeat 1 / Repeat all / Repeat folder"** (Upprepa av / Upprepa 1 / Upprepa alla / Upprepa mapp) så som du önskar genom att använda knapparna **◀◀ / ▶▶** och **▶**.
- Välj **"Shuffle" (Blanda)** > välj **"Off / On"** (Av/På) så som du önskar.

b. Frekvenskorrigering

- I undermenyn Musik väljer du **"Equalizer"**, och väljer sedan önska ljudeffekt **"Normal / Rock / Funk / Hip hop / Jazz / Classical / Techno"** så som du vill med knapparna **◀◀ / ▶▶** och **▶**.

Obs: Equalizerfunktionen fungerar inte när du använder Bluetooth-hörlurar. Equalizerfunktionen fungerar endast när du använder en kabelansluten enhet.

c. Lägg till i spellista

- När du spelar en låt som du vill lägga till i en spellista trycker du på **"M"**-knappen och använder knapparna **◀◀ / ▶▶** för att gå till alternativet **"lägg till i spellista"** och väljer med **▶**. Sedan kan du välja den spellista som du vill lägga till den här låten i.
- Upprepa stegen ovan för att lägga till fler låtar till din/dina spellistor
- Gör så här för att använda spellistan du skapade. Välj **"playlist"** (spellista) från huvudmenyn och välj sedan din favoritspellista

OBS: Det är möjligt att manuellt skapa en spellista för användning med din mp3-spelare. Du kan använda MediaMonkey för en Windows-dator. Detta är en gratis mp3-hanterare/spelare där du kan skapa dina egna spellistor.

Xemio-768 / MP-208 är kompatibel med .M3u-spellistfiler. Instruktioner om hur man skapar spellistor finns på MediaMonkeys hemsida. Du hittar information och kan ladda ned MediaMonkey från www.mediamonkey.com

d. Ta bort från spellistan

- När du spelar musik från spellistan och vill ta bort den aktuella låten från listan trycker du på **"M"**-knappen.
- Välj **"Remove from playlist"** (Ta bort från spellistan) och välj den spellista som du använder för närvarande.
- En dialogskärm visas

- Välj "Yes" (Ja) för att bekräfta eller "No" (Nej) för att avbryta.
- Upprepa stegen ovan om du vill ta bort fler musikfiler från spellistan.

e. Ta bort:

- I undermenyn Musik väljer du "**Delete file**" (Ta bort fil) genom att använda knapparna ◀◀ / ▶▶ och ▶||.
- Rutan "song name..." delete? (låtnamn ...) ta bort? Visas. Välj "Yes" (Ja) för att bekräfta att den aktuella låtfilen tas bort från Micro SD-minneskortet.
- Rutan "deleting" (tar bort) visas i några sekunder, och den aktuella sångfilen raderas. Och nästa låts fil väljs nu för att spelas automatiskt.
- Välj "No" (Nej) för att avbryta.

10. Filmmenyn

Gör så här för att spela upp film

- Från huvudmenyn väljer du "**Movie**" (Film) genom att använda knapparna ◀◀ / ▶▶ och ▶||, så visas en fillista.
- Välj önskad filmfil för att starta uppspelningen, så växlar skärmen till filmen som spelas nu. Filmen spelas upp automatiskt.

Spela upp/pausa film

- På skärmen för film som spelas nu trycker du på knappen ▶|| för att pausa uppspelningen.
- Tryck på den igen för att fortsätta uppspelningen.
- Tryck på knappen ↶ för att gå tillbaka till skärmen med fillistan för att välja en annan filmfil att spela om du vill.

Spela föregående eller nästa filmfil

- Tryck på knappen ▶▶ för att spela nästa filmfil.
- Tryck på knappen ◀◀ för att spela föregående filmfil.

Snabbspola framåt eller bakåt

- Tryck och håll ned knappen ▶▶ för att snabbspola framåt.
- Tryck och håll ned knappen ◀◀ för att snabbspola bakåt.

Justera volymnivån

- På skärmen för filmen som spelas nu:
- Tryck på knappen + för att öka volymnivån.
- Tryck på knappen – för att minska volymnivån.

För skydd av hörseln: ett pipande varningsljud hörs från hörlurarna, eller så visas en popup-varning på TFT-skärmen, varje gång när du höjer volymen så att den når över standardinställningsnivån på 85 dB. Tryck på **M**-knappen för att godta varningen och gå in i volymkontrollen för att öka nivån till maximal nivå.

11. Använda undermenyn Film

Du kan behöva ändra uppspelningsläger eller ta bort några oönskade filmfiler. Gör så här:

- På skärmen för **film som spelas nu** trycker du på **M**-knappen, så visas undermeny för film **"Repeat / Delete video / Update Playlist"** (Repetera/Ta bort video/Uppdatera spellista).

a. Upprepa:

- Välj **"Repeat"** (Upprepa) > välj spelläget **"Repeat off / Repeat 1 / Repeat all"** (Upprepa av/Upprepa 1/Upprepa alla) så som du önskar med knapparna **◀◀ / ▶▶** och **▶**.

b. Ta bort video:

- Välj **"Delete Video"** (Ta bort video) med knapparna **◀◀ / ▶▶** och **▶**.
- Rutan **"video name..." delete?** (Videonamn ...) ta bort? Visas. Välj **"Yes"** (Ja) för att bekräfta att den aktuella låtfilen tas bort från Micro SD-minneskortet.
- Rutan **"deleting"** (tar bort) visas i några sekunder, och den aktuella sångfilen raderas. Nästa filmfil väljs nu och spelas upp automatiskt.
- Välj **"No"** (Nej) för att avbryta.


c. Uppdatera spellista:

- Välj **"Update playlist"** (Uppdatera spellista) för att uppdatera spellistan när den visas felaktigt. Detta är faktiskt normalt, på grund av att en del mediefiler i vissa fall kan raderas manuellt på Micro SD-minneskortet av användaren. Uppdatera spellistan vid behov.

12. Konvertera videofiler till AVI/AMV


Det här verktyget kan användas för att omvandla dessa videofiler till AVI-/AMV-filer på datorn, innan du laddar upp dem till din spelare.

- För att installera detta verktyg för videokonvertering på din dator öppnar du mappen med namnet **"UTILITIES > Video Conversion Software"** (**VERKTYG > Programvara för videokonvertering**) som lagras på ett medföljande Micro SD-minneskort. (Ladda ned den till din dator för kopiering och installation)
- Välj **"Setup"** (Installera) för att starta installationsprogrammet, så installeras programvaran automatiskt på din dator.
- När installationen är klar öppnar du mappen **"Media Player Utilities"** (**Mediaspelarverktyg**) > klicka på programmet **"AMV&AVI Video converter"** (AMV- och AVI-videokonverterare) i menyn All Program (Alla program) på din Windows-PC. Programgränssnittet visas nedan:

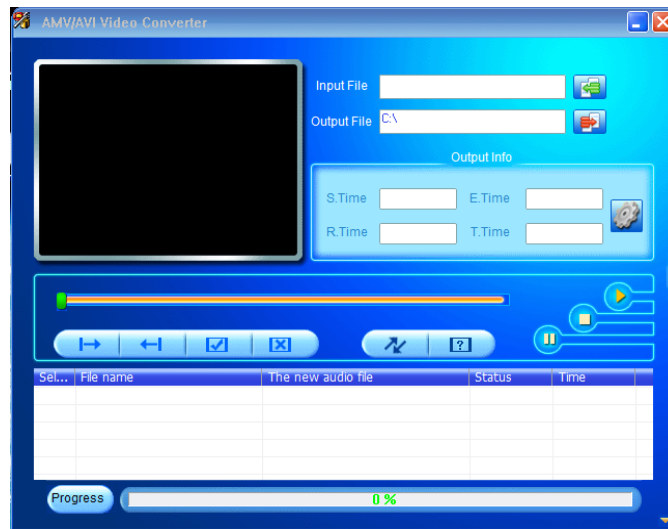


Obs: Detta program används för att konvertera videofiler till AVI-/AMV-format. För närvarande stöds AVI-/AMV-format av denna spelare.


- Klicka sedan på  för att välja mappen där AVI-/AMV-filerna ska sparas, och klicka sedan på  för att välja mappen där originalfilerna finns. Originalfilen kommer att visas i filfönstret när den har valts.

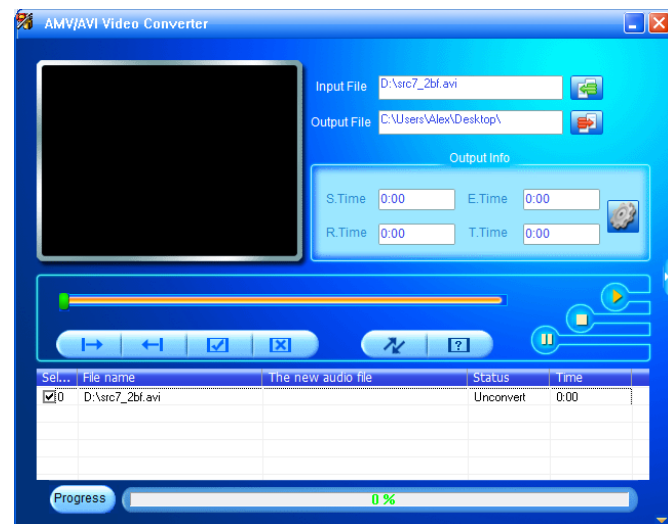


- Flytta muspilen och vänsterklicka med musen på de okonverterade källfilerna för att markera i filfönstret, så kommer ikonen  att växla till ikonen . Klicka nu på ikonen  så visas en dialogruta.

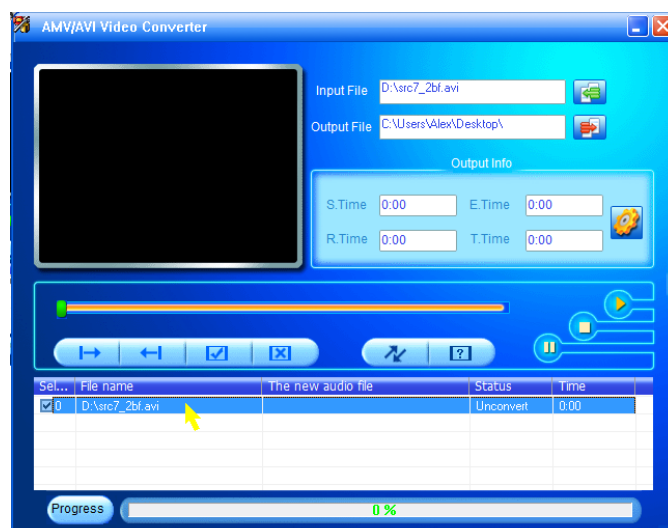

- Klicka nu på ikonen  så visas en dialogruta.

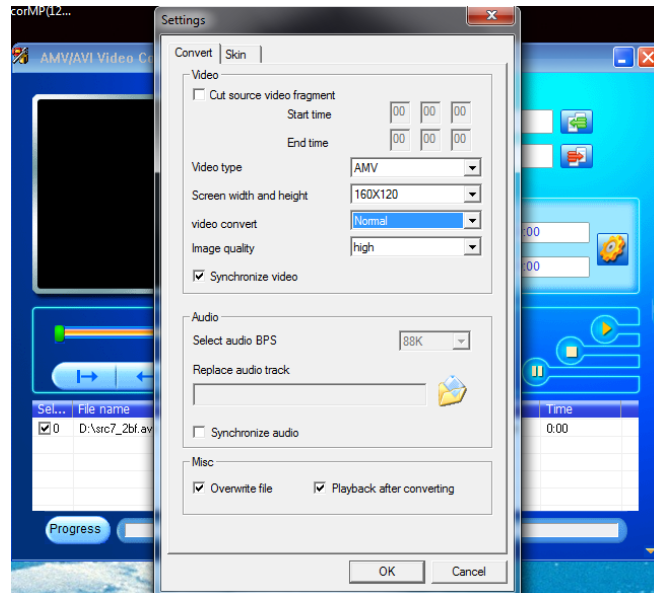

- Se till att videotypen är **"AVI" eller "AMV"**, och att skärmens bredd och höjd är vald till **"160x120 / 320x240"**. Videokonverteringen och bildkvaliteten ska vara **"Normal"** och **"High" (Hög)** som standard. Klicka på **"OK"** för att bekräfta inställningen.
- Klicka nu på  för att börja konvertera.

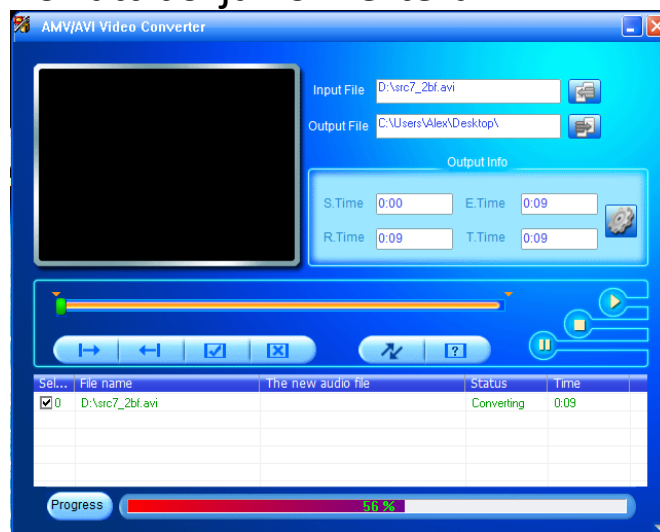

- Efter konvertering kommer AVI/AMV-filerna att spelas automatiskt i en förhandsvisning.
- Nu är den konverterade AVI-/AMV-filen redo att överföras. Du kan helt enkelt kopiera och placera de konverterade AVI-/AMV-filerna till mediaspelaren.

Obs: Endast pixlar i formatet **"160x120 / 320x240 (max.)"** stöds av den här spelaren.

13. Använda inspelningsmenyn


Du kan använda spelaren som en röstinspelare och spela in röstmemon med den inbyggda mikrofonen. Du kan dessutom hitta de inspelade filerna och spela upp dem i samma meny. Gör så här:

- Från huvudmenyn väljer du **"Record"** (Spela in) genom att använda knapparna ◀◀ / ▶▶ och ▶|, så visas en menylista.

a. **Starta röstinspelning:**

- Från menylistan väljer du **"Start Voice Recording"** (Starta röstinspelning), så visas skärmen **"Now Recording"** (Spelar nu in) för att visa att den spelar in.

Skärmen **"Spelar nu in"**

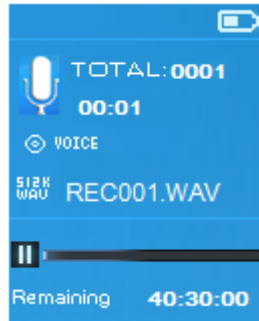

För att starta/pausa inspelningen

- I inspelningsläget trycker du på knappen ▶| för att pausa inspelningen.
- Tryck på knappen ▶| igen för att starta inspelningen på nytt.

För att spara och stoppa inspelningen av en fil

- Tryck på knappen ↵ så visas rutan **"save recording?"** (spara inspelning?) där du kan bekräfta.
- Välj **"Yes"** (Ja) för att bekräfta, så sparas den inspelade filen på Micro SD-minneskortet och du går tillbaka till menylistan för nästa åtgärd.
- Välj **"No"** (Nej) för att avbryta.

b. **Inspelningsbibliotek: (Spela upp inspelad fil)**

- Från menylistan väljer du **"Recordings Library"** (Inspelningsbibliotek), så visas en menylista som du kan välja från.

Gör så här för att radera alla inspelade filer från spelaren

- Välj **"Delete All"** (Ta bort alla) för att ta bort alla inspelade filer från Micro SD-minneskortet om du vill. När du har valt detta visas en ruta där du kan bekräfta.
- Välj **"Yes"** (Ja) för att ta bort alla filer. Eller välj **"No"** (Nej) för att avbryta.

För uppspelning av en eller flera inspelade filer

- Från menylistan väljer du en önskad inspelad fil (RECxxx.*) för att starta uppspelningen med hjälp av knapparna ◀◀ / ▶▶ och ▶|.
- Skärmen växlar till **"Library Now Playing"** (Biblioteket spelas nu) och den valda filen börjar spelas.

Spela upp/pausa fil

- I gränssnittet för biblioteket som spelas nu:
- Tryck på knappen ▶| för att pausa uppspelningsfilen. Tryck på den igen för att fortsätta.

Nästa/Snabbspola framåt och föregående/Snabbspola bakåt låtfil

- Tryck på knappen ▶▶ för att spela nästa fil.
- Tryck på knappen ◀◀ för att spela föregående fil.

- Tryck och håll ned knappen ►► för att snabbspola framåt
- Tryck och håll ned knappen ◀◀ för att snabbspola bakåt.

Justera volymnivån

- Tryck på knappen + / – för att justera volymnivån upp/ned, så visas en volymkontrollskärm.
- Vänta i 6 sekunder eller tryck på knappen ↩ för att återgå till skärmen för musik som nu spelas.

Gör så här för att ta bort aktuell uppspelningsfil:

- På skärmen för bibliotek som nu spelas, trycker du på **M**-knappen för att få fram undermenyn. Välj sedan **"Delete"** (Ta bort) med hjälp av ◀◀ / ►► och ►.
- Rutan **"RECxxx.*" delete? (RECxxx.*) ta bort?** visas. Välj **"Yes"** (Ja) för att bekräfta raderingen av den aktuella filen som spelas på Micro SD-minneskortet.
- Rutan **"deleting"** (tar bort) visas i några sekunder, och den aktuella filen tas bort. Nästa fil väljs nu och spelas automatiskt.
- Välj **"No"** (Nej) för att avbryta.

c. Ställa in REC-bithastighet:

- Från menylistan väljer du **"Set REC bitrate"** (Ställ in REC-bithastighet), så visas en menylista.
- Välj **"512kbps / 768kbps / 1024kbps / 1536kbps"**

***Obs:** Högre kbps-värde kommer att öka inspelningskvaliteten, men kommer att använda mer minneskapacitet i inspelningsfilen.*

14. Använda bildmenyn

Du kan använda spelaren som en bild-/fotovisare och bläddra bland bild-/fotofiler:

- Från huvudmenyn väljer du **"Picture"** (Bild) genom att använda knapparna ◀◀ / ►► och ►, så visas en menylista som du kan använda.

Spela upp bildfiler

- I menylistan väljer du en fil för att starta uppspelningen.
- Tryck på knappen ↩ för att gå tillbaka till menylistan för andra filval.

Ändra föregående/nästa bild

- Tryck på knappen ►► för nästa bild.
- Tryck på knappen ◀◀ för föregående bild.

Uppspelning

- Tryck på knappen ► för att gå till bildspelsläget. Dessa bildfiler kommer att spelas upp fil för fil enligt inställningarna för bilduppspelning i undermenyn.
- Tryck på knappen ► för att avbryta bilduppspelningen.
- Tryck på knappen ↩ för att gå tillbaka till huvudmenyn.

15. Använda undermenyn Bild

Du kan behöva ändra vissa inställningar för bläddra mellan bilderna. Gör så här för att ändra inställning:

- I fillistmeny eller i bilduppspelningsläget trycker du på **M**-knappen för att ta fram undermenyn bild, så visas listan **"Slideshow settings / Delete picture / Update Playlist"** (Inställningar för bilduppspelning/Ta bort bild/Uppdatera spellista).

a. Inställningar för bilduppspelning:

Tid per bild

- Välj **"Slideshow settings"** (Inställningar för bildspel) > Välj **"Time per slide"** (Tid per bild), så visas ett fält med nummer. Välj **"02 ~ 30"** (sekunder) så som du vill genom att använda knapparna **◀◀ / ▶▶** och **▶||**.

Upprepa

- Välj **"Repeat" (Upprepa)** > välj **"Off / On"** (Av/på) så som du önskar. Funktionen för att upprepa alla filer aktiveras om **"On"** (På) väljs.

b. Ta bort bild:

- Välj **"Delete picture"** (Ta bort bild), så viss rutan **"file name.*" delete?** (filnamn.*) ta bort? Välj **"Yes"** (Ja) för att bekräfta raderingen av den valda filen eller den aktuella filen som spelas på Micro SD-minneskortet.
- Rutan **"deleting"** (tar bort) visas i några sekunder, och den aktuella filen tas bort. Om filen spelas upp väljs nästa fil och spelas upp automatiskt.
- Välj **"No"** (Nej) för att avbryta.

c. Uppdatera spellista:

- Välj **"Update playlist"** (Uppdatera spellista) för att uppdatera spellistan när den visas felaktigt. Detta är faktiskt normalt, på grund av att en del mediefiler i vissa fall kan raderas manuellt på Micro SD-minneskortet av användaren. Uppdatera spellistan vid behov.

16. Använda eBoksmenyn

Du kan använda spelaren som en textläsare med filformat som stöds (.TXT). Så här öppnar du eBook:

- Från huvudmenyn väljer du **"eBook"** (eBok) genom att använda knapparna **◀◀ / ▶▶** och **▶||**, så visas en menylista.

Spela upp en eBok-fil

- Välj en fil som du vill börja läsa.
- Tryck på knappen **↩** för att gå tillbaka till menylistan för andra filval.

Ändra föregående/nästa sida i eBok-filen

- Gör så här i spelläget för e-böcker:
- Tryck på knappen **▶▶** för nästa sida.
- Tryck på knappen **◀◀** för föregående sida.

Automatisk sidvändning

- Tryck på knappen ► för att gå till den automatiska sidvändningsfunktionen. Lässidan vänds efter önskad tid av uppspelningsinställningarna i undermenyn.
- Tryck på knappen ► för att avbryta den automatiska bläddringsfunktionen.
- Tryck på knappen ↩ för att gå tillbaka till huvudmenyn.

17. Använda undermenyn e-bok

Du kan behöva ändra vissa inställningar för läsning av e-böcker. Gör så här för att ändra inställning:

- I fillistans meny eller eBook-spelläget trycker du på **M**-knappen för att ta fram e-bokens undermeny. Listan **"Play settings / Delete eBook / Bookmark Select / Delete bookmark / Add bookmark / Page select"** (Uppspelningsinställningar/Ta bort e-bok/Välj bokmärke/Ta bort bokmärke/Lägg till bokmärke/Sidval) visas.

a. Inställningar för uppspelning:

- Välj **"Play settings"** (Uppspelningsinställningar), så visas ett fält med nummer. Välj sedan **"02 ~ 30"** (sekunder) så som du vill genom att använda knapparna ◀◀ / ▶▶ och ▶.
- Lässidan för e-böcker vänds automatiskt enligt det valda tidsintervallet här, när du har aktiverat funktionen för automatisk sidvändning.

b. Ta bort e-bok:

- Välj **"Delete"** (Ta bort) så visas rutan **"file name.*" delete? (filnamn.*) ta bort?** Välj **"Yes" (Ja)** för att bekräfta radering av den valda filen eller den aktuella läsfilen på Micro SD-minneskortet.
- Rutan **"deleting"** (tar bort) visas i några sekunder, och den aktuella filen tas bort. Om filen spelas upp väljs nästa fil och spelas upp automatiskt.
- Välj **"No" (Nej)** för att avbryta.

c. Välj bokmärke:

- Välj **"Bookmark select"** (Bokmärksval) genom att använda knapparna ◀◀ / ▶▶ och ▶, så visas en bokmärkt lista.
- Välj ett separat bokmärke som du vill använda och tryck sedan på knappen ▶ för att läsa. (lägg till bokmärke/bokmärken innan du använder det/dem.

d. Ta bort bokmärke:

- Välj **"Delete Bookmark"** (Ta bort bokmärke) så visas en bokmärkt lista som du kan välja.
- Välj en bokmärkesfil som du vill ta bort så visas rutan **"Whether to delete?"** (Vill du ta bort?) där du kan bekräfta.
- Välj **"Yes" (Ja)** för att bekräfta. Eller välj **"No" (Nej)** för att avbryta.

e. Lägg till bokmärke:

- I läsläget för e-böcker väljer du **"Add Bookmark"** (Lägg till bokmärke), så visas rutan **"Whether to add?"** (Vill du lägga till?) där du kan bekräfta.

- Välj **"Yes"** (Ja) för att bekräfta, så kommer den aktuella lässidan att bokmärkas i listan och sparas i minnet för användning av bokmärkesval.
- Välj **"No"** (Nej) för att avbryta.
- f. Sidval: (gå till sida)**
- Välj **"Page Select"** (Sidval) så visas en menylista där du kan välja.
- Välj önskat antal sidor som du går till genom att använda ◀◀ / ▶▶ och sedan trycka på knappen ▶, så kommer du till önskad sida från den aktuella lässidan.
- Systemets förinställda antal intervall som kan väljas är dock begränsat, vilket innebär att du kanske inte kan gå in på exakt alla sidor.

Obs: Som exempel är P_1 = sida 1 och $p_5 \times 10$ = sida 50 och $P_68 \times 10$ = sida 680. Se listan som visas i funktionen Sidval.

18.Återställa enheten

Under vissa omständigheter kan enheten sluta fungera under användning. Den här enheten har en design med inbyggd mini-taktomkopplare som finns på baksidan av hörlursuttaket, så att den kan ge en återställningsfunktion för att starta om enheten genom hörlursuttaket.

Gör så här för att återställa:

- Använd en 1 mm sticka eller liknande föremål (som en tandpetare), och sätt försiktigt in stickan (använd den trubbiga sidan) i hörlursuttaket tills du känner att du träffar änden. Det är faktiskt taktbrytarens yta.
- Använd sedan lite kraft så kommer du att höra ett klickljud och känna omkopplaren. Enheten återställs och startar om inom några sekunder.

Viktigt: Återställ inte enheten om den fungerar som den ska.

19.Felsökning

Enheten kan inte slås PÅ	• Kontrollera att batteriet är tillräckligt laddat.
Inget ljud hörs från hörlurarna.	• Kontrollera om volymen är inställd på "0" och anslut hörlurskontakterna ordentligt. • Kontrollera om hörlurskontakten är smutsig. • Skadade MP3-filer kan ge ett statiskt brus och ljudet kan komma att avbrytas. Se till att musikfilerna inte är skadade.
Tecken på LCD-skärmen ser konstiga ut	• Kontrollera om rätt språk har valts.
Nedladdningen av mediafiler misslyckas.	• Kontrollera om USB-kabeln är skadad eller om den inte är korrekt ansluten. • Kontrollera om drivrutinen är korrekt installerad. • Kontrollera om Micro SD-minneskortet är

	fullt.
Bluetooth kan inte parkoppla och ansluta till en Bluetooth-mottagarenhet	• Se till att Bluetooth-mottagaren stöder A2DP. • Se till att Bluetooth-mottagaren är placerad inom anslutningsavstånd på 5–10 meter. • Se till att Bluetooth-mottagaren redan har gått in i parkopplingsläge.

20. Vanliga frågor

Var kan jag hitta uppdateringar och ladda ned dem?	• Sök efter de senaste programuppdateringarna på http://www.lenco.com/support/firmware/
--	--

21. Specifikationer

Mått	85 mm (H) x 41,5mm (B) x 9,0 mm (D)	
Vikt	28,5 g	
LCD	1,8 tum, upplösning (RGB) 128 x 160	
Hörlursimpedans	32 Ohm	
Minneskortplats	Micro SD-kort (stöder upp till 64 GB)	
Batteri	Lithium 3,7 V, 250 mAh	
	Max. speltid: ● Cirka 11,5–14,5 timmar för musik i energisparläge ● Cirka 3–4 timmar för filmer ● 4–5.5 timmar för Bluetooth-överföring i energisparläge	
Strömkälla	DC-ingång: 5 V 500 mA	
Bluetooth	Specifikationer	V4.2
	Frekvens	Cirka 2,402–2,480 GHz
	RF-sändningseffekt	Klass II: Upp till +4 dBm
	Överföring	Formaten MP3, WMA och WAV (endast för ljud)
	Anslutningsavstånd	Inom 10 meter (öppet område)
Ljud	Hörlursutgång	2 mW x 2 vis 32 Ohm
	Frekvensåtergivning	100 Hz till 20 000 Hz
	SNR	> 70 dB
Musikformat	MP3, WMA	32 Kbps–320 kbps
	APE, FLAC, WAV	
Filmformat	AVI/AMV	160 x 120/320 x 240 (max.)
Inspelningskodning	WAV	

Bildformat	JPEG/BMP/GIF
eBokformat	TXT
Driftstemperatur	0 till 40 °C
Operativsystem	Windows 7/8/10, Mac 9.2 eller senare

Denna produkt fungerar vid 2 400–2 483,5 MHz och är endast avsedd att användas i en normal hushållsmiljö. Denna produkt är lämplig för detta ändamål inom alla EU-länder.

Garanti

Lenco erbjuder service och garanti i enlighet med europeisk lagstiftning, vilket innebär vid fall av reparationer (både under och efter garantins giltighetsperiod) ska du kontakta din lokala återförsäljare.

Viktigt: Det är inte möjligt att skicka produkter som är i behov av reparation direkt till Lenco.

Viktigt: Om denna enhet öppnas eller görs åtkomlig av ett icke officiellt servicecenter på något sätt, utgår garantin.

Denna enhet är inte lämplig för yrkesmässig användning. Vid yrkesmässig användning, upphör samtliga garantier från tillverkaren att gälla.

Friskrivningsklausul

Uppdateringar av hård mjukvara och/eller hårdvarukomponenter görs regelbundet. Därmed kan vissa anvisningar, specifikationer och bilder i denna dokumentation skilja sig något från din särskilda situation. Alla artiklar beskrivna i denna guide är endast för illustration och kan inte tillämpas på någon speciell situation. Inga juridiska rättigheter eller anspråk kan erhållas från beskrivningen i denna manual.

Bortskaffande av gammal enhet



Denna symbol anger att den relevanta elektriska produkten eller batteriet ska inte kasseras i det allmänna hushållsavfallet i Europa. När den korrekta avfallsbehandlingen för produkten och batteriet ska säkerställas, ska elektrisk utrustning eller batterier kasseras i enlighet med varje krav på tillämplig lokal lagstiftning. Genom detta handlande, bidrar du till att återvinna naturresurser och förbättra normer för miljöskydd och kassering av elektrisk avfall (elektrisk och elektronisk utrustning).

FÖRSÄKRAN OM ÖVERSTÄMMELSE

Härmed deklarerar Commaxx att radioutrustningen av typen [Xemio-768] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten gällande EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress:

https://commaxx-certificates.com/doc/xemio-768_doc.pdf

RF-typ	Frekvensområde (MHz)	Effekt (dBm)
Bluetooth	2 402–2 480	< 6

Service

För mer information och support via vår helpdesk går du till www.lenco.com
Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Nederländerna.