

Lenco

Model: SR-02



OSTRZEŻENIA

- Korzystanie z elementów sterujących lub regulacji lub wykonywanie procedur innych niż opisane w niniejszej instrukcji może spowodować narażenie na niebezpieczeństwo.
Urządzenie to nie powinno być modyfikowane ani naprawiane przez nikogo poza wykwalifikowanym personelem serwisowym.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED UŻYCIEM

1. Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
2. Czyść tylko lekko wilgotną szmatką.
3. Nie zasłaniaj ani nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Po umieszczeniu urządzenia na półce pozostaw wolną przestrzeń 5 cm (2 ") wokół całego urządzenia.
4. Zainstaluj zgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi.
5. Nie wchodź na zasilacz ani nie przytrzaśnij go niczym. Zachowaj ostrożność szczególnie w pobliżu wtyczek i punktu wyjścia kabla z obudowy. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na zasilaczu, które mogą go uszkodzić. Trzymaj całe urządzenie poza zasięgiem dzieci!
6. Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego w czasie burzy z piorunami lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
7. Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece, świece i inne produkty generujące ciepło.
8. Unikaj używania urządzenia w pobliżu silnych pól magnetycznych.
9. Wyladowania elektrostatyczne mogą zakłócać normalne użytkowanie tego urządzenia.
W razie wystąpienia zakłóceń w pracy urządzenia przywróć fabryczne ustawienia zgodnie z instrukcją obsługi. Podczas przesyłania plików należy postępować ostrożnie i pracować w środowisku wolnym od zakłóceń statycznych.
10. Ostrzeżenie! Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do produktu przez otwory wentylacyjne lub inne otwory. Wysokie napięcie w urządzeniu może spowodować porażenie prądem i / lub zwarcie wewnętrznych części. Z tego samego powodu nie wolno rozlewać wody ani płynu na produkt.
11. Nie wolno używać urządzenia w mokrych lub wilgotnych pomieszczeniach takich, jak łazienki, zaparowane kuchnie lub w pobliżu basenów.
12. Nie używaj tego urządzenia, gdy może wystąpić kondensacja.
13. Chociaż to urządzenie jest wytwarzane z najwyższą starannością i sprawdzane kilka razy przed opuszczeniem fabryki, nadal możliwe jest wystąpienie problemów tak, jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych. W przypadku zauważenia dymu, nadmiernego nagromadzenia się ciepła lub innych nieoczekiwanych zjawisk, należy natychmiast odłączyć wtyczkę od głównego gniazda elektrycznego.
14. To urządzenie musi być zawsze dobrze wentylowane!
15. To urządzenie musi działać na źródle zasilania, jakie określono na etykiecie specyfikacji. Jeśli nie masz pewności co do rodzaju źródła zasilania używanego w domu, skonsultuj z lokalną firmą energetyczną.
16. Gniazdko elektryczne musi być zainstalowane w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne.
17. Nie przeciążaj gniazdek prądu przemiennego ani przedłużaczy. Przeciążenie może spowodować pożar lub porażenie prądem.
18. Urządzenia o konstrukcji klasy 1 powinny być podłączone do głównego gniazda z ochronnym połączeniem z uziemieniem.
19. Urządzenia o konstrukcji klasy 2 nie wymagają uziemionego połączenia.
20. Trzymać z dala od gryzoni. Gryzonie mogą przegryźć przewody zasilające.
21. Zawsze trzymaj za wtyczkę, odłączając przewód zasilania od gniazda zasilania. Nie ciągnij za przewód zasilający. Może to spowodować zwarcie.
22. Unikaj umieszczania urządzenia na jakichkolwiek powierzchniach, które mogą być narażone na wibracje lub wstrząsy.

23. Podczas burzy, odłącz zasilacz.
24. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, odłącz zasilacz z powodów bezpieczeństwa.
25. Do czyszczenia urządzenia użyj miękkiej, suchej szmatki. Nie należy używać rozpuszczalników ani płynów na bazie benzyny. Do usunięcia silnych zabrudzeń można użyć wilgotnej ściereczki z rozcieńczonym detergentem.
26. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę danych spowodowaną nieprawidłowym działaniem, niewłaściwym użyciem, modyfikacją urządzenia lub wymianą baterii.
27. Nie przerywaj połączenia, gdy urządzenie formatuje lub przysyła pliki. W przeciwnym razie dane mogą zostać uszkodzone lub utracone.
28. Pamięć USB należy podłączyć bezpośrednio do urządzenia. Nie używaj kabla przedłużającego USB, ponieważ może to powodować zakłócenia powodujące awarię danych.
29. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie płynów czy cieczy i upewnić się, że na urządzeniu lub w jego pobliżu nie znajdują się żadne przedmioty wypełnione cieczami, takie jak wazon.
30. W celu całkowitego odłączenia zasilania wtyczkę sieciową urządzenia należy odłączyć od sieci, ponieważ urządzenie odłączające jest wtyczką sieciową urządzenia.
31. Wtyczka sieciowa urządzenia nie powinna być zastonięta lub powinna być łatwo dostępna podczas użytkowania.
32. Wbudowanej baterii nie należy narażać na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień lub podobne.
33. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji pozostaw najlepiej około 10 cm wokół urządzenia.
34. Nie należy utrudniać wentylacji zakrywając otwory wentylacyjne takimi przedmiotami, jak gazety, obrusy, zasłony itp.
35. Na urządzeniu nie wolno umieszczać źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
36. Należy zwrócić uwagę na środowiskowe aspekty unieszkodliwiania baterii.
37. Aparatu można używać tylko w umiarkowanych klimatach.
38. Etykieta oceny została zaznaczona na dolnym panelu urządzenia.
39. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z niepełnosprawnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi albo z brakiem doświadczenia i wiedzy w zakresie korzystania z tego typu urządzeń, chyba że znajdują się pod nadzorem lub otrzymały odpowiednie instrukcje dotyczące prawidłowego użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
40. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego ani przemysłowego.
41. Upewnij się, że urządzenie jest ustawione w stabilnej pozycji. Uszkodzenia spowodowane używaniem tego produktu w niestabilnej pozycji lub nieprzestrzeganiem jakiegokolwiek innego ostrzeżenia lub środka ostrożności zawartego w niniejszej instrukcji użytkownika nie będą objęte gwarancją.
42. Nigdy nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
43. Nigdy nie umieszczaj tego urządzenia na innym sprzęcie elektrycznym.
44. Nie należy używać, ani przechowywać tego produktu w miejscu, w którym jest narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury, nadmiernego zapylenia lub wibracji.
45. Nie wolno czyścić tego produktu wodą czy płynami.
46. Nie blokuj, ani nie zakrywaj szczelin i otworów w produkcie.
47. Nie wkładaj do urządzenia żadnych przedmiotów.
48. Nie zezwalaj dzieciom na dostęp do plastikowych toreb.
49. Należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada podanemu przez użytkownika prądowi elektrycznemu (tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu urządzenia).

50. Chroń przewód zasilający przed nadepnięciem lub zgnieceniem, szczególnie przy wtyczkach, gniazdkach i punkcie, w którym wychodzi z urządzenia.
51. Używaj wyłącznie dodatków / akcesoriów określonych przez producenta.
52. Wszelkie naprawy należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.
53. Nie używaj uszkodzonego przewodu zasilającego lub wtyczki lub luźnego gniazdka. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.

Ostrzeżenie: długotrwała ekspozycja na głośne dźwięki z osobistych odtwarzaczy muzycznych może prowadzić do czasowego lub trwałego uszkodzenia słuchu.



INSTALACJA

Rozpakuj wszystkie części i usuń materiał ochronny.

Nie należy podłączać urządzenia do sieci przed sprawdzeniem napięcia sieciowego i przede wszystkim inne połączenia zostały wykonane.

Nie zakrywaj żadnych otworów wentylacyjnych i upewnij się, że wokół jest przestrzeń o wielkości kilku centymetrów w celu zapewnienia wentylacji.

Opis elementów

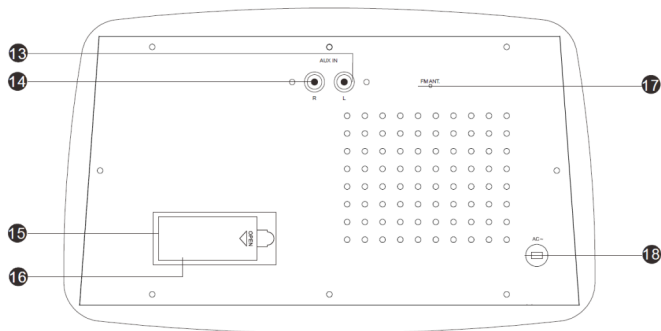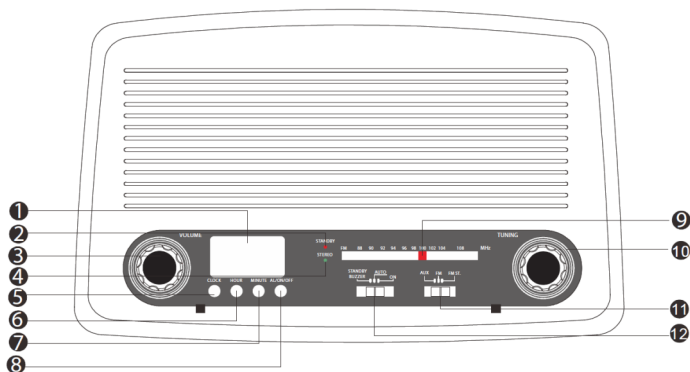

1. Wyświetlacz zegara
2. Wskaźnik trybu gotowości
3. Pokrętko głośności
4. Wskaźnik stereo
5. Regulacja zegara
6. Przycisk godziny
7. Przycisk minutowy
8. Przycisk alarmu / WŁ. / WYŁ.

9. Skala
10. Pokrętło strojenia
11. Przełącznik pasma FM / FMST
12. Przełącznik funkcji (stand BY / BUZZER / AUTO / ON)
13. Gniazdo AUX IN L
14. Gniazdo AUX IN R
15. Komora baterii
16. Bateria podtrzymania pamięci
17. Antena FM
18. Przewód zasilający

Podłączanie zasilania

- Upewnij się, że wszystko jest poprawnie podłączone.
- Sprawdź, czy poziom napięcia wymagany przez Twój sprzęt jest zgodny z lokalnym źródłem zasilania; 230 V / AC-50Hz. Podłącz urządzenie do gniazdka sieci elektrycznej i włóż baterie podtrzymania pamięci.
- Zdejmij pokrywę komory baterii
- Włóż 2 baterie AAA o rozmiarze 1,5 V, dbając o prawidłową biegunowość wskazaną wewnątrz przedziału baterii.

UWAGA:

Regularnie sprawdzaj baterie. Stare lub rozładowane baterie mogą wyciekać i uszkodzić jednostkę. Podczas wymiany baterii zawsze upewnij się, że nie mieszasz starych i nowych baterii i wymień na baterie tego samego typu.

Słuchanie radia

- Ustaw przełącznik funkcji w położeniu ON, aby włączyć urządzenie.
- Przełącznikiem pasma AUX / FM / FM ST wybierz pasmo radiowe FM lub FM ST.
- Wyszukaj wybraną stację za pomocą pokrętła strojenia.
- W celu wyłączenia radia, ustaw przełącznik funkcji w położeniu POWER OFF lub AUTO.

UWAGA:

W celu uzyskania optymalnego odbioru radia FM, rozwiń maksymalnie przewód anteny FM.

Funkcja Aux in

- Ustaw przełącznik funkcji w pozycji ON, aby włączyć urządzenie.
- Przełącznik AUX / FM / FM ST ustaw w położeniu AUX.
- Można podłączyć inne urządzenia zewnętrzne audio do gniazda Aux in, aby odtwarzać muzykę.

Zegar i alarm

Przyciskiem HOUR ustaw godzinę. Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk HOUR godziny są szybko przełączane.

Przyciskiem MINUTE wybierz minuty. Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk MINUTE, minuty są szybko przełączane.

Brzęczyk

- Ustaw przełącznik **Function** w położenie Buzzer i naciśnij przycisk **Clock / Alarm**, aż na wyświetlaczu pojawi się napis **"AL."**.
- Przyciskami HOUR i MINUTE ustaw godzinę i minutę alarmu.
- Naciśnij przycisk AL / ON / OFF, aby otworzyć alarm. Ustaw poziom głośności.

Uwaga: alarm brzęczyka może trwać przez 3 minuty!

Alarm można wyłączyć przyciskiem AL / ON / OFF w dowolnym momencie.

Włącz radio

- Wybierz pasmo radiowe (FM / FM ST.), dla alarmu.
- Ustaw przełącznik funkcji w pozycji AUTO - naciśnij przycisk **Clock / Alarm**, aby na wyświetlaczu pojawił się napis **"AL."**.
- Przyciskami HOUR i MINUTE ustaw żadaną godzinę i minutę alarmu.
- Naciśnij przycisk AL / ON / OFF, aby otworzyć alarm. Dostosuj poziom głośności.

Uwaga: alarm z radia może trwać 1 godzinę! Alarm można wyłączyć, naciskając przycisk AL / ON / OFF w dowolnym momencie.

Rozwiązywanie problemów

- Brak zasilania
Sprawdź, czy system jest podłączony do sprawnego gniazdka.
- Brak dźwięku
Sprawdź, czy regulacja głośności nie jest ustawiona na wartość minimalną.
- Słaby odbiór
Dostosuj położenie anteny w celu uzyskania najlepszego odbioru sygnału.
- Funkcja zakłócona
Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie działa, spróbuj odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Dane techniczne

Zakres częstotliwości: FM87.5-108MHz

Gniazdo wyjściowe: gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, gniazdo anteny

Zasilanie: AC 230V 50Hz

Moc wyjściowa: 2 x 3WRMS

Bateria podtrzymania pamięci: 3V 2xAAA

Deklaracja zgodności



Produkty ze znakiem CE są zgodne z dyrektywą EMC (2014/30/EU) i dyrektywą Low Voltage Directive (2014/35/EU) wydanymi przez komisję wspólnoty europejskiej. Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, Holandia oświadcza, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5 / WE. Deklarację zgodności można uzyskać pod adresem: techdoc@lenco.com

Informacje dotyczące materiałów chronionych prawami autorskimi

Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim bez zgody właścicieli treści. Może to stanowić naruszenie praw autorskich. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie kwestie prawne spowodowane nielegalnym korzystaniem przez użytkownika z materiałów chronionych prawem autorskim.

Wsparcie i serwis

Więcej informacji na: www.lenco.eu

Adresy autoryzowanych punktów serwisowych na <http://www.dsv.com.pl/serwis.html>

Jeśli urządzenie zostanie otwarte przez inne osoby niż techników autoryzowanych punktów serwisowych produktów Lenco, urządzenie traci gwarancję.

Utylizacja



Symbol ten wskazuje, że produktu elektrycznego lub baterii nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego w Europie. W celu zapewnienia prawidłowego zagospodarowania odpadów pochodzących z tego urządzenia należy je usunąć zgodnie z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami prawa w zakresie usuwania sprzętu elektrycznego oraz baterii. W ten sposób przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych i poprawy standardów ochrony środowiska naturalnego w leczeniu i utylizacji odpadów elektrycznych (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Equipment Directive). Kiedy zobaczysz etykietę z przekreślonym pojemnikiem na odpady na produkcie oznacza to, że produkt jest objęty dyrektywą UE 2002/96/WE

Kiedy zobaczysz etykietę z przekreślonym pojemnikiem na odpady na produkcie oznacza to, że produkt jest objęty dyrektywą UE 2002/96/WE

Dystrybutor:

DSV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Plac Kaszubski 8
81-350 Gdynia
Tel.: (+48) 58 661 28 00
Fax: (+48) 58 661 44 70
lenco@dsv.com.pl
www.dsv.com.pl

Serwis:

Quadra-net
ul. Dziadoszańska 10
61-248 Poznań
Tel.: +48 61 853 44 44
Fax: +48 61 642 90 62
info@quadra-net.com
<http://www.quadra-net.pl/>