




1. Commencer:

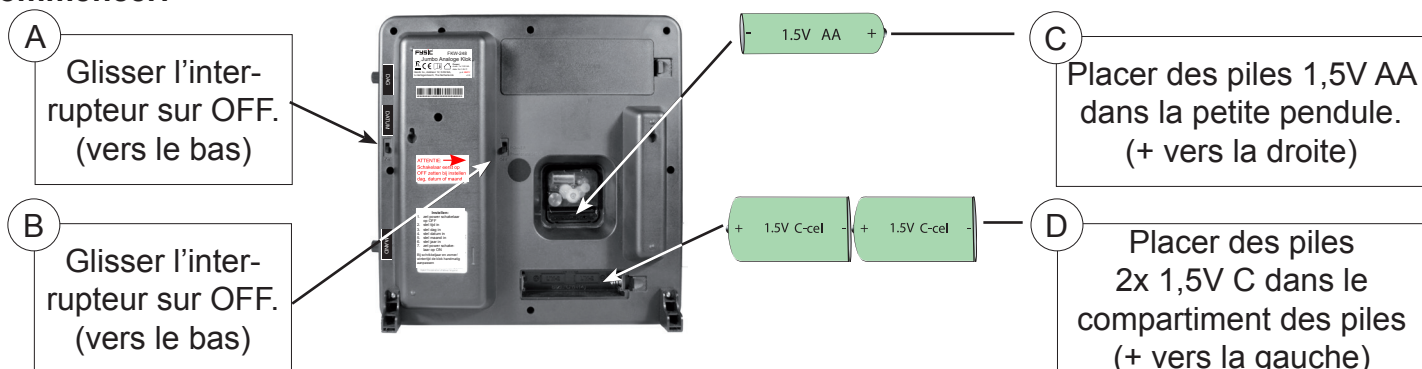


2. Batteries dans le capteur extérieur



Faites glisser le couvercle des piles hors du capteur extérieur

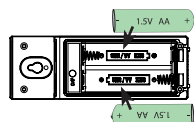

Insérez 2 piles AA 1.5V



Remettez le couvercle des piles dans le capteur extérieur




Le placement des piles dans le capteur extérieur doit être fait **en 1 minute** après insertion des piles 1.5V C dans l'horloge. Le capteur extérieur sera alors lié directement à l'horloge.

Si cela prend plus longtemps avant d'insérer les piles dans le capteur extérieur, le capteur ne sera pas lié à l'horloge et l'indication 'OUT' restera vide.

Dans ce cas, retirez les deux piles du capteur extérieur et les piles C de l'horloge et puis réinsérez les toutes en une minute.

3. Régler l'heure:

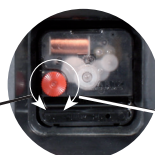

Vous pouvez régler l'heure actuelle avec la petite roulette rouge. Ici ça n'a pas d'importance que ce soit l'avant ou l'après-midi.



4. Régler le jour:



Tourner vers la gauche (donc vers vous) pour régler le jour.



Attention: le jour apparaît 2x en suivant. Arrêtez à la première fois lorsqu'il est avant midi au moment du réglage. S'il est passé midi continuer alors de jusqu'à ce que le jour apparaît la seconde fois.

5. Régler la date:

A

Glisser l'interrupteur sur ON.
(vers le haut)

C

Glisser l'interrupteur sur OFF
lorsque la date
correcte est affichée.

B

Vous entendez tourner un petit moteur et l'affichage de la date saute.



6. Régler le mois:




Tourner vers la gauche
(donc vers vous) pour
régler le mois.

7. Utiliser:




Glissez l'interrupteur sur ON
(vers le haut) pour activer
l'horloge.

Appuyez sur le commutateur pour
afficher en degrés Celsius ou
degrés Fahrenheit.

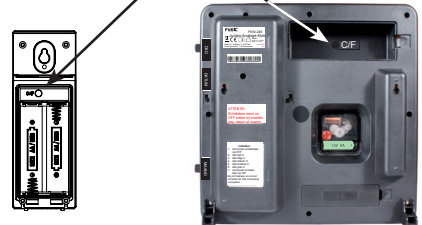

Conseils & remarques:

- L'horloge est conçue comme modèle de bureau ou comme modèle mural. Pour l'utilisation au mur l'horloge est munie d'un trou en forme de clef à l'arrière.
- L'horloge ne tient pas compte de l'heure d'été, l'heure d'hiver ni d'une année bissextile. Vous devez alors ajuster manuellement l'heure et la date.
- L'horloge tient compte avec la quantité exacte des jours d'un mois.
- Mettre l'interrupteur POWER également sur OFF lors du réglage de l'heure. Ainsi vous veillez à ce que la date ne saute pas d'un jour.
- L'horloge est uniquement conçue pour une utilisation à l'intérieur.
- Nettoyez l'horloge uniquement avec une lignette humide. Ne pas utiliser de produit de nettoyage.
- Merum et; notimis atus poste, utebatimus omnostrus nox ne in nit, furnihiliuro in sultodior audet quideo et; noves nocciem. Fui publinpricae furesicatrac ta tamquiu erei pubitus con acerion ostreorum, nonte ad condin tam cre nostra diur, quonem que no. Nium me tam imo host potiam sendierfic occios sentin tatus nos esimmo nes vivirip teliqui dercest virmil hocaestrumus Ad ium haccips, vis, qui se crus.

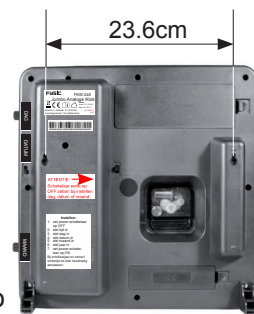

Spécifications capteur de température:

- Capteur intérieur de gamme: 0 à 50°C, capteur extérieur de gamme: -40 à 70°C, précision: ±5%, capteur d'horloge de portée: jusqu'à 25m.



Service		WWW.FYSIC.COM SERVICE@FYSIC.NL	FYSIC
		NL 073 6411 355 (Lokaal tarief)	
Help		BE 03 238 5666 (Lokaal tarief)	
		DE 0180 503 0085 (Lokale Festnetzkosten)	
		Hesdo, Australiëlaan 1, 5232 BB, 's-Hertogenbosch, The Netherlands	

Ne pas jeter des piles usagées mais les apporter à votre dépôt local pour les Petits Déchets Chimiques (PDC).

A la fin du cycle de vie de ce produit vous ne pouvez le jeter avec vos déchets ménagers normales, mais vous devez l'apporter à un point de rassemblement pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

