

Lenco

MANUAL DO UTILIZADOR

Xemio-768 BT

Leitor MP3/MP4 com *Bluetooth*



Para mais informações: www.lenco.com

Precauções

- Não coloque chamas expostas, tais como velas acesas, em cima ou perto do produto.
- Não coloque objetos com líquidos, tais como vasos, em cima ou perto do produto.
- Não utilize nem guarde este produto num local sujeito a luz direta do sol, calor e poeira ou vibração excessivas.
- Não utilize este produto com as mãos molhadas.
- Não limpe este produto com água ou outros líquidos.
- Não bloqueie nem tape as ranhuras e orifícios deste produto.
- Não introduza objetos estranhos nas ranhuras e orifícios deste produto.
- Não tente reparar o produto sozinho. Não existem peças que possam ser reparadas pelo utilizador no interior.
- Não deixe sacos de plástico ao alcance das crianças.

Avisos de Segurança

- Antes de utilizar o produto, leia e siga todos os avisos e instruções.
- Este produto não deve ser usado por crianças pequenas. As crianças pequenas devem ser devidamente supervisionadas.
- Este produto está destinado apenas ao uso pessoal e não ao uso comercial ou industrial.
- Não exponha o produto a pingos ou salpicos.
- Nenhuma fonte de chamas expostas, tal como velas, deve ser colocada sobre o produto.
- Não se deve impedir a ventilação cobrindo as aberturas de ventilação com itens tais como jornais, toalhas de mesa, cortinas e outros.
- Assegure-se de que a unidade está fixa numa posição estável. Danos causados por utilizar este produto numa posição instável ou por não cumprir qualquer outro aviso ou precaução indicados neste manual do utilizador não serão cobertos pela garantia.

Sugerimos que guarde a embalagem no caso de transportar futuramente o produto.

Se em qualquer altura no futuro necessitar de deitar fora este produto, note que todas as pilhas e baterias devem ser removidas (Diretiva de Eliminação de Resíduos de Pilhas e Baterias).




AVISO: Ouvir música de um leitor de música pessoal enquanto envolvido no trânsito, pode tornar o ouvinte menos atento a potenciais perigos, tais como carros a aproximarem-se.



AVISO: Para prevenir perdas de audição, não ouça música com volume elevado durante períodos prolongados.

1. Conhecer os Comandos do Leitor

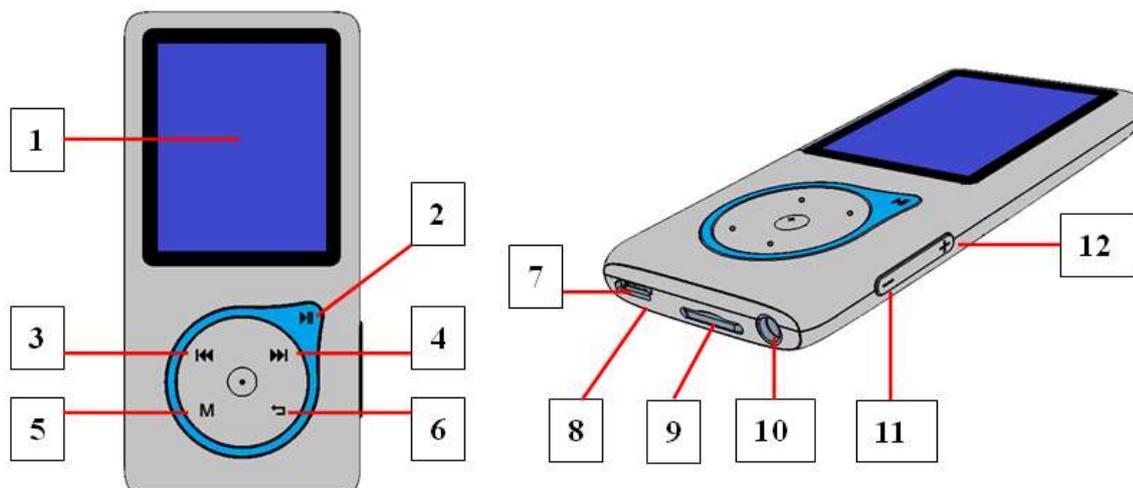

Item	Descrição
1	Mostrador TFT LCD
2	Tecla ► (Ligar / Desligar, Reproduzir / Pausar)
3	Tecla ◀◀ (Anterior / Retrocesso rápido)
4	Tecla ▶▶ (Seguinte / Avanço rápido)
5	Tecla M (Menu)
6	Tecla ↶ (Menu Anterior / Sair)
7	Porta Micro USB (Conexão a PC / Carregar)
8	Posição do Microfone Mono (dentro da porta USB)
9	Ranhura para cartão de memória Micro SD
10	Tomada para saída de auscultador (Estéreo 3.5mm)
11	Tecla - (Diminuir o volume)
12	Tecla + (Aumentar o volume)

2. Colocar o cartão de memória Micro SD


Este aparelho foi concebido sem memória interna, antes de o utilizar deve inserir o cartão de memória Micro SD no leitor.

- Desligue o aparelho e coloque o cartão na ranhura do leitor.
- Agora poderá fazer dowload/upload de ficheiros através do seu PC, ou descarregar directamente para o cartão através do seu PC, antes de o colocar no leitor.
- A informação “Card error / no card” irá aparecer caso o cartão não esteja inserido ou se não estiver bem colocado.

NOTA: Certifique-se sempre de que o leitor está desligado antes de colocar/retirar o cartão, desta forma evita danos ou perda de dados.

3. Acerca da Bateria do Leitor

O leitor tem uma bateria de lítio recarregável interna e não substituível. Para obter os melhores resultados, a primeira vez que usar o leitor, deixe-o carregar 3 a 4 horas ou até o ícone de estado da bateria no ecrã “Conexão” mostrar que a bateria está completamente carregada.



A bateria está cheia

Nota: O leitor pode continuar a usar a carga da bateria depois de ter sido desligado. Para manter a vida e o rendimento da bateria, mesmo se a unidade não for usada durante uns tempos, deve recarregar a bateria pelo menos uma vez por mês.

a. Carregar a Bateria:

Pode carregar a bateria do leitor de duas formas:

- Ligue o leitor ao seu computador. Ou,
- Utilize o carregador de corrente USB. (não incluído)

b. Conexão e Carga:

- Quando tiver conectado o leitor com o computador/carregador de corrente irá aparecer um ecrã “Escolher Conexão” (Choose connection) que mudará para o modo “Carregar & Transferir” (Charge & Transfer) automaticamente se não fizer nada nos 4 a 5 segundos seguintes.
- Escolha “Carregar & Transferir” (Charge & Transfer) para fazer a transferência de ficheiros media com o seu computador e carregar a bateria do leitor.
- Escolha “Carregar e Reproduzir” (Charge & Play) para usar as funções do leitor tendo a bateria a carregar ao mesmo tempo.
- As barras de nível estão a mexer-se no ícone de estado da bateria, no ecrã “Conexão”. A bateria está a carregar.

“Escolha tipo de conexão”



“Carregar & Transferir”



ou

“Carregar & Reproduzir”



A Carregar



Importante: A bateria não carrega quando o computador está suspenso

(sleep). A porta USB na maioria dos teclados não fornece energia suficiente para carregar o leitor. Conecte o leitor a uma porta USB 2.0 do seu computador para evitar problemas de carregamento.

4. Conectar e Desconectar o Leitor

c. Para Conectar o Leitor:

- Para conectar o leitor ao seu computador, introduza o conector do cabo USB numa porta USB do seu computador, e conecte a outra ponta ao leitor.
- Agora o leitor está pronto para transferir ficheiros media com o seu computador, e a bateria está a carregar quando o modo “**Carregar & Transferir**” for selecionado. O ecrã “**Conexão**” aparecerá para visualização.
- Pode transferir os ficheiros com o rato do computador, usando “arrastar e colocar” (*drag&place*), ou “copiar e colar” (*copy&paste*) entre o leitor e o seu computador.

d. Para Desconectar o Leitor:

É importante não desconectar o leitor enquanto estiver a sincronizar ou a transferir ficheiros. Ejecte o leitor antes de o desconectar.


- Para ejectar o leitor, pressione a tecla **M** uma vez: o ecrã “**Conexão**” (*Connect*) vai mudar para o ecrã “**Menu Principal**” (*Main Menu*). Agora é seguro desconectar o leitor do seu computador. Retire o cabo USB do leitor. Ou,
- Se estiver a usar um PC com *Windows*, também pode ejectar o leitor em “Computador”, ou clicando no ícone “**Remover Hardware com Segurança**” (*Safely Remove Hardware*) na barra de sistema: selecione o nome correspondente ao dispositivo USB e escolha “Parar” (**Stop**) > escolha “Confirme” (**Confirm**) > escolha “Confirme” (**Confirm**) e siga as instruções das janelas *pop-up* no seu computador.
- Se estiver a usar um *MAC*, também pode ejectar o leitor arrastando o ícone do leitor no Ambiente de Trabalho para o Lixo.
- Remova simplesmente o cabo USB do leitor e do computador quando os quiser desconectar.
- Se acidentalmente desconectar o leitor sem o ejectar, reconecte-o ao computador e sincronize outra vez; no entanto, note que pode ter perdido alguns ficheiros.

5. Começar a Usar o Leitor

Ligar / Desligar o leitor e usar o Menu Principal:

- Para ligar o leitor, pressione e segure a tecla **▶||** durante 3 segundos para Ligar; depois do ecrã “A carregar” (*Loading*) e “Abertura” (*Opening*), será exibido no LCD qualquer um dos seguintes ecrãs do Menu Principal: “**Bluetooth / Música / Filme / Gravação / Fotografia / Configuração Livro Eletrónico**” (*Bluetooth / Music / Movie / Record / Picture / Setup / eBook*).
- Para Desligar o

Ecrãs do Menu Principal

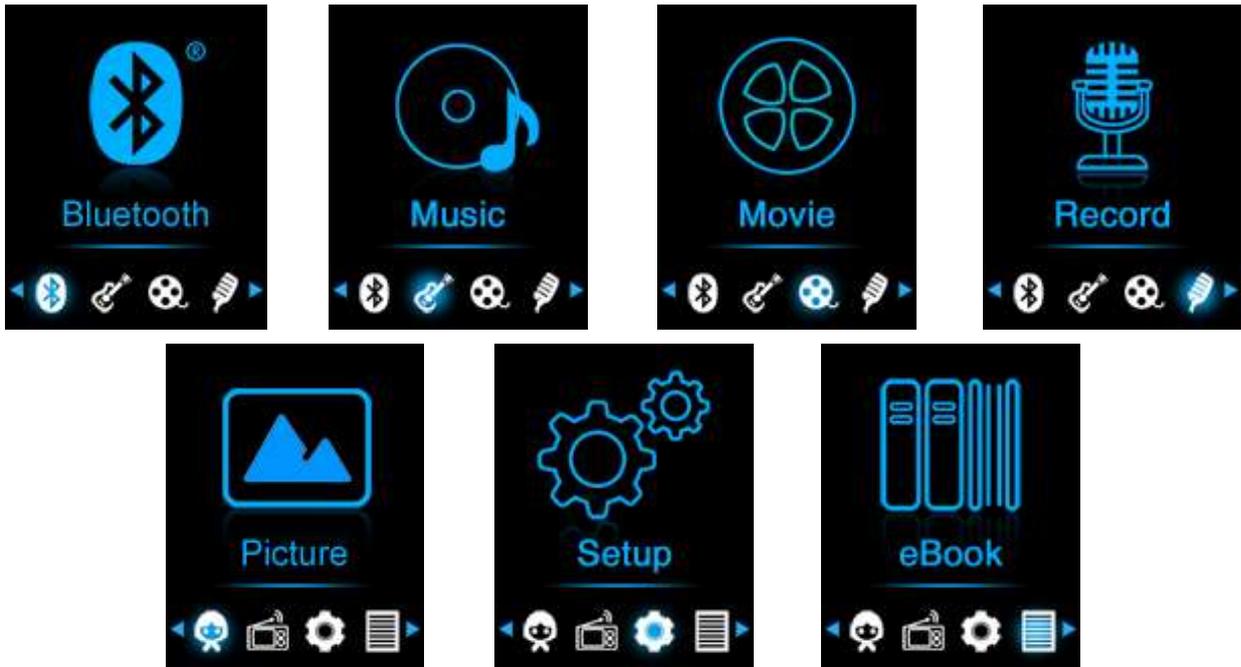


6. Usar o Menu Configuração

Antes de começar a utilizar o leitor, pode precisar de definir a data e a hora, ou alterar alguma definição por defeito: pode fazê-lo como desejar no menu Configuração.

- Para entrar no menu Configuração a partir do menu principal, escolha “**Configuração**” (*Setup*) usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e ▶▶ : surge, para usar, um menu “**Configuração**”.
- Para regressar ao menu anterior ou ao menu principal, pressione e segure a tecla ↩ no menu ou submenu configuração.

Menu “Configuração”

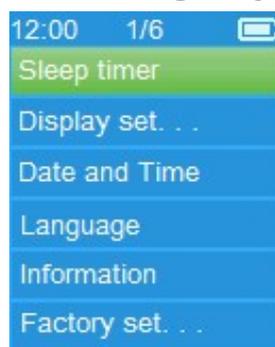

a. Temporizador para Suspende (*Sleep*):

- No menu Configuração, escolha “**Temporizador para Suspende**” (*Sleep timer*) usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e ▶▶ , e em seguida escolha “**Desligar**” (*Off*) para o desligar (a definição de fábrica é “desligado”)
- No menu Configuração, escolha “**Definir Temporizador para Suspende**” (*Set sleep timer*) para ligar o temporizador; aparece uma barra de nível com um número e então escolha “**1 a 99**” (Minutos) conforme desejar usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e ▶▶ .

- O leitor desligar-se-á automaticamente consoante o tempo que deseje definir.

b. Configuração do Mostrador:

Pode definir a luz de fundo para iluminar o ecrã durante o tempo que desejar, ou definir a luz de fundo para estar sempre ligada de cada vez que liga o leitor.

- No menu Configuração, escolha **“Configuração do Mostrador”** (*Display settings*) > escolha **“Temporizador da Luz de Fundo”** (*Backlight timer*); vai aparecer uma lista para escolher **“Sempre Ligado / 10 / 20 / 30 segundos”** (*Always On / 10 / 20 / 30 seconds*) conforme desejar, usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e ▶| . Escolha **“Sempre ligado”** (*Always On*) para evitar que a luz de fundo do LCD se desligue (escolher esta opção irá diminuir o rendimento da bateria).
- Escolha **“Proteção de Ecrã”** (*Screen saver*) > escolha **“Relógio Digital”** (*Digital clock*) ou **“Ecrã desligado”** (*Screen off*) para ligar e desligar a função de proteção de ecrã. Escolha Relógio Digital para exibir a data e hora na proteção de ecrã quando esta estiver ligada.

c. Data & Hora:

- No menu Configuração, escolha **“Data e Hora”** (*Date and time*) usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e ▶| : aparece uma lista para utilização.

Definir a Hora

- Escolha **“Definições da hora”** (*Time settings*) para acertar o relógio e depois escolha **“Definir o formato da hora”** (*Set time format*) ou **“Definir hora”** (*Set time*) conforme desejar;
- Escolha **“Definir o formato da hora”** e depois escolha o formato **“12 Horas / 24 Horas”** conforme desejar.
- Escolha **“Definir hora”** e vai aparecer um interface de relógio para ajustar;
- O item **“Hora / Minuto”** (*Hour / Minute*) está destacado para ajustar; prima a tecla **M** para alternar entre Hora e Minuto conforme o que pretender definir. Acerte a hora e os minutos para a hora atual pressionando a tecla ◀◀ / ▶▶ .
- Finalmente, vai precisar de pressionar a tecla ▶| para confirmar os ajustes e o ecrã irá regressar ao menu anterior.

Definir a Data

- Escolha **“Definições da data”** (*Date settings*) e em seguida escolha **“Definir o formato da data”** (*Set date format*) ou **“Definir data”** (*Set date*) conforme desejar;
- Escolha **“Definir o formato da data”** e em seguida escolha o formato que deseja: **“MM DD AAAA / AAAA MM DD”** (*MM DD YYYY / YYYY MM DD*).
- Escolha **“Definir data”** e surge um interface de data para definir;
- O item **“MM / DD / AA”** está destacado para ajustar; prima a tecla **M** para alternar entre Dia, Mês e Ano conforme o que pretender definir. Ajuste para a data atual pressionando a tecla ◀◀ / ▶▶ .

- Finalmente, vai precisar de pressionar a tecla ►|| para confirmar os ajustes e o ecrã irá regressar ao menu anterior.

d. Idioma:

Este leitor pode usar diferentes idiomas OSD (*On Screen Display*).

- Para definir o idioma, escolha “**Idioma**” (*Language*) e depois selecione o idioma desejado usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e ►|| .

e. Informações:

Pode visualizar informações sobre o leitor e o estado de memória do disco, tais como a versão de *firmware*, o espaço de livre de memória e o número de ficheiros compatíveis disponíveis no leitor.


- No menu Configuração, escolha “**Informações**” (*Information*) usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e ►|| ; vai aparecer uma lista para utilização.
- Escolha “**Informações do leitor**” (*Player information*) ou “**Espaço no disco**” (*Disk space*) conforme o que desejar visualizar.

f. Definições de Fábrica:

- No menu Configuração, escolha “**Definições de fábrica**” (*Factory settings*): um diálogo *pop-up* vai surgir para confirmar: “**Restaurar as definições de fábrica?**” (*Restore factory settings?*);
- Escolha “**Sim**” (*Yes*) para confirmar. Ou, “**Não**” (*No*) para cancelar.
- Pressione a tecla ↩ para sair do menu Configuração.

7. Usar o Menu *Bluetooth*

- A partir do menu principal, escolha o menu “**Bluetooth**” usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e ►|| : vai aparecer para escolher uma lista do menu *Bluetooth* “**Procurar Aparelho / Lista de Aparelhos / Todas as músicas / Bluetooth a Reproduzir**” (*Search Device / Device’s List / All Music / BT Now Playing*);

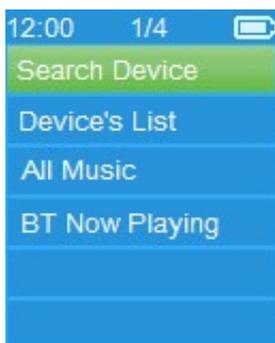

- Antes de emparelhar, assegure-se de que o seu aparelho recetor de *Bluetooth* é compatível com o perfil A2DP.
- Mantenha o leitor a um metro de distância do seu aparelho recetor de *Bluetooth*.
- Ligue o seu aparelho recetor de *Bluetooth* e permita que entre no modo procurar / emparelhar.


a. Procurar Aparelho

- Escolha “**Procurar Aparelho**” (*Search Device*) para entrar no modo de procura do *Bluetooth* usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e ►|| no leitor; o modo

de procura de aparelho está a começar e durante 10 a 20 segundos aproximadamente uma lista de nomes de aparelhos para emparelhar vai aparecer para escolha.

- Escolha o nome do aparelho que deseja emparelhar e depois escolha **“Emparelhar/Conectar”** (*Pair/Connect*) usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e ▶▶ ; aguarde alguns segundos e os dois aparelhos devem ficar emparelhados. A primeira música da lista será reproduzida automaticamente a partir do seu aparelho recetor de *Bluetooth*. E,
- O ecrã mudou para o interface **“Bluetooth a reproduzir”** (*BT Now Playing*) e um ícone *Bluetooth* “

“Bluetooth A Reproduzir”

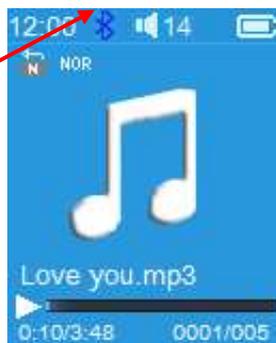

A Transmissão por *Bluetooth* está ligada.

Para procurar um novo aparelho *Bluetooth*;

- Antes de procurar um novo aparelho, por favor desconecte o aparelho atualmente emparelhado. Para um melhor resultado, desligue a energia do recetor de *Bluetooth* emparelhado.
- Escolha **“Procurar Aparelho”** (*Search Device*) o modo de procura de aparelhos vai começar de novo e vai aparecer uma nova lista de nomes de aparelhos para escolher;
- Escolha para emparelhar o aparelho recetor de *Bluetooth* desejado.

b. Lista de Aparelhos

- Escolha **“Lista de Aparelhos”** (*Device's List*) para entrar na lista dos aparelhos emparelhados: pode desconectar ou desemparelhar um aparelho ou também reconectar os aparelhos anteriormente conectados, se estiverem no campo de ação.
- Na lista dos aparelhos, escolha o nome do aparelho e a operação desejada **“Desconectar”** (*Disconnect*) ou **“Conectar / Desemparelhar”** (*Connect / Unpair*). No entanto, assegure-se de que desconectou o aparelho vinculado antes de conectar um novo aparelho desejado.

Reconectar um aparelho *Bluetooth* emparelhado;

- Conexão automática: cada vez que liga a função de transmissão do *Bluetooth*, ele vai automaticamente reconectar-se ao aparelho conectado em último lugar, se o aparelho recetor ainda estiver no modo de reconexão. No entanto, alguns aparelhos recetores de *Bluetooth* podem precisar de ser **“Desligados e Ligados”** (*Off and On*) de novo para se reconectarem. Se

não;

- **Conexão Manual:** alguns aparelhos recetores de *Bluetooth* podem precisar de ser reconectados manualmente; desligue a corrente e volte a ligar para reconectar. Ou;
- Escolha de novo **“Lista de Aparelhos”** (*Device’s List*) usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e ▶|| , e em seguida escolha o aparelho conhecido e escolha **“Conectar”** (*Connect*) para reconectar.

c. **Todas as Músicas**

- Escolha **“Todas as Músicas”** (*All Music*) para entrar na lista de músicas; pode selecionar diretamente a música que deseja reproduzir e transmitir usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e ▶|| .

d. **Bluetooth A Reproduzir**

- Escolha **“Bluetooth A Reproduzir”** (*BT Now Playing*) para regressar ao interface A Reproduzir.
- No interface **“Bluetooth A Reproduzir”** pode selecionar Ficheiro de música anterior / seguinte, Reproduzir / Pausar a música e ajustar o volume para Cima / Baixo usando as teclas ◀◀ / ▶▶, ▶|| e + / – respetivamente.

Para chamar o submenu Bluetooth / a função abandonar Bluetooth

- Pressione a tecla ↵, para chamar o submenu *Bluetooth*. Ou,
- Pressione a tecla ↵ até aparecer um diálogo para confirmar **“Abandonar a Transmissão Bluetooth?”** (*Exit BT Transmission?*) Escolha **“Sim”** (*Yes*) para abandonar, usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e ▶|| . A função *Bluetooth* irá desligar-se e o leitor regressa ao ecrã do menu principal. Escolha **“Não”** (*No*) para cancelar.

Limitação da Função Bluetooth:

1. Quando liga o leitor no modo de transmissão áudio por Bluetooth, a saída de som dos auscultadores do leitor será desligada automaticamente;
2. Apenas ficheiros musicais com MP3, WMA e WAV podem estar a transmitir pela função Bluetooth do leitor no modo música a reproduzir
3. Não é permitido usar o avanço rápido nem o retrocesso rápido no modo Bluetooth.

8. Usar o Menu Música

Pode usar este leitor de música para reproduzir quase todos os formatos de ficheiros de música ou de codificação áudio. Para abrir o leitor no menu principal:

- A partir do menu principal, escolha **“Música”** (*Music*) usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e ▶|| : aparece para utilização uma lista de menu;
- Escolha **“Artistas / Álbuns / Géneros / Todas as Músicas / Atualizar Lista de Reprodução”** (*Artists / Albums / Genres / All song / Update Playlist*) conforme desejar;
- Escolha **“Artistas”** para entrar no menu de lista de pastas agrupadas por nome do Artista, e então escolha a pasta do nome do artista > escolha um

ficheiro de música na lista para começar a reproduzir.


- Escolha **“Álbuns”** para entrar no menu de lista de pastas agrupadas por nome do Álbum, e então escolha a pasta do nome do álbum > escolha um ficheiro de música na lista para começar a reproduzir .
- Escolha **“Géneros”** para entrar no menu de lista de pastas agrupadas por nome do Género, e então escolha a pasta do nome do género > escolha um ficheiro de música na lista para começar a reproduzir.
- Escolha **“Todas as Músicas”** para entrar no menu de lista de todas as músicas para escolher uma música para começar a reproduzir (depende da localização atual da Pasta Local e da Pasta do Cartão escolhida por último; por defeito, se o cartão Micro SD não estiver inserido, a localização é a Pasta Local).
- Escolha **“Atualizar Lista de Reprodução”** (*Update playlist*) para atualizar a lista de reprodução quando descobrir que estava incorreta; na verdade é normal que alguns ficheiros media possam ser apagados da memória do leitor manualmente pelo utilizador. Nesses casos, atualize a lista de reprodução quando necessário.
- Escolha **“Pasta Local”** (*Local Folder*) para usar a memória interna do leitor como localização atual; verá todos os ficheiros de música compatíveis listados na lista de reprodução quando o item for selecionado.
- Escolha **“Pasta do Cartão”** (*Card Folder*) para usar a memória do cartão Micro SD como localização atual; verá todos os ficheiros de música compatíveis listados na lista de reprodução quando o item for selecionado. No entanto, vai surgir uma mensagem **“Criar Lista ou não”** (*Create list or not*) para confirmar sempre que o cartão Micro SD Card for introduzido e usado. Escolha **“Sim”** (*Yes*) para processar e uma lista de reprodução será gerada para utilização. Escolha **“Não”** (*No*) para cancelar.

Observação: Os itens **“Pasta Local”** e **“Pasta do Cartão”** só serão exibidos no menu música quando o cartão Micro SD estiver inserido no leitor.


Menu “Música”



Interface “Música A Reproduzir”

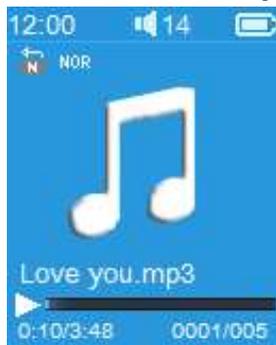

Submenu “Música”

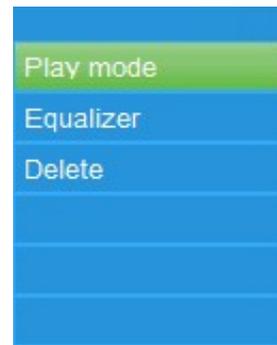

Para Reproduzir Música

- Na lista do menu “**Artistas / Álbuns / Géneros / Todas as Músicas**”, (Artists / Albums / Genres / All songs) escolha um ficheiro de música para começar a reproduzir usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e ▶◻ . De seguida o interface Música a Reproduzir aparece para visualizar e usar;

Reproduzir / Pausar Música

- No interface Música A Reproduzir;
- Pressione a tecla ▶◻ para pausar a música em reprodução. Pressione-a outra vez para reproduzir.

Ficheiro de Música Seguinte / Avanço Rápido e Ficheiro de Música Anterior / Retrocesso Rápido

- Pressione a tecla ▶▶ para reproduzir a música seguinte.
- Pressione a tecla ◀◀ para reproduzir a música anterior.
- Pressione e segure a tecla ▶▶ para utilizar o avanço rápido.
- Pressione e segure a tecla ◀◀ para utilizar o retrocesso rápido.

Ajustar o Nível do Volume

- Pressione e segure a tecla + / - para ajustar os níveis do volume para cima / baixo e vai aparecer para visualização um ecrã de controlo de volume.
- Aguarde 6 segundos ou pressione a tecla ↶ para regressar ao ecrã Música A Reproduzir.

Para proteção da audição: um sinal sonoro será ouvido do auscultador, ou um aviso pop-up será exibido no ecrã TFT, sempre que aumentar o nível do volume e atingir o nível definido por defeito que pode exceder os 85dB. Pressione a tecla **M** para aceitar o aviso e entrar no controlo do volume para aumentar o nível até ao nível máximo.

Usar a Visualização da Letra das Músicas

Este leitor é compatível com ficheiros de letras de músicas com a extensão “*.LRC” e as letras podem ser exibidas em sincronia com a reprodução da música se a esta corresponder um ficheiro de letra.

- Se a música a ser reproduzida tiver ficheiro de letras correspondente, então o modo de exibição de letras será ligado automaticamente e as letras serão mostradas no interface Música A Reproduzir.

9. Submenu Música

- No interface Música a Reproduzir, pressione a tecla **M** para entrar no submenu Música e aparece para escolher “**Modo de Reprodução / Equalizador / Eliminar**” (*Play mode / Equalizer / Delete*)

a. Modo de Reprodução:

- No submenu Música, escolha “**Modo de Reprodução**” (*Play mode*) e aparece para escolher “**Repetir / Aleatório**” (*Repeat / Shuffle*);
- Escolha “**Repetir**” > escolha “**Normal / Repetir 1 / Repetir todas**” (*Normal / Repeat 1 / Repeat all*) conforme desejar, usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e ▶|| .
- Escolha “**Aleatório**” > escolha “**Desligado / Ligado**” (*Off / On*) como desejar.

b. Equalizador

- No submenu Música, escolha “**Equalizador**” (*Equalizer*) e depois escolha “**Normal / Rock / Funk / Hip hop / Jazz / Classica / Techno**” conforme o efeito sonoro que desejar, usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e ▶|| .

c. Eliminar:

- No submenu Música, escolha “**Eliminar ficheiro**” (*Delete file*) usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e ▶|| ;
- Um diálogo “**“nome da música...” eliminar?**” (*“song name...” delete?*) vai aparecer para confirmar: escolha “**Sim**” (*Yes*) para confirmar a eliminação do ficheiro de música atual da memória;
- Um diálogo “**A Eliminar**” (*deleting*) aparece durante alguns segundos e o ficheiro de música atual é eliminado. O ficheiro de música seguinte é selecionado automaticamente para reprodução.
- Escolha “**Não**” (*No*) para cancelar.

10. Menu Filme

Para Reproduzir um Filme

- A partir do Menu Principal, escolha “**Filme**” (*Movie*) usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e ▶|| : aparece uma lista de ficheiros para escolher;
- Escolha o filme que deseja começar a reproduzir e o ecrã mudará para o ecrã Filme A Reproduzir. O filme começa a reproduzir automaticamente.

Reproduzir / Pausar um Filme

- No ecrã Filme A Reproduzir, pressione a tecla ▶|| para fazer uma pausa na reprodução.
- Pressione outra vez a tecla para continuar a reprodução.

- Pressione a tecla **↔** para voltar ao ecrã de lista de ficheiros para escolher outro filme para reproduzir, se assim o desejar.

Reproduzir o Ficheiro de Filme Anterior ou Seguinte

- Pressione a tecla **▶▶** para reproduzir o ficheiro de filme seguinte.
- Pressione a tecla **◀◀** para reproduzir o ficheiro de filme anterior.

Avanço Rápido ou Retrocesso Rápido

- Pressione e segure a tecla **▶▶** para avançar rapidamente na reprodução.
- Pressione e segure a tecla **◀◀** para recuar rapidamente na reprodução.

Ajustar o Nível do Volume

- No ecrã Filme A Reproduzir,
- Pressione e segure a tecla **+** para aumentar o nível do volume.
- Pressione e segure a tecla **-** para diminuir o nível do volume.

Para proteção da audição: um sinal sonoro será ouvido do auscultador, ou um aviso pop-up será exibido no ecrã TFT, sempre que aumentar o nível do volume e atingir o nível definido por defeito que pode exceder os 85dB. Pressione a tecla **M** para aceitar o aviso e entrar no controlo do volume para aumentar o nível até ao nível máximo..

11. Usar o Submenu Filme

Pode precisar de definir o modo de reprodução ou eliminar ficheiros indesejados de filmes. Para isso:

- No ecrã Filme A Reproduzir, pressione a tecla **M** e aparece para escolher um submenu Filme **“Repetir / Eliminar Vídeo / Atualizar Lista de Reprodução”** (*Repeat / Delete video / Update Playlist*);

a. Repetir:

- Escolha **“Repetir”** > escolha **“Desligar repetir / Repetir 1 / Repetir todas”** (*Repeat off / Repeat 1 / Repeat all*) conforme o modo de reprodução desejado, usando as teclas **◀◀ / ▶▶** e **▶▶** .

b. Eliminar Vídeo:

- Escolha **“Eliminar Vídeo”** (*Delete Video*), usando as teclas **◀◀ / ▶▶** e **▶▶**;
- Um diálogo **“nome do vídeo...” eliminar?** (*“video name...” delete?*) aparece para confirmar: escolha **“Sim”** (Yes) para confirmar a eliminação da memória do ficheiro de filme atual;
- Um diálogo **“A eliminar”** (*deleting*) aparece durante alguns segundos e o ficheiro de filme atual é eliminado. O ficheiro de filme seguinte é selecionado automaticamente para reprodução.
- Escolha **“Não”** (No) para cancelar.


c. Atualizar Lista de Reprodução:

- Escolha **“Atualizar Lista de Reprodução”** (*Update playlist*) para atualizar a lista de reprodução quando descobrir que estava incorreta; na verdade é normal que alguns ficheiros media possam ser apagados da memória do leitor manualmente pelo utilizador. Nesses casos, atualize a lista de reprodução quando necessário.

12. Converter Ficheiros Vídeo para o Formato AVI


Esta ferramenta de conversão pode ser usada para transformar no computador os ficheiros vídeo para ficheiros com o formato AVI antes de os carregar no seu leitor.

- Para instalar esta ferramenta de conversão de ficheiros vídeo no seu computador, abra uma pasta chamada “Utensílios > Software de Conversão Vídeo” (**UTILITIES > Video Conversion Software**) gravada na memória interna do seu leitor ou fornecida em CD. (Descarregue uma cópia e instale no seu computador.)
- Selecione “Definições” (**Setup**) para iniciar o programa de instalação: o *software* vai instalar-se automaticamente no seu computador.
- Depois de feita a instalação, abra a pasta “**Media Player Utilities 4.39**” > e clique no programa “**AMV&AVI Video converter**” na barra Todos os Programas no seu computador. O interface do programa é ilustrado abaixo:

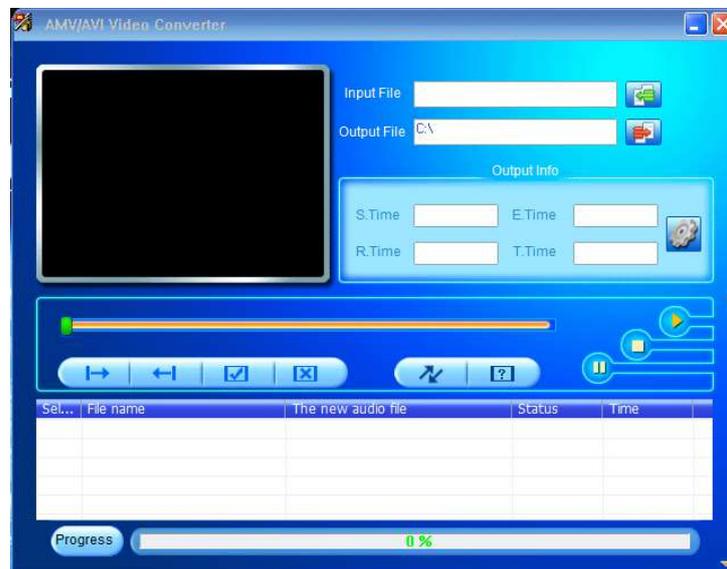


Nota: Este programa é usado para converter ficheiros vídeo para o formato AVI: de momento, apenas o formato AVI é compatível com este leitor.


- De seguida clique em  para escolher a pasta onde gravar os ficheiros AVI, e depois clique em  para selecionar a pasta onde estão os ficheiros originais. O ficheiro original será mostrado na janela de ficheiros logo que selecionado.

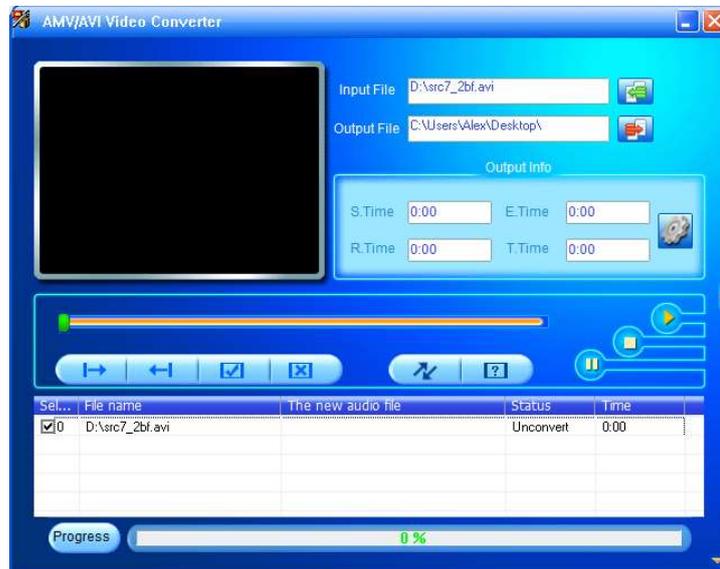


- Mova a seta do rato e faça duplo clique com o botão da esquerda nos ficheiros de origem não convertidos para seleccionar o ficheiro destacado na janela de ficheiros: então o ícone  será destacado para o ícone .

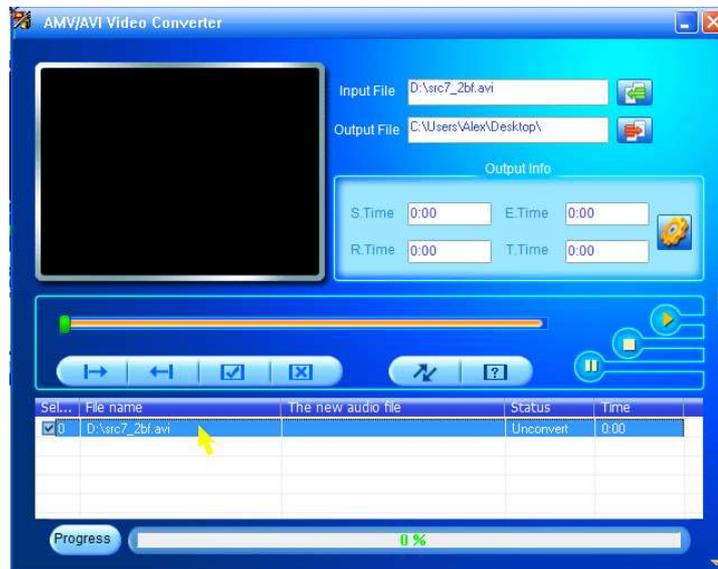

- Em seguida clique neste ícone  e será mostrada uma caixa de diálogo.

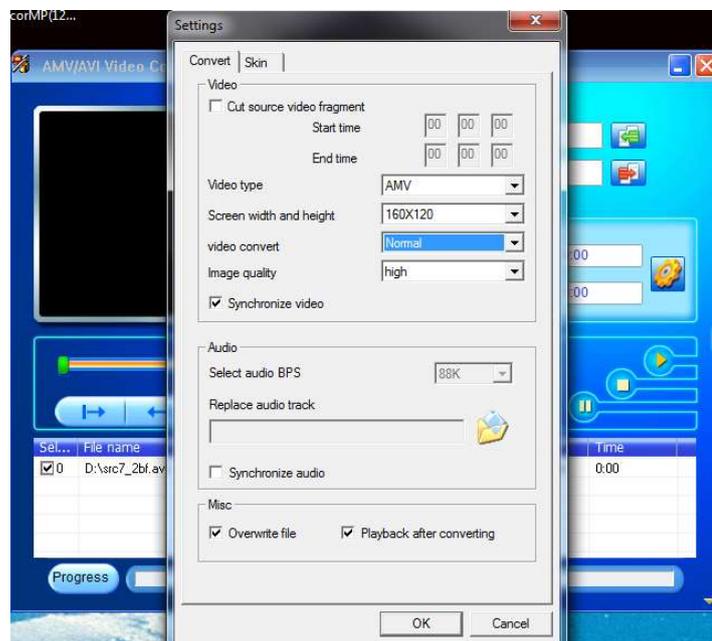

- Verifique que seleciona o tipo de vídeo **“AVI”** e a largura e altura do ecrã **“160x120 / 320x240”**. A Conversão do vídeo e a Qualidade da imagem devem ser **“Normal”** e **“Alta”** conforme definidas por defeito. Clique em **“OK”** para confirmar a definição.
- Finalmente, clique em  para começar a converter.

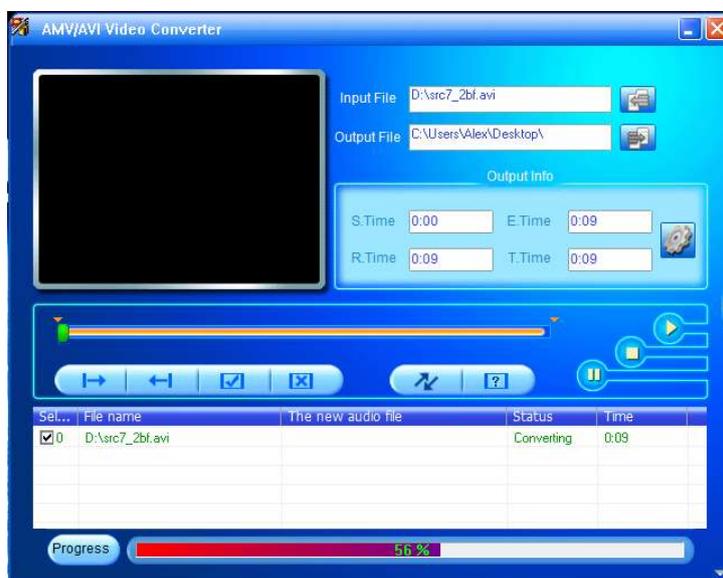

- Depois da conversão, os ficheiros AVI vão reproduzir automaticamente para pré-visualização.
- Agora, o ficheiro AVI convertido está pronto para ser transferido, pode simplesmente copiar e colocar esses ficheiros convertidos no leitor media.

Nota: Apenas pixéis no formato **“160x120 / 320x240 (max.)”** são compatíveis com este leitor.

13. Usar o Menu Gravação

Pode usar o leitor como um Gravador de Voz e realizar gravações de voz usando o microfone incorporado, além de procurar os ficheiros gravados e reproduzi-los no mesmo menu. Para isso:

- A partir do menu principal, escolha **“Gravação”** (*Record*) usando as teclas **⏪ / ⏩** e **M**: aparece uma lista de menu para escolher;
 - Para Iniciar uma Gravação de Voz:**
 - A partir da lista de menu, escolha **“Iniciar Gravação de Voz”** (*Start Voice Recording*); um ecrã **“A Gravar”** (*Now Recording*) aparece para visualização e a gravação está em curso;

Ecrã “A Gravar”



Para Começar / Pausar a Gravação

- Em modo de gravação, pressione a tecla ►|| para colocar a gravação em pausa.
- Pressione a tecla ►|| outra vez para recomeçar a gravação.

Para Guardar e Parar de Gravar o Ficheiro

- Pressione a tecla ↵, um diálogo *pop-up* “guardar gravação?” (*save recording?*) aparece para confirmação;
- Escolha “Sim” (Yes) para confirmar, o ficheiro gravado será guardado na memória e regressará à lista de menu para a ação seguinte.
- Escolha “Não” (No) para cancelar.

b. Biblioteca de Gravações (Reproduzir o Ficheiro Gravado)

- A partir da lista de menu, escolha “Biblioteca de Gravações” (*Recordings Library*) e aparece uma lista de menu para escolher;

Para Eliminar do Leitor Todos os Ficheiros Gravados

- Escolha “Eliminar Todos” (*Delete All*) se quiser remover da memória do leitor todos os ficheiros gravados. Uma vez escolhida a opção, surge um diálogo *pop-up* para confirmação.
- Escolha “Sim” (Yes) para eliminar todos os ficheiros. Ou escolha “Não” (No) para cancelar.

Para Reproduzir o(s) Ficheiro(s) Gravado(s)

- A partir da lista de menu, escolha o ficheiro de gravação (RECxxx.*) que deseja começar a reproduzir usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e ►|| ;
- O ecrã irá mudar para “Biblioteca A Reproduzir” (*Library Now Playing*) e o ficheiro selecionado começará a ser reproduzido.

Reproduzir / Pausar ficheiro

- No interface Biblioteca A Reproduzir;
- Pressione a tecla ►|| para colocar em pausa o ficheiro em reprodução. Pressione-a outra vez para reproduzir.

Ficheiro de Voz Seguinte / Avanço Rápido e Anterior / Retrocesso Rápido

- Pressione a tecla ▶▶ para reproduzir o ficheiro seguinte.
- Pressione a tecla ◀◀ para reproduzir o ficheiro anterior.
- Pressione e segure a tecla ▶▶ para usar o avanço rápido

- Pressione e segure a tecla ⏪ para usar o retrocesso rápido.

Ajustar o nível do volume

- Pressione e segure a tecla + / - para ajustar os níveis do volume para cima / baixo e aparece para visualização um ecrã de controlo do volume.
- Aguarde 6 segundos ou pressione a tecla ↩ para regressar ao ecrã Biblioteca A Reproduzir.

Para Eliminar o Ficheiro em Reprodução

- No ecrã Biblioteca A Reproduzir, pressione a tecla **M** para chamar o submenu e depois escolha “**Eliminar**” (*Delete*) usando as teclas ⏪ / ⏩ e ▶ ;
- Um diálogo ““**RECxxx.* eliminar?**” (“*RECxxx.* delete?*”) aparece para confirmação; escolha “**Sim**” para confirmar a eliminação da memória do ficheiro atualmente em reprodução.
- Um diálogo “**A Eliminar**” (*deleting*) aparece durante alguns segundos e o ficheiro atualmente em reprodução é eliminado. O ficheiro seguinte é automaticamente selecionado para reprodução.
- Escolha “**Não**” para cancelar.

c. Formato de Gravação:

- A partir da lista de menu, escolha “**Formato de Gravação**” (*Record Format*) > Escolha “**MP3 / WAV**” conforme desejar.

d. Definições de Gravação:

- A partir da lista de menu, escolha “**Definições de Gravação**” (*Record Settings*) > Escolha “**Definir a bitrate de Gravação**” (*Set REC bitrate*) e aparece uma lista de menu para escolher;
- Em seguida escolha “**32kbps / 64kbps / 128kbps / 192kbps**” para o formato de gravação MP3. Ou,
- Escolha “**512kbps / 768kbps / 1024kbps / 1536kbps**” para o formato WAV.

Observação: um número mais elevado de kbps vai aumentar a qualidade da gravação mas também irá utilizar mais capacidade de memória.

14. Usar o Menu Fotografia

Pode utilizar o leitor para visualizar e / ou navegar em retratos / fotografias:

- A partir do menu principal escolha “**Fotografia**” (*Picture*) usando as teclas ⏪ / ⏩ e ▶ ; surge uma lista de menu para usar.

Reproduzir um Ficheiro de Fotografia

- Na lista do menu, escolha um ficheiro para começar a reprodução.
- Pressione a tecla ↩ para voltar à lista do menu para escolher outro ficheiro.

Alterar Fotografia Anterior / Seguinte

- Pressione a tecla ►► para a fotografia seguinte.
- Pressione a tecla ◀◀ para a fotografia anterior.

Apresentação de Fotografias (Slideshow)

- Pressione a tecla ►|| para entrar no modo de apresentação de fotografias: os ficheiros de fotografia irão ser exibidos um a um de acordo com as definições para a apresentação de fotografias no submenu.
- Pressione a tecla ►|| para cancelar o modo de apresentação de fotografias.
- Pressione a tecla ↩ para regressar ao menu principal.

15. Usar o Submenu Fotografia

Pode precisar de alterar algumas definições para navegar nas fotografias. Para alterar definições:

- No menu da lista de ficheiros ou no modo de reprodução de fotografias, pressione a tecla **M** para chamar o submenu fotografia; aparece para escolher uma lista **“Definições de Apresentação de Fotografias / Eliminar Fotografia / Atualizar Lista de Reprodução”** (*Slideshow settings / Delete picture / Update Playlist*);

a. Definições de Apresentação de Fotografias:

Tempo por imagem

- Escolha **“Definições de Apresentação de Fotografias”** (*Slideshow settings*) > Escolha **“Tempo por Imagem”** (*Time per slide*): aparece uma barra de nível com um número para escolher **“02 ~ 30”** (segundos) conforme desejar, usando as teclas ◀◀ / ►► e ►|| .

Repetir

- Escolha **“Repetir”** (*Repeat*) > escolha **“Desligado / Ligado”** (*Off / On*) conforme desejar. A função repetir todos os ficheiros será ativada se for escolhido **“Ligado”** (*On*).

b. Eliminar Fotografia:

- Escolha **“Eliminar Fotografia”** (*Delete picture*): um diálogo **“nome do ficheiro.*” eliminar?** (*“file name.*” delete?*) aparece para confirmação; escolha **“Sim”** (*Yes*) para confirmar a eliminação do ficheiro selecionado ou do ficheiro atualmente em reprodução;
- Um diálogo **“A Eliminar”** (*deleting*) aparece durante alguns segundos e o ficheiro atualmente em reprodução é eliminado; nesse caso o ficheiro seguinte é selecionado automaticamente para reprodução.
- Escolha **“Não”** para cancelar.

c. Atualizar Lista de Reprodução:

- Escolha **“Atualizar Lista de Reprodução”** (*Update playlist*) para atualizar a lista de reprodução quando descobrir que estava incorreta; na verdade é normal que alguns ficheiros media possam ser apagados

da memória do leitor manualmente pelo utilizador. Nesses casos, atualize a lista de reprodução quando necessário.

16. Usar o Menu Livro Eletrónico

Pode usar o aparelho como um leitor de textos com um formato de ficheiro compatível (.TXT). Para abrir um Livro Eletrónico:

- A partir do menu principal. Escolha “**Livro Eletrónico**”, usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e ▶|| : aparece para escolher um menu com uma lista de ficheiros.

Reproduzir um Ficheiro de Livro Eletrónico

- Escolha o ficheiro em que deseja começar a leitura.
- Pressione a tecla ↩ para regressar ao menu com a lista para a seleção de outro ficheiro.

Mudar para a Página Seguinte / Anterior do ficheiro de Livro Eletrónico

- No modo de reprodução de Livro Eletrónico:
- Pressione a tecla ▶▶ para a página seguinte.
- Pressione a tecla ◀◀ para a página anterior.

Virar de Página Automático

- Pressione a tecla ▶|| para entrar na função virar página automático; a página irá virar de acordo com as definições no submenu para o tempo desejado de reprodução.
- Pressione a tecla ▶|| para cancelar o função Virar de Página Automático.
- Pressione a tecla ↩ para regressar ao menu principal.

17. Usar o Submenu Livro Eletrónico

Pode precisar de alterar algumas definições para a leitura de Livros Eletrónicos. Para alterar definições:

- Na lista do menu ou no modo de reprodução de Livro Eletrónico, pressione a tecla **M** para chamar o submenu Livro Eletrónico: aparece para escolher uma lista “**Definições de reprodução / Eliminar livro eletrónico / Selecionar marcador / Eliminar marcador / Adicionar marcador / Selecionar página**” (*Play settings / Delete eBook / Bookmark Select / Delete bookmark / Add bookmark / Page select*).

a. Definições de reprodução:

- Escolha “**Definições de reprodução**”: aparece uma barra de nível com um número, então escolha “**02 ~ 30**” (segundos) conforme desejar usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e ▶|| .
- A página do livro eletrónico vai virar automaticamente em função do espaço de tempo selecionado quando ativou a função Virar de Página Automático.

b. Eliminar livro eletrónico:

- Escolha “**Eliminar**” (*Delete*) e aparece um diálogo “**nome do ficheiro.* eliminar?**” (“*file name.* delete?*”) para confirmação; escolha “**Sim**” (Yes) para confirmar a eliminação da memória do ficheiro selecionado ou do ficheiro atualmente em leitura;
- Um diálogo “**A Eliminar**” (*deleting*) aparece durante alguns segundos e o ficheiro atualmente em reprodução ou selecionado é eliminado; nesse caso o ficheiro seguinte é selecionado automaticamente para reprodução.
- Escolha “**Não**” para cancelar.

c. Selecionar Marcador:

- Escolha “**Selecionar Marcador**” (*Bookmark select*) usando as teclas ◀◀ / ▶▶ ; aparece uma lista de marcadores para escolha;
- Escolha um marcador guardado que deseje chamar e pressione a tecla **M** para ler. (Adicione marcador(es) antes de utilizar esta função.)

d. Eliminar Marcador:

- Escolha “**Eliminar Marcador**” (*Bookmark delete*): aparece um menu com uma lista para escolher;
- Escolha o ficheiro do marcador que deseja apagar, e então um diálogo “**Eliminar ou não?**” (*Whether to delete?*) aparece para confirmação;
- Escolha “**Sim**” (Yes) para confirmar. Ou escolha “**Não**” (No) para cancelar.

e. Adicionar Marcador:

- No modo de leitura de livro eletrónico, escolha “**Adicionar marcador**” (Add Bookmark); aparece um diálogo “**Adicionar ou não?**” (*Whether to add?*) para confirmação;
- Escolha “**Sim**” (Yes) para confirmar e a página que está atualmente a ser lida será marcada na lista e gravada em memória para utilizar com a função selecionar marcador.
- Escolha “**Não**” para cancelar.

f. Selecionar Página: (ir para página)

- Escolha “**Selecionar página**” (*Page Select*), e aparece uma lista de menu para escolher;
- Escolha o número de página desejada para onde ir usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e então pressione a tecla ▶| : a página irá da página atual para a página desejada.
- No entanto, por defeito o intervalo de números que pode ser selecionado é limitado, o que significa que pode não ir exatamente para aquele número de página.

Observação: Por exemplo, $P_1 = \text{página } 1 : p_5x10 = \text{página } 50 : P_68x10 = \text{página } 680$; consulte a lista que aparece na função Seleção de Página.

18. Usar a Ranhura para o Cartão de Memória

Este leitor permite reproduzir os ficheiros media compatíveis a partir do seu cartão de memória (*T-Flash*). Também estará a aumentar a capacidade de memória do disco rígido do leitor se usar esta opção.

a. Para Reproduzir do Cartão de Memória:

- Desligue o leitor e em seguida insira o seu cartão de memória Micro SD na ranhura para cartão de memória na parte lateral do leitor.
- Ligue o leitor e agora o cartão de memória Micro SD, *T-Flash*, está pronto a ser usado.
- Quando o cartão Micro SD for inserido, os dois itens “**Pasta Local**” (*Local Folder*) e “**Pasta do cartão**” (*Card Folder*) vão aparecer para escolher.
- Entre na pasta do cartão e escolha a(s) pasta(s) e ficheiro(s) que deseja reproduzir.
- Para retirar o cartão de memória Micro SD, primeiro desligue o leitor.

19. Reinicializar o aparelho

Em algumas circunstâncias, o aparelho pode ficar sem ação durante o uso. Este aparelho foi concebido com um mini-interruptor integrado localizado na parte de trás da tomada do auscultador, de forma a poder ser reinicializado.

Para Reinicializar:

- Utilize uma vareta de 1 mm ou um objeto similar (como um palito) e insira-o com cuidado, usando o lado mais plano, dentro do orifício da tomada do auscultador até sentir que tocou no fundo. Isso é de facto a superfície do interruptor de tacto.
- Em seguida faça um pouco de força e vai ouvir o barulho e a sensação de um clique vindos do interruptor. O aparelho está reinicializado e vai iniciar dentro de segundos.

***Importante:** Não reinicialize o aparelho se este estiver a funcionar normalmente.*

20. Resolver Problemas

A unidade não se liga	<ul style="list-style-type: none">● Verifique se a bateria tem carga suficiente.
Não se ouve som dos auscultadores	<ul style="list-style-type: none">● Verifique se o Volume está definido para o mínimo e ligue a tomada dos auscultadores com firmeza.● Verifique se a tomada dos auscultadores está suja.● Os ficheiros WMA / MP3 corrompidos

	produzem um barulho estático e o som pode ser cortado. Verifique se os ficheiros não estão corrompidos.
Os caracteres do LCD estão corrompidos	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se foi selecionado o idioma correto.
Falha ao descarregar músicas	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se o conector USB não está danificado e está devidamente ligado ao computador. • Verifique se o driver está devidamente instalado. • Verifique se a memória do leitor está cheia.
O <i>Bluetooth</i> não consegue emparelhar e conectar-se com um aparelho recetor de <i>Bluetooth</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se o recetor de <i>Bluetooth</i> é compatível com A2DP. • Verifique se o recetor de <i>Bluetooth</i> está colocado dentro da distância de conexão de 5 a 10 metros. • Verifique se o recetor de <i>Bluetooth</i> já entrou no modo de emparelhamento.

21. Especificações

Dimensões	85mm (A) x 41.5 mm (L) x 9.0mm (P)	
Peso	25.5 g	
LCD	1.8 polegadas, Resolução (RGB) 128 x 160	
Ligação a PC	USB 2.0 (Alta Velocidade)	
Impedância do auscultador	32 Ohm	
Ranhura para Cartão de Memória	Cartão Micro SD Card (compatível até 64GB)	
Bateria	Lítio 3.7V, 250mAh	
	Tempo máximo de reprodução: <ul style="list-style-type: none"> ● 11,5 a 14,5 horas para Música no modo de poupança de energia ● 3 a 4 horas para Filme ● 4 a 5,5 horas para Transmissão <i>Bluetooth</i> no modo de poupança de energia 	
Alimentação	Entrada DC: 5V 500mA	
<i>Bluetooth</i>	Especificação	V2.1 + EDR
	Frequência	2.402 ~ 2.480GHz
	Potência de	Classe II: Até +4dBm

	Transmissão RF	
	Transmissão	Apenas formatos áudio MP3, WMA, WAV
	Distância de Conexão	Dentro de 10 metros (área aberta)
Áudio	Saída do auscultador	2mW x 2 a 32 Ohm
	Frequência de Resposta	100Hz a 20000Hz
	SNR	> 70dB
Formato de Música	MP3, WMA	32Kbps – 320kbps
	APE, FLAC, WAV	
Formato de Filme	AVI	160x120 / 320x240 (máx.)
Codificação de Gravação	MP3, WAV	
Formato de Fotografia	JPEG / BMP / GIF	
Formato de Livro Eletrónico	TXT	
Temperatura de Funcionamento	0 a 40°C	
Sistema Operativo	<i>Windows 2000 / XP / Vista / Win7, MAC 9.2 ou superior</i>	

22. Declaração

São feitas regularmente atualizações dos componentes de *firmware* e/ou *hardware*. Assim sendo, algumas das instruções, especificações e imagens nesta documentação podem diferir ligeiramente da sua situação particular. Todos os itens são descritos neste guia para fins ilustrativos apenas e podem não se aplicar à situação em particular. Das descrições feitas neste manual não se retiram direitos legais.

GARANTIA

Este aparelho foi devidamente testado segundo as normas da CE. O aparelho tem garantia de 24 meses a partir da data de compra (talão de compra). Durante o período, procederemos ao levantamento grátis do artigo para reparação ou segundo a nossa decisão, para substituição do aparelho ou dos acessórios *) que provenham de erros de material ou de fabricação. A prestação de serviços relacionados com a garantia não prolongarão a mesma, nem iniciará um novo prazo de garantia! O talão de compra consistirá prova desta garantia. Sem ele, não será possível proceder-se a qualquer troca ou reparação grátis. Em caso de garantia, entregue o aparelho completo, juntamente com o talão de compra, na loja onde o mesmo foi comprado.

*) No caso de danos em quaisquer acessórios, não será efectuada automaticamente uma substituição completa do aparelho. Contacte neste caso a nossa linha verde. Danos causados por quebras de peças de vidro

ou de plástico terão de ser pagos pelo cliente. Não estão incluídos na garantia quaisquer defeitos de acessórios ou de peças que se desgastem (como por exemplo telecomandos ou pilhas) nem a limpeza, a manutenção ou a substituição de peças que se desgastem, devendo tais despesas ser reembolsadas. A garantia terminará sempre que tenha havido intervenção alheia nos aparelhos.

Após a expiração do prazo de garantia, poderão ser efectuadas reparações por pessoal especializado, ou pelos nossos serviços de reparações, contra após aprovação de orçamento.

SIGNIFICADO DO SÍMBOLO “CONTENTOR DO LIXO”



Poupe o nosso meio ambiente, não deite aparelhos eléctricos para o lixo doméstico.

Dirija-se aos locais destinados à recolha especial de aparelhos eléctricos e entregue aí os aparelhos que não pretende continuar a utilizar.

Desta forma, contribuirá para ajudar a evitar os potenciais efeitos perniciosos que um falso depósito de objectos usados terão, tanto no que diz respeito ao ambiente, como à saúde humana. Dará igualmente a sua contribuição para o reaproveitamento de materiais, para a reciclagem e outras formas de aproveitamento de aparelhos eléctricos e electrónicos usados. Receberá, nas autarquias e juntas de freguesia, informações sobre os locais onde poderá entregar tais aparelhos.

MEI EUROPA, Lda.
Linha Verde: 800 200 092
Website: www.mei.pt

EU - DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE - UE

We, the undersigned,/ Nós, abaixo assinados,

Company / Empresa	Commaxx B.V.
Address, City/ Endereço, Cidade	Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade
Country/ País	The Netherlands

Declare under our sole responsibility as the manufacturer that the following product /Declaramos sob nossa responsabilidade, conforme o fabricante, que o seguinte produto:

Product description / Descrição do Produto	MP3 player with 8Gb and Bluetooth/ Leitor de MP3 de 8GB e Bluetooth
Brand / model / Marca / modelo	Lenco / Xemio-768 Blue, Lenco Xemio-768 Pink, Lenco Xemio-768 Lime, Lenco Xemio-768 Grey/ Lenco/Xemio 768 Azul, Rosa, Lima, Cinza

Conforms to the essential requirements of the European Union. The object of the declaration is in conformity with the relevant European Union harmonised legislation/ Em conformidade com os requisitos da União Europeia. O objeto da declaração está em conformidade com legislação relevante harmonizada da União Europeia:

2014/35/EU (LVD) 2014/53/EU (RED art 3.1a)	EN 62368-1:2014 + A11 :2017 EN 62479:2010			
2014/30/EU (EMC) 2014/53/EU (RED art 3.1b)	EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)			
2014/53/EU (RED art 3.2)	EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	Type/Tipo: Bluetooth	Frequency range/Frequência 2402 ~ 2480 MHz	Power dBm (EIRP)/Potência <20
2011/65/EU + (EU) 2015/863 (ROHS)				

Signed for and on behalf of/ Assinado por e em nome de:

Place/ Local	Nuth
Date/ Data	30 May 2022 / 30 de Maio de 2022
	
Name / Nome Position / Cargo	Peter Bruls Compliance Officer

