FK-247
RÉGLAGE

1. Commencer:

A Glisser l'interrupteur vers le bas (sur OFF)

B Glisser l'interrupteur vers le bas (sur OFF)

C Placer les piles 1,5V AA dans la petite pendule. (+ vers la droite)

D Placer les piles 2x 1,5V C dans le compartiment des piles (+ vers la gauche)

2. Régler l'heure:

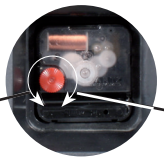

Vous pouvez régler l'heure actuelle avec la petite roulette rouge.
Ici ça n'a pas d'importance que ce soit l'avant ou l'après-midi.

3. Régler le jour:

Tourner vers vous pour régler le jour.

Attention les jour mentionne sur l'horloge fonction sur avant midi et après midi. Arrêtez vous a la première fois lorsqu'il est avant midi au moment du réglage. S'il est après midi continuer de tournai jusqu'à ce que le jour apparait la seconde fois.

4. Régler la date:

Pour régler la date, faites glisser l'interrupteur vers le haut.

Vous entendez tourner un petit moteur et l'affichage de la date saute.

Glisser l'interrupteur vers le bas lorsque la date correcte est affichée.

5. Régler le mois:

Tourner vers vous pour régler le mois.

6. Régler l'année:

Derrière le petit couvercle se trouve un petit sachet avec des chiffres séparés. Avec ceux-ci il vous est possible de régler facilement l'année.

7. Utiliser:

Glissez l'interrupteur vers le haut (ON) pour activer l'horloge.

Conseils & remarques:

- L'horloge est conçue comme modèle de bureau ou comme modèle mural. Pour l'utilisation au mur l'horloge est munie d'un trou en forme de clef à l'arrière.
- L'horloge ne tient pas compte de l'heure d'été, l'heure d'hiver ni d'une année bissextile. Vous devez alors ajuster manuellement l'heure et la date.
- Mettre l'interrupteur POWER également sur OFF lors du réglage de l'heure. Ainsi vous veillez à ce que la date ne saute pas d'un jour.
- L'horloge tient compte avec la quantité exacte des jours d'un mois.
- L'horloge est uniquement conçue pour une utilisation à l'intérieure.
- Nettoyez l'horloge uniquement avec une lignette humide. Ne pas utiliser de produit de nettoyage.

WWW.FYSIC.COM

Service
Help
WWW.FYSIC.COM
SERVICE@FYSIC.NL
NL 073 6411 355 (Lokaal tarief)
BE 03 238 5666 (Lokaal tarief)
(Tarif local)
DE 0180 503 0085 (Lokale Festnetzkosten)
Hesdo, Australiëlaan 1, 5232 BB,
's-Hertogenbosch, The Netherlands

Ne pas jeter des piles usagées mais les apporter à votre dépôt local pour les Petits Déchets Chimiques (PDC).

A la fin du cycle de vie de ce produit vous ne pouvez le jeter avec vos déchets ménagés normales, mais vous devez l'apporter à un point de rassemblement pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

v1.3