

ANVÄNDARMANUAL



Profoon®

**PDX-2708
PDX-2728**

1 ÖVERSIKT

1.1 TELEFONLUR:

telefonhögtalare

☎-knapp,
se nästa sida

telefonmikrofon

indikator; blinkar vid mottagning av samtal, förblir tänd när BOOST-funktionen är aktiverad

Knapparna ▲ och ▼, se nästa sida

display, se nästa paragraf

direktnappar

funktionsknappar, se nästa sida

knappsats, se nästa sida

laddningskontakter, för att ladda upp telefonens batteri genom att placera telefonen i hållaren/laddaren



BOOST-knapp: under ett samtal, tryck för att aktivera förstärkaren



Knapparna ▲ och ▼: under ett samtal, tryck för att höja eller sänka volymen



i standbyläget, tryck för att öppna menyn under inställningen, tryck för att bekräfta dina inställningar



tryck för att besvara ett inkommande samtal eller för att starta en telefonkonversation
under ett samtal, tryck igen för att aktivera eller inaktivera högtalaren



i standbyläget, tryck för att öppna nummerpresentatörens minne
tryck för att skrolla minnen eller inställningar
under ett samtal, tryck för att höja volymen



i standbyläget, tryck för att öppna minnet för senast ringda nummer
tryck för att skrolla minnen eller inställningar
under ett samtal, tryck för att sänka volymen



korrigeringsknapp när telefonnummer eller namn anges
under ett samtal, tryck för att stänga av mikrofonen
i standbyläget, tryck för att starta ett internsamtal
under inställning, tryck för att gå tillbaka ett steg



tryck för att avsluta ett samtal
tryck in och håll ner (> 5 sek.) för att stänga av telefonen




0-9-knappar: för att ringa telefonnummer och ange minnen
0-knapp: tryck in och håll ner för att infoga en uppringsningspaus



“asterisk” och “fyrkant”-knapparna: används för t.ex. telekombanker
R-knapp: funktion för vissa telekomtjänster

1.2 DISPLAY:

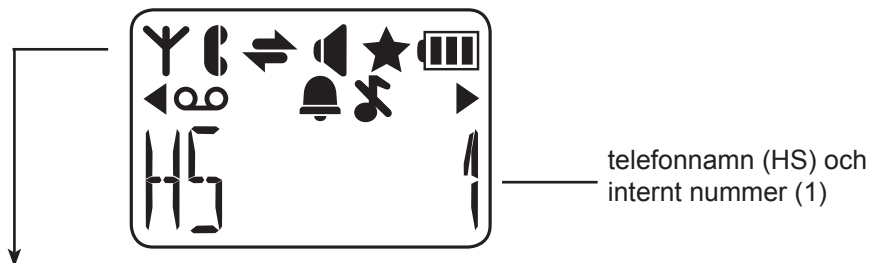


-  blinkar när anslutningen mellan telefonen och basenheten tappats
lyser när telefonen är inom basenhetens räckvidd
-  blinkar när ett externt samtal tas emot
lyser under ett samtal
-  blinkar när ett internt samtal tas emot
lyser under ett internsamtal
-  tänds när högtalaren är aktiverad
-  tänds när nummerpresentatörens minne kontrolleras och vid nya samtal
-  visar det laddningsbara batteriets status:
 -  = batterinivån är full
 -  = batterinivån är 2/3 full
 -  = batterinivån är 1/3 full, ladda upp så snart som möjligt
 -  = batterinivån är tom, telefonen stängs av och du kan inte längre ringa samtalbatterisymbolen rullar vid laddning tills batteriet är fulladdat
-  tänds när numret är för långt för att visas i displayen (tryck på #-knap-
pen för att se det fullständiga numret)

 tänds när ett röstmeddelande tas emot (endast FSK-system)

 tänds när alarmfunktionen (uppväckning) är aktiverad

 tänds när telefonens ringsignal har ställts in på 0 (ljud av)

1.3 BASENHET:

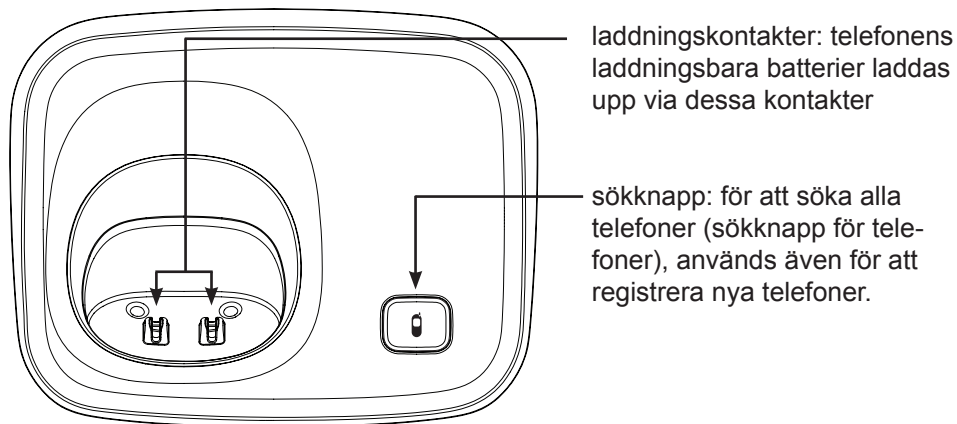

2 INSTALLATION

2.1 BASENHET:

Telefonanslutning:


Anslut den lilla kontakten på telefonkabeln till baksidan av basenheten ☎ (tryck in kontakten tills du hör ett klick). Anslut telefonkontakten till telefonuttaget.

Strömförsörjning:

Anslut medföljande strömadapter till kontakten ➡ på baksidan av basenheten och koppla sedan in adaptern i ett 230V eluttag.



ANSLUT ENDAST MED MEDFÖLJANDE ADAPTER. OM EN ANNAN ADAPTER ANSLUTS KAN DET RESULTERA I FARLIGA SITUATIONER ELLER SKADA TELEFONENS ELEKTRONIK.

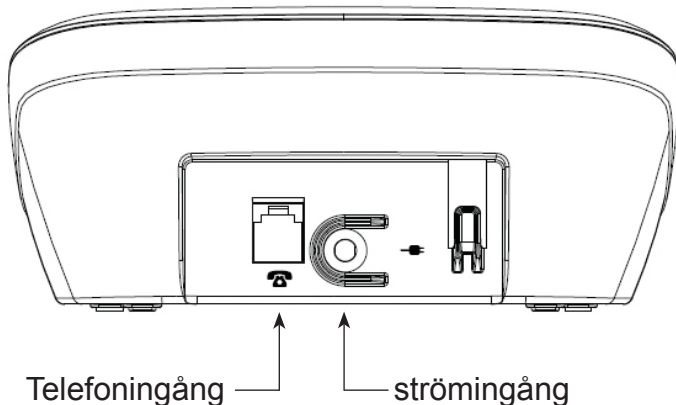


2.2 TELEFON:

1. Öppna batteriluckan på telefonen, genom att skjuta ner batteriluckan.
2. För in batterierna i batterifacket; observera polariteten (+ och -).
3. Skjut tillbaka batteriluckan på plats och placera telefonen på basenheten.
4. Lämna telefonen för 15 timmars kontinuerlig laddning på basenheten; för att ladda batterierna korrekt.



ANVÄND ENDAST LADDNINGSBARA NiMH-BATTERIER (NICKELMETALLHYDRID). ANVÄNDNING AV BATTERIER SOM INTE ÄR LADDNINGSBARA KAN ORSAKA FARLIGA SITUATIONER ELLER RISK FÖR EXPLOSION.

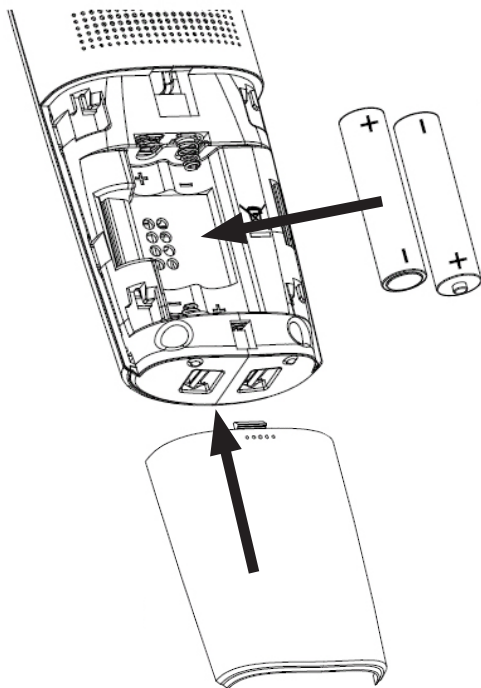

2.3 EXTRA TELEFONER OCH LADDARE:

2 batterier och en laddare med adapter medföljer varje telefon. Anslut adaptern för dessa laddare till ett 230 volts eluttag. Montera batterierna i telefonen och placera den på laddaren i 15 timmar för att ladda batterierna.

3 RINGA SAMTAL

3.1 RINGA SAMTAL MED TELEFONEN ELLER ANVÄNDA HANDS-FREE-FUNKTIONEN:

Du kan ringa samtal genom att hålla telefonen mot örat eller använda högtalarfunktionen, vilket låter fler personer delta i ditt samtal eller för att hålla händerna fria för att t.ex. skriva anteckningar.



under ett samtal, tryck på Samtalsknappen igen för att slå på högtalaren



tryck på Samtalsknappen igen för att stänga av högtalaren

3.2 TA EMOT SAMTAL:

när du tar emot ett samtal tänds displayens belysning och indikatorn högst upp på telefonen börjar blinka



tryck på Samtalsknappen för att besvara samtalet

- se paragraf 10.2, posten [Auto antw] endast besvara samtal från basenheten

3.3 AVSLUTA SAMTAL:



tryck på Avsluta-knappen för att avsluta samtalet

- du kan även placera telefonen på basenheten eller hållaren/laddaren för att avsluta samtalet

3.4 RINGA NUMMER:



Direktuppringning:

Tryck på telefonpåslagningsknappen och vänta på ringtonen.

Ange telefonnumret via tangentbordet; detta nummer kommer att ringas upp direkt.



Föruppringning:

Ange telefonnumret med tangentbordet.

- tryck in och håll ner 0-knappen i minst en sekund för att infoga en uppringningspaus (-P- visas på displayen)
- tryck på C-knappen för att ta bort felaktiga inmatningar


tryck på Samtalsknappen för att ringa numret

2x



Ringa från telefonbokens minne:

tryck 2 gånger på knappen ⇨ OK



Använd knapparna ▲ och ▼ för att söka efter önskat minne



tryck på Samtalsknappen för att ringa numret

- se paragraf 7.3 för hur man programmerar minnen i telefonboken



Ringa från nummerpresantatörens minne:

tryck på knappen  och använd knapparna ▲ och ▼ för att välja önskat samtal samtal

tryck på Samtalsknappen för att ringa upp det valda numret



Ringa upp det senast uppringda nummerminnet:

tryck på knappen  och använd knapparna ▲ och ▼ för att välja önskat samtal

tryck på Samtalsknappen för att ringa det valda numret

2 sek.

M1

M2

M3

Ringa upp kortnummer:

tryck in och håll ner M1-, M2 eller M3-knappen i 2 sekunder

telefonen slås på och numret rings upp

- se paragraf 10.2, posten [Snelkeuz] för hur man programmerar minnen för kortnummer



Ringa upp direktminnen:


tryck in och håll ner en av 0-9-knapparna på knappsatsen i minst 2 sekunder

telefonen slås på och numret rings upp

- se paragraf 7.4 för hur man programmerar direktminnen

3.5 STÄNGA AV MIKROFONEN:


Du kan stänga av mikrofonen under ett samtal, vilket låter dig konsultera med övriga familjemedlemmar utan att din samtalspartner lyssnar på er konversation.

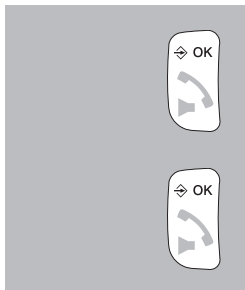

under ett samtal, tryck på knappen C  för att slå av mikrofonen;


tryck igen på knappen C  för att slå på mikrofonen igen

3.6 MOTTAGNINGSVOLYM:

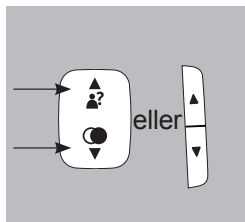

Normal förstärkning:

under ett samtal, använd knapparna ▲ och ▼ för att justera mottagningsvolymen; du kan även använda knapparna ▲ och ▼ på höger sida av telefonen eller knapparna ▲ och ▼ under M2-knappen

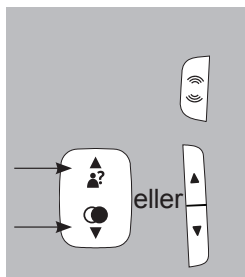


Ökad förstärkning:

tryck först på knappen  på telefonens vänstra sida; indikatorn ovanför displayen tänds

nu kan du använda knapparna ▲ och ▼ för att ställa in önskad volymnivå

- volymnivån för att ringa via telefonen eller med handsfree-funktionen kan ställas in individuellt
- den valda inställningen kommer att sparas i minnet
- när samtalet har avslutats kommer den ökade förstärkningen att stängas av automatiskt
- den ökade förstärkningens nivå är +9 dB

3.7 SAMTALETS VARAKTIGHET:

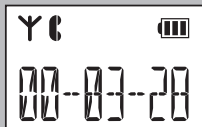

under ett samtal visas samtalets varaktighet i displayen; samtalets varaktighet försvinner från displayen när samtalet avslutas

3.8 R/FLASH-FUNKTION:

R/FLASH betyder att du kan tillfälligt avbryta telefonens anslutning. Denna funktion låter dig vidarebefordra samtal med hem- eller kontorsväxlar eller aktiva telefonitjänster som t.ex. "Samtal väntar".



under ett samtal, tryck in och håll ner **#/R**-knappen i minst 2 sekunder för att sända en FLASH-puls

- Vissa telefonleverantörer kräver att du trycker på en sifferknapp efter att FLASH-pulsen används för t.ex. "Samtal väntar"; kontakta din leverantör för mer information.
- Varaktigheten för FLASH-pulsens avbrott kan justeras; se paragraf 11.2 [Flash] för mer information.

3.9 TELEFONENS SÖKFUNKTION:




om du har förlagt telefonen, tryck snabbt på knappen  på basenheten

telefonen kommer att avge en signal i 60 sekunder medan [PAGING] visas på displayen. Denna signal stoppas efter 60 sekunder eller när du trycker på en valfri knapp för att stoppa signalen i förväg.

3.10 STÄNGA AV TELEFONEN:

Du kan stänga av telefonen helt för att spara på batterierna eller om du inte vill bli störd:

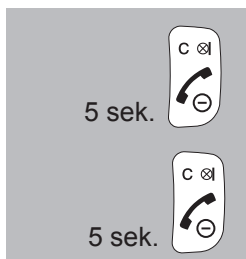

tryck in och håll ner Avslutaknappen i 5 sekunder; telefonen stänger nu av sig själv helt

tryck in och håll igen i 5 sekunder för att slå på telefonen igen
(eller placera telefonen i hållaren/laddaren)


- kom ihåg att du inte kan ringa eller ta emot samtal när telefonen är avslagen

4 ÅTERUPPRINGNING

4.1 INTRODUKTION:

Telefonen memoriserar de 5 senaste numrena. Du kan återuppringa dessa nummer, spara dem i telefonbokens minne eller ta bort dem.


4.2 ÅTERUPPRINGNING:

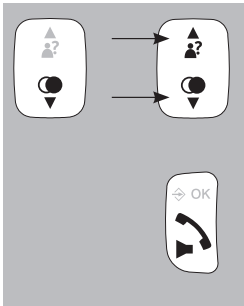

tryck på knappen  och använd knapparna  och  för att välja önskat senast uppringda nummer

tryck på Samtalsknappen för att ringa upp det valda numret

4.3 SPARA ELLER TA BORT:

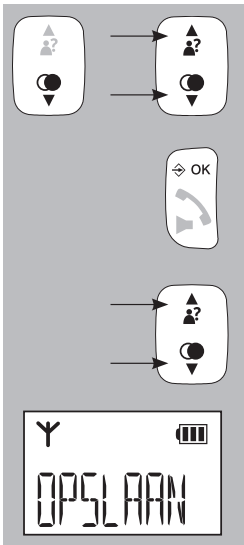


tryck på knappen  och använd knapparna ▲ och ▼ för att välja önskat nummer

tryck på knappen ➞ OK

använd knapparna ▲ och ▼ för att välja ett av följande alternativ:

Spara:

välj detta alternativ för att lägga till numret i telefonbokens minne på telefonen (*)

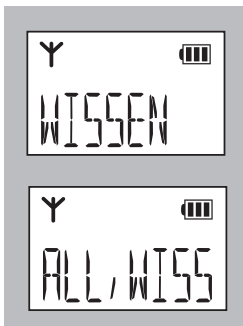

Ta bort:

använd detta alternativ för att endast ta bort det markerade samtalet från minnet

Ta bort alla:

använd detta alternativ för att ta bort hela minnet för senast uppringda nummer

**: när ett nummer sparas kan du ställa in en ringsignal när detta nummer ringer dig; för denna tjänst måste du ha tjänsten nummerpresentatör*


5 NUMMERPRESENTATION

5.1 INTRODUKTION:

Om du har tjänsten nummerpresentation till ditt förfogande visas numret för den som ringer på telefonens display.


Du har programmerat detta nummer inklusive namn i telefonbokens minne på telefonen. Namnet visas även på displayen och du kan ställa in en individuell ringsignal för varje minne. Varje telefon har ett minne för 10 samtal.

5.2 INDIKATION FÖR NYA SAMTAL:

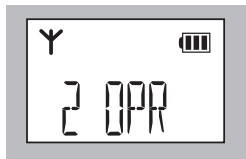

Telefonens display visar hur många nya samtal som tagits emot sedan du senast kontrollerade minnet.

5.3 VISA MINNE OCH ÅTERUPPRINGDA SAMTAL:

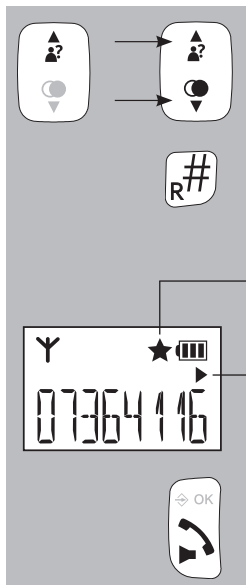

tryck på knappen  och använd knapparna  och  för att skrolla i minnet


om ett namn visas kan du trycka på #-knappen för att visa numret

nya samtal indikeras med en stjärna på displayen

den triangelformade pilen som pekar till höger indikerar att det finns ytterligare siffror till höger om numret som visas; tryck på #-knappen för att visa dessa nummer

tryck på Samtalsknappen för att ringa upp det valda numret

5.4 DETALJER, SPARA ELLER TA BORT:

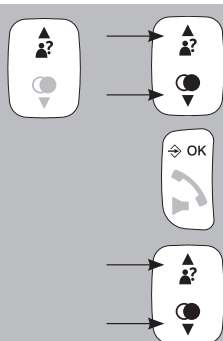

tryck på knappen och använd knapparna ▲ och ▼ för att välja önskat nummer

tryck på knappen OK

använd knapparna ▲ och ▼ för att välja ett av följande alternativ:

Detaljer:

välj detta alternativ för att visa datum för samtalet, tryck sedan på #-knappen för att visa tiden för detta samtal (*)




Spara:

välj detta alternativ för att lägga till numret i telefonbokens minne på telefonen



Ta bort:

använd detta alternativ för att endast ta bort det markerade samtalet från minnet

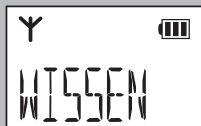

Ta bort alla:

använd detta alternativ för att ta bort hela minnet för senast uppringda nummer



5.5 YTTERLIGARE INFORMATION:


- PDX-2708/PDX-2728 är lämplig för både DTMF-systemet, som erbjuds av Dutch PTT och för FSK-systemet, som erbjuds av Belgian PTT och kabelbolagen i Nederländerna och Belgien i den mån som denna tjänst erbjuds.
- Nummerpresentatör-tjänsten kräver ofta ett extra abonnemang; kontakta din telefonleverantör för mer information.
- Visa namn:
 - DTMF-systemet sänder inte något namn; namnet visas endast på displayen när det programmerats i telefonbokens minne på telefonen
 - FSK-systemet skickar däremot namn (fråga din telefonleverantör för mer information)
- Om displayen visar [ONBEKEND], [PRIVE], [ONDERDRUKT] eller [0000000000] har uppringarens leverantör blockerat sändning av hans eller hennes nummer.
- Namn/nummer för samtalet som besvarats sparas också.
- Vid användning av flera telefoner: minnen måste tas bort separat från varje telefon.

6 INDIKATION FÖR RÖSTMEDDELANDE

6.1 INTRODUKTION:

Röstmeddelande-tjänsten erbjuds av din telefonleverantör, vilket låter uppringare lämna ett meddelande. Du kan lyssna på detta meddelande vid ett senare tillfälle (*).

6.2 INDIKATION FÖR NYTT RÖSTMEDDELANDE:

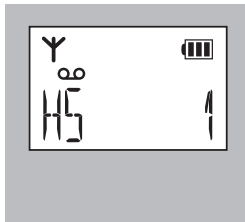

Om din tjänsteleverantör stöder röstmeddelanden, baserat på FSK-systemet, får du en avisering när ett nytt meddelande har lämnats. Det indikeras med röstbrevlådans symbol (📞) på telefonens display

denna notifikation för röstbrevlådan försvinner efter att du har lyssnat på meddelandet

- *Du kan även ta bort denna avisering genom att återställa inställningarna, se paragraf 12.2.*
- *Under knapp 1 kan du spara numret för ditt röstmeddelande, se paragraf 10.2, posten [MAILBOX]*
- *Vid frågor om röstbrevlådans funktion, vänligen kontakta din telefonleverantör.*

7 TELEFONBOKENS MINNE


7.1 INTRODUKTION:

Varje PDX-2708/PDX-2728 telefon har en telefonbok med ett minne för 50 telefonnummer som består av högst 20 siffror. Du kan programmera ett namn med högst 8 tecken för varje nummer. Telefonbokens minne på telefonen är ansluten till tjänsten nummerpresentation. När någon ringer upp dig, vars namn och nummer har programmerats i minnet, visas även denna persons namn bredvid telefonnumret på telefonens display. (Du måste däremot ha ett abonnemang för tjänsten nummerpresentation.)

7.2 SÖKA EFTER OCH RINGA KONTAKTER:



tryck två gånger på knappen ⇨ OK för att öppna telefonbokens minne, displayen visar då namnet på den första kontakten eller så visas [LEEG] om ingen kontakt har sparats



använd knapparna ▲ och ▼ för att skrolla i minnet du kan även utföra en sökning via knappsatsen, exempelvis trycka två gånger på 5-knappen för att söka efter den första kontakten som börjar på bokstaven K, fortsätt sedan sökningen med knapparna ▲ och ▼



tryck på Samtalsknappen för att ringa det valda numret

7.3 LÄGGA TILL, REDIGERA ELLER TA BORT KONTAKTER:

4x



lägga till:

tryck 4 gånger på knappen ⇨ OK



använd knappsatsen för att ange namnet

- använd C-knappen för att korrigera felaktig inmatning

- se nästa sida för alla tillgängliga tecken



tryck på knappen ⇨ OK




använd knappsatsen för att ange telefonnumret

- använd C-knappen för att korrigera felaktiga inmatningar

- tryck in och håll ner 0-knappen under en kort stund för att infoga en uppringningspaus



tryck på knappen ⇨ OK



använd knapparna ▲ och ▼ för att välja önskad melodi

för kontakten som ringer dig, för att använda denna funktion måste du *abonnera på tjänsten nummerpresentatör*



tryck på knappen ⇨ OK för att spara denna kontakt




Tryck på Avsluta-knappen för att stoppa programmering och låta telefonen återgå till standbyläget



Redigera:


tryck två gånger på knappen ⇨ OK



använd knapparna ▲ och ▼ för att välja den kontakt som ska redigeras



tryck på knappen ⇨ OK



använd knapparna ▲ och ▼ för att välja alternativ [BEWERKEN]



tryck på knappen ⇨ OK



använd C-knappen för att ta bort det gamla namnet och använd knappsatsen för att ange det nya namnet




tryck på knappen ⇨ OK



använd C-knappen för att ta bort det gamla numret och använd knappsatsen för att ange det nya namnet



tryck på knappen ⇨ OK



använd knapparna ▲ och ▼ för att välja en annan ring-signal som ska spelas när denna kontakt ringer dig



tryck på knappen  OK för att spara detta minne




tryck på Avsluta-knappen för att stoppa redigeringen och återställa telefonen till standbyläget

2x



Ta bort:


tryck två gånger på knappen  OK



använd knapparna ▲ och ▼ för att välja den kontakt som du vill ta bort



tryck på knappen  OK



använd knapparna ▲ och ▼ för att välja alternativet [WISSEN] för att endast ta bort markerade kontakter eller välj [ALL. WISS] för att ta bort alla kontakter



press the  OK button

vid användning av [ALL. WISS] måste du trycka två gånger på  OK



tryck på Avsluta-knappen för att sluta ta bort kontakter och låta telefonen återgå till standbyläget


7.4 DIREKTMINNEN:

En kontakt från minnet kan tilldelas till var och en av 2-9-knapparna. När telefonen är i standbyläget kan du trycka in och hålla ner knappen i minst 2 sekunder för att automatiskt ringa upp det tilldelade numret.



tilldela en kontakt:


tryck tre gånger på knappen ⇨ OK



använd knapparna ▲ och ▼ för att välja alternativet
[SNELKEUZ]



tryck på knappen ⇨ OK



använd knapparna ▲ och ▼ för att välja önskad knapp
(2~9)



tryck på knappen ⇨ OK

[LEEG] visas när ingen kontakt ännu har tilldelats till denna knapp, annars visas namnet på den tilldelade kontakten

när [LEEG]




efter en sekund eller mer
visas den första kontakten i
minnet på telefonen, an-
vänd nu knapparna ▲ och ▼
för att välja önskad kontakt

kontakt redan tilldelats



Se nästa paragraf; till-
dela, redigera eller ta bort





tryck på knappen ⇨ OK

3x




tryck tre gånger på Avsluta-knappen för att avbryta tilldelning och låta telefonen återgå till standbyläget

Se paragraf 10.2, post [MAILBOX] för programmering av ett nummer under knapp 1

3x




Tilldela, redigera eller ta bort:
tryck 3 gånger på knappen ⇨ OK



använd knapparna ▲ och ▼ för att välja alternativet [SNELKEUZ]



tryck på knappen ⇨ OK




använd knapparna ▲ och ▼ för att välja önskad knapp (2~9)

2x



tryck 2 gånger på knappen ⇨ OK



använd knapparna ▲ och ▼ för att välja alternativet [WISSEN] för att ta bort den tilldelade kontakten eller välj [BEWERKEN] för att tilldela en annan kontakt för den valda knappen




Tryck på knappen ⇨ OK för att bekräfta borttagning av kontakten eller tilldela en annan kontakt

7.5 VISA KONTAKTER:

Du kan kontrollera nummer och ställa in ringsignal för varje kontakt enligt följande:




tryck 2 gånger på knappen ⇨ OK



använd knapparna ▲ och ▼ för att välja önskad kontakt




tryck på knappen ⇨ OK



använd knapparna ▲ och ▼ för att välja alternativet
[BEKIJKEN]



tryck på knappen ⇨ OK



använd nu knapparna ▲ och ▼ för att visa namn, nummer och inställd ringsignal för den valda kontakten




tryck på knappen ⇨ OK



tryck på Avsluta-knappen för att stoppa visningen och låt telefonen återgå till standyläget

7.6 MINNESSTATUS:

du kan kontrollera telefonens minnesstatus enligt följande:

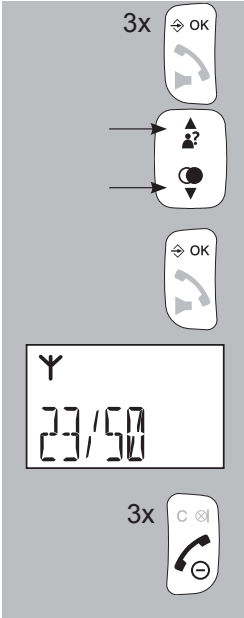

tryck 3 gånger på knappen ⇨ OK

använd knapparna ▲ och ▼ för att välja alternativet [GEHEUGEN]

tryck på knappen ⇨ OK

displayen visar nu hur många av de 50 minnena som används (exemplet nedan visar att 23 av 50 används)

tryck 3 gånger på Avsluta-knappen för att stoppa visningen och låta telefonen återgå till standbyläget

7.7 TILLGÄNGLIGA TECKEN:

Vid programmering av namnen för dina kontakter, kan du använda följande tillgängliga tecken:


toets:	.. x indrukken:					
	1x	2x	3x	4x	5x	6x
1	sp	-	1	(sp = spatie)		
2	A	B	C	2		
3	D	E	F	3		
4	G	H	I	4		
5	J	K	L	5		
6	M	N	O	6		
7	P	Q	R	S	7	
8	T	U	V	8		
9	W	X	Y	Z	9	
0	0					
*	*	?	/	\	(	)
#	#	'	,	-	.	&

8 INTERNSAMTAL, ÖVERFÖRING OCH KONFERENS

8.1 INTRODUKTION:

Du kan registrera upp till 5 telefoner på PDX-2708/PDX-2728 basenheten. Vid registrering av flera telefoner kan du ringa kostnadsfria interna samtal och överföra samtal. Om det följer med flera telefoner med din telefon kan du använda dessa funktioner omedelbart. Du kan köpa ytterligare telefoner som först måste registreras till basenheten, se paragraf 13.2 för instruktioner.

8.2 INTERNSAMTAL:

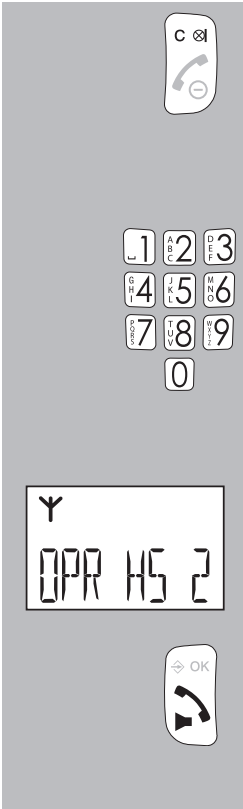

tryck på **C**-knappen

mer än 2 registrerade telefoner 2 telefoner registrerade

↓

använd knappsatsen för att ange numret för telefonen som du vill ringa (tryck på 9-knappen för att ringa alla telefoner)

↓

de uppringda telefoner börjar ringa

displayen på telefonen som rings upp visar vilken telefon som ringer upp

användaren för telefonen som rings upp måste trycka på Samtalsknappen för att acceptera internsamtalet



tryck på Avsluta-knappen för att avsluta internsamtalet

** Vid mottagning av ett externt samtal under ett internsamtal ljuder en aviseringston från telefonen. Lägg på ditt internsamtal och vänta tills den vanliga ringsignalen ljuder för att svara på samtalet från den utgående linjen (vid användning av mer än 2 telefoner, du kan även acceptera externa samtalet med en ledig telefon).*

8.3 ÖVERFÖRING/KONFERENSSAMTAL:

2x



under ett samtal med den utgående linjen, tryck 2 gånger på knappen ⇨ OK


mer än 2 registrerade
telefoner

2 telefoner registrerade



använd knappsatsen för att ange numret för telefonen som du vill överföra samtalet till eller om du vill lägga till i konversationen (tryck på 9-knappen för att ringa upp alla telefoner)

vänta tills telefonen som rings upp svarat. Om telefonen som rings upp inte svarar, tryck snabbt på Avsluta-knappen för att hämta in den utgående linjen

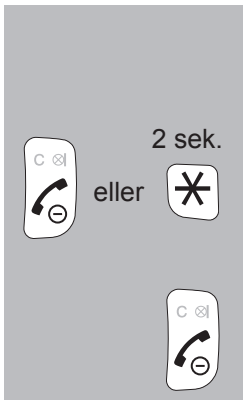

överför

tryck på Avsluta-knappen
för att överföra samtalet till
en annan telefon

konferenssamtal

tryck in och håll ner knap-
pen * (asterisk) i minst
2 sekunder för att starta
trevägssamtalet

tryck på Avsluta-knappen för att avsluta samtalet.

9 KLOCKA OCH ALARMFUNKTION (UPPVÄCKNING)


9.1 INTRODUKTION:

I standbyläget visar telefonens display tiden. Dessutom kan du programmera ett alarm eller uppväckningstid (för varje telefon).

9.2 TIDS- OCH DATUMINSTÄLLNING:




tryck på knappen OK




använd knapparna ▲ och ▼ för att välja alternativet
[DAT/TIJD]



tryck på knappen OK




använd knapparna ▲ och ▼ för att välja ett av följande alternativ:

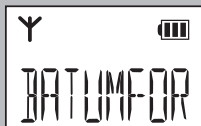

[DATUMFOR]


välj detta alternativ för att ställa in tidsformat: dag-månad-år eller månad-dag-år

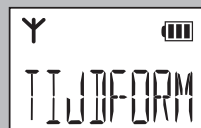

[TIJDFORM]

använd detta alternativ för att växla mellan 12- eller 24-timmarsformat. *Exempelvis kvart över nio på kvällen:*


12-timmarsformat: 9:15 PM/24-timmarsformat: 21:15

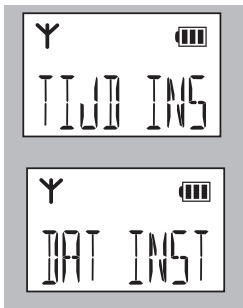

[TIJD INST]
här kan du ställa in tiden

[DAT INST]
här kan du ställa in datum

9.3 AKTIVERA/INAKTIVERA ALARM OCH STÄLLA IN ALARMTIDEN:

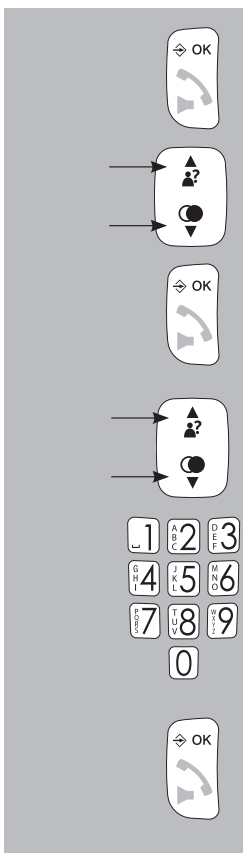

tryck på knappen ⇨ OK


använd knapparna ▲ och ▼ för att välja alternativet
[ALARM]

tryck på knappen ⇨ OK

använd knapparna ▲ och ▼ för att växla alarmet PÅ och
AV

använd knappsatsen för att ställa in önskad alarmtid

tryck på knappen ⇨ OK

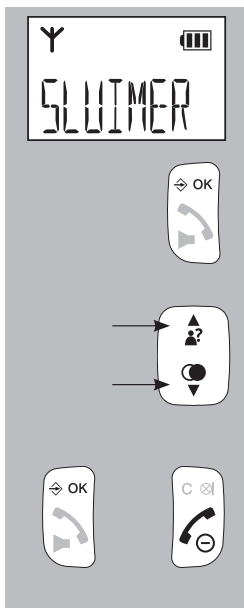


displayen visar ordet [SLUIMER]

tryck på knappen ⇨ OK

använd nu knapparna ▲ och ▼ för att aktivera eller inaktivera snooze-funktionen (*se nedan för en förklaring av snooze-funktionen*)

tryck på knappen ⇨ OK för att spara dina inställningar och tryck på Avsluta-knappen för att låta telefonen återgå till standbyläget

9.4 ALARMFUNKTION:

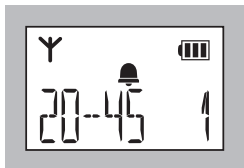

- symbolen  visas i displayen när uppväckningssignalen är aktiverad
- alarmet ljuder på den inställda tiden i 45 sekunder eller tills du trycker på en valfri knapp för att stoppa alarmet i förtid


- när funktionen [sluimer] har aktiverats och du trycker på en valfri knapp för att stoppa alarmet kommer alarmet att ljuda igen efter 7 minuter; du kan inaktivera en aktiverad snooze-funktion genom att trycka in och hålla ner Avsluta-knappen i minst 5 sekunder medan alarmet ljuder (*eller genom att inaktivera alarmfunktionen i enlighet med instruktionerna i föregående paragraf*)
- alarmet upprepas inte dagligen
- alarmvolymen är densamma som den inställda ringvolymen; om ringvolymen är inställd på 0 (av) kommer alarmsignalen att ställas in på volymnivå 1

10 EGENSKAPER FÖR TELEFONEN

10.1 INTRODUKTION:

Du kan använda menyn [HS INST] för att justera olika telefoninställningar efter eget önskemål.

10.2 EGENSKAPSMENY FÖR TELEFONEN:

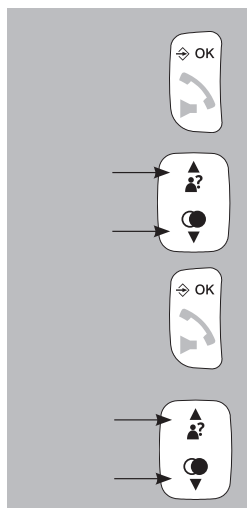

tryck på knappen ⇨ OK

använd knapparna ▲ och ▼ för att välja alternativet [HS INST]

tryck på knappen ⇨ OK

använd nu knapparna ▲ och ▼ för att välja från följande alternativ:

[BEL INST]

Här kan du ställa in ringsignaler. Kom ihåg att du kan ställa in olika signaler för internsamtal och utgående samtal. Du kan även välja att stänga av ringvolymen, i detta fall visas symbolen 📞 i displayen

[TOON INS]

Här kan du aktivera eller inaktivera följande ringtoner:

- knappljud: ljuden som avges när knappar trycks in
- svagt batteri: ljuden som avges när batteriet nästan är tomt
- räckvidd: ljuden som avges när telefonen är utom räckhåll från basenheten

[EQUALIZER]

Du kan använda equalizern för (extra) förstärkning för diskant- eller basnivåer. Denna tonkontroll inaktiveras när den är inställd på "naturligt"

[TAAL]

Här kan du ställa in språket som de olika meddelanden ska visas på i displayen.

Du kan återställa ett känt språk om du råkat ställa in ett okänt språk:

1. tryck på:  OK     OK    OK
2. använd sedan  och  för att välja önskat språk
3. tryck på  OK för att bekräfta

[HS NAAM]

Använd detta alternativ för att tilldela ett personligt namn för telefonen som består av upp till 12 tecken. Använd **C**-knappen för att ta bort det gamla namnet.

Se paragraf 7.7 för alla tillgängliga tecken.

[DISPLAY]

Här kan du fastställa om telefonens namn eller aktuell tid ska visas på telefonen i standbyläget.

[AUT.ANTW]

Här kan du fastställa om ett inkommande samtal kan besvaras direkt genom att plocka upp mottagaren från basenheten eller laddaren. När denna funktion är inaktiverad måste du alltid trycka på Samtalsknappen för att acceptera inkommande samtal.

[SNELKEUZ]

Här kan du ange nummer för de direkta minnesknapparna M1, M2 och M3. Genom att trycka in och hålla ner dessa knappar i standbyläget kommer det tilldelade numret att ringas upp direkt.

[MAILBOX]


Numret som kan anges här kan sparas under knapp 1. Genom att trycka in och hålla ner knapp 1 i minst 2 sekunder i standbyläge kommer numret att ringas upp. Numret för röstbrevlådan sparas vanligtvis under knappen 1, men du kan spara alla ofta uppringda nummer.

11 EGENSKAPER FÖR BASENHET

11.1 INTRODUKTION:

Via menyn [BS voorkeuren] kan du, tillsammans med andra, avregistrera andra telefoner, justera FLASH-störningstiden och ändra din PIN-kod.

11.2 MENY FÖR ALLMÄNNA EGENSKAPER:

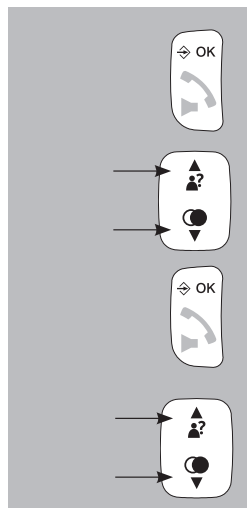

tryck på knappen ⇨ OK

använd knapparna ▲ och ▼ för att välja alternativet
[BAS INST]

tryck på knappen ⇨ OK

använd knapparna ▲ och ▼ för att välja från följande
alternativ:

[HS AFMEL]

Här kan du avregistrera felaktiga eller borttappade telefoner. Kom ihåg att du kan endast avregistrera andra telefoner, du kan inte avregistrera din egna telefon. Se även paragraf 13.4.

[FLASH]

Här kan du ställa in flashpulsens varaktighet (se även paragraf 3.8):

- kort inställning: 100 mS
- normal inställning: 300 mS
- lång inställning: 600 mS

Rådfråga din telefonleverantör eller leverantörer för ditt hem- eller kontorsväxel för den bästa störningstiden. Standard flashtid är 100 mS i Benelux, som även är fabriksinställningen.

[PIN WIJZ]

En PIN-kod krävs för olika inställningar, registreringar och för avregistrering av telefoner. Standard fabriksinställning för PIN-koden är 0000 men du kan använda denna meny för att ändra denna PIN-kod till en personlig 4-siffrig PIN-kod.

1. säkerställ att displayen visar [PIN WIJZ]
2. tryck 2 gånger på knappen OK
3. ange först den gamla PIN-koden
4. tryck 2 gånger på knappen OK
5. ange den nya PIN-koden
6. tryck 2 gånger på knappen OK
7. ange den nya PIN-koden igen
8. du hör en bekräftelseton, den nya PIN-koden har sparats

Instruktioner för att återställa den fabriksinställda PIN-koden 0000 om du glömt bort eller tappat din personliga PIN-kod:


1. koppla ur basenhetens strömadapter från eluttaget
2. på basenheten, tryck på knappen  OCH HÅLL DENNA KNAPP IN-TRYCKT
3. ansluten sedan adaptern i eluttaget igen (håll in knappen )
4. efter 5 sekunder, släpp upp knappen 
5. PIN-koden ändras tillbaka till 0000

12 ÅTERSTÄLLA EGENSKAPER

12.1 INTRODUKTION:

Via menyn [STANDARD] kan du återställa dina inställningar till fabriksinställningarna.

12.2 MENY FÖR ÅTERSTÄLLNING AV EGENSKAPER:

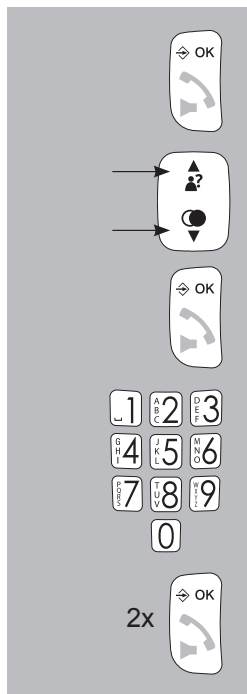

tryck på knappen ⇨ OK

använd knapparna ▲ och ▼ för att välja alternativet [STANDARD]

tryck på knappen ⇨ OK

använd knappsatsen för att ange PIN-koden

tryck 2 gånger på knappen ⇨ OK

12.3 FABRIKSINSTÄLLNINGAR:

Telefonnamn:	telefon
Displayspråk:	Svenska
Intern ringsignal	Melody 2
Extern ringsignal	Melody 6
Ringvolym	Nivå 4
Mottagarvolym	Nivå 3
Handsfree volym	Nivå 3
Batteriton	Aktiverad
Ton utom räckhåll	Aktiverad
Knapptoner	Aktiverad
Automatiskt svar	Inaktiverat
Klockformat	24-timmars
Datum/tid	01-01-11/00:00
Flash:	100 mS ("kort" inställning)
Indikation för röstbrevlåda:	av
PIN-kod:	0000
Senast uppringda minne:	tomt
Nummerpresantatör minne:	tomt
Telefonbokens minne:	oförändrat


13 YTTERLIGARE TELEFONER

13.1 INTRODUKTION:

Du kan ansluta 5 telefoner till varje basenhet av PDX-2708/PDX-2728-serien. På detta sätt kan du ringa fler kostnadsfria internsamtal och även överföra samtal.

13.2 REGISTRERA TELEFONER:

Obs! Telefonerna som medföljer basenheterna är redan registrerade till basenheten. Följande instruktioner är endast giltiga för registrering av nya telefoner eller för återregistrering av telefoner vid strömavbrott.

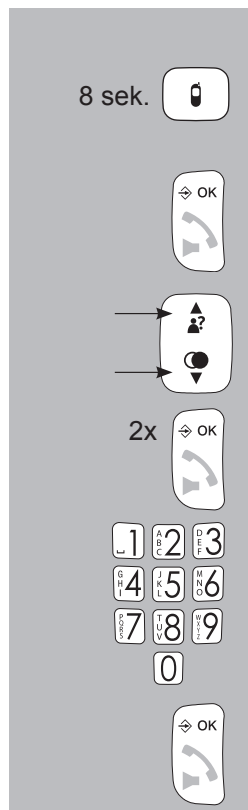

Basenhet:

tryck in och håll ner knappen  i minst 8 sekunder

Telefon:

tryck 2 gånger på knappen 

använd knapparna  och  för att välja alternativet [REGISTR]

tryck 2 gånger på knappen 

använd knappsatsen för att ange PIN-koden

tryck på knappen , telefonen kommer nu att söka efter basenheten

Efter ett par sekunder kommer basenheten och telefonen att ha "hittat" varandra och displayen på telefonen kommer att visa det interna numret för den telefonen (1-5); telefonen kommer nu att registreras

13.3 TIPS FÖR FLERA TELEFONER:

- Instruktioner för att ringa samtal och inkommande samtal är identiska för alla telefoner i PDX-2708/PDX-2728-serien.
- Internsamtal är kostnadsfria.
- När ett externt samtal tas emot under ett internsamtal kommer en aviseringsston att ljuda från telefonen. Koppla från internsamtalet, vänta tills den vanliga ringsignalen hörs och besvara sedan det externa samtalet. Om du har registrerat fler än 2 telefoner till basenheten kan du även svara på det externa samtalet med en ledig telefon.
- När ett extern samtal tas emot kommer alla telefoner att ringa. Telefonen som besvarar samtalet först är även det som ansluts till det externa samtalet.

13.4 AVREGISTRERA TELEFONER:

Defekta eller tappade telefoner måste avregistreras:

1. tryck på knappen ⇨ OK
2. använd knapparna ▲ och ▼ för att välja alternativet [BAS INST]
3. tryck på knappen ⇨ OK
4. använd knapparna ▲ och ▼ för att välja alternativet [HS AFMEL]
5. tryck på knappen ⇨ OK
6. använd knappsatsen för att ange PIN-koden
7. tryck på knappen ⇨ OK
8. använd knapparna ▲ och ▼ för att välja den telefon som du vill avregistrera
9. tryck på knappen ⇨ OK

Kom ihåg att du endast kan avregistrera andra telefoner; du kan inte avregistrera din egna telefon.

14 TIPS OCH VARNINGAR

14.3 PLACERING:

- Placera helst inte enheten på ytor som är behandlade med cellulas; gummifötterna kan lämna spår på dessa ytor.
- Placera inte telefonen i direkt närhet av övriga telefoner eller övriga elektroniska (medicinska) enheter, TL-rör och andra urladdningslampor; radiovågorna som sänds ut av dessa (och andra) trådlösa telefoner kan störa utrustningens funktion, eller signalerna som utrustningen sänder kan störa telefonens funktion.

14.4 RÄCKVIDD:

- Telefonens räckvidd är upp till 300 meter på öppna ytor och upp till 50 meter inomhus; räckvidd varierar beroende på lokala förhållanden. När telefonen är utom basenhetens räckvidd börjar symbolen  att blinka och texten [ZOEKEN] visas på displayen. I detta förhållande kan du inte ta emot eller ringa några samtal. Om strömadaptern är fränkopplad från eluttaget kommer telefonen att tappa kontakten med basenheten, displayen visar [ZOEKEN] och antennsymbolen börjar blinka. Telefonen återställer kontakten med basenheten inom ett par minuter efter att strömadaptern har anslutits igen.

14.5 STRÖMFÖRSÖRJNING FÖR TELEFONEN:

- Telefonens display visar batterinivån för det inbyggda batteriet (). När batterisymbolen är full är batterierna laddade; när batterisymbolen är tom eller halvfull bör batterierna laddas upp.
- För optimal användning rekommenderas det att placera telefonen på laddaren varje kväll. Det har inte en negativ effekt på de laddningsbara batterierna.

14.6 HÖRAPPARATER:

- Äldre användare med hörapparater bör alltid ha i åtanke att det kan höras en eventuellt obekväm och surrande ton vid användning av DECT-telefoner.

14.7 MEDICINSK UTRUSTNING:

- Det är möjligt att aktiverade DECT-telefoner orsakar störningar på medicinsk utrustning. När telefonen hålls i närheten av medicinsk utrustning kan störningar inträffa. Placera inte en DECT-telefon på eller i närheten av en medicinsk enhet, inte ens när telefonen är i standbyläget.

14.8 STRÖMAVBROTT:

- Denna telefon strömförsörjs från eluttaget. Vid strömavbrott kan inte denna telefon användas.

14.9 AVLYSSNING:

- Att avlyssna en DECT-telefon är i praktiken omöjligt. Inte bara måste de vara inom räckhåll av en DECT-telefon, de måste även ha en dyr utrustning.

15 EVENTUELLA PROBLEM OCH LÖSNINGAR

15.1 PROBLEM VID UPPRINGNING:

- Ingen kopplingston.
 - Den externa linjen används av en annan enhet. Vänta tills det samtalet har avslutats och försök igen.
 - Kontrollera anslutningen mellan basenheten och telefonuttaget (om du är osäker, anslut en annan telefon till ditt telefonuttag).
- Strömförsörjningen avbryts.
 - Kontrollera att strömadaptern är ansluten till basenhetens baksida och att strömadaptern är ansluten till ett eluttag.

15.2 PROBLEM MED INKOMMANDE SAMTAL:

- Ingen avisering vid inkommande samtal:
 - Ljudet är inaktiverat; aktivera det.
 - Kontrollera anslutningen mellan telefonen och telefonuttaget (om du är osäker, anslut en annan telefon till ditt telefonuttag)
- Kopplingstonen är alltid upptagen:
 - Kontrollera om du har en andra telefon med mottagaren bredvid den.
 - Kontrollera om en annan telefon är registrerad till din telefon som håller linjen upptagen.
 - Anslut en till telefon till din telefonanslutning, och använd den för att kontrollera om felet kommer från din anslutning till leverantören.
- Telefonen stänger av sig själv när de ringer:
 - Batterierna kan inte strömförsörja ringsignalen. Rengör batterikontakterna eller byt ut batterierna.

15.3 PROBLEM VID UPPRINGNING:

- Pipljud under internsamtal:
 - Någon ringer dig utanför internsamtalet; avsluta internsamtalet, vänta tills telefonen ringer normalt och besvara sedan samtalet.

- Pipljud under samtal:
 - Batterierna är nästan tomma; avsluta samtalet och placera telefonen på basenheten eller ladda batterierna
- Brus och andra ljudförvrängningar:
 - Du är nästan utom basenhetens räckvidd; minska avståndet.
 - Det finns andra elektriska enheter i närheten som stör radiovågorna för din telefon; testa gå till en annan plats.

15.4 PROBLEM MED NUMMERPRESENTATIONEN:

- Det visas ingen namn- eller samtalsinformation på displayen:
 - Kontrollera om din leverantör sänder dessa signaler (du måste abonnera för denna tjänst hos vissa telefonleverantörer).
- Telefonnumret visas på fonddisplayen men inte namnet.
 - Leverantören vidarebefordrar inte namn; kontakta din telefonleverantör.
 - Namnet har inte programmerats in i telefonens minne (se paragraf 7.3)

15.5 ÖVRIGT:

- Displayen är tom:
 - Batterierna är tomma, ladda upp dem
- Telefonen har inte kontakt med basenheten:
 - Du är för långt från basenheten; minska avståndet.
 - Basenheten har stängts av. Kontrollera och reparera den.
 - Telefonen är inte registrerad med basenheten (längre); registrera den (igen). (se paragraf 13.2)

Om felet inte har lösts med ovanstående lösningar:

- Ta ut batterierna från telefonen och dra ut strömadaptern och telefonkontakten från deras uttag; vänta ett par minuter och anslut sedan dem igen.
- Du kan även kontakta Profoons servicecenter på telefonnumret +31 (0) 73 6411 355 eller återförsäljaren för denna telefon.

17 SPECIFIKATIONER

Protokoll:	DECT/GAP, 5 telefoner
Telefonbok:	50 namn och nummer
Samtalshistorik:	DTMF & FSK, 10 minnen
Minne för senaste nummer:	5 nummer
Uppringning:	TONNE (DTMF)
FLASH:	100, 300 och 600 ms, justerbar.
Ökad förstärkning:	+9dB
Strömladdare:	2 x 1.2V NiMH-batterier, 500 mAh, AAA-format
Basenhet strömförsörjning:	6 VDC, 300 mA, 
Räckvidd:	50 m inomhus, 300 m utomhus
Drifttid (med fulladdade batterier):	standby: > 100 timmar drift: > 10 timmar
Anslutningsfaktor:	12,5 (i enlighet med den gamla metoden, detta motsvarar en anslutningsfaktor på 0,5)
Drifttemperatur:	15 °C till 40 °C
Förvaringstemperatur:	-20 °C till 60 °C

18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 ÖVERSIKT

1.1	TELEFONLUR.....	2
1.2	DISPLAY	4
1.3	BASENHET	5

2 INSTALLATION

2.1	BASENHET	6
2.2	TELEFON.....	7
2.3	EXTRA TELEFONER OCH LADDARE	7

3 RINGA SAMTAL

3.1	RINGA SAMTAL MED TELEFONEN ELELR ANVÄNDA HANDSFREE-FUNKTIONEN.....	8
3.2	TA EMOT SAMTAL.....	8
3.3	AVSLUTA SAMTAL.....	8
3.4	RINGA NUMMER.....	9
3.5	STÄNGA AV MIKROFONEN	11
3.6	MOTTAGNINGSVOLYM	11
3.7	SAMTALETS VARAKTIGHET	12
3.8	R/FLASH-FUNKTION.....	12
3.9	TELEFONENS SÖKFUNKTION	12
3.10	STÄNGA AV TELEFONEN.....	13

4 ÅTERUPPRINGNING

4.1	INTRODUKTION.....	14
4.2	ÅTERUPPRINGNING	14
4.3	SPARA ELLER TA BORT	14

5 NUMMERPRESENTATION

5.1	INTRODUKTION.....	16
5.2	INDIKATION FÖR NYA SAMTAL	16
5.3	VISA MINNE OCH ÅTERUPPRINGDA SAMTAL.....	16

5.4	DETALJER, SPARA ELLER TA BORT	17
5.5	YTTERLIGARE INFORMATION	18
6	INDIKATION FÖR RÖSTMEDDELANDE	
6.1	INTRODUKTION	19
6.2	INDIKATION FÖR NYTT RÖSTMEDDELANDE	19
7	TELEFONBOKENS MINNE	
7.1	INTRODUKTION	20
7.2	SÖKA EFTER OCH RINGA KONTAKTER.....	20
7.3	LÄGGA TILL, REDIGERA ELLER TA BORT KONTAKTER	21
7.4	DIREKTMINNEN	24
7.5	VISA KONTAKTER.....	26
7.6	MINNESSTATUS.....	27
7.7	TILLGÄNGLIGA TECKEN	27
8	INTERNSAMTAL, ÖVERFÖRING OCH KONFERENS	
8.1	INTRODUKTION	28
8.2	INTERNSAMTAL.....	28
8.3	ÖVERFÖRING/KONFERENSSAMTAL.....	29
9	CLOCK & ALARM (WAKE-UP) FUNCTION	
9.1	INTRODUKTION	31
9.2	TIDS- OCH DATUMINSTÄLLNING.....	31
9.3	AKTIVERA/INAKTIVERA ALARM OCH STÄLLA IN ALARMTIDEN.....	32
9.4	ALARMFUNKTION.....	33
10	EGENSKAPER FÖR TELEFONEN	
10.1	INTRODUKTION	34
10.2	EGENSKAPSMENY FÖR TELEFONEN.....	34

11	EGENSKAPER FÖR BASENHET	
11.1	INTRODUKTION	36
11.2	MENY FÖR ALLMÄNNA EGENSKAPER.....	36
12	ÅTERSTÄLLA EGENSKAPER	
12.1	INTRODUKTION	38
12.2	MENY FÖR ÅTERSTÄLLNING AV EGENSKAPER.....	38
12.3	FABRIKSINSTÄLLNINGAR.....	39
13	YTTERLIGARE TELEFONER	
13.1	INTRODUKTION	40
13.2	REGISTRERA TELEFONER.....	40
13.3	TIPS FÖR FLERA TELEFONER.....	41
13.4	AVREGISTRERA TELEFONER	41
14	TIPS OCH VARNINGAR	
14.1	ALGEMEEN	42
14.2	INSTALLATIE	42
14.3	PLACERING.....	42
14.4	RÄCKVIDD.....	43
14.5	STRÖMFÖRSÖRJNING FÖR TELEFONEN	43
14.6	HÖRAPPARATER	44
14.7	MEDICINSK UTRUSTNING.....	44
14.8	STRÖMAVBROTT.....	44
14.9	AVLYSSNING.....	44
14.10	ONDERHOUD	44
14.11	MILIEU	44
15	EVENTUELLA PROBLEM OCH LÖSNINGAR	
15.1	PROBLEM VID UPPRINGNING	45
15.2	PROBLEM MED INKOMMANDE SAMTAL.....	45
15.3	PROBLEM VID UPPRINGNING	46

15.4	PROBLEM MED NUMMERPRESENTATIONEN	46
15.5	ÖVRIGT.....	46
16	VERKLARING VAN CONFORMITEIT.....	47
17	SPECIFIKATIONER.....	48
18	INNEHÅLLSFÖRTECKNING	48
19	GARANTIEVOORWAARDEN	52