

Sensor Dustbin

Model 70002



Handleiding Sensor afvalcontainer

Bedienungsanleitung Sensor Abfallcontainer

Manual Sensor bin

Mode d'emploi de poubelle avec détecteur

Index

Nederlands	3
Deutsch.....	7
English	11
Français.....	15

Nederlands

1. Waarschuwing

- 1) Dompel het deksel van de prullenbak niet in water, aangezien deze is uitgerust met vele elektrische onderdelen. De prullenbak kan worden afgeveegd met een vochtige doek.
- 2) Vermijd het sluiten van het deksel met de hand, terwijl deze opent. Wanneer u het deksel omlaag drukt met de hand, dan kan dit de tandwielen beschadigen.
- 3) Vervang lege batterijen tijdig om accu- en lekkage te voorkomen. Accu- en lekkage kan de elektrische onderdelen van de prullenbak beschadigen.
- 4) Plaats de sensor van de prullenbak niet in direct zonlicht.

2. Inleiding

Prullenbakken met infrarood-sensor zijn ontworpen en gemaakt om uw leven eenvoudiger te maken. Onze automatische prullenbak met infrarood-sensor maakt het mogelijk om afval moeiteloos weg te gooien. Plaats eenvoudigweg een voorwerp of hand 20 cm boven de sensor en het deksel zal binnen enkele seconden automatisch opengaan. Wanneer het voorwerp of de hand niet meer in het bereik van de sensor is, dan zal het deksel automatisch binnen enkele seconden sluiten. Onze prullenbak gebruikt infrarood-sensor technologie om een aanrakingsloze omgeving te creëren. We gebruiken materiaal van de hoogste kwaliteit en de meest recente technologie om topkwaliteit te garanderen. De sensor zit bij de rand van het deksel om het verwijderen van afval eenvoudiger te maken. Zodra de sensor het afval detecteert, gaat het deksel open en kunt u het afval in de prullenbak laten vallen.


Overzicht



3. Instructies

Stap 1 Haal de prullenbak uit de verpakking

Het systeem dat het automatisch openen en sluiten bedient bestaat uit een computerchip, en infrarood-detectieapparaat, een mechanisch verzendapparaat en een elektrisch aandrijfsysteem. Het is een high-tech product, een combinatie van machine, licht en elektrische techniek. Het product is samengesteld uit het deksel (dat alle mechanismen en de

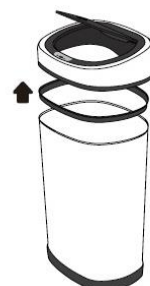

computerchip bevat) en de emmer. De voordelen zijn hoge prestaties, een lange levensduur en een laag energieverbruik.

Stap 2 De batterij installeren

Haal de bovenklep van de binnenkant van de emmer. Open het deksel van de batterijhouder aan de bovenkant van de klep en plaats drie maat "C" batterijen. Plaats deze volgens de "positieve en negatieve polen".



Knijp de batterijdop in en til hem voorzichtig op om te openen. Zorg ervoor dat het klikt, dit geeft aan dat het stevig is vastgemaakt.

Stap 3 Plaats de vuilniszak

Plaats de vuilniszak door de ring en wikkel hem rond de ring. Plaats de zak in de emmer en druk de zak zacht omlaag.



Plaats de zak eerst door de ring en vouw de randen van de zak vervolgens over de ring. Zorg ervoor dat de ring NIET in de zak zit.

Stap 4 Montage van prullenbak

Houd de voorkant van de bovenklep vast en druk de bovenklep omlaag op de bovenkant van de emmer. Plaats de achterkant van de bovenklep eerst op de emmer en druk daarna de voorkant omlaag.




Place rear side down first

Plaats de achterkant eerst omlaag

Stap 5 Zet het apparaat aan

Zet het apparaat aan met de power-schakelaar aan de binnenkant van de prullenbak. Het rode indicatorlampje zal oplichten. Het indicatorlampje zal elke drie (3) seconden knipperen om aan te geven dat het elektrische systeem naar behoren werkt.

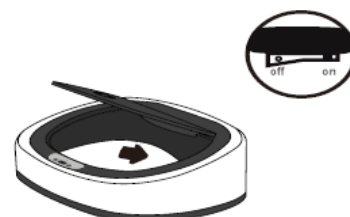

Stap 6 Infrarood-bewegingssensor

Houd het voorwerp of uw hand stil op ongeveer 20 cm boven het deksel wanneer u voorwerpen in de prullenbak gooit. Het deksel zal binnen een halve seconde automatisch opengaan en 6 seconden nadat de hand of het voorwerp weg is dichtgaan. Als het voorwerp of de hand in het bereik van de sensor blijft, dan zal het deksel niet sluiten.



Speciale functies

Handmatige open- en sluit-knop

De open-knop stelt het deksel in staat open te blijven tot de sluit-knop is ingedrukt. De sluit-knop sluit het deksel en reset het deksel, zodat het deksel weer automatisch opent en sluit.

** Als u het deksel handmatig voor lange tijd open laat, dan zal dit de levensduur van de batterij verkorten.



Technische feiten

- a. Het indicatorlampje knippert eens per 3 seconden rood in de standby-modus.
- b. Het indicatorlampje zal groen worden wanneer het deksel automatisch opent.
- c. Het indicatorlampje zal rood worden wanneer het deksel automatisch sluit.

- d. Het indicatorlampje zal eens per 3 seconden groen knipperen wanneer het deksel handmatig geopend wordt door op de open-knop te drukken.
- e. Het indicatorlampje zal eens per 3 seconden geel knipperen wanneer de batterijen bijna leeg zijn.

4. Verwijdering van oude apparaten



Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen die noodzakelijk waren voor hun functionaliteit en veiligheid. Als deze bij het niet-recyclebaar afval worden geplaatst of onjuist worden verwijderd, dan kunnen ze schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu.

Zet uw apparaat daarom nooit bij het niet-recyclebaar afval.

OPMERKING

- Maak gebruik van de inzamelpunten die zijn opgericht in uw stad en recycle oude elektrische en elektronische apparaten. Neem indien nodig voor meer informatie contact op met uw gemeentehuis, het lokale afvalwerkingsbedrijf of uw dealer.
- Zorg ervoor dat u uw oude apparaat, tot het wordt opgehaald, veilig opbergt uit de buurt van kinderen.

5. Garantie

- We bieden 24 maanden garantie op dit product. De garantie start op de datum van aanschaf en is bedoeld voor fouten die te wijten zijn aan de productie of het materiaal dat is gebruikt.
- Uw wettelijke garantierechten in overeenstemming met § 439 ff. BGB-E blijven hierdoor onaangetast.
- De garantie geldt niet voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuiste behandeling of gebruik, alsmede voor storingen die slechts een gering effect hebben op de functionaliteit of waarde van het product. Normale slijtage, transportschade, voor zover wij niet verantwoordelijk zijn voor deze, evenals schade die is ontstaan door reparaties die niet zijn uitgevoerd door ons, zijn ook uitgesloten van de garantierechten.
- Dit apparaat is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en beschikt over de juiste prestatieniveaus.
- Elk gebruik in commerciële situaties wordt alleen gedekt door de garantie als het apparaat niet zwaarder wordt belast dan in een huishoudelijke situatie. Het apparaat is niet bedoeld voor aanvullend commercieel gebruik.
- In het geval van gegronde klachten zullen we het defecte apparaat repareren naar eigen goeddunken of het vervangen met een apparaat dat geen problemen vertoont.

Alle mogelijke fabricage fouten moeten worden gemeld binnen 14 dagen na levering. Alle verdere claims zijn uitgesloten.

Neem, om een garantieclaim af te dwingen, eerst contact met ons op voordat u het apparaat terug stuurt (u dient ons altijd van een bewijs van aanschaf te voorzien).

6. Service

Als u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen heeft over het product, kunt u contact opnemen met de Trebs klantenservice:

Telefoonnummer: +31 (0)45 5280 380

Trebs BV

Thermiekstraat 1a

6361 HB Nuth

Nederland

E-mail: info@trebs.nl

Internet: www.trebs.nl



Deutsch


1. Warnung

- 1) Tauchen Sie den Deckel des Abfalleimers nicht in Wasser ein, die elektronischen Komponenten befinden sich im Deckel. Wischen Sie den Abfalleimer mit einem feuchten Tuch ab.
- 2) Schließen Sie den geöffneten Deckel nicht mit der Hand, damit beschädigen Sie den Mechanismus.
- 3) Tauschen Sie erschöpfte Batterien rechtzeitig aus, um ein Auslaufen zu vermeiden. Batteriesäure kann die elektronischen Komponenten beschädigen.
- 4) Setzen Sie den Sensor nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.

2. Einleitung

Abfalleimer mit Infrarotsensoren machen das Leben leichter. Unser Abfalleimer mit automatischer Bedienung durch Infrarotsensor gestattet die problemlose Entsorgung von Abfall. Kommen Sie in den Erkennungsbereich des Sensors 20 cm oberhalb des Deckels, so öffnen sich der Deckel innerhalb von Sekunden. Der Deckel schließt sich wiederum automatisch, wenn kein Gegenstand oberhalb des Deckels mehr erkannt wird. Der Abfalleimer schafft mit seiner Infrarotsensor-Technologie eine berührungslose Umgebung. Hochwertige Baustoffe und neueste Technologien gewährleisten beste Funktion. Der Erkennungsbereich des Sensors befindet sich direkt oberhalb des Deckels, damit können Sie bei der Entsorgung die Gegenstände einfach fallen lassen, nachdem sich der Deckel geöffnet hat.

Komponenten

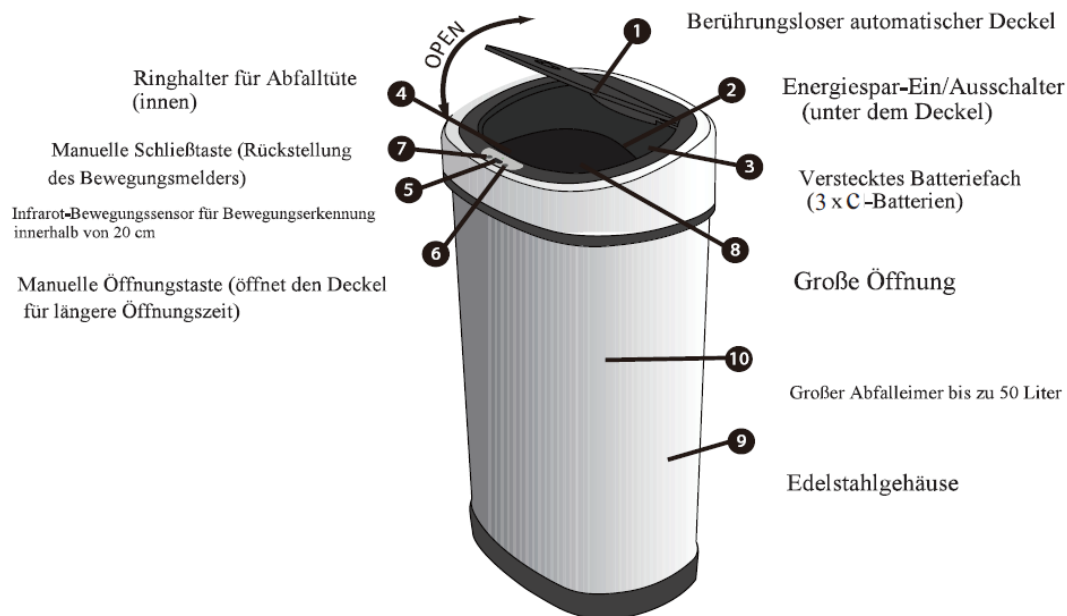

3. Bedienungsanweise

Schritt 1 Abfalleimer auspacken

Die automatische Öffnungs- und Schließsteuerung besteht aus Computer-Chips, Infrarotsensor, mechanischer Übertragung und dem elektrischem Antrieb. Dieses Gerät ist ein Hochtechnologieprodukt mit Maschinen-, Licht- und Elektrotechnologie. Es besteht aus dem Deckel (mit allen mechanischen und elektronischen Bauteilen) und dem Behälter. Das Gerät hat eine lange Lebensdauer und geringen Energieverbrauch.

Schritt 2 Batterien einsetzen

Nehmen Sie die obere Abdeckung innen im Behälter ab. Öffnen Sie das Batteriefach und setzen Sie drei C-Batterien. Achten Sie hierbei auf die Polarität.



Setzen Sie den Deckel des Batteriefachs ein. Zum Schließen setzen Sie die Seite ohne Clip zuerst ein, drücken Sie den Deckel dann an. Achten Sie darauf, dass der Deckel einrastet.

Schritt 3 Abfalltüte einsetzen

Setzen Sie die Mülltüte durch den Ringhalter ein. Schlagen Sie die Tüte um den Ringhalter. Setzen Sie die Mülltüte nun in den Behälter ein und drücken Sie sie vorsichtig an.



Setzen Sie die Mülltüte durch den Ringhalter ein, dann schlagen Sie die Tüte um den Ringhalter. **Setzen Sie den Ringhalter NICHT innen in der Mülltüte ein**

Schritt 4 Abfalleimer montieren

Setzen Sie die Vorderseite des Deckels an und drücken Sie ihn nach unten auf den Behälter. Dann setzen Sie die Rückseite an.




Place rear side down first

Hinterseite erst andrücken.

Schritt 5 Einschalten

Schalten Sie den Abfalleimer mit dem innen montierten Schalter ein, die rote Statusanzeige leuchtet auf. Die Anzeige blinkt alle drei Sekunden zur Anzeige, dass das elektrische System einwandfrei arbeitet.

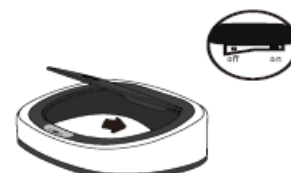

Schritt 6 Infrarot-Bewegungssensor

Beim Entsorgen halten Sie den Gegenstand oder die Hand RUHIG etwa 20 cm über dem Sensor. Der Deckel öffnet sich innerhalb von 0,5 Sekunden und schließt sich nach 6 Sekunden wieder. Der Deckel bleibt solange geöffnet, wie ein Gegenstand oberhalb des Deckels erkannt wird.



Besondere Ausstattungsmerkmale

Manuelle Öffnungs- und Schließtaste

Mit der Öffnungstaste öffnen Sie den Deckel für einen längeren Zeitraum, bis er mit der Schließtaste wieder geschlossen wird. Die Schließtaste schließt den Deckel und stellt den Bewegungssensor für automatisches Öffnen und Schließen zurück.



**Ein langes Öffnen des Deckels verbraucht Energie.

Technische Hinweise

- a. Im Stand-by-Modus blinkt die Anzeige alle 3 Sekunden rot.
- b. Öffnet sich der Deckel, so leuchtet die Anzeige grün.
- c. Schließt sich der Deckel, so leuchtet die Anzeige rot.
- d. Bei der manuellen Öffnung des Deckels mit der Öffnungstaste blinkt die Anzeige alle 3 Sekunden grün.
- e. Die Anzeige blinkt alle 3 Sekunden gelb, wenn die Batterien nahezu erschöpft sind und ausgetauscht werden müssen.

4. Entsorgung der alte Geräte



Elektrische und elektronische Geräte können wertvolle Materialien, jedoch auch gefährliche Substanzen enthalten, die für die Funktionalität und Sicherheit des Geräts erforderlich sind. Wenn letztere nicht recycelt oder nicht sachgemäß behandelt werden, können sie negative Auswirkungen auf die Gesundheit und Umwelt haben. Entsorgen Sie Ihr Gerät unter keinen Umständen über den normalen, nicht recycelbaren Haushaltsmüll.

HINWEIS

- Geben Sie elektrische und elektronische Altgeräte an Sammelstellen zum Recyceln ab. Wenden Sie sich mit Fragen an Ihre örtliche Gemeinde, Ihren Sperrmülldienst oder Einzelhändler.
- Bewahren Sie Altgeräte bis zur Entsorgung für Kinder unzugänglich auf.

5. Garantie

- Wir bieten für dieses Gerät eine 24-monatige Garantie, beginnend ab Kaufdatum, für Mängel aufgrund von Hersteller- oder Materialfehlern.
- Gesetzliche Garantieansprüche gemäß § 439 ff. BGB-E bleiben davon unberührt.
- Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden aufgrund einer unsachgemäßen Handhabung oder Verwendung sowie auf Fehlfunktionen, die die Funktionsweise oder den Wert des Geräts nur geringfügig beeinträchtigen. Wir haften weder für Verbrauchsmaterial oder Transportschäden, noch für Schäden aufgrund von Reparaturen, die nicht von uns durchgeführt wurden.
- Dieses Gerät ist für den Gebrauch in privaten Haushalten vorgesehen und verfügt über entsprechende Leistungsparameter.
- Die Verwendung für gewerbliche Zwecke unterliegt der Garantie nur bis zu einem Ausmaß, das mit dem Einsatz in einer häuslichen Umgebung vergleichbar ist. Darüber hinausgehende, gewerbliche Verwendungszwecke sind nicht bestimmungsgemäß.
- Bei begründeten Schadenersatzansprüchen werden wir nach eigenem Ermessen das fehlerhafte Gerät reparieren oder durch ein einwandfreies Gerät ersetzen.

Bestehende Störungen müssen innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung gemeldet werden. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Zur Geltendmachung eines Schadenersatzanspruches kontaktieren Sie uns bitte vor dem Einsenden des Geräts (wir benötigen immer den Kaufbeleg).

6. Service

Trebs customer service: info@trebs.nl

Tel.: +31 – (0)45 5280 380

Trebs BV

Thermiekstraat 1a

6361 HB Nuth

The Netherlands

Internet: www.trebs.nl



English


1. Warnung

- 1) Do not submerge the dustbin lid into water, it is equipped with many electrical components. The dustbin can be wiped with a damp cloth.
- 2) Avoid forcing the lid close by hand while it is opening. Forcing the lid down by hand can ruin the gears.
- 3) Replace used batteries in a timely manner to prevent battery acid leakage.
- 4) Do not place dustbin sensor in direct sunlight.

2. Introduction

Infrared sensor bins are designed and created to make life simpler. Our automatic infrared sensor bin allows an effortless way to dispose of trash. Simply put an object or hand 20 cm above the sensor and the lid will then automatically open within seconds. When the object or hand is no longer within the sensor's range the lid will automatically close in seconds. Our dustbin utilizes the infrared sensor technology to create a touch-less environment. We use the highest quality material and most up to date technology in our products to ensure excellence. We keep the sensor near the lip of the lid to make disposing trash easier because once the sensor detects the trash you simply drop the trash in the dustbin once the lid opens.

Overview

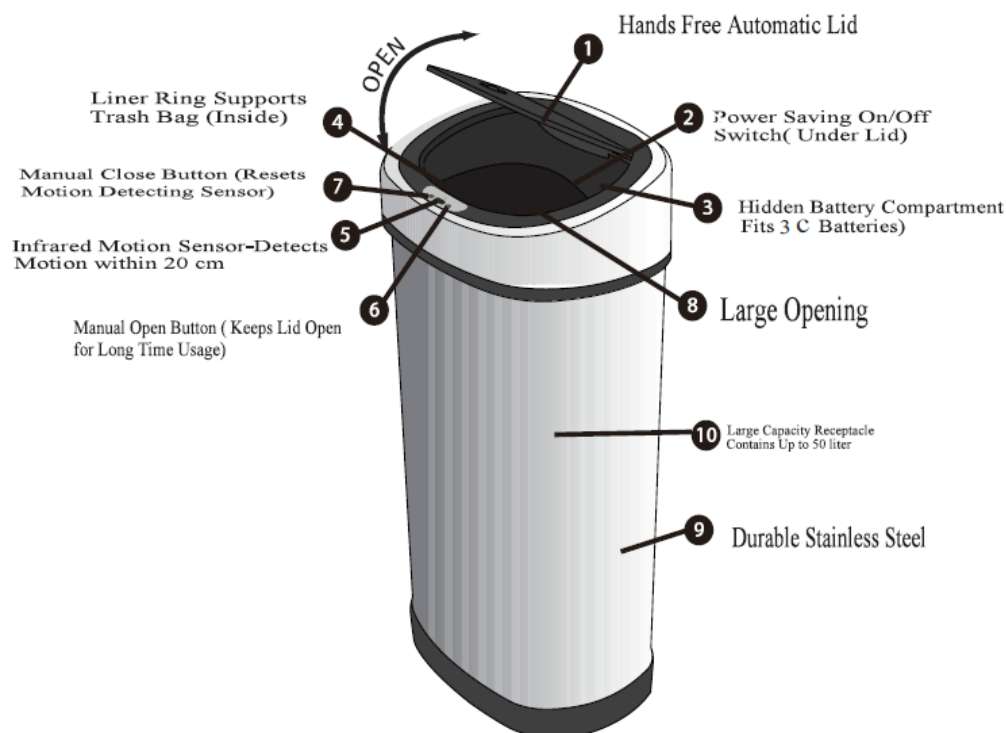

3. Instructions

Step 1 Take the dustbin out of the box

The automatic opening and closing control system consists of computer chips, infrared detecting device, mechanical transmitting device and an electric drive system. It is a high-tech product, combining machine, light, and electricity technique. It is made up of the lid (containing all mechanisms and computer chip) and pail. Its advantages are high performance, long service life and low energy consumption.

Step 2 Insert the batteries

Take out the top cover from inside of the pail. Open the cover of the battery case at the bottom of the cover and equip it with four "C" size batteries. Line it according to the "positive and negative poles".



Squeeze battery cap in and carefully lift up to open. To close, insert side without clip first and push the battery cap down. Make sure it clicks to ensure that it's securely fastened.

Step 3 Insert the trash bag

Insert the garbage bag through the liner ring. Wrap the bag over and around the liner ring. Place it into the pail and gently push it down while adjusting. Squeeze battery cap in and carefully lift up to open. To close, insert side without clip first and push the battery cap down. Make sure it clicks to ensure that it's securely fastened. Insert bag through the liner ring hoop first, then fold bag edges over the ring.



Insert bag through the liner ring hoop first, then fold bag edges over the ring.
DO NOT put liner ring inside the bag

****DO NOT put liner ring inside the bag.**

Step 4 Assembling trash can


Hold the front side of the top cover and press down onto the top of pail. Place the rear side of the top cover on the pail first, then, press the front side down.



Place rear side down first

Step 5 Turn on the power

Turn on the power switch located inside of the dustbin. The red indicator light will light up. The indicator light will flash every three (3) seconds, to show that the electrical system is working properly.

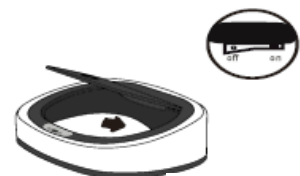

Step 6 Infrared motion sensor

When throwing objects into the dustbin, hold the object or hand STILL approximately 20 cm above the sensor. The lid will open automatically within 0.5 seconds, then will close automatically in 6 seconds after your hand or objects depart. If an object or hand does not depart the sensor area, the lid will stay.



Special Features

Manual open and close button. The open button allows the lid to stay open until the close button is pushed. The close button closes the lid and resets it back to have it automatically open and close.

****Having the lid stay open manually for a long period of time will consume battery life.**



Technical facts

- a. The indicator light flashes red (once every 3 seconds) on stand by mode.
- b. When the lid automatically opens, the indicator light shows green.
- c. When the lid automatically closes, the indicator light shows red.
- d. When the lid is opened manually by pushing the open button, it flashes green (once every 3 seconds).
- e. When the batteries are nearly used up, the indicator light flashes yellow (once every 3 seconds).

4. Disposal of the Old Device



Old electric and electronic devices frequently still contain valuable materials. However, they also contain damaging substances, which were necessary for their functionality and safety. If these were put in the non-recyclable waste or were handled incorrectly, they could be detrimental to human health and the environment. Therefore, do not put your old device into the non-recyclable waste under any circumstances.

PLEASE NOTE

- Utilize the collection point, established in your town, to return and recycle old electric and electronic devices. If necessary, contact your town hall, local refuse collection service or your dealer for information.
- Ensure that your old device is stored safely away from children until it is taken away.

5. Guarantee

- We provide a 24 month guarantee for this product, commencing from the date of sale, for faults which are attributable to production or material faults.
- Your legal guarantee entitlements in accordance with § 439 ff. BGB-E remain unaffected by this.
- The guarantee does not include damages, which were incurred as a result of improper handling or use, as well as malfunctions which only have a minor effect on the function or the value of the device. Consumables, transit damages, inasmuch as we are not responsible for these, as well as damages, which were incurred as a result of any repairs that were not performed by us, are also excluded from the guarantee entitlements.
- This device is designed for use in domestic situations and has the appropriate performance levels.
- Any use in commercial situations is only covered under the guarantee to the extent that it would be comparable with the stresses of being used in a domestic situation. It is not intended for any additional, commercial use.
- In the event of justified complaints, we will repair the faulty device at our discretion or replace it with a trouble-free device.

Any pending faults must be reported within 14 days of delivery. All further claims are excluded.

To enforce a guarantee claim, please contact us prior to returning the device (always provide us with proof of purchase).

6. Service

If you have any further questions about the product after reading this manual, please contact the Trebs customer service: info@trebs.nl
Tel.: +31 – (0)45 5280 380

Trebs BV

Thermiekstraat 1a
6361 HB Nuth
The Netherlands
Internet: www.trebs.nl



Français


1. Avertissement

- 1) N'immergez pas le couvercle de la poubelle dans l'eau, car celui-ci contient de nombreux composants électroniques. La poubelle peut être nettoyée avec un chiffon humide.
- 2) Ne forcez pas la fermeture du couvercle close lorsque celui-ci s'ouvre. Forcer le couvercle manuellement peut endommager les roulements.
- 3) Remplacez régulièrement les piles afin de prévenir toute fuite. L'acide de la batterie peut endommager les composants électriques de la poubelle.
- 4) N'exposez pas le capteur de la poubelle aux rayons de soleil.

2. Introduction

Les poubelles à capteur infrarouge sont conçues et créées afin de rendre la vie plus simple. Notre poubelle automatique à capteur infrarouge permet de jeter vos détritrus de manière aisée, il vous suffit seulement de tenir votre main ou objet à une distance de 20 cm au dessus du capteur et le couvercle s'ouvrira dans quelques secondes. Lorsque vous déplacez votre main/objet hors de la zone du capteur, le couvercle se referme automatiquement dans quelques secondes. Notre poubelle emploie une technologie de capteur infrarouge afin de créer une utilisation sans pression de touches. Nous utilisons des matériaux de haute qualité et les dernières technologies pour la fabrication de nos produits afin de garantir l'excellence. Nous avons installé le capteur près du bord du couvercle afin de simplifier le jet d'ordures car une fois que le capteur détecte la poubelle, vous pouvez simplement déposer l'objet dans la poubelle une fois le couvercle ouvert.

Présentation

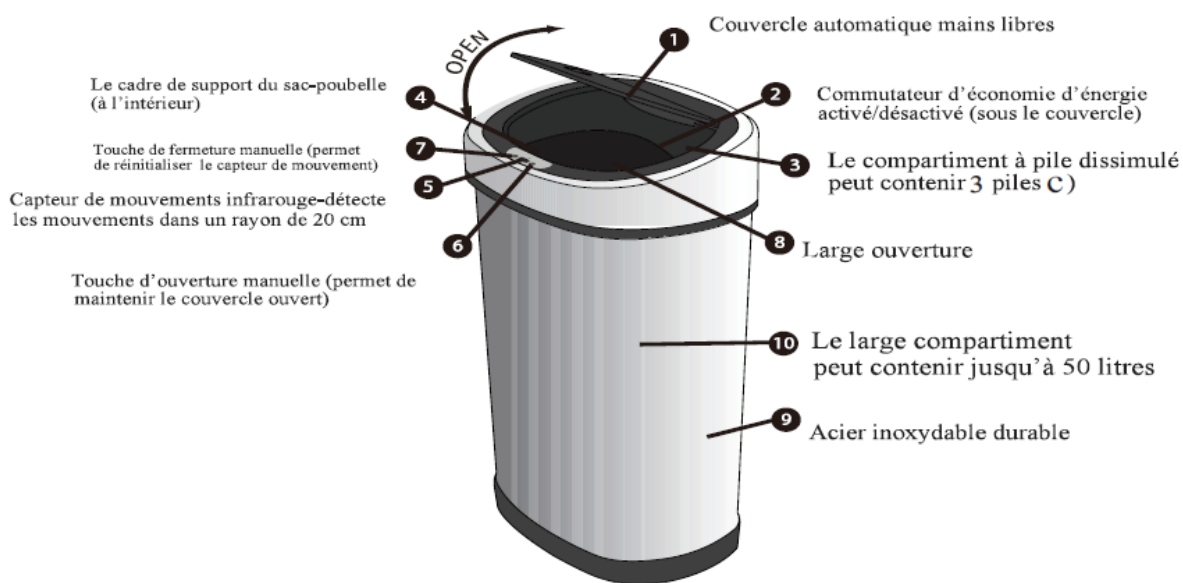

3. Instructions

Etape 1 Sortir la poubelle

Le système de contrôle d'ouverture et de fermeture automatique consiste en microprocesseurs, dispositifs de détection infrarouges, dispositifs de transmission mécaniques et un système électrique. Il s'agit d'un produit de haute technologie, combinant une machine, la légèreté et la technologie électrique. Le produit est composé du couvercle (contenant tous les mécaniques et le microprocesseur) et d'une corbeille. Ses avantages principaux sont ses hautes performances, sa longue durée de service et sa faible consommation d'énergie.



Placez le dans la corbeille puis appuyez dessus légèrement tout en l'ajustant. Déplacez le couvercle du compartiment à piles puis soulevez-le pour l'ouvrir. Pour le refermer, insérez-le par les côtés sans le fixer puis refermez le couvercle. Assurez-vous de le refermer jusqu'au clic afin d'assurer que celui-ci est fermé.

Etape 2 Insertion des piles

Retirez le couvercle supérieur depuis l'intérieur de la corbeille. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles situé sur la partie inférieure du couvercle puis insérez quatre piles "D". Installez-les selon la "polarité" indiquée.

Etape 3 Insertion d'un sac-poubelle

Insérez le sac-poubelle à travers le cadre d'accrochage. Enroulez le sac autour du cadre et des bords de la corbeille.



Insérez le sac à travers les crochets, puis pliez les bords du sac par-dessus le cadre d'accrochage.
** Ne placez pas le cadre d'accrochage du sac-poubelle à l'intérieur du sac **

Etape 4 Assemblage de la poubelle


Maintenez la partie avant du couvercle supérieur puis appuyez sur la partie supérieure de la corbeille. Placez la partie arrière du couvercle supérieur sur la corbeille en premier, puis appuyez sur la partie avant.



Place rear side down first

Etape 5 Mise en marche

Mettez l'unité en marche via le commutateur d'alimentation situé à l'intérieur de la poubelle. Le témoin lumineux rouge s'allume. Le témoin lumineux clignote toutes les (3) secondes, pour indiquer que le système électronique fonctionne correctement.

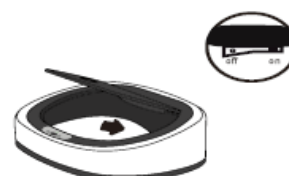

Etape 6 Capteur de mouvements infrarouge

Lorsque vous déposez un objet dans la poubelle, tenez l'objet ou votre main sans mouvement à environ 20 cm au-dessus du capteur. Le couvercle s'ouvre automatiquement dans la demi-seconde, celui-ci se refermera dans les 6 secondes de la levée de votre main. Lorsque l'objet ou votre main ne quitte pas la zone du capteur, le couvercle reste ouvert.



Fonctionnalités spéciales

Touche d'ouverture et de fermeture manuelle.

La touche permet de maintenir ouvert le couvercle jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche de fermeture. Le bouton de fermeture permet de refermer le couvercle et de le réinitialiser pour la fermeture et ouverture automatique.



**laisser le couvercle ouvert pendant une période prolongée consomme l'énergie des piles.

Remarques techniques

- Le témoin lumineux clignote en rouge (une fois toutes les trois secondes) en mode Attente.
- Lorsque le couvercle s'ouvre automatiquement, le témoin lumineux s'illumine en vert.
- Lorsque le couvercle se ferme automatiquement, le témoin lumineux s'illumine en rouge.
- Lorsque le couvercle est manuellement ouvert par pression de la touche open, le témoin clignote en vert (une fois toutes les trois secondes).
- Lorsque les piles sont épuisées, le témoin lumineux clignote en jaune (une fois toutes les trois secondes).

4. Elimination des appareils usagés



Les appareils électriques et électroniques usagés contiennent souvent des matériaux valorisables. Toutefois, ils contiennent aussi des substances dangereuses, qui ont été nécessaires pour leur fonctionnement et leur sécurité. S'ils sont jetés avec les déchets non recyclables, ou manipulés incorrectement, ils peuvent devenir nuisibles pour la santé humaine et pour l'environnement. Par conséquent, ne jetez pas votre ancien appareil avec les déchets non recyclables, sous aucune circonstance.

REMARQUE

- Utilisez les points de collecte établis dans votre ville, pour rendre et recycler les vieux appareils électriques et électroniques. Si nécessaire, contactez votre mairie, votre service de collecte des déchets local ou votre vendeur pour plus d'informations.
- Assurez-vous que votre ancien appareil est rangé de manière sûre et hors de portée des enfants jusqu'à ce que vous l'emmeniez.

5. Garantie

- Nous proposons une garantie de 24 mois pour ce produit, à compter de la date d'achat, pour les défauts attribuables à la production ou au matériel.
- Vos droits légaux de garantie sont conformes au § 439 ff. Le BGB-E reste in affecté par cela.
- La garantie n'inclut pas les dégâts survenus du fait d'une manipulation ou utilisation incorrecte, ainsi que les dysfonctionnements qui n'ont qu'un effet mineur sur le fonctionnement ou la valeur de l'appareil. Les pertes de biens périssables, les dégâts dus au transport, tant que nous n'en sommes pas responsables, qui sont survenus du fait de réparation n'ayant pas été effectuée par nos services, sont également exclus de cette garantie.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique et avec les niveaux de performance appropriés.
- Toute utilisation en contexte commercial est également couverte par la garantie dans la mesure où elle serait comparable à un niveau d'utilisation domestique. L'appareil n'est pas conçu pour une utilisation commerciale.
- Dans le cas de plainte justifiée, nous réparerons l'appareil défectueux ou le remplacerons à notre discrétion par un appareil sans défaut.

Tout défaut en attente doit être signalé sous 14 jours après livraison. Toutes les réclamations supplémentaires sont exclues.

Pour faire appliquer une demande de garantie, veuillez nous contacter avant de renvoyer l'appareil (fournissez-nous toujours une preuve d'achat).

6. Service

Pour toute question, contactez le service clientèle Trebs : info@trebs.nl

Tel : +31 (0) 45 5280 380

Trebs BV

Thermiekstraat 1a

6361 HB Nuth

Les Pays-Bas

Internet: www.trebs.nl

