Guide de L’utilisateur

Alecto®

AK-70

Introduction :
L'Alecto AK-70 est une horloge radio-pilotée par une fonction d'alarme (réveil) et l'affichage de température / humidité.
L'horloge est alimentée par le bloc d'alimentation 5 V inclus. La taille piles AAA peuvent être placées comme une alimentation de secours. (type Alkaline, format AAA, 1,5V.)
L'horloge n'est pas étanche et à cet effet ne convient que pour une utilisation en intérieur.

A propos de ce guide de l'utilisateur :

Ce symbole représente un avertissement. Pour s'assurer d'une utilisation en sécurité, respectez toujours les instructions décrites dans cette documentation.

Ce symbole est suivi d'un conseil d'utilisation.

Consultez toujours le site Internet d'Alecto pour la version la plus récente de ce guide de l'utilisateur.Voir le numéro de version à la fin de ce manuel d'utilisateur.

Environnement :
Ce produit ne peut pas être mis au rebut comme les ordures ménagères à la fin de sa durée de vie, vous devez le déposer dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

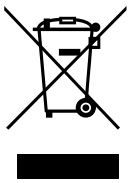

Ne pas jeter les piles déchargées, mais les amener à votre dépôt local pour les Petits Déchets Chimiques (PDC).

Service
Help
WWW.ALECTO.NL
SERVICE@ALECTO.NL
Hesdo, Australiëlaan 1, 5232 BB,
‘s-Hertogenbosch, The Netherlands

1. TABLE DES MATIÈRES

2. VUE D’ENSEMBLE
2.1 Devant 4
2.2 Derrière 5

3. INSTALLATION
3.1 Source de courant 6
3.2 L’horloge 6
3.3 Piles de secours 6
3.4 Support de table / mural 7

4. INSTALLATION 7

5. (RÉVEIL) ALARME 8

6. ÉCLAIRAGE DE L’ÉCRAN 10

7. TEMPERATURE & AIR HUMIDITE 10

8. RESET .....

9. GARANTIE 11

2. VUE D'ENSEMBLE

2.1 Devant :

1. Affichage de l'heure
2. S'allume lorsque l'alarme est réglée. MO-VR est l'alarme de réveil pour les jours de la semaine (Lundi à Vendredi), et SA-SO est l'alarme de réveil les weekends (Samedi et Dimanche).
3. Indicateur pour éclairage de l'affichage (voir également section 6)
4. Symbole d'antenne pour l'horloge radio contrôlée (voir également le paragraphe 3.2)
5. S'allume lorsque les piles de secours sont vides ou non installées.
6. Affichage du jour
7. Affichage de la date
8. Affichage de l'humidité
9. Affichage de la température

2.2 Derrière :

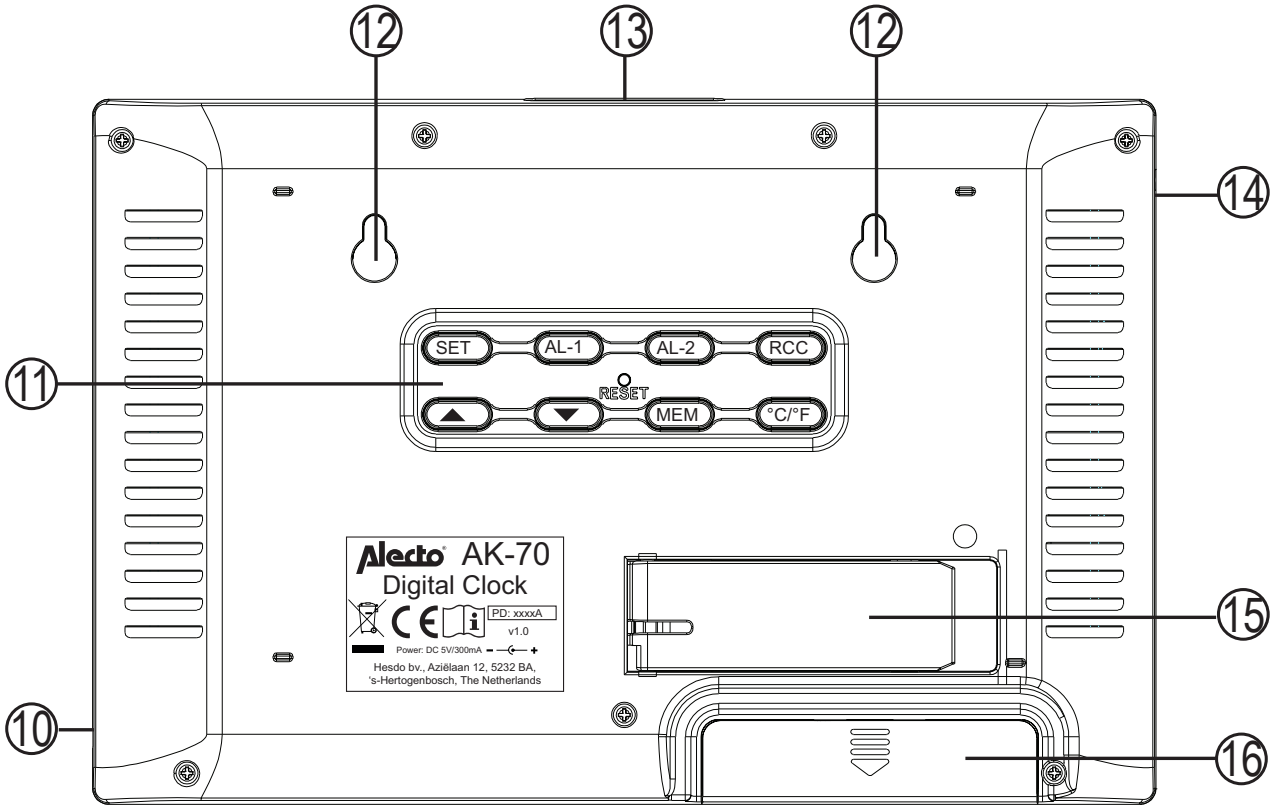

10. Entrée de l’adaptateur d’alimentation
11. Panneau de commande (les fonctions pour les divers boutons sont décrites dans les sections correspondantes de ce manuel)
12. Ouvertures de trou de clé pour montage mural de l’horloge
13. Snooze (répétition d’alarme) / bouton d’éclairage
14. Capteur de lumière pour atténuer automatiquement l’éclairage de l’affichage
15. Support de table pliable
16. Compartiment de pile pour les piles de secours

3. INSTALLATION

3.1 Source de courant :

L'AK-70 est alimenté par le 5V inclus adaptateur secteur. Branchez l'adaptateur sur le côté droit de l'AK-70.
Le numéro de modèle d'adaptateur est : ICY500-1200W. Utilisez uniquement cet adaptateur.

3.2 L'horloge :

Dès que vous branchez l'adaptateur, (et il n'y a pas encore de piles installées), l'horloge commence à rechercher le signal radio DCF pour synchroniser l'heure et la date. Pendant la recherche, le symbole de l'antenne clignote à l'affichage. Au bout de quelques minutes, le AK-70 affichera l'heure. Dans les cas extrêmes, il peut prendre jusqu'à une journée complète avant l'heure DCF est affiché. est affiché lorsque le signal radio est reçu correctement

Tout en recherchant le signal radio, l'éclairage de l'écran ne peut pas être allumé en permanence. Lorsque vous appuyez sur la touche la lumière s'allume, mais il éteint à nouveau au bout de 5 secondes. Dès que l'horloge a localisé le signal radio ou dès que vous annulez la fonction de recherche en appuyant sur le bouton **RCC** pendant 2 secondes, l'éclairage de l'écran passe en continu.

3.3 Piles de secours : (non incl.)

Pour conserver les paramètres de l'horloge en cas de interruption de courant, vous pouvez installer 3 batteries de secours. Ouvrir le couvercle de la batterie à l'arrière de l'horloge en la faisant glisser vers le bas et insérer 3 piles

AAA selon les indications à l'intérieur du compartiment de la batterie. Slide le couvercle sur l'horloge.
Ces batteries ont une durée de vie d'environ 1 an.
Lorsque les batteries sont presque vides, la symbole apparaît à l'écran.

3.4 Support de table / mural :

Vous pouvez choisir de placer l'AK-70 sur un meuble ou d'un bureau (de le faire, déplier le pied à l'arrière) ou de le suspendre à un mur (voir les ouvertures de trou de serrure à l'arrière).

4. INSTALLATION

Si le signal radio DCF est pas ou reçu correctement l'horloge, vous pouvez régler manuellement l'horloge comme suit : (Notez que cela ne fonctionne pas tant que l'AK-70 est toujours à la recherche du signal radio DCF).

1. Appuyez et maintenez le bouton SET pendant 2 secondes, RCC apparaît à l'écran pendant ON ou OFF commence à clignoter.
2. Utilisez ▼/▲ pour mettre le récepteur RCC arrêt (OFF) ou sur marche (ON), puis appuyez brièvement sur le bouton SET.
3. Utilisez ▼/▲ pour régler la fuseau horaire. Pour une utilisation dans le Benelux, sélectionnez "0" puis appuyez brièvement sur le bouton SET.
4. Utilisez ▼/▲ pour définir la langue d'affichage du jour et du mois. Vous pouvez choisir : anglais, néerlandais, suédois, polonais, tchèque, allemand, italien, français, espagnol et danois. Appuyez brièvement sur le bouton SET.
5. Utilisez ▼/▲ pour régler l'année, puis appuyez brièvement sur le bouton SET.

6. Utilisez ▼/▲ pour régler le mois puis appuyez brièvement sur le bouton SET.
7. Utilisez ▼/▲ pour fixer la date, puis appuyez brièvement sur le bouton SET.
8. Utilisez ▼/▲ pour régler les heures puis appuyez brièvement sur le bouton SET.
9. Utilisez ▼/▲ pour régler les minutes, puis appuyez brièvement sur le bouton SET.
10. Utilisez ▼/▲ pour régler les secondes à 0 (ce qui vous permet d'avoir la course d'horloge exactement la même qu'une autre horloge), puis appuyez brièvement sur le bouton SET.

L'horloge est maintenant réglée manuellement.

Lorsque le récepteur DCF est sous tension et le signal est reçu correctement, ce récepteur remplacera l'affichage de l'horloge.

<u>Pour mettre le récepteur DCF marche / arrêt :</u>
Vous pouvez éteindre le récepteur DCF comme suit, pour avoir l'heure et la date indiquée que vous avez programmé manuellement :

- Pour éteindre : appuyer sur la touche RCC à l'arrière de l'horloge pendant 3 secondes jusqu'à ce que le symbole de l'antenne disparaît.

Vous pouvez mettre le récepteur à nouveau sous la manière suivante :

- Mise en marche : appuyez brièvement sur le bouton RCC à l'arrière de l'horloge. L'éclairage de l'écran éteint pendant que le symbole de l'antenne se met à clignoter. L'horloge commence maintenant rechercher à nouveau le signal radio pour synchroniser l'heure et la date.

Veuillez noter que cela ne fonctionne pas si vous avez désactivé la fonction RCC dans l'instruction 2 de la section précédente.

12 heures ou 24 heures :
Appuyez brièvement sur le bouton SET pour basculer entre l'affichage 12 heures ou un affichage de 24 heures.

L'heure d'été :
DST (heure d'été) est indiqué sous le symbole de l'antenne lorsque l'horloge passe automatiquement à l'heure d'été.

5. (RÉVEIL) ALARME

L'AK-70 offre 2 alarme ou temps de réveil. alarme sonne-1 en semaine alors que l'alarme sonne-2 que le samedi et le dimanche :

Pour régler l'heure d'alarme :

1. Appuyez et maintenir AL-1 (ou AL-2) pendant 2 secondes, l'indication de l'heure se met à clignoter
2. Utilisez ▼/▲ pour régler les heures d'alarme et appuyez sur AL-1 (ou AL-2)
3. Utilisez ▼/▲ pour régler les minutes de l'alarme et appuyez sur AL-1 (ou AL-2)
4. Enfin, appuyez brièvement sur AL-1 (ou AL-2) pour enregistrer le temps de réveil.

Pour vérifier l'heure d'alarme :

1. Appuyez brièvement sur ▼ ou ▲ pour vérifier le temps d'alarme AL-1.
2. Appuyez brièvement sur ▼ ou ▲ à nouveau pour le temps d'alarme AL-2.
3. Appuyez sur ▼ ou ▲ à nouveau pour le temps réel.

Pour activer les fonctions d'alarme marche / arrêt :

- Appuyer sur le bouton brièvement AL1 ou AL-2 pour activer ou désactiver la fonction d'alarme correspondant. L'alarme concernée est activée lorsque l'icône d'alarme est allumé.

Fonctionnement de l'alarme :

- L'alarme retentit jusqu'à un maximum de 60 secondes à l'heure d'alarme réglée :
  - premier 10 secondes 1 bip par seconde
  - puis 10 secondes 2 bips par seconde
  - puis 10 secondes 4 bips par seconde
  - puis 30 secondes signal sonore continu
- Appuyez sur un bouton aléatoire à l'arrière de l'horloge pour arrêter le signal d'alarme plus tôt ou appuyez sur la **Zz** bouton sur le dessus de l'horloge pour activer la fonction de répétition; 'Zz' se met à clignoter et l'alarme de réveil retentit à nouveau au bout de 5 minutes.

6. ÉCLAIRAGE DE L'ÉCRAN

Utilisez le **Zz** bouton sur le dessus de laAK-70 pour régler l'éclairage de l'écran. L'icône de la lumière indique le réglage sélectionné comme suit :

100% éclairage

rééclairage

éclairage automatique (Lorsque la lumière ambiante est lumineuse, l'éclairage est réglé au maximum, lorsque la lumière ambiante est faible, l'éclairage de l'écran est réglé au plus bas)

Pas d'indication : éclairage de l'écran éteint

7. TEMPERATURE & AIR HUMIDITE

La température et l'humidité sont indiquées dans la partie gauche de l'écran :

Réaffichage enen °C ou °F

Appuyer brièvement sur le bouton °C / °F pour afficher la température en degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit.

Maximum / mémoire minimum

Appuyez brièvement sur le bouton MEM pour afficher les valeurs maximales, appuyez sur le bouton MEM à nouveau pour le minimum valeurs et appuyez sur pour une troisième fois pour montrer les valeurs réelles.

Pour réinitialiser la mémoire de maximum / minimum

Appuyez et maintenir le bouton MEM pendant 2 secondes pour réinitialiser la mémoire MAX / MIN.

Caractéristiques :

Température.

Plage :	0 - 50°C / 32 - 122°F
Précision :	20°C - 24°C: +/- 1%
	0°C - 20°C & 24°C - 50°C: +/- 2%

À une température < 0°C l'affichage indiquera LL.L

Humidité.

Plage :	1% - 99%
Précision :	40% - 80%: +/- 5%
	1% - 40 % & 80% - 99%: +/- 8%

À une humidité < 1%l'affichage indiquera 1% et à >99% l'affichage indiquera 99%.

8. RESET

En cas d'une erreur système suspecte de l'horloge, vous pouvez réinitialiser l'horloge. Pour faire cela, utilisez un objet pointu pour appuyer sur le bouton RESET à l'arrière de l'horloge. Tous les paramétrages et valeurs seront réinitialisés alors que l'horloge redémarrera.

9 GARANTIE

Votre réveil Alecto AK-70 jouit d'une garantie de 24 mois à compter du jour d'achat. Pendant cette période, nous effectuons les réparations ou remédions axu défauts de fabrication. Cela est soumis à l'approbation de l'importateur.

COMMENT PROCÉDER :
Si vous constatez un défaut, veuillez d'abord vous référer au guide de l'utilisateur. si le manuel ne fournit pas de réponse, veuillez contacter le fournisseur de cette l'horloge.
En cas de défaut, vous pouvez renvoyer la l'horloge avec une description claire de votre réclamation et un reçu d'achat daté à votre fournisseur, qui assurera une réparation rapide ou enverra le produit à l'importateur.

LA GARANTIE EST ANNULÉE DANS LES CAS SUIVANTS :
En cas de mauvaise utilisation, de mauvaises connexions, de fuite et/ou d'une mauavaise installation des piles. La garantie est également annulée en cas de reparation et/ou de réparations effectuées par un personnel non qualifié. La garantie s'annule si l'appareil est transporté de manière inadéquate. Pour jouir de la garantie, l'utilisateur doit avoir la carte de garantie et la preuve d'achat.

Toute autre responsabilité concernant des dommages collatéraux est exclue de la garantie.

CE