

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Alecto®

DBX-83

BEVEZETÉS

A DBX-83 egy hanggal vezérelt, PMR-446 elvén működő gyermekőrző egység. Amint a DBX-83 készülék hangot észlel, akkor azt továbbküldi 446 MHz frekvencián. Ezt a jelet az Alecto DBX-82 szülői egység vagy más PMR-446-os rádiótelefon tudja fogadni (Alecto).

FELHASZNÁLÁS CÉLJA:

Bővítést alkotó gyermekőrző egység esetén:

Az Alecto DBX-82 készülékkel egyesítve a DBC-83 felhasználható egyszerre több gyermek vagy több helyiség figyelésére.

Különálló gyermekőrző egységként:

A DBX-83 gyermekőrző egység minden PMR-446 rádiótelefonnal (Alecto) együtt használható, miközben a rádiótelefon teljesen funkcionális bébiórként működik.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

Bővítést alkotó gyermekőrző egység esetén:

Amennyiben a gyermekőrző egység a meglévő DBX-82 készülék bővítéseként lett megvásárolva, félreteheti a jelen utasítást. A gyermekőrző egység minden funkciója szerepel ugyanis a DBX-82 készülékhez mellékelt használati utasításában.


Különálló bébiórként:

Amennyiben a gyermekőrző egység azért lett megvásárolva, hogy egy másik PMR-446 rádiótelefonnal bébiórként használja, vegye igénybe a jelen használati utasítást, hogy információt szerezzen a bébiőr funkcióiról, valamint a rádiótelefonja használati utasításáért, hogy megismerkedjen a vétellel kapcsolatos funkciókkal.

FUNKCIÓ NÉZET



KIJELZŐ NÉZET

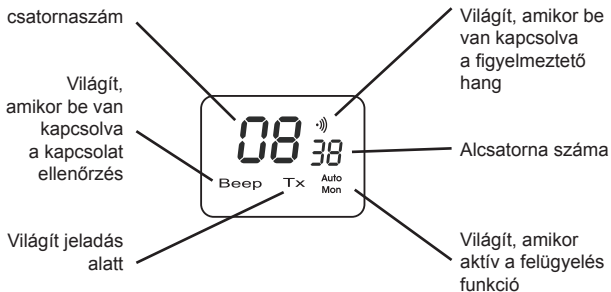

ÜZEMBEHELYEZÉSI ELŐKÉSZÜLETEK

TÁPELLÁTÁS:

A gyermekőrző egység tápellátása a mellékelt adapterrel történik. Az adaptert 230V aljzatra kell csatlakoztatni

ELHELYEZÉS:

A gyermekőrző egységet a gyerekszobában kell elhelyezni. A készülék elhelyezésekor legalább 2 méter távolságot ajánlunk tartani a gyermek és a gyermekőrző egység között. Minden esetben ellenőrizni kell, hogy a gyermek nem tud hozzányúlni a gyermekőrző egységhez és a tápkábelhez.

FALRA SZERELÉS:

A gyermekőrző egység a falra is felszerelhető. E célból a készülék egy nyílással rendelkezik a hátoldalon.

HASZNÁLAT

BEKAPCSOLÁS/KIKAPCSOLÁS:

A gyermekőrző egység bekapcsolásához állítsa az egység jobb oldalán lévő ON/OFF kapcsológombot az 1 pozícióra. Gyermekőrző egység kikapcsolásához állítsa 0 pozícióra.

CSATORNA ÉS ALCSATORNA:

Ellenőrizze, hogy a gyermekőrző egység és a rádiótelefon ugyanarra a csatornára és alcsatornára van beállítva. Ha módosítani kell a beállításokat a gyermekőrző egységen, kövesse a következő oldalon található útmutatókat.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA:

Amikor a gyermekőrző egység hangot észlel, aktiválódik a jeladó és jelet küld a rádiótelefonra.

ÉRZÉKENYSÉG:

Az aktiválási szint beállításához használja a gyermekőrző egység hátoldalán lévő **VOXSENS** szabályozót. A szélső bal oldali pozíció a legkisebb érzékenységet, a szélső jobb pozíció a legmagasabb érzékenységet jelenti.

TOVÁBBI FUNKCIÓK ÉS BEÁLLÍTÁSOK

JELADÁSI CSATORNAVÁLTÁS:

1. Nyomja meg 1x a **(MENU)**; gombot; a csatornaszám mögött megjele-
nik a [CH].
2. Nyomja meg a **▼** vagy **▲** gombot az új csatorna kiválasztásához (1-8).
3. Nyomja meg a **(MENU)** gombot az új csatorna megerősítéséhez

ALCSATORNA VÁLTÁS (CTCSS):

1. Nyomja meg 2x a **(MENU)**; gombot; nagy karakterrel megjelenik az
alcsatorna információ a [Ct] együtt a szám után.
2. Használja a **▼** vagy **▲** gombot az alcsatorna beállításához (1-38), a
funkció kikapcsolásához állítsa az alcsatornát a 00-ra.
3. Nyomja meg a **(MENU)** gombot az alcsatorna megerősítéséhez.

CTCSS kód

A System Continuous Tone Control-lel Squelch egy jeladás során továbbított hang kód. A kód emberi füllel nem hallható. A rádiótelefon csak akkor dolgozza fel a jelet, amikor a gyermekőrző egység hang kódja megegyezik a rádiótelefon hang kódjával. Ezzel tudja elkerülni a rádiótelefon más, ugyanazon csatornán kommunikáló készülék okozta zavart.

ÜGYELJEN ARRA, HOGY A GYERMEKŐRZŐ EGYSÉG ÉS A RÁDIÓTELEFON UGYANARRA A CSATORNÁRA ÉS ALCSATORNÁRA LEGYEN BEÁLLÍTVA.

KAPCSOLAT ELLENŐRZÉSE:

A gyermekőrző egységen 30 másodpercen belüli 3 rövid hangjelzést lehet beállítani, amelyet a rádiótelefon fogad. Ezáltal 30 másodpercenként lehet ellenőrizni az egységek közötti kapcsolatot. Ezt a funkciót a következő módon lehet bekapcsolni és kikapcsolni.

1. Nyomja meg 3x a **(MENU)**; gombot; megjelenik a [BEEP] szó
2. Nyomja meg a **▲** gombot a [ON] funkció aktiválásához a kijelzőn)
vagy a **▼** gombot az [OFF] funkció kikapcsolásához (a kijelzőn).
3. Nyomja meg a **(MENU)** gombot a beállítások megerősítéséhez.

ELLENŐRZÉS:

A gyermekőrző egység úgy is beállítható, hogy 5 percenként egy 5 másodperces jelet adjon, akkor is, ha a gyermekőrző egység semmilyen hangot nem regisztrál.

1. Nyomja meg 4x a **(MENU)**; gombot; megjelenik az [AUTO MON] felirat
2. Nyomja meg a **▲** gombot a funkció aktiválásához ([ON] a kijelzőn) vagy a **▼** gombot a funkció kikapcsolásához ([OF] a kijelzőn).
3. Nyomja meg **(MENU)** gombot a beállítások megerősítéséhez.

FIGYELMEZTETŐ JELZÉS:

A gyermekőrző egység úgy is beállítható, hogy a jeladás megkezdése előtt minden alkalommal előbb egy figyelmeztető jelzést küldjön. Ez a jelzés eltér a többi esetlegesen fogadott jelzéstől.

1. Nyomja meg 5x a **(MENU)**; gombot, kigyullad a [CA] szó.
2. Nyomja meg a **▲** gombot a funkció aktiválásához ([ON] a kijelzőn) vagy a **▼** gombot a funkció kikapcsolásához ([OF] a kijelzőn).
3. Nyomja meg a **(MENU)** gombot a beállítások megerősítéséhez.

Figyelem: a figyelmeztető jelzések nincsenek hozzáadva a kapcsolat ellenőrzése céljából küldött hangokhoz.

KÜLSŐ MIKROFON:

A gyermekőrző egység jobb oldalán van a külső mikrofon 2,5 mm aljzata. A külső mikrofon csatlakoztatásakor kikapcsol a beépített mikrofon. Ezt a funkciót például akkor használhatja, ha olyan helyiséget szeretne felügyelni, ahol nincs lehetőség a gyermekőrző egység elhelyezésére.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

- A gyermekőrző egységet kizárólag kiegészítő eszközként szabad használni, nem helyettesítheti a felelősségteljes felnőtt (vagy dajka) felügyeletet.
- Használat előtt és alatt mindig győződjön meg róla, hogy a bébiőr működése hibátlan.
- A vezeték nélküli gyermekőrző egység használata nem engedélyköteles. A rendszer otthoni körülmények között tetszőlegesen felhasználható. Nem garantálható ellenben a folyamatos és zavar nélküli jeltovábbítás.
- Mindig kapcsolja ki az egységet, ha nem használja őket.

A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE:

- A gyermekőrző egységet NEM szabad a gyermekágy közelébe helyezni – a gyermek és a gyermekőrző egység között 2 méter távolságot kell tartani. Győződjön meg róla, hogy a gyermek ne férjen hozzá a tápkábelhez.
- Sohasem szabad a gyermekőrző egységet közvetlen napfénynek vagy nedvességnek kitenni.

TÁPELLÁTÁS:

Kizárólag a szetthez mellékelt hálózati adaptert szabad használni: más hálózati adapter használata sérülést okozhat a gyermekőrző egység elektronikájában.

RÁDIÓKAPCSOLAT:

- A DBX-83 gyermekőrző egység egy jeladó készülék, amelyik 466 MHz frekvenciájú rádióhullámon funkcionál. A jelátvitelt megzavarhatják külső tényezők, például más bébiőr készülékek, adó-vevő készülékek, jeladók, mobiltelefonok stb. Ha a rádiótelefonodat egy másik készülék zavarja vagy maga okoz zavart, a leggyakoribb megoldás a csatornaváltás.
- A bébiőr hatótávolsága 3 km. A hatótávolságot befolyásolhatják a helyi körülmények, mint a magas épületek, nagyfeszültségű vezetékek és felsővezetékek. Az optimális vétel akkor lehetséges, ha a gyermekőrző egység „látja” a rádiótelefont

- A gyermekőrző egység az EU összes országában használható. Ha a DBX-83 készüléket EU-n kívüli országban szeretné használni, előbb érdeklődjön a PMR446 készülékek használatára vonatkozó helyi korlátozásokról.
- Figyelem! A gyermekőrző egység jelét más 466 MHz frekvenciájú bébiőr, adó-vevő készülék vagy vevőegység fogadhatja.
- Sohase használja a bébiőrt vihar idején a szabadban.

JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:

- A gyermekőrző egységet kizárólag nedves törlőkendővel lehet tisztítani. Tisztítás előtt húzza ki a hálózati adaptereket.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz és/vagy homok a gyermekőrző egységbe.
- Tilos módosítást végrehajtani a készülék elektronikájában vagy antennájában. A készülék javítását kizárólag szakember végezheti el.

KÖRNYEZETVÉDELME:

- A használat befejezése után a gyermekőrző egységet újrahasznosításával foglalkozó speciális átvételi pontján kell átadni.



MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Átvitel:	446.00625 MHz do 446.09375 MHz (8 csatorna, 38 alcsatorna)
Csatorna elválasztás:	12.5 KHz
Tápellátás:	9V / DC / 300mA, hálózati adapteren
Hatótávolság:	3 km
Teljesített szabványok:	EN 300 296-2 V1.1.1 EN 301 489-5 V1.3.1 EN 60065:2002

PROBLÉMAMEGOLDÁS

Amennyiben zavar lép fel a DBX-83 készülék működésében, előbb ellenőrizze a készüléket más helyen. Hiba feltételezése esetén ellenőrizze továbbá a rádiótelefonod megfelelő működését és beállításait.

Ha nem segített:

- Ellenőrizze, hogy a gyermekőrző egység hálózati adaptere csatlakoztatva van a hálózati aljzatra, illetve van hálózati feszültség.

Gyenge vétel vagy nincs vétel:

- Rosszul beállított csatorna vagy alcsatorna (a gyermekőrző egységet és a rádiótelefont ugyanarra a csatornára és alcsatornára kell állítani)
- Túl nagy a gyermekőrző egység és a rádiótelefon közötti távolság, csökkentse a távolságot.

Zajok és egyéb kísérő hangok:

- Egyéb jeladó a közelben – változtasson csatornát
- Más készülékek okozta zavar, kapcsolja ki a többi készüléket (ha lehetséges)

Magas, sípoló hang:

- A gyermekőrző egység túl közel van a rádiótelefonhoz vagy túl hangosra van beállítva a rádiótelefon, növelje a távolságot vagy csökkentse a hangerőt.

Ha a zavart nem sikerült megszüntetni, vegye ki az elemet a rádiótelefonból és a hálózati adaptert a hálózati aljzatból. Várjon néhány percet és csatlakoztassa újra a készülékeket. Ha a zavart nem sikerült megszüntetni, lépjen kapcsolatba az Alecto műszaki osztályával a 012100872 telefonszámon.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A megfelelőségi nyilatkozat elérhető az Alecto honlapján
WWW.ALECTO.NL

GARANCIAKÁRTYA

Név:
Cím:
Postai irányítószám:
Helység:
Telefonszám:

Ezen a helyen kell megőrizni
a nyugtát vagy a fizetési
bizonylatot

Az Alecto DBX-83 készülékre a vásárlás dátumától számított 12 hónap garancia jár. Ezen időszak alatt garantáljuk az anyag- vagy szerkezeti hiba okozta meghibásodás díjmentes elhárítását. A meghibásodás egyes okait az importőr állapítja meg.

MIT KELL CSINÁLNI:

A meghibásodás észrevétele után, előbb ismerkedjen meg a termék használati útmutatójával. Amennyiben az útmutató nem ad egyértelmű választ, lépjen kapcsolatba az eladóval vagy a HESDO műszaki osztályával (telefonszám: 012100872).

A GARANCIA MEGSZŰNÉSE:

Helytelen használat, hibás csatlakoztatás, az elem kifolyása vagy hibás behelyezése, nem eredeti alkatrész vagy tartozék használata, karbantartás elhagyása, valamint nedvesség, tűz, árvíz, villámcsapás és természeti katasztrófa okozta meghibásodás, szakszerűtlen, jogosulatlan, harmadik személy által végrehajtott módosítás vagy javítás, a készülék helytelen, megfelelő csomagolás nélküli szállítása és a helyesen kitöltött garanciaártya és vásárlási bizonylat nélküli elküldése esetén.

A garancia nem terjed ki az elemre és az antennára. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék okozta esetleges közvetlen és közvetett károkra.



Service



Help



WWW.ALECTO.NL
SERVICE@ALECTO.NL

SE +47 67063604

(Norge numret)

PL 0123950827

(lokalna stopa)



CZ +49 21638904699

číslo Německo

HU 012100872

helyi tarifával



Hesdo, Australiëlaan 1
5232 BB, 's-Hertogenbosch
The Netherlands