


Lenco

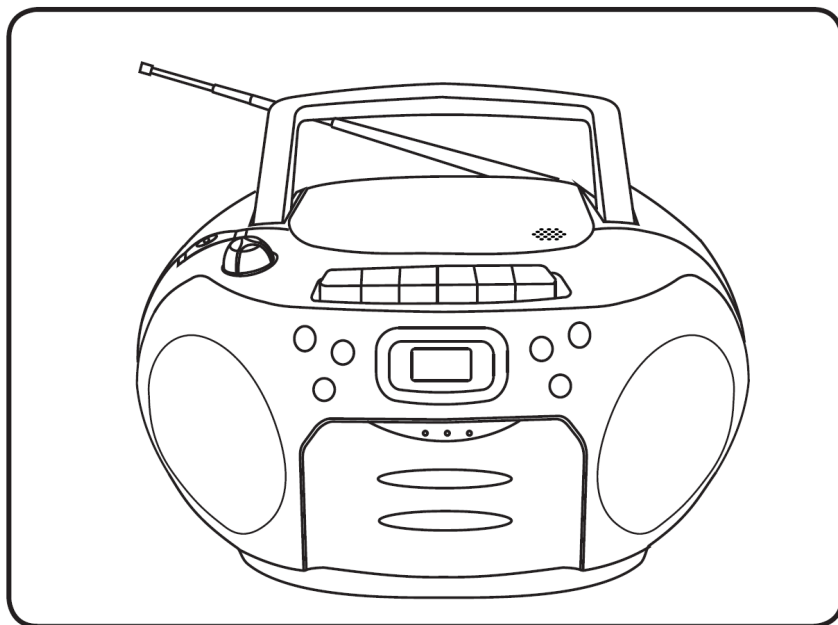

SCD-420

OSTRZEŻENIA

PRODUKT LASEROWY CLASS 1

PRODUKT LASEROWY CLASS 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASE 1

UWAGA
Niewidzialne promieniowanie
laserowe po otwarciu i zdjęciu blokad.
UNIKAĆ KONTAKTU Z WIĄZKĄ



Ten produkt zawiera urządzenie laserowe niskiej mocy.

UWAGA: Nie dotykaj soczewki.

NIE WRZUCAJ BATERII DO OGNIA!

OSTRZEŻENIA

Poniżej przedstawiono porady dotyczące zachowania bezpieczeństwa i prawidłowej obsługi urządzenia.

Miejsce instalacji

- Nie używaj urządzenia w miejscach, które są bardzo gorące, zimne, zakurzone lub wilgotne.
- Urządzenie należy umieścić na płaskiej i równej powierzchni.
- Nie należy ograniczać przepływu powietrza przez urządzenie przez umieszczenie go w miejscu o słabym przepływie powietrza, zakrywając otwory innymi przedmiotami (obruzy, itp.) lub umieszczając go na dywanie.

Bezpieczeństwo

- Podczas podłączania i odłączania kabla zasilającego, trzymaj za wtyczkę, a nie za przewód. Ciągnięcie za przewód może zniszczyć kabel i spowodować zagrożenie.
 - Jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas, należy odłączyć przewód zasilający.
- Informacje na temat zasilania AC
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy napięcie znamionowe w gniazdku sieci elektrycznej odpowiada wskazaniom na tabliczce znamionowej na urządzeniu.

Kondensacja

- Jeśli pozostawisz urządzenie w ogrzewanym pomieszczeniu, gdzie jest ciepło i wilgotno, krople wody mogą skraplać się wewnątrz odwaracza CD.
- Jeśli kondensacja wystąpiła wewnątrz urządzenia, urządzenie może nie działać prawidłowo.
- Pozostaw urządzenie na 1 do 2 godzin przed włączeniem, lub stopniowo podgrzewaj temperaturę w pomieszczeniu i przed użyciem osusz urządzenie.
- * Upewnij się, że pozostawisz minimalny odstęp 5 cm wokół urządzenia w celu zapewnienia wystarczającej wentylacji.
- * Upewnij się, że wentylacja nie jest utrudniona przez zasłanianie otworów wentylacyjnych różnymi przedmiotami (np. gazety, obruzy, zasłony, itp.).
- * Nie wolno umieszczać na urządzeniu źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
- * Weź pod uwagę aspekty środowiskowe przy utylizacji baterii.
- * Używaj urządzenia tylko w klimacie umiarkowanym (nie w klimacie tropikalnym).
- * Nie należy narażać urządzenia na zachłapanie wodą.
- * Nie stawiaj na urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon.

Jeżeli występują jakiegokolwiek problemy, należy odłączyć przewód zasilający i zlecić naprawę wykwalifikowanemu personelowi. "Aby całkowicie odłączyć zasilanie, odłącz wtyczkę urządzenia od gniazdka sieci elektrycznej."

W razie wystąpienia nieprawidłowości w działaniu urządzenia odłącz wtyczkę urządzenia od gniazdka zasilania.

"Wtyczka urządzenia nie powinna być przyciśnięta innymi przedmiotami i powinna być łatwo dostępna."

"Wysoki poziom ciśnienia akustycznego w słuchawkach może spowodować utratę słuchu."

* Bateria nie może być wystawiana na nadmierne ciepło, takie jak promienie słoneczne, ogień itp."



Powyższy symbol służy do ostrzeżenia użytkownika o występowaniu "niebezpiecznego napięcia" wewnątrz urządzenia.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK


UWAGA: W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem nie usuwaj pokrywy. Wewnątrz znajdują się wyłącznie podzespoły, które obsługiwać może tylko serwis.




Ten znak jest ostrzeżeniem na temat ważnych instrukcji dotyczących działania urządzenia.

Opis elementów

1. POKRĘTŁO VOLUME
2. PRZEŁĄCZNIK FUNCTION
3. UCHWYT
4. PAUZA KASETY
5. KASETA: STOP/EJECT
6. KASETA: PRZEWIJANIE W PRZÓD
7. POKRYWA ODTWARZACZA CD
8. KASETA: PRZEWIJANIE W TYŁ
9. KASETA: ODTWARZANIE
10. OTWIERANIE / ZAMYKANIE POKRYWY CD
11. WYŚWIETLACZ
12. POKRĘTŁO STROJENIA RADIA
13. PRZYCISK TRYBU PROG/CLK-ADJ./PLAY
14. GŁOŚNIK
15. CD: PRZEŁĄCZANIE NA KOLEJNĄ ŚCIEŻKĘ
16. ODTWARZANIE / PAUZA
17. MAGNETOFON
18. CD: STOP
19. CD: PRZEŁĄCZANIE NA POPRZEDNIĄ ŚCIEŻKĘ
20. PRZYCISK WŁ. / Wył. STANDBY
21. GNIAZDO PHONES
22. ANTENA
23. KOMORA NA BATERIE
24. GNIAZDO DO PODŁĄCZENIA PRZEWODU AC

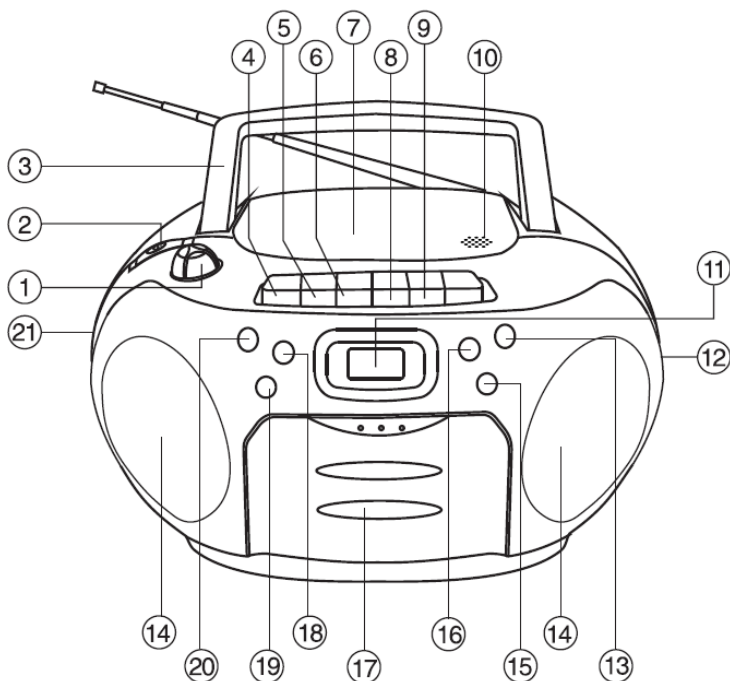

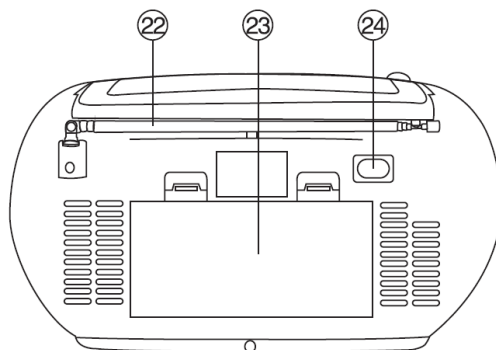

ZASILANIE


Przed użyciem należy sprawdzić, czy napięcie znamionowe urządzenia odpowiada napięciu w gniazdku elektrycznym.

Uwaga: wtyczka służy jako urządzenie rozłączające. Powinna być łatwo dostępna.

BATERIE

Odłącz przewód zasilania AC od gniazda AC.


Bateria zostanie automatycznie odłączona po podłączeniu przewodu.

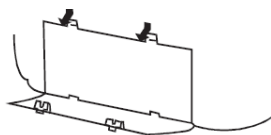


Pokrywa baterii

Kiedy poziom głośności obniży się lub dźwięk jest zniekształcony, należy wymienić baterie na nowe

8 baterii UM-2 (rozmiar C)

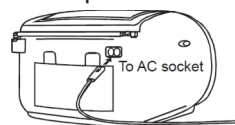

Do gniazda zasilania

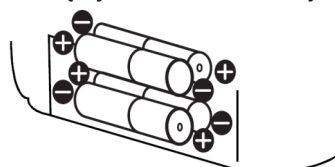

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE

1. Naciśnij przycisk STANDBY, aby włączyć urządzenie.
2. Przełącznik FUNCTION wybierz funkcję CD, RADIO lub TAPE włączone.
Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie wybranego trybu audio.
3. W celu wyłączenia urządzenia naciśnij przycisk STANDBY.
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "OFF" a następnie aktualna godzina.



USTAWIANIE ZEGARA

W trybie gotowości na wyświetlaczu LCD wyświetlany jest zegar.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PROG / CLOCK-ADJ./PLAY MODE,
2. Naciśnij przycisk ►► NEXT lub ◄◄ BACK, aby wybrać tryb wyświetlania godziny 12-godzinny lub 24-godzinny.
3. Naciśnij przycisk PROG / CLOCK-ADJ./PLAY MODE, cyfra godziny zacznie migać.
4. Przyciskami ►► NEXT lub ◄◄ BACK ustaw godzinę.
5. Naciśnij przycisk PROG / CLOCK-ADJ./PLAY MODE; cyfra minut zacznie migać.
6. Naciśnij przycisk ►► NEXT lub ◄◄ BACK, aby ustawić minuty.
7. Ponownie naciśnij przycisk PROG / CLOCK-ADJ./PLAY MODE, a ustawiona godzina pojawi się na wyświetlaczu.



KONFIGURACJA POZIOMU GŁOŚNOŚCI



Użyj pokrętki regulacji głośności.

Słuchawki:

Podłącz słuchawki (mini-wtyczka stereo $\varnothing 3,5$ mm) do gniazda PHONES.


Po podłączeniu słuchawek głośniki są automatycznie odłączane.

SŁUCHANIE RADIA


1. Włącz urządzenie przyciskiem STANDBY.



2. Przełącznikiem wyboru funkcji wybierz RADIO.

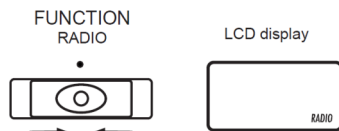

3. Ustaw stację.

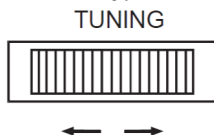

4. Dostosuj poziom głośności.




ODTWARZANIE PŁYT CD

1. Włącz urządzenie przyciskiem STANDBY.



2. Przełącznik FUNCTION przesunąć w położenie CD.

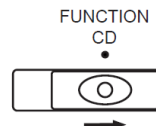

3. Otwórz pokrywę odtwarzacza CD.



4. **Włóż płytę etykietą do góry.**

5. **Zamknij pokrywę.**

Rozpocznie się odtwarzanie i na wyświetlaczu pojawi się całkowita liczba utworów znajdujących się na płycie.




6. **Naciśnij przycisk Play / Pause ▶ ||**

Naciśnij przycisk PLAY / PAUSE. Numer ścieżki "01" i symbol "▶" będą wyświetlane podczas normalnego odtwarzania płyt kompaktowych.



7. W celu zatrzymania odtwarzania naciśnij STOP, a wyświetlacz pokaż całkowite ścieżki płyty.

8. W celu zatrzymania odtwarzania naciśnij przycisk STOP. Na wyświetlaczu pojawi się liczba wszystkich ścieżek na płycie.

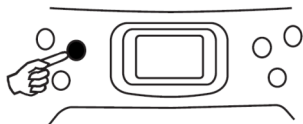

PRZEŁĄCZANIE ŚCIEŻKI

- **◀▶**: przełączanie ścieżek
- Odtwarzanie / powrót wznawia się od wybranej ścieżki.
- Naciśnięcie przycisku **◀** przełącza na poprzednią ścieżkę
- Naciśnięcie przycisku **▶** przełącza na kolejną ścieżkę
- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku **◀** powoduje przewijanie w tył
- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku **▶** powoduje przewijanie w przód

WYBÓR TRYBU ODTWARZANIA

- Naciśnij przycisk PLAY MODE podczas odtwarzania płyty CD, aby wybrać tryb odtwarzania:

REPEAT: powtarzanie jednego utworu



REPEAT ALL: powtarzanie wszystkich ścieżek



MIX: losowa kolejność



PROGRAMOWANIE LISTY ODTWARZANIA

Urządzenie umożliwia zaprogramowanie odtwarzania utworów z płyty w żądanej kolejności. Można zaprogramować do 20 ścieżek.

1. Naciśnij przycisk "PROGRAM".
2. Przyciskami "NEXT»" i "«BACK", aby wybrać żądany numer ścieżki.
3. Naciśnij ponownie przycisk "PROGRAM", aby zapisać na liście wybraną ścieżkę.
4. Powtarzaj kroki 2 i 3, w celu dodania kolejnych utworów.
5. Naciśnij przycisk "PLAY / PAUSE", aby rozpocząć.
"»", "PROG" oraz numer ścieżki są wyświetlane na wyświetlaczu LCD.
6. Naciśnij raz przycisk "STOP", aby zatrzymać odtwarzanie.



7. Naciśnij przycisk "PLAY / PAUSE", aby wznowić zaprogramowane odtwarzanie.
8. Otwórz pokrywę płyty CD lub wyłącz odtwarzacz CD lub naciśnij dwa razy przycisk "STOP", aby skasować zaprogramowaną listę.

Uwaga:


Programowanie można wykonać tylko wtedy, gdy odtwarzanie jest zatrzymane.

Uwagi dotyczące płyt CD-R / RW

- Z powodu niestandardowej definicji formatu / produkcji płyt CD-R / RW, jakość odtwarzania i wydajność nie są gwarantowane.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność płyt CD-R / RW ze względu na warunki nagrywania, takie jak wydajność komputera, oprogramowanie do zapisania, zdolność obsługi nośników itp.
- Nie przyczepiaj naklejek lub etykiet do żadnej strony płyty CD-R / RW. Może to spowodować awarię.
- Zaleca się nagrywanie wyłącznie plików audio na płytach CD-R / RW w celu ułatwienia odczytu.

ODTWARZANIE KASET MAGNETOFONOWYCH


1. Ustaw przełącznik funkcji w położenie TAPE.



2. Włóż kasetę do odtwarzacza.



3. Naciśnij przycisk PLAY.




4. W celu zatrzymania odtwarzania naciśnij przycisk STOP / EJECT.
5. W celu wstrzymania odtwarzania naciśnij przycisk PAUSE.
W celu wznowienia odtwarzania, ponownie naciśnij przycisk PAUSE.
6. Naciśnij przycisk REWIND w celu przewijania w tył, a F.FWD w celu przewijania w przód.
Naciśnij przycisk STOP / EJECT, aby zatrzymać przewijanie w żądanej pozycji.

CZYSZCZENIE PŁYT CD

Jeśli płyta CD nie będzie odtwarzana, może być potrzebne czyszczenie płyty. Przed rozpoczęciem odtwarzania wytrzyj płytę od centrum za pomocą miękkiej tkaniny. Przechowuj płytę w opakowaniu

CZYSZCZENIE SOCZEWKI ODCZYTU CD

Jeśli soczewka CD jest zakurzona, wyczyść ją za pomocą pędzelka. Przedmuchać kilkakrotnie soczewkę i usunąć kurz za pomocą pędzla. Odciski palców można usunąć za pomocą bawełnianego wacika zwilżonego alkoholem.

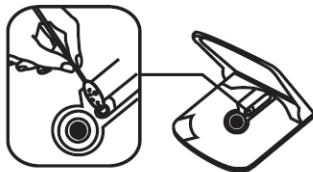

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Nie używaj chemikaliów do czyszczenia tego urządzenia. Oczyszczaj, delikatnie wycierając miękką ściereczką.

UWAGA

Jeśli wystąpi nieprawidłowe wskazanie wyświetlacza lub wystąpi problem z działaniem, odłącz przewód zasilający i wyjmij baterie. Odczekaj co najmniej 5 sekund, a następnie podłącz ponownie przewód zasilania lub zainstaluj baterie.

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Nie używaj lotnych chemikaliów na tym urządzeniu. Oczyszczaj, delikatnie wycierając miękką ściereczką.

OSTRZEŻENIE

Jeżeli drzwi CD zostaną otwarte przed zakończeniem odczytu płyty CD, może wystąpić hałas powodujący zakleszczenia. Jest to rozwiązywane przez zamknięcie drzwi CD.

SEKCJA KASETY

Format ścieżki: 2-ścieżkowe stereo

Prędkość taśmy: 4,75 cm / s.

F.F. & Czas REW: 170 sek. (Taśmy F-60)

Pasmo przenoszenia: 125 Hz - 8000 Hz (normalna taśma)

SEKCJA CD

Kanały: 2 kanały

Stosunek S / N: 60 dB

Kołysanie i drżenie: niewykrywalne

Częstotliwość próbkowania: 44,1 kHz z 8-krotnym nadpróbkowaniem

Kwantyzacja: 1-bitowy konwerter DA

Podnieś źródło światła: laser półprzewodnikowy

Podnieś długość fali 790 nm

SEKCJA RADIOWA

Zakresy strojenia: FM 87,5 - 108 MHz

Anteny: Antena FM Rod

GENERAL

Moc wyjściowa: 1,2 W + 1,2 W (RMS)

Zużycie energii: 13W

Głośnik: 3 "8 OHM

Gniazda dla telefonów: 3,5 mm

Źródło zasilania: AC: 230V ~ 50Hz

DC: 12 V (8 x 1,5 V LR14 / "C" / UM2)

Zakres temperatury pracy: od 0 ° C do 40 ° C

Wymiary: 288 x 238 x 155 mm

Ciężar 2,2 KG

Wsparcie i serwis

Więcej informacji na: www.lenco.eu

Adresy autoryzowanych punktów serwisowych na <http://www.dsv.com.pl/serwis.html>

Jeśli urządzenie zostanie otwarte przez inne osoby niż techników autoryzowanych punktów serwisowych produktów Lenco, urządzenie traci gwarancję.

Utylizacja



Symbol ten wskazuje, że produktu elektrycznego lub baterii nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego w Europie. W celu zapewnienia prawidłowego zagospodarowania odpadów pochodzących z tego urządzenia należy je usunąć zgodnie z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami prawa w zakresie usuwania sprzętu elektrycznego oraz baterii. W ten sposób przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych i poprawy standardów ochrony środowiska naturalnego w leczeniu i utylizacji odpadów elektrycznych (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Equipment Directive). Kiedy zobaczysz etykietę z przekreślonym pojemnikiem na odpady na produkcie oznacza to, że produkt jest objęty dyrektywą UE 2002/96/WE

Kiedy zobaczysz etykietę z przekreślonym pojemnikiem na odpady na produkcie oznacza to, że produkt jest objęty dyrektywą UE 2002/96/WE

Dystrybutor:

DSV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Plac Kaszubski 8
81-350 Gdynia
Tel.: (+48) 58 661 28 00
Fax: (+48) 58 661 44 70
lenco@dsv.com.pl
www.dsv.com.pl

Serwis:

Quadra-net
ul. Dziadoszańska 10
61-248 Poznań
Tel.: +48 61 853 44 44
Fax: +48 61 642 90 62
infolinia@quadra-net.com
<http://www.quadra-net.pl/>