

MELISSA

16540011

DK	Skotørrer	2
NO	Skotørker.....	8
SE	Skotork	14
FI	Kengänkuivain	20
UK	Shoe dryer	26
DE	Schuhrockner	32
FR	Sèche chaussures	39

www.adexi.eu



DK

INTRODUKTION

For at du kan få mest mulig glæde af din nye skotørrer, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vær særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske apparatets funktioner.

GENERELLE SIKKERHEDS- FORSKRIFTER

- Apparatet må anvendes af børn på over 8 år og personer med nedsat følsomhed, fysiske eller mentale handicap, forudsat at de overvåges eller er blevet instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de dermed forbundne risici.
- Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.
- Når apparatet er i brug, bør det holdes under konstant opsyn. Når apparatet anvendes, skal børn, der opholder sig i nærheden af det, altid holdes under opsyn. Apparatet er ikke legetøj.
- Forkert brug af apparatet kan medføre personskade og beskadige apparatet.
- Anvend kun apparatet til det, det er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering (se også under Garantibestemmelser).
- Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Apparatet må ikke anvendes udendørs eller til erhvervsbrug.



DK

- Fjern al emballage og alle transportmaterialer fra apparatet indvendigt og udvendigt.
- Kontroller, at apparatet ikke har synlige skader, og at der ikke mangler nogen dele.
- Brug ikke apparatet sammen med andre ledninger end den medfølgende.
- Kontrollér, at det ikke er muligt at trække i eller snuble over apparatets ledning eller en eventuel forlængerledning.
- Sluk apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten før rengøring, og når apparatet ikke er i brug.
- Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket.
- Hold ledningen og apparatet væk fra varmekilder, varme genstande og åben ild.
- Sørg for, at ledningen er rullet helt ud.
- Ledningen må ikke bøjes eller vikles omkring apparatet.
- Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget, og brug ikke apparatet, hvis dette er tilfældet, eller hvis det har været tabt på gulvet, tabt i vand eller er blevet beskadiget på anden måde.
- Hvis apparatet, ledningen eller stikket er beskadiget, skal apparatet efterses og om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør.
- Apparatet må kun tilsluttes 230 V, 50 Hz. Garantien bortfalder ved tilslutning til en forkert spænding.


- Apparatet må ikke anvendes sammen med et tænd/slukur eller et separat fjernbetjeningssystem.
- Forsøg aldrig at reparere apparatet selv. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en defekt, der falder ind under garantien.
- Hvis der foretages uautoriserede indgreb i apparatet eller tilbehøret, bortfalder garantien.

DK

SÆRLIGE SIKKERHEDS- FORSKRIFTER

- Apparatets og dets åbninger må ikke tildækkes med vasketøj eller andet.
- Stik ikke fremmedlegemer ind i apparatets åbninger, da det kan medføre elektrisk stød eller brand eller beskadige apparatet.
- Apparatet må ikke anvendes i umiddelbar nærhed af badekar, brusekabiner, håndvaske eller lignende.
- Apparatet må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker. Hvis apparatet kommer i kontakt med vand, skal du omgående tage stikket ud af stikkontakten.


- Sørg for, at der er mindst 40 cm frirum på hver side af apparatet og mindst 80 cm frirum over og under apparatet, når det er monteret på væggen.

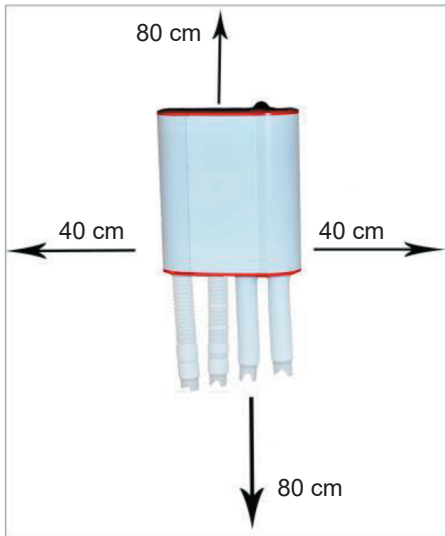

DK

APPARATETS DELE

1. Timerknap
2. Slanger

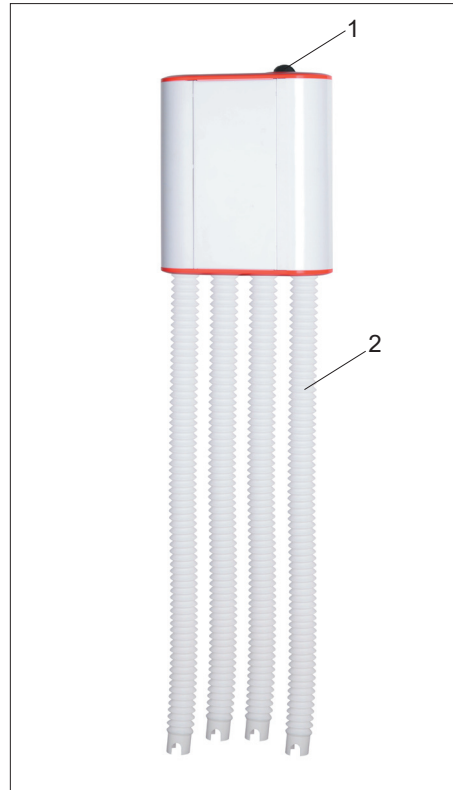

MONTERING

- Montér vægbeslaget på væggen, så slangerne kan nå ned til gulvet.
- Hægt apparatet op på vægbeslaget.
- Skru apparatet fast til vægbeslaget, så det ikke kan falde ned ved en fejl.





DK

BRUG

1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Stik slangerne ned i de støvler eller sko, der skal tørres.
3. Drej timerknappen til den ønskede indstilling. Apparatet starter.
5. Når timerknappen når positionen "0", slukkes apparatet automatisk. Hvis yderligere tørring er nødvendig, kan du blot indstille timeren igen.

Advarsel: For at undgå udtørring af materialet i sko/støvler med sarte materialer, må apparatet ikke køre for længe ad gangen. Det er bedre at dele tørreprocessen op i 2 kortere omgange.

Overophedningsbeskyttelse

I tilfælde af overophedning sørger en termosikring for automatisk at slukke for apparatet.

Hvis apparatet er blevet slukket på grund af overophedning, skal du følge nedenstående anvisninger:

- Sluk for apparatet (tag stikket ud af stikkontakten).
- Fjern årsagen til overophedning (f.eks. materiale, som dækker for luftindtaget eller forhindrer fri luftcirkulation, støv, fnug mv.).
- Lad apparatet køle af i nogle minutter.
- Apparatet kan derefter tændes igen.

RENGØRING

Ved rengøring af apparatet bør du være opmærksom på følgende punkter:

- Sluk apparatet, og tag eventuelt stikket ud af stikkontakten inden rengøring.
- Apparatet må ikke nedsænkes i vand, og der må ikke trænge vand ind i det.
- Støvsug apparatets gitre for at fjerne støv og fnug.
- Rengør kabinettet ved at tørre det af med en fugtig klud. Brug ikke rengøringsmidler af nogen art.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT

Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med dette symbol:



Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes særskilt.

I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat sikre korrekt indsamling, genvinding, håndtering og genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private husholdninger i EU kan gratis aflevere brugt udstyr på særlige genbrugsstationer.

I visse medlemsstater kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr til den forhandler, du købte det af på betingelse af, at du køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren, distributøren eller de kommunale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk og elektronisk affald.



GARANTIBESTEMMELSER

Garantien gælder ikke:

- hvis ovennævnte ikke iagttages
- hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i apparatet
- hvis apparatet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast
- hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på ledningsnettet.

Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktions- og designsiden, forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i produktet uden forudgående varsel.

SPØRGSMÅL & SVAR

Har du spørgsmål omkring brugen af apparatet, som du ikke kan finde svar på i denne brugsanvisning, findes svaret muligvis på vores hjemmeside www.adexi.dk.

På vores hjemmeside finder du også kontaktinformation, hvis du har brug for at kontakte os vedrørende teknik, reparation, tilbehør og reservedele.

FREMSTILLET I KINA FOR

Adexi A/S

Lægårdsvej 9C

DK-8520 Lystrup

www.adexi.dk

Vi tager forbehold for trykfejl.

NO

INNLEDNING

For å få mest mulig glede av den nye skotørkeren ber vi deg lese nøye gjennom bruksanvisningen før bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsreglene. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger.

GENERELLE SIKKERHETSREGLER

- Dette apparatet kan bare brukes av barn fra åtte år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår farene ved bruk av apparatet.
- Barn skal ikke leke med apparatet. Barn skal ikke utføre rengjøring og brukervedlikehold på apparatet når de ikke er under tilsyn.
- Hold apparatet under oppsikt når det er i bruk. Hold øye med barn som er i nærheten av apparatet når det er i bruk. Apparatet er ikke et leketøy.
- Feil bruk av apparatet kan føre til personskader eller skader på apparatet.
- Må ikke brukes til andre formål enn det er beregnet for. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feilaktig bruk eller håndtering (se også garantibestemmelsene).
- Apparatet er bare beregnet på bruk i private husholdninger. Apparatet er ikke beregnet på utendørs eller kommersiell bruk.
- Fjern all innvendig og utvendig emballasje.

NO


- Kontroller at apparatet ikke har synlige skader eller manglende deler.
- Ikke bruk apparatet med andre ledninger enn den som følger med.
- Kontroller at det ikke er mulig å dra eller snuble i ledningen eller en eventuell skjøteledning.
- Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkkontakten før apparatet rengjøres, og når det ikke er i bruk.
- Ikke trekk i ledningen når du tar støpselet ut av stikkkontakten. Ta i stedet tak i støpselet.
- Hold ledningen og apparatet unna varmekilder, varme gjenstander og åpen ild.
- Kontroller at ledningen er trukket helt ut.
- Ledningen må ikke tvinnes eller vikles rundt apparatet.
- Kontroller regelmessig at ledningen og støpselet ikke er skadet. Ikke bruk apparatet dersom dette skulle være tilfelle, eller dersom det har falt i bakken eller er skadet på annen måte.
- Dersom apparatet, ledningen eller støpselet er skadet, skal disse undersøkes og om nødvendig repareres av en autorisert reparatør.
- Kun til bruk med 230 V, 50 Hz. Garantien gjelder ikke dersom apparatet er koblet til feil spenning.
- Apparatet må ikke brukes sammen med en tidsinnstilling eller en egen fjernkontroll.

NO

- Ikke forsøk å reparere apparatet selv. Kontakt butikken der du kjøpte apparatet når det gjelder garantireparasjoner.
- Uautoriserte reparasjoner eller endringer vil føre til at garantien ikke gjelder lenger.
- Ikke bruk apparatet i umiddelbar nærhet av badekar, dusjer, vaskeservanter eller lignende.
- Apparatet må ikke legges i vann eller annen væske. Hvis apparatet kommer i kontakt med vann, må du straks trekke ut støpselet.


SPESIELLE SIKKERHETSREGLER

- Apparatet og åpningene må ikke dekkes til med klær og lignende.
- Ikke la fremmedlegemer komme inn i åpningene på apparatet, for dette kan føre til elektrisk støt eller brann eller skade apparatet.
- Det må være minst 40 cm klaring på alle sider av apparatet og minst 80 cm klaring over og under apparatet når det er montert på veggen.

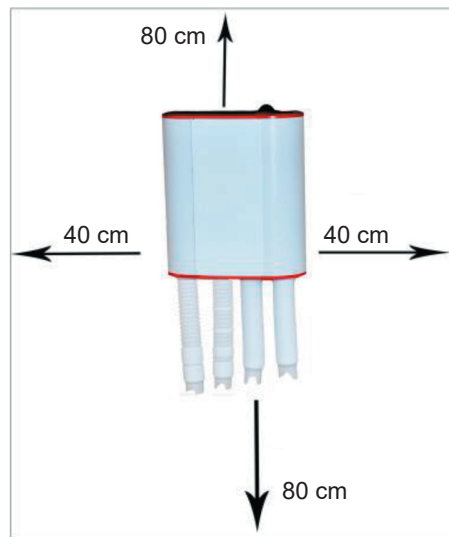

OVERSIKT OVER DELENE

1. Bryter for tidsinnstilling
2. Slanger

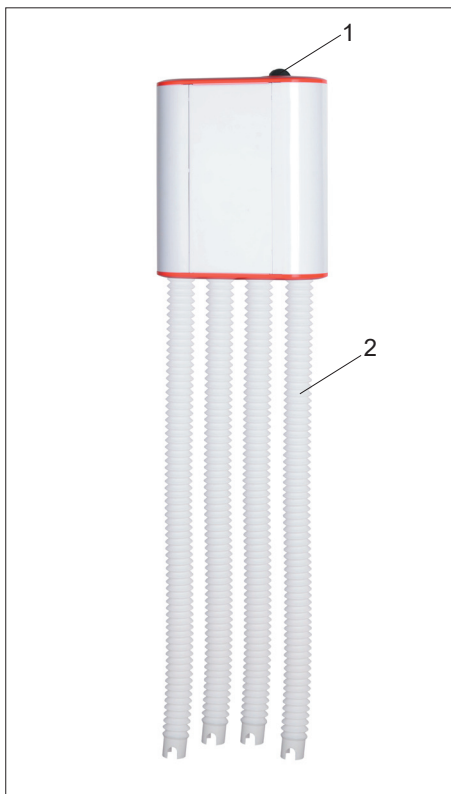

MONTERING

- Monter veggbraketten slik at slangene når ned til gulvet.
- Heng apparatet på veggbraketten.
- Skru apparatet godt fast til veggbraketten slik at det ikke faller av ved et uhell.



BRUK

1. Sett støpselet i stikkontakten.
2. Sett slangene ned i støvlene eller skoene som skal tørkes.
3. Drei bryteren for tidsinnstilling til ønsket innstilling. Apparatet vil nå starte.
5. Når bryteren for tidsinnstilling når posisjonen "0", slås apparatet av automatisk. Hvis det trengs mer tørking, stiller du bare inn bryteren for tidsinnstilling på nytt.

Advarsel: For å unngå å tørke ut materialet i sko/støvler med ømfintlige materialer, bør du ikke la apparatet stå på for lenge om gangen. Det er bedre å dele opp tørkeprosessen i to kortere perioder.

Overopphetingsvern

En termosikring slår automatisk av apparatet hvis det blir overopphetet.

Hvis apparatet slås av på grunn av overoppheting, følger du anvisningene nedenfor:

- Slå av apparatet (koble det fra strømmen).
- Fjern årsaken til overopphetingen (f.eks. materiale som dekker luftinntaket eller hindrer fri luftsirkulasjon, støv, lo osv.).
- La apparatet kjøle seg ned noen minutter.
- Slå deretter apparatet på igjen.

RENGJØRING

Vær oppmerksom på følgende ved rengjøring av apparatet:

- Slå av apparatet og trekk ut ledningen før rengjøring.
- Ikke senk apparatet i vann, og sørg for at det ikke kommer vann inn i apparatet.
- Støvsug gitrene for å fjerne støv og lo.
- Rengjør apparatet ved å tørke av det med en fuktig klut. Ikke bruk vaskemidler.

NO

INFORMASJON OM KASSERING OG RESIRKULERING AV DETTE PRODUKTET

Vi gjør oppmerksom på at dette Adexi-produktet er merket med følgende symbol:



Det betyr at dette produktet ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal kasseres separat.

I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger innen EU kan kostnadsfritt levere brukt utstyr til gjenvinningsstasjoner.

I enkelte medlemsland kan du i visse tilfeller returnere brukt utstyr til forhandleren der det ble kjøpt, hvis du samtidig kjøper nytt utstyr. Ta kontakt med forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter for ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall.

GARANTIBESTEMMELSER

Garantien gjelder ikke hvis

- anvisningene ovenfor ikke er fulgt
- apparatet har blitt endret
- apparatet er brukt feil, har vært utsatt for hard håndtering eller blitt skadet på annen måte
- apparatet er defekt på grunn av feil i strømtilførselen

På grunn av at vi hele tiden utvikler funksjonen og utformingen på produktene våre, forbeholder vi oss retten til å endre produktet uten forvarsel.

VANLIGE SPØRSMÅL

Hvis du har spørsmål om bruk av apparatet som du ikke finner svar på i denne bruksanvisningen, kan du ta en titt på nettsidene våre, www.adexi.eu.

Se også kontaktinformasjonen på nettstedet vårt hvis du trenger å kontakte oss vedrørende tekniske problemer, reparasjoner, tilbehør og reservedeler.

PRODUSERT I KINA FOR

Adexi A/S

Lægårdsvej 9C

DK-8520 Lystrup

www.adexi.dk

Vi står ikke ansvarlige for eventuelle trykkfeil.



SE

INTRODUKTION

För att du ska få ut så mycket som möjligt av din nya skotork ber vi dig läsa igenom denna bruksanvisning innan du använder den för första gången. Var speciellt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna. Vi rekommenderar att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk.

ALLMÄNNA SÄKERHETS- ANVISNINGAR

- Denna apparat får användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristfällig erfarenhet och kunskap, endast om de övervakas eller har instruerats om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och så att de förstår riskerna.
- Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte utföra rengöring och underhåll utan tillsyn.
- Håll apparaten under ständig uppsikt under användning. Barn som befinner sig i närheten av apparaten när den är i bruk bör hållas under uppsikt. Apparaten är inte en leksak.
- Felaktig användning av apparaten kan leda till personskador eller skador på apparaten.
- Använd endast apparaten för dess avsedda ändamål. Tillverkaren ansvarar inte för personskador eller materiella skador som uppstår till följd av felaktig användning eller hantering (se även Garantivillkor).
- Endast för hemmabruk. Får ej användas för kommersiellt bruk eller utomhusbruk.



SE

- Ta bort allt förpacknings- och transportmaterial från apparatens in- och utsida.
- Kontrollera att apparaten inte har några synliga skador och att inga delar fattas.
- Använd inte apparaten med någon annan sladd än den som medföljer.
- Kontrollera att ingen riskerar att snubbla över sladden eller en eventuell förlängningssladd.
- Stäng av apparaten och dra ut kontakten ur vägguttaget före rengöring eller när apparaten inte används.
- Undvik att dra i sladden när stickkontakten ska dras ut ur vägguttaget. Håll i kontakten i stället.
- Undvik att ha sladden och apparaten i närheten av värmekällor, heta föremål och öppna lågor.
- Se till att sladden har vecklats ut helt.
- Sladden får inte snurras eller viras runt apparaten.
- Kontrollera regelbundet att inte sladden eller stickproppen är skadade, och använd inte apparaten om någon del är skadad, om den har tappats i golvet, i vatten eller skadats på något annat sätt.
- Om apparaten, sladden eller kontakten har skadats ber du en auktoriserad reparationstekniker inspektera dem och vid behov reparera dem.


SE

- Får endast anslutas till 230 V, 50 Hz. Garantin gäller inte om apparaten ansluts till ett uttag med felaktig spänning.
- Apparaten får inte användas tillsammans med en timeromkopplare eller ett separat fjärrstyrt system.
- Försök aldrig reparera apparaten själv. Kontakta inköpsstället för reparationer som täcks av garantin.
- Ej auktoriserade reparationer eller ändringar gör garantin ogiltig.

SPECIELLA SÄKERHETS- ANVISNINGAR

- Apparaten och dess öppningar får inte övertäckas med kläder etc.
- För inte in främmande föremål i apparatens öppningar, eftersom det kan leda till elstötar, brand eller skada på enheten.
- Använd inte apparaten i omedelbar närhet till badkar, duschar, handfat eller liknande.
- Apparaten får inte sänkas ned i vatten eller annan vätska. Om apparaten kommer i kontakt med vatten ska den kopplas ur omedelbart.


- Se till att det är minst 40 cm fritt utrymme på var sida av apparaten och minst 80 cm fritt utrymme över och under apparaten när den är monterad på väggen.

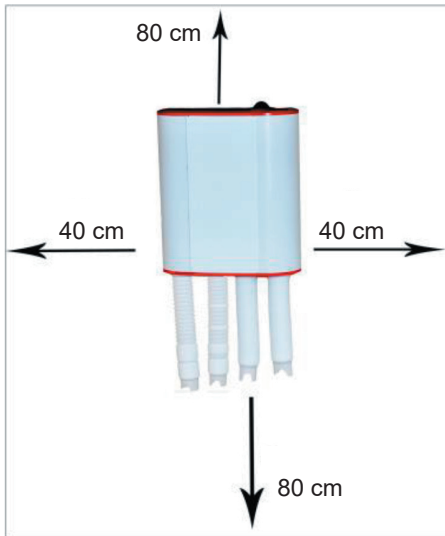

SE


APPARATENS DELAR

1. Timerknapp
2. Slangar

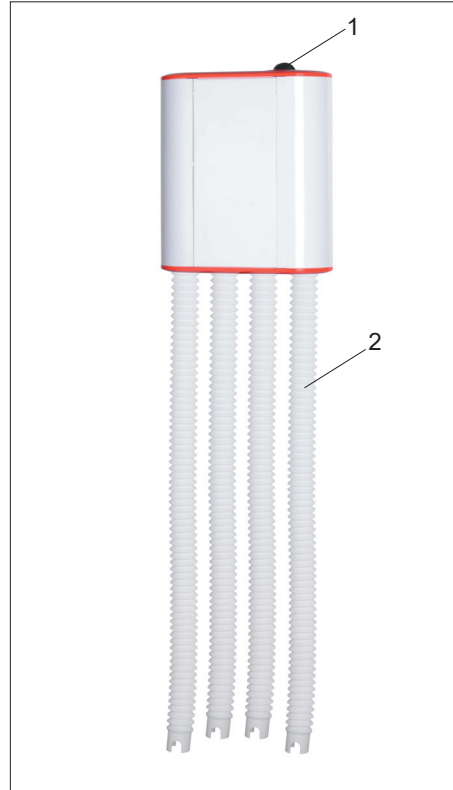

MONTERING

- Montera väggfästet på väggen så att slangarna når ned till golvet.
- Häng apparaten på väggfästet.
- Skruva fast apparaten ordentligt på väggfästet så att den inte kan falla ner av misstag.

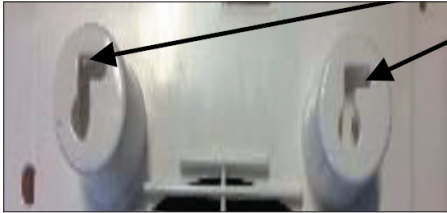

ANVÄNDNING

1. Anslut apparaten till eluttag.
2. För in slangarna i stövlarna eller skorna som ska torkas.
3. Vrid timerknappen till önskad inställning. Apparaten startar.
5. När timerknappen når läget "0" stängs apparaten av automatiskt. Om ytterligare torkning behövs, ställ helt enkelt in timern igen.

Varning! Låt inte apparaten vara igång för länge åt gången för att undvika att materialet i skor/stövlar med känsliga material torkar ut. Det är bättre att dela upp torkprocessen i två kortare perioder.

SE

Överhettningsskydd

En termisk brytare stänger automatiskt av apparaten om den överhettas.

Följ instruktionerna nedan om apparaten stängs av på grund av överhettning:

- Stäng av apparaten (koppla ur den).
- Avlägsna orsaken till överhettningen (t.ex. material som täcker luftintaget eller förhindrar fri luftcirkulation, damm, ludd etc.).
- Låt apparaten svalna i några minuter.
- Slå sedan på apparaten igen.

RENGÖRING

När du rengör apparaten bör du tänka på följande:

- Stäng av apparaten och dra ut sladden före rengöring.
- Sänk inte ner apparaten i vatten. Låt inget vatten tränga in i apparaten.
- Dammsug gallren för att avlägsna damm eller ludd.
- Rengör apparaten genom att torka den med en fuktig trasa. Använd inga rengöringsmedel.

INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING AV DENNA PRODUKT

Observera att denna Adexi-produkt är märkt med följande symbol:



Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar måste kasseras separat.

Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter kräver att varje medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling, återvinning, hantering och materialåtervinning av sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan kostnad lämna sin använda utrustning till angivna insamlingsplatser.

I vissa medlemsländer kan du i vissa fall returnera den använda utrustningen till återförsäljaren, om du köper ny utrustning. Kontakta en återförsäljare, distributör eller lokala myndigheter för ytterligare information om hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar.

SE

GARANTIVILLKOR

Garantin gäller inte om:

- ovanstående instruktioner inte har följts
- apparaten har modifierats
- apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös behandling eller fått någon form av skada
- apparaten är trasig på grund av felaktig nätströmsförsörjning.

Då vi ständigt utvecklar våra produkter i fråga om funktion och design förbehåller vi oss rätten till ändringar av våra produkter utan föregående meddelande.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Om du har några frågor angående användningen av apparaten och du inte kan hitta svaret i denna bruksanvisning kan du gå in på vår webbplats på www.adexi.se.

På webbplatsen hittar du också kontaktinformation om du behöver kontakta oss med frågor om tekniska problem, reparationer, tillbehör och reservdelar.

TILLVERKAD I KINA FÖR

Adexi A/S

Lægårdsvej 9C

DK-8520 Lystrup

www.adexi.se

Adexi ansvarar inte för eventuella tryckfel.

JOHDANTO

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta kengänkuivaimestasi. Lue turvallisuusohjeet erittäin huolellisesti. Suosittelemme myös, että säilytät käyttöohjeet myöhempäa tarvetta varten.

YLEISET TURVA-OHJEET

- Tätä laitetta saavat käyttää myös 8 vuotta täyttäneet lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen tila, kokemus sekä osaaminen ovat puutteelliset, mikäli he ovat saaneet laitteen turvallista käyttöä koskevan opastuksen tai vastaavat ohjeet ja ymmärtävät sen käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

FI

- Valvo aina laitteen käyttöä. Valvo laitteen lähellä olevia lapsia, kun laitetta käytetään. Laite ei ole leikkikalua.
- Tämän laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vahingoittaa laitetta.
- Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen. Valmistaja ei ole vastuussa virheellisestä käytöstä tai käsittelystä johtuvista vahingoista (katso myös kohta Takuuehdot).
- Vain kotitalouskäyttöön. Ei sovellu ulkokäyttöön eikä kaupalliseen käyttöön.
- Poista kaikki pakkaus- ja kuljetusmateriaalit laitteen sisä- ja ulkopuolelta.

FI

- Tarkista, että laitteessa ei ole vaurioita tai puuttuvia osia.
- Älä käytä mitään muuta kuin mukana toimitettua virtajohtoa.
- Varmista, ettei virtajohtoon tai jatkojohtoon voi kompastua.
- Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta, kun laite täytyy puhdistaa tai kun se ei ole käytössä.
- Pistoketta ei saa irrottaa pistorasiasta vetämällä johdosta. Ota sen sijaan kiinni pistokkeesta.
- Suojaa virtajohto ja laite lämmönlähteiltä, kuumilta esineiltä ja avotulelta.
- Varmista, että johto ei ole kierteellä.
- Virtajohtoa ei saa kiertää tai kietoa laitteen ympärille.
- Tarkista säännöllisin väliajoin, ettei laitteen virtajohto tai pistoke ole vahingoittunut. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai jos laite on pudonnut lattialle tai veteen tai muuten vaurioitunut.
- Jos laite, johto tai pistoke on vaurioitunut, tarkastuta laite ja korjauta se tarvittaessa valtuutetulla korjaajalla.
- Kytke vain verkkoon, jonka jännite on 230 V, 50 Hz. Takuu ei kata tapauksia, joissa laite on kytketty väärään verkkovirtaan.
- Laitetta ei saa käyttää yhdessä ajastinkytkimen tai erillisen kauko-ohjainjärjestelmän kanssa.


- Älä milloinkaan yritä itse korjata laitetta. Jos tarvitset takuuhuoltoa, ota yhteyttä liikkeeseen, josta ostit laitteen.
- Takuu ei ole voimassa, jos laitetta korjataan tai muunnellaan ilman valtuuksia.

ERITYISTURVAOHJEET

- Laitetta ja sen aukkoja ei saa peittää vaatteilla tms.
- Älä työnnä vieraita esineitä laitteen aukkoihin, seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo tai laitteen vaurioituminen.
- Älä käytä laitetta kylpyammeiden, suihkujen, pesuallaiden tai vastaavien välittömässä läheisyydessä.


FI

- Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Jos laite joutuu kosketuksiin veden kanssa, irrota virtajohto välittömästi virtapistokkeesta.
- Varmista, että laitteen kummallakin sivulla on vähintään 40 cm ja sen ylä- ja alapuolella vähintään 80 cm vapaata tilaa, kun laite on asennettu seinään.

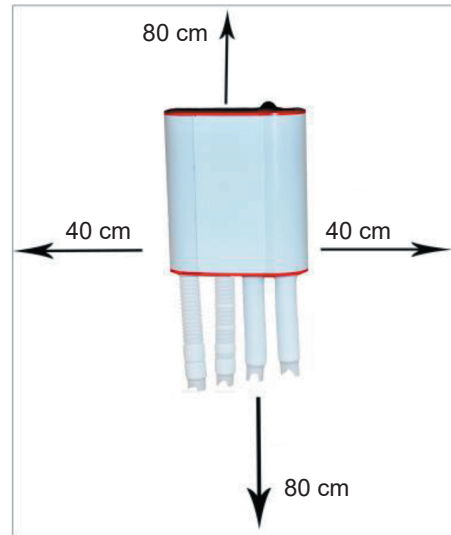

PÄÄOSAT

1. Timer-painike (ajastin)
2. Letkut

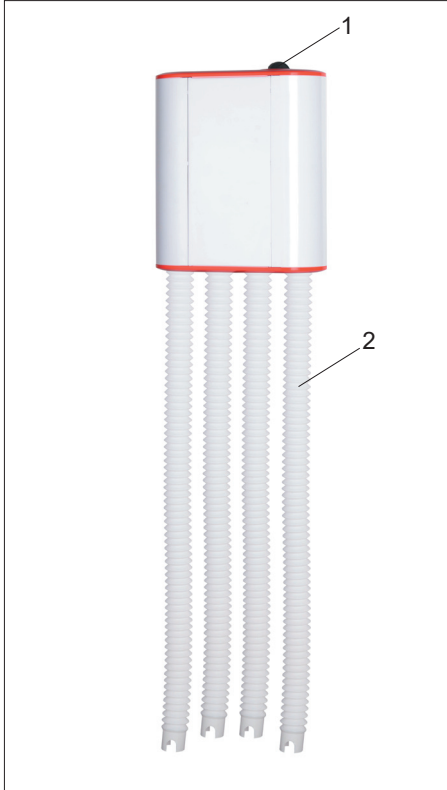

FI

KOKOAMINEN

- Kiinnitä seinäteline seinään siten, että letkut ulottuvat lattiaan.
- Kiinnitä laite seinätelineeseen.
- Ruuvaa laite tukevasti kiinni seinätelineeseen, niin että se ei voi pudota vahingossa.



KÄYTTÖ

1. Kytke pistoke pistorasiaan.
2. Työnnä letkut kenkiin tai saappaisiin, jotka haluat kuivata.
3. Käännä ajastinpainike haluttuun asetukseen. Laite käynnistyy.
5. Kun ajastinpainike saavuttaa "0"-asennon, laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Jos kuivausta on jatkettava, aseta ajastin uudelleen.

Varoitus: Jotta herkistä materiaaleista valmistetut kengät/saappaat eivät kuivuisi liikaa, älä anna laitteen käydä liian pitkää aikaa. Kuivaus on parempi jakaa kahteen lyhyempään jaksoon.

Ylikuumenemissuoja

Lämpökatkaisutoiminto kytkee laitteen automaattisesti pois päältä, jos se kuumenee liikaa.

Jos laite on kytkeytynyt pois päältä ylikuumenemisen johdosta, toimi seuraavalla tavalla:

- Kytke laite pois päältä (irrota pistoke pistorasiasta).
- Korjaa ylikuumenemisen syy (esim. ilmanottoaukon peittävät tai vapaan ilmankierron estävät materiaalit, pöly, nukka jne.).
- Anna laitteen jäähtyä muutama minuutti.
- Kytke virta uudelleen päälle.

PUHDISTUS

Laitteen puhdistuksessa tulee noudattaa seuraavia ohjeita:

- Kytke laite pois päältä ja irrota se pistorasiasta ennen puhdistusta.
- Älä upota laitetta veteen, äläkä päästä vettä laitteen sisään.
- Imuroi ritilät mahdollisen pölyn tai nukan poistamiseksi.
- Pyyhi laite kostealla liinalla. Älä käytä mitään puhdistusainetta.

FI

TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTTÄMISESTÄ

Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla:



Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja elektroniikkajäte on hävitettävä erikseen.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan WEEE-direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen keräys, talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-alueen yksityiset kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta erityisiin kierrätyspisteisiin.

Joissakin jäsenvaltioissa ja tietyissä tapauksissa käytetty laite voidaan palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkajätteen käsittelystä saat lähimmältä jälleenmyyjältä, tukkukauppiaalta tai paikallisilta viranomaisilta.

TAKUUEHDOT

Takuu ei ole voimassa, jos

- edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu
- laitteeseen on tehty muutoksia
- laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai se on kärsinyt muita vaurioita
- laitteen vika johtuu sähköverkon häiriöistä.

Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

Jos sinulla on laitteen käyttöä koskevia kysymyksiä etkä löydä vastauksia tästä käyttöohjeesta, käy Internet-sivuillamme osoitteessa www.adexi.eu.

Yhteystietomme ovat nähtävissä kotisivuillamme siltä varalta, että haluat ottaa meihin yhteyttä teknisiä kysymyksiä, korjauksia, lisävarusteita tai varaosia koskevissa asioissa.

VALMISTETTU KIINASSA YRITYKSELLE

Adexi A/S

Lægårdsvej 9C

DK-8520 Lystrup

www.adexi.eu

Emme vastaa mahdollisista painovirheistä.

INTRODUCTION

To get the best out of your new shoe dryer, please read through these instructions carefully before using it for the first time. Take particular note of the safety precautions. We also recommend that you keep the instructions for future reference.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- This appliance may only be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or have been given instructions concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.

UK

- Keep the appliance under constant supervision while in use. Keep an eye on any children in the vicinity of the appliance when it is in use. The appliance is not a toy.
- Incorrect use of this appliance may cause personal injury or damage the appliance.
- Use for its intended purpose only. The manufacturer is not responsible for any injury or damage resulting from incorrect use or handling (see also Warranty Terms).
- For domestic use only. Not for outdoor or commercial use.
- Remove all packaging and transport materials from the inside and outside of the appliance.

UK


- Check that the appliance has no visible damage and that no parts are missing.
- Do not use with any cords other than that supplied.
- Check that it is not possible to pull or trip over the cord or any extension cord.
- Turn off the appliance and remove the plug from the socket before cleaning, or when the appliance is not in use.
- Avoid pulling the cord when removing the plug from the socket. Instead, hold the plug.
- Keep the cord and appliance away from heat sources, hot objects and naked flames.
- Ensure that the cord is fully extended.
- The cord must not be twisted or wound around the appliance.
- Check regularly that neither the cord nor plug is damaged and do not use the appliance if there is any damage, or if it has been dropped on the floor, dropped in water or damaged in any other way.
- If the appliance, cord or plug has been damaged, have the appliance inspected and if necessary repaired by an authorised repairer.
- Connect to 230 V, 50 Hz only. The warranty is not valid if the appliance is connected to incorrect voltage.
- The appliance must not be used together with a timer switch or a separate remote control system.

UK

- Never try to repair the appliance yourself. Please contact the store where you bought the appliance for repairs under warranty.
- Unauthorised repairs or modifications will invalidate the warranty.
- The appliance must not be immersed in water or any other liquid. If the appliance comes into contact with water, unplug it immediately.
- Make sure there is at least 40 cm of free space on each side of the appliance and at least 80 cm of free space above and below the appliance once it is mounted on the wall.


SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS

- The appliance and its openings must not be covered with clothing, etc.
- Do not insert foreign objects into the openings of the appliance, as this may cause electric shock or fire or damage the unit.
- Do not use the appliance in the immediate vicinity of bathtubs, showers, sinks, or the like.

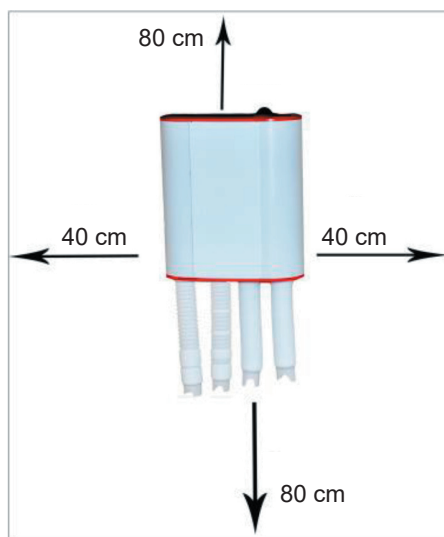

MAIN COMPONENTS

1. Timer button
2. Hoses

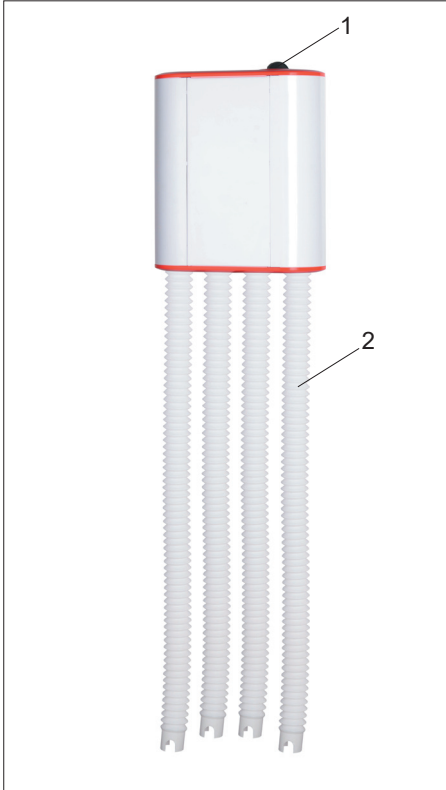

UK

ASSEMBLY

- Fit the wall bracket to the wall so that the hoses reach down to the floor.
- Hang the appliance on the wall bracket.
- Screw the appliance securely to the wall bracket so that it cannot accidentally fall off.



USE

1. Plug in.
2. Insert the hoses into the boots or shoes to be dried.
3. Turn the timer button to the required setting. The appliance will start.
5. Once the timer button reaches the "0" position, the appliance goes off automatically. If further drying is necessary, simply set the timer again.

Warning: To avoid drying out the material in shoes/boots with delicate materials, do not leave the appliance to run for too long at a time. It is better to divide the drying process into two shorter periods.

Overheat protection

A thermal cut-out automatically switches the appliance off if it is overheating.

If the appliance is turned off due to overheating, follow the instructions below:

- Switch off the appliance (unplug it).
- Remove the cause of the overheating (e.g. materials covering the air intake or preventing free air circulation, dust, lint, etc.).
- Allow the appliance to cool for a few minutes.
- Then turn the appliance back on.

CLEANING

When cleaning the appliance, you should pay attention to the following:

- Turn off the appliance and unplug it before cleaning.
- Do not submerge the appliance in water, and do not let water enter the appliance.
- Vacuum the grilles to remove any dust or lint.
- Clean the appliance by wiping it with a damp cloth. Do not use detergents of any kind.

INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF THIS PRODUCT

Please note that this Adexi product is marked with this symbol:



This means that this product must not be disposed of along with ordinary household waste, as electrical and electronic waste must be disposed of separately.

In accordance with the WEEE directive, every member state must ensure correct collection, recovery, handling and recycling of electrical and electronic waste. Private households in the EU can take used equipment to special recycling stations free of charge.

In some member states you can in certain cases return used equipment to the retailer from whom you purchased it, if you are purchasing new equipment. Contact your retailer, distributor or the municipal authorities for further information on what to do with electrical and electronic waste.

WARRANTY TERMS

The warranty does not apply:

- if the above instructions have not been followed
- if the appliance has been interfered with
- if the appliance has been mishandled, subjected to rough treatment, or has suffered any other form of damage
- if the appliance is faulty due to faults in the electricity supply.

Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without prior warning.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

If you have any questions regarding the use of the appliance and cannot find the answer in this user guide, please try our website at www.adexi.eu.

You can also see contact details on our website if you need to contact us for technical questions, repairs, accessories or spare parts.

MANUFACTURED IN CHINA FOR

Adexi A/S

Lægårdsvej 9C

DK-8520 Lystrup

www.adexi.eu

We cannot be held responsible for any printing errors.

EINLEITUNG

Bevor Sie Ihren neuen Schuhtrockner erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig durchlesen. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Heben Sie die Anleitung auf, damit Sie auch später noch darin nachschlagen können.

ALLGEMEINE SICHERHEITS-HINWEISE

- Dieses Gerät kann von Kindern ab dem Alter von 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie Wahrnehmungsstörungen bzw. von Personen, die über keinerlei Erfahrung oder Wissen im Umgang mit dem Gerät verfügen, benutzt werden, wenn sie beim Gebrauch beaufsichtigt werden oder im sicheren Gebrauch des Geräts angeleitet wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

DE

- Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Das Reinigen und die vom Benutzer durchzuführende Wartung darf nicht durch unbeaufsichtigte Kinder erfolgen.
- Halten Sie die Sitzauflage während des Gebrauchs unter ständiger Überwachung. Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe des Gerätes aufhalten, wenn es in Gebrauch ist. Das Gerät ist kein Spielzeug!
- Der unsachgemäße Gebrauch des Geräts kann zu Verletzungen oder Beschädigungen des Geräts führen.
- Benutzen Sie das Gerät nur zu den in der Bedienungsanleitung genannten Zwecken. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen

DE

- Gebrauch oder unsachgemäße Handhabung des Gerätes verursacht werden (siehe auch die Garantiebedingungen).
- Nur für den Gebrauch im Haushalt. Dieses Gerät eignet sich nicht für den gewerblichen Gebrauch oder den Gebrauch im Freien.
 - Sämtliche Verpackungsmaterialien im Gerät und darum herum entfernen.
 - Das Gerät auf sichtbare Schäden und fehlende Teile überprüfen.
 - Nur mit den mitgelieferten Kabeln verwenden.
 - Achten Sie darauf, dass Personen nicht über das Kabel bzw. Verlängerungskabel stolpern können.
 - Vor dem Reinigen bzw. wenn es nicht benutzt wird, ist das Gerät abzuschalten und der Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
 - Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie stattdessen am Stecker.
 - Das Gerät (inkl. Kabel) darf nicht in der Nähe von Wärmequellen, heißen Gegenständen oder offenem Feuer verwendet werden.
 - Vergewissern Sie sich, dass das Kabel ganz ausgerollt ist.
 - Es darf nicht geknickt oder um das Gerät gewickelt werden.

DE


- Überprüfen Sie regelmäßig, ob Kabel oder Stecker beschädigt sind, und verwenden Sie das Gerät nicht, wenn dies der Fall ist, wenn es auf den Boden oder in Wasser gefallen ist bzw. auf andere Weise beschädigt wurde.
- Wenn Gerät, Kabel und/oder Stecker beschädigt sind, muss das Gerät überprüft und ggf. von einem Fachmann repariert werden.
- Nur an ein Stromnetz mit 230 V / 50 Hz anschließen! Die Garantie erlischt, wenn das Gerät an eine falsche Spannung angeschlossen wird.
- Das Gerät darf nicht zusammen mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem verwendet werden.
- Versuchen Sie nicht, die Heizdecke selbst zu reparieren. Bei Reparaturen, die unter die Garantiebedingungen fallen, wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Bei nicht autorisierten Reparaturen oder Änderungen erlischt die Garantie.

SPEZIELLE SICHERHEITS-HINWEISE

- Das Gerät und seine Öffnungen dürfen nicht mit Kleidung usw. zugedeckt werden.
- Schieben Sie keine Fremdkörper in die Öffnungen des Geräts, da dies zu Stromschlägen oder Bränden, bzw. zur Beschädigung des Geräts führen kann.
- Das Gerät nicht in der unmittelbaren Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder dergleichen verwenden.
- Das Gerät darf nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten eingetaucht werden. Falls das Gerät mit Wasser in Kontakt komm, muss es sofort ausgesteckt werden.


DE

- Sorgen Sie dafür, dass auf jeder Seite des Geräts ein Zwischenraum von mindestens 40 cm und über und unter dem Gerät ein Zwischenraum von mindestens 80 cm verbleibt, wenn es an der Wand montiert wird.

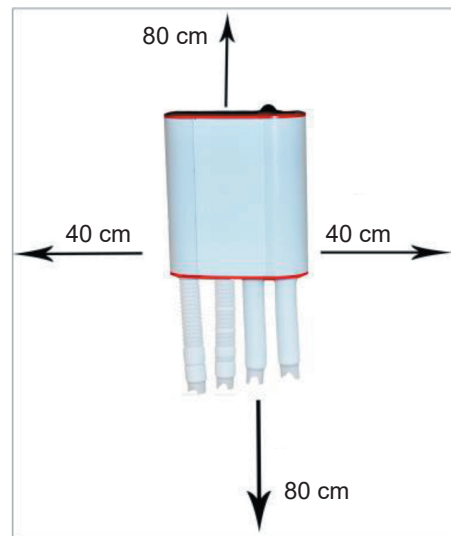

HAUPTKOMPONENTEN

1. Taste für Zeitschaltuhr
2. Schläuche

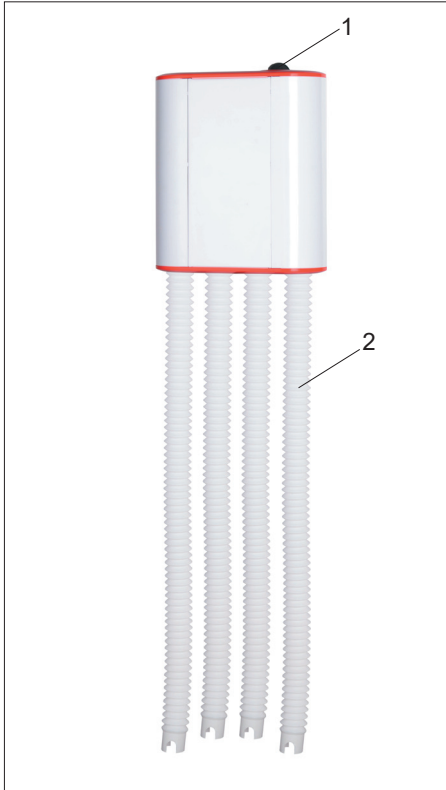

ZUSAMMENBAU

- Bringen Sie den Wandbeschlag so an der Wand an, dass die Schläuche bis zum Boden reichen.
- Hängen Sie das Gerät an den Wandbeschlag.

DE

- Schrauben Sie das Gerät sicher an der Wandhalterung fest, damit es nicht versehentlich herunterfallen kann.



VERWENDUNG

1. Stecker in die Steckdose stecken.
2. Bringen Sie die Schläuche in den Stiefeln oder Schuhen an, die Sie trocknen wollen.
3. Drehen Sie die Taste für die Zeitschaltuhr bis zur gewünschten Einstellung. Daraufhin startet der Motor.
5. Wenn die Taste für die Zeitschaltuhr die Position „0“ erreicht, schaltet sich das Gerät automatisch ab. Falls weiteres Trocknen erforderlich ist, stellen Sie den Timer einfach wieder ein.

Warnhinweis: Um ein Austrocknen des Materials in Schuhen/Stiefeln aus empfindlichem Material zu vermeiden, sollte das Gerät nicht zu lange ununterbrochen laufen. Es ist besser, das Trocknen auf zwei kürzere Zeiträumen zu verteilen.

Überhitzungsschutz

Ein thermischer Sicherheitsschalter schaltet das Gerät aus, wenn es sich überhitzt.

Falls das Gerät wegen Überhitzung abgeschaltet wird, folgen Sie diesen Anweisungen:

- Schalten Sie das Gerät ab (ziehen Sie den Stecker).
- Entfernen Sie den Grund für die Überhitzung (z. B. Materialien, die den Lufteinlass blockieren oder die Luftzirkulation verhindern, Staub, Fusseln usw.).
- Lassen Sie das Gerät einige Minuten lang abkühlen.
- Schalten Sie das Gerät dann wieder ein.

REINIGUNG

Bei der Reinigung des Gerätes ist Folgendes zu beachten:

- Schalten Sie das Gerät ab und stecken Sie es aus, bevor Sie es reinigen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein und sorgen Sie dafür, dass auch keines eindringen kann.
- Saugen Sie die Gitter mit einem Staubsauger ab, um Staub oder Fusseln zu entfernen.
- Das Gerät mit einem feuchten Tuch abwischen. Keine Reinigungsmittel verwenden.

DE

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG UND WIEDERVERWERTUNG

Das Adexi-Produkt trägt dieses Zeichen:



Es zeigt an, dass das Produkt nicht zusammen mit normalem Haushaltsmüll entsorgt werden darf, da Elektro- und Elektronikschrott gesondert zu entsorgen ist.

Gemäß der WEEE-Richtlinie hat jeder Mitgliedstaat für ordnungsgemäße Einsammlung, Handhabung und Recycling von Elektro- und Elektronikmüll zu sorgen. Private Haushalte im Bereich der EU können ihre gebrauchten Geräte kostenfrei an speziellen Recyclingstationen abgeben.

In einigen Mitgliedstaaten können gebrauchte Geräte in bestimmten Fällen bei dem Einzelhändler, bei dem sie gekauft wurden, kostenfrei wieder abgegeben werden, sofern man ein neues Gerät kauft Bitte nehmen Sie mit Ihrem Einzelhändler, Ihrem Großhändler oder den örtlichen Behörden Kontakt auf, um weitere Einzelheiten über den Umgang mit Elektro- und Elektronikmüll zu erfahren.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Garantie gilt nicht,

- wenn die vorstehenden Hinweise nicht beachtet werden.
- wenn unbefugte Eingriffe am Gerät vorgenommen wurden.
- wenn das Gerät unsachgemäß behandelt, Gewalt ausgesetzt oder anderweitig beschädigt worden ist.
- wenn der Mangel auf Fehler im Leitungsnetz zurückzuführen ist.

Wegen der fortlaufenden Entwicklung unserer Produkte behalten wir uns das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Falls Sie Fragen zum Gebrauch dieses Gerätes haben und die Antworten nicht in dieser Gebrauchsanweisung finden können, besuchen Sie bitte unsere Website (www.adexi.eu).

Sie finden dort auch Kontaktdaten für den Fall, dass Sie mit uns bezüglich technischer Fragen, Reparaturen, Zubehör oder Ersatzteile Kontakt aufnehmen möchten.

IN CHINA HERGESTELLT FÜR

Adexi A/S

Lægårdsvej 9C

DK-8520 Lystrup

www.adexi.eu

Druckfehler vorbehalten.

INTRODUCTION

Pour profiter au mieux des possibilités de votre nouveau sèche chaussures, veuillez lire attentivement les présentes instructions avant de l'utiliser pour la première fois. Portez une attention particulière aux consignes de sécurité. Nous vous recommandons également de conserver ces instructions pour toute consultation ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus et par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou avec peu d'expérience et de connaissances s'ils sont surveillés, ont reçu des instructions relatives à l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et comprennent les dangers auxquels ils s'exposent.

FR

- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être confiés à des enfants sans surveillance.
- Surveillez l'appareil constamment tant qu'il fonctionne. Surveillez les enfants à proximité de l'appareil lorsqu'il fonctionne. Cet appareil n'est pas un jouet.
- Une utilisation incorrecte peut occasionner des blessures corporelles ou détériorer l'appareil.
- Utilisez l'appareil uniquement aux fins prévues. Le fabricant n'est pas responsable des blessures ou dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou manipulation (voir également les Conditions de garantie).

FR

- Destiné exclusivement à une utilisation privée. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur ou à des fins commerciales.
- Retirez les matériaux d'emballage et de transport de l'intérieur et de l'extérieur de l'appareil.
- Assurez-vous que l'appareil ne présente pas de dommages visibles et qu'il ne manque pas de pièces.
- N'utilisez jamais d'autres cordons que ceux fournis.
- Assurez-vous qu'il ne soit pas possible de tirer ou de trébucher sur le cordon ou sur une éventuelle rallonge.
- Éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise pour nettoyer l'appareil ou lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne tirez pas sur le cordon pour débrancher la fiche de la prise. Tirez sur le corps de la fiche.
- Gardez le cordon et l'appareil à l'écart des sources de chaleur, des objets chauds et des flammes nues.
- Assurez-vous que le cordon est entièrement déroulé.
- Le cordon ne doit pas être vrillé ou enroulé autour de l'appareil.
- Contrôlez que ni le cordon ni la fiche n'est endommagé(e), et n'utilisez pas l'appareil en cas de détériorations ou s'il est tombé sur le sol ou dans l'eau ou endommagé de quelque façon que ce soit.

FR


- Si l'appareil, le câble ou la fiche est endommagé(e), faites vérifier et éventuellement réparer l'appareil par un réparateur agréé.
- Utilisez l'appareil uniquement avec une alimentation électrique de 230 V, 50 Hz. La garantie ne s'appliquera pas à l'appareil s'il a été connecté à une tension inappropriée.
- L'appareil ne doit pas être utilisé avec une minuterie ou une télécommande séparée.
- N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Veuillez contacter le magasin dans lequel vous avez acheté l'appareil pour le faire réparer tant qu'il est sous garantie.

- Toutes réparations ou modifications non autorisées invalideront la garantie.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

- L'appareil et ses ouvertures ne doivent pas être recouverts de vêtements, etc.
- N'introduisez pas d'objets dans les ouvertures de l'appareil car cela peut causer des chocs électriques ou un incendie, ou endommager l'unité.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité immédiate de baignoires, douches, éviers ou autre.
- L'appareil ne doit pas être immergé dans l'eau ou tout autre liquide. Si l'appareil entre en contact avec de l'eau, débranchez-le immédiatement.


- Veuillez à laisser au moins 40 cm d'espace de chaque côté et au moins 80 cm d'espace au-dessus et en dessous de l'appareil une fois celui-ci fixé au mur.

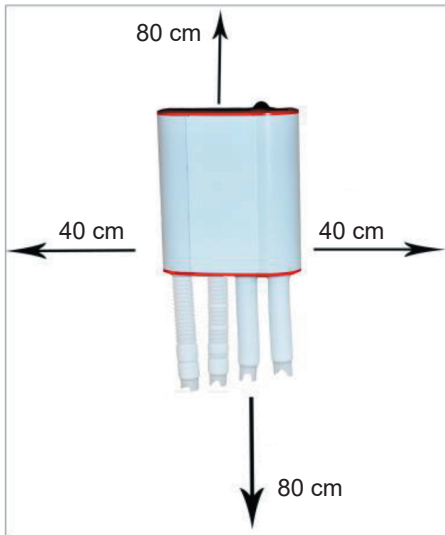

FR

COMPOSANTS PRINCIPAUX

1. Bouton de minuterie
2. Tuyaux

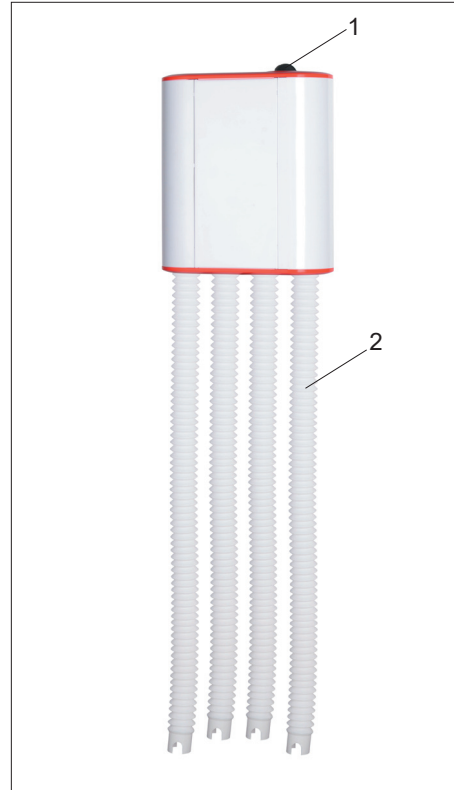




FR

ASSEMBLAGE

- Fixez le support mural au mur de sorte que les tuyaux descendent jusqu'au sol.
- Suspendez l'appareil au support mural.
- Vissez fermement l'appareil sur le support mural afin qu'il ne puisse pas tomber accidentellement.

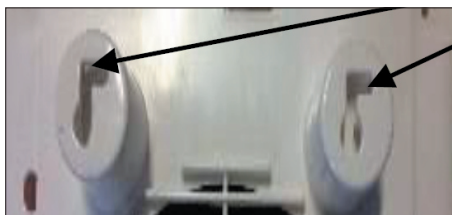

UTILISATION

1. Branchez l'appareil.
2. Insérez les tuyaux dans les bottes ou les chaussures à sécher.
3. Tournez le bouton de minuterie sur le réglage souhaité. L'appareil démarre.
5. Lorsque le bouton de minuterie atteint la position 0, l'appareil s'arrête automatiquement. Si un séchage supplémentaire est nécessaire, réglez à nouveau simplement la minuterie.

Attention : Afin d'éviter de dessécher les matières fragiles de certaines chaussures/bottes, ne faites pas fonctionner l'appareil trop longtemps à la fois. Il est préférable de diviser l'opération de séchage en deux périodes plus courtes.

Protection anti-surchauffe

Un coupe-circuit thermique arrête automatiquement l'appareil en cas de surchauffe.

En cas d'arrêt de l'appareil pour cause de surchauffe, suivez les instructions ci-dessous :

- Débranchez l'appareil.
- Éliminez la cause de la surchauffe (par ex. matériaux recouvrant l'entrée d'air ou empêchant la libre circulation de l'air, poussière, peluches, etc.).
- Laissez l'appareil refroidir pendant quelques minutes.
- Remettez ensuite l'appareil en marche.

NETTOYAGE

Lors du nettoyage de l'appareil, vous devez veiller aux points suivants :

- Éteindre l'appareil et débrancher avant nettoyage.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau, et ne pas y laisser pénétrer d'eau.
- Nettoyez les grilles à l'aspirateur pour éliminer la poussière ou les peluches.
- Nettoyez l'appareil en l'essuyant avec un chiffon humide. Aucun type de détergents n'est utilisable.



INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT ET LE RECYCLAGE DE CE PRODUIT

Veuillez noter que ce produit Adexi porte le symbole suivant :



Cela signifie que ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères, puisque les déchets électriques et électroniques doivent être éliminés séparément.

Conformément à la directive DEEE, chaque état membre doit assurer la collecte, la récupération, le traitement et le recyclage corrects des déchets électriques et électroniques. Dans l'Union européenne, les ménages privés peuvent gratuitement déposer leurs équipements usagés dans des centres de revalorisation (déchèteries).

Dans certains États membres, vous pouvez dans certains cas retourner l'équipement usagé au vendeur auprès duquel vous l'aviez acheté, à condition de racheter un nouvel équipement. Contactez votre revendeur, le distributeur ou les autorités municipales pour plus d'informations sur la façon d'éliminer les déchets électriques et électroniques.

FR

CONDITIONS DE LA GARANTIE

La garantie est caduque :

- si les consignes ci-dessus n'ont pas été respectées,
- si l'appareil a été modifié,
- si l'appareil a été utilisé de manière inappropriée ou brutale, ou s'il a subi tout autre type de dommage,
- si l'appareil est défectueux suite à une panne de l'alimentation électrique.

En raison du développement continu des fonctions et du design de nos produits, nous nous réservons le droit de procéder à des modifications du produit sans notification préalable.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Si vous avez des questions au sujet de l'utilisation de l'appareil et ne trouvez pas la réponse dans cette notice d'emploi, veuillez consulter notre site Internet sous www.adexi.eu

Vous pouvez également obtenir les coordonnées de contact sur notre site, si vous souhaitez nous contacter pour des questions techniques, des réparations, des accessoires ou des pièces détachées.

FABRIQUÉ EN CHINE POUR

Adexi A/S

Lægårdsvej 9C

DK-8520 Lystrup

www.adexi.eu

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression.