

teleline TEL-170



VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Hierbij verklaar ik, Hesdo, dat het type radioapparaatuur Teleline TEL-170 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
http://DOC.hesdo.com/TEL-170-DOC.pdf



Service	Help
	
↓	
teleline	
België: (+32) 0 32 38 5666	
Bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 16:30 uur	
Spanje: (+34) 91 063 1852	
Bereikbaar van 09:00 tot 14:30 uur en van 16:00 tot 19:00 uur op maandag tot donderdag en van 09:00 tot 15:00 uur op vrijdag.	



BEANTWOORDER

Introductie:
De TEL-170 is voorzien van een digitale beantwoorder die bij uw afwezigheid de telefoonroep aanneemt en een boodschap kan registreren.

De totale geheugencapaciteit van de beantwoorder bedraagt 15 minuten. Direct bij aanschaf kunt u de telefoonbeantwoorder in gebruik nemen; vanaf de fabriek zijn meldteksten voorgeprogrammeerd waarmee de opbeller te woord wordt gestaan. Zie verderop hoe u een eigen meldtekst kunt opnemen.

Indien u de functie [ANTW & OPN] heeft ingesteld, dan krijgt de opbeller de gelegenheid om een boodschap in te spreken. Heeft u de functie [ALLEEN ANTW] ingesteld, dan wordt na het afspeLEN van de meldtekst de verbinding verbroken.

Via zowel de handset als via de basis kunt u de opgenomen boodschappen beluisteren en wissen; het instellen van de diverse functies dient via de handset te geschieden.

Instellen beantwoorderfuncties:
Het instellen en bedienen van de diverse beantwoorderfuncties via de handset is menugestuurd. De menustructuur van de beantwoorder ziet er als volgt uit:

- open het menu door op toets **OK** te drukken
- gebruik de toetsen **▲** en **▼** om de optie [ANT APPAR] te selecteren
- druk op toets **OK**, u komt nu in het beantwoorder-menu:

ANT.APPAR	WEERG.BDSCHP
	ALLES WISSEN
	MEMO
	ANTW AAN/UIT
	ANTW INSTEL
	ANTW MODUS
	ANTW & OPN
	ALLEEN ANTW
	ANTW TAAL
	UITG BS INST
	ANTW & OPN
	WEERGAVE
	BERICHT OPN
	ALLEEN ANTW
	WEERGAVE
	BERICHT OPN
	ANTW VERTR
	OPNAMETIJD
	REMOTE TOEG
	COMPRESSIE
	BS FILTER
	PIN WUIZIG

Antwoordfunctie in/uitschakelen: (alleen via de handset)

Via de optie [ANT APPAR] - [ANTW AAN/UIT] kunt u antwoordfunctie in- of uitschakelen. In het display van de handset licht het symbool ☎ op.

Mee luisteren (alleen via de basis)
Selecteer via de handset de optie [ANTW INSTEL] - [BS FILTER] om de meelisterfunctie op de basis in of uit te schakelen.

Overnemen (alleen via de handset):
Druk op de handset op de telefoon-aan toets om de oproep over te nemen; de opname wordt dan gestopt.

INSTELLATIE

Basis:


- het kleine stekkerkje aan het telefoonsnoer achter in de basis steken (het stekkerkje aandrukken tot u een klik hoort)
- de telefoonstekker in de telefoonwandcontactdoos steken
- het laagspanningsstekkerkje van de adapter achter in de telefoon steken en de adapter in een 230 Volt stopcontact doen

Handset:

- open het batterijcompartiment van de handset door de batterijdeksel naar onder weg te schuiven
- plaats de batterijen in het batterijcompartiment; let hierbij op de polariteit (+ en -)
- schuif de batterijdeksel terug op de handset en plaats de handset in de basis
- de handset gedurende 15 uur onafgebroken in de basis laten staan om de batterijen goed op te laden

Extra handsets en opladers:

Is uw telefoon geleverd met meerdere handsets, dan wordt voor elke extra handset 2 batterijen en een oplader met adapter meegeleverd. Doe de adapter van deze opladers in een 230 Volt stopcontact, plaats de batterijen in de handset(s) en plaats de handset(s) in de oplader(s) om de batterijen op te laden.

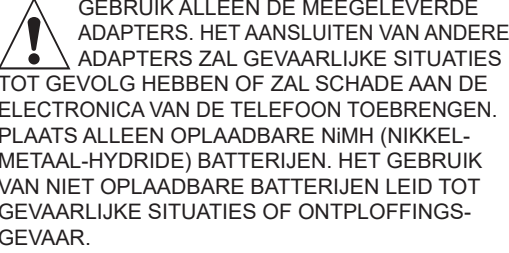

! GEBRUIK ALLEEN DE MEEGELEVERDE ADAPTERS. HET AANSLUITEN VAN ANDERE ADAPTERS ZAL GEVAARLIJKE SITUATIES TOT GEVOLG HEBBEN OF ZAL SCHADE AAN DE ELECTRONICA VAN DE TELEFOON TOEBRENGEN. PLAATS ALLEEN OPLAADBARE NIMH (NIKKEL-METAAL-HYDRIDE) BATTERIJEN. HET GEBRUIK VAN NIET OPLAADBARE BATTERIJEN LEID TOT GEVAARLIJKE SITUATIES OF ONTPLOFFINGS-GEVAAR.

GEBRUIKEN

Oproep aanemen:

- druk op de telefoon-aan toets om een oproep aan te nemen

Opbellen:

blokkiezen:

- voer via het toetsenbord het telefoonnummer in *een foutieve invoer kunt u met toets C Wissen*
- druk op de telefoon-aan toets om het nummer te kiezen

direct kiezen:

- druk op de telefoon-aan toets en wacht op de kies-toon

- voer via het toetsenbord het telefoonnummer in, dit nummer wordt nu direct gekozen

Oproep beëindigen:

- druk op de telefoon-uit toets om een oproep te beëindigen
 - of plaats de handset terug op de basis of oplader*

Toetsblokkering:

- druk gedurende ruim 2 seconden op toets * (sterretje) om de toetsblokkering in te schakelen
- noagmaals toets * ruim 2 seconden indrukken om de toetsblokkering op te heffen

2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---

Meldteksten:

Via de optie [ANTW INSTEL] - [UITG BS INST] - [ANTW & OPN] of [ALLEEN ANTW] kunt u uw eigen uitgaande meldteksten opnemen:

- selecteer [BERICHT OPN] en druk op **OK**
- spreek na de beëptoon uw meldtekst in de handset-microfoon in
- na de maximale opnametijd van 180 seconden wordt de opname beëindigd (of druk op toets **OK** om de opname voortijdig te beëindigen) en wordt de opname ter controle eenmaal afgespeeld

Via de optie [WEERGAVE] kunt u de meldtekst beluisteren.

Als u tijdens het afspeLEN op toets **C** drukt, dan wordt uw eigen meldtekst gewist en is de fabrieksmeldtekst weer actief.

AfspeLEN opgenomen boodschappen:

Selecteer de optie [WEERG.BDSCHP] en druk op toets **OK**; het volume kunt u met de toetsen **▲** en **▼** instellen.

In het display wordt de tijd en de datum van de betreffende boodschap weergegeven en als het een nieuwe boodschap betreft, dan licht midden onderin het display van de handset een sterretje op.

Druk tijdens het afspeLEN op toets **OK** en gebruik de toetsen **▲** en **▼** om de volgende of de vorige boodschappen te beluisteren, om de boodschap te wissen of om het afspeLEN te stoppen.

Dit kunt u overigens ook doen met de nummertoeetsen op de handset:

- toets 4: herhaal de boodschap
- 2x toets 4: speel de vorige boodschap af
- toets 6: speel de volgende boodschap af
- toets 2: wis deze boodschap
- toets 5: beëindig het afspeLEN

Via de basis:

Druk op toets* om het afspeLEN te starten.
X = deze boodschap wissen
■ = afspeLEN stoppen

Aantal meldtekst of meldtekst + registreren boodschap:
Naar keuze kunt u elke oproep laten beantwoorden met alleen het afspeLEN van de meldtekst of kan de opbeller na de beëptoon een boodschap achterlaten. Selecteer de optie [ANTW INSTEL] - [ANTW MODUS] en maak uw keuze uit [ANTW & OPN] en [ALLEEN ANTW].

Instellen aantal belseignalen:

Via de optie [ANTW INSTEL] - [ANTW VERTR] kunt u het aantal belseignalen instellen voordat de beantwoorder de oproep aanneemt. Zie het hoofdstuk 'Op afstand bedienen' voor de instelling [TIJDSBESP]

Instellen maximale opnametijd:
Via de optie [ANTW INSTEL] - [OPNAMETIJD] kunt u de maximale opnametijd voor de boodschappen limiteren op 60sec, 120sec, 180sec of onbeperkt.

Taal van de fabrieksmeldteksten:
De beantwoorder heeft zowel Engelstalige als Frans-talige fabrieksmeldteksten. Via de optie [ANTW INSTEL] - [ANTW TAAL] kunt u de gewenste taal selecteren.

Hoornvolume:

- druk tijdens het gesprek op de toetsen **▲** of **▼** om het volume te verhogen of te verlagen

R/Flash:

- druk tijdens het gesprek op toets **R** om een FLASH puls te geven
 - de vrebreekduur van de FLASH puls is instelbaar; zie hiervoor het hoofdstuk INSTELLINGEN TOEGAAN*

Mute (microfoon uit):

- druk tijdens het gesprek kort op toets **C** om de microfoon uit te schakelen
 - u kunt de andere partij nog wel horen, zij kunnen u echter niet meer horen*
- noagmaals toets **C** kort indrukken om de microfoon weer in te schakelen

Handset zoeken:

- druk op de basis kort op toets ☉
 - gedurende 60 seconden klinkt uit de handset een signaal en knippert het woord 'PAGING' in het display van de handset; druk op de telefoon-uit toets om het signaal voortijdig te beëindigen*

Gesprekstimer:

- gedurende het telefoongesprek wordt de verlopen gespreksduur in het display weergegeven

Sneltoets bel-uit:

- druk gedurende ruim 2 seconden op toets # om de bel van de handset uit te schakelen
- noagmaals toets # ruim 2 seconden indrukken om de bel weer in te schakelen

TELEFOONBOEKGEHEUGEN

Introductie:

De handset heeft een telefoonboekgeheugen met een capaciteit van 50 telefoonnummers van 20 cijfers maximaal. Bij elk nummer kunt u een naam van maximaal 12 karakters programmeren. Het telefoonboekgeheugen in de handset is gekoppeld aan de functie NummerWeergave, wordt u gebeld door iemand wiens naam met nummer u in het geheugen heeft geprogrammeerd dan wordt naast het nummer ook de naam van deze persoon op het display van uw handset getoond. U dient hiervoor wel geabonneerd te zijn op de dienst NummerWeergev.

Inprogrameren:

- druk achtereenvolgens op toets ☐ en 2x op **OK**
- voer via het toetsenbord de naam in (zie het ABC op de kiestoetsen)
 - een foutieve invoer kunt u met toets C Wissen*
- druk op toets **OK**
- voer via het toetsenbord het nummer in
- een foutieve invoer kunt u met toets C Wissen*
- druk op toets **OK**
- selecteer met **▲** en **▼** de gewenste VIP beltoon voor dit nummer
- druk op toets **OK** om het geheugen vast te leggen

Kiezen:

- druk op toets ☐
- zoek met behulp van de toetsen **▲** en **▼** het gewenste geheugen op
- druk op de telefoon-aan toets om dit nummer te kiezen

Memo-bericht :

Ein MEMO bericht is een bericht dat u kunt inspreken voor huisgenoten. Selecteer [MEMO] en druk op toets **OK**; de beantwoorder start direct met opnemen. Spreek uw memo-bericht in de handsetmicrofoon en druk aan het einde op toets **OK** om de opname te beëindigen.

Een memo-bericht kunt u als gewone boodschap afspeLEN en wissen.

Geluidskwaliteit:
Selecteer [ANTW INSTEL] - [COMPRESIE] om de geluidskwaliteit van de opgenomen boodschappen in te stellen. Let op dat een goede geluidskwaliteit (lage compressie) meer geheugen gebruikt en dus ten koste gaat van de maximale opnamecapaciteit van de beantwoorder.

Alle oude boodschappen wissen: (nieuwe boodschappen die nog niet beluisterd zijn, kunnen niet gewist worden)

Via de handset:

Selecteer de optie [ALLES WISSEN] en druk 2x op toets **OK** om alle oude boodschappen te wissen.

Via de basis:

zorg dat de beantwoorder is rust is en houd toets **X** gedurende ruim 3 seconden ingedrukt. Alle oude boodschappen worden nu gewist.

Op afstand bedienen:

Afstandscodes:

Om op afstand uw boodschappen af te spelen is een afstandscodes nodig. Af fabriek is deze code 0000 maar het is aan te raden deze code te wijzigen:

- selecteer [ANTW INSTEL] - [PIN WUIZIG] en druk op toets **OK**
- voer de huidige afstandscodes in (de fabriekscode 0000 of een eerder gewijzigde code en druk op toets **OK**
- voer de nieuwe 4-cijferige code in en druk op **OK**
- voer nogmaals de nieuwe 4-cijferige afstandscodes in en druk op **OK**

Aantal belseignalen bij 'instelling 'TIJDSBESP':
Indien u bij het aantal belseignalen de keuze " (spaarmodus) heeft geselecteerd en er zijn geen nieuwe boodschappen geregistreerd, dan neemt de beantwoorder de oproep na 6 belseignalen aan. Zijn er wel nieuwe boodschappen geregistreerd, dan wordt de oproep na 2 belseignalen aangenomen. Wilt u dus op afstand af luisteren en hoort u de bel meer dan 2x overgaan, dan zijn er dus geen nieuwe boodschappen geregistreerd en kunt u de verbinding verbreken.

Op afstand bedienen:

- bel naar uw beantwoorder en wacht totdat de oproep aangeenomen wordt
- druk tijdens het afspeLEN van uw meldtekst op toets * (sterretje)
- voer via het toetsenbord de afstandscodes in u heeft nu de keuze uit de volgende functies:
 - vanuit stilstand: **tijdens afspeLEN:**
- 5 = afspeLEN
- 6 = volgend bericht
- 4 = herhaal bericht
- 4 4 = vorig bericht
- 2 = dit bericht wissen
- 5 = stop afspeLEN
- 7 = antwoordfunctie inschakelen
- 9 = antwoordfunctie uitschakelen
- leg de hoorn neer om de verbinding te verbreken

Wijzen:

- druk op toets ☐
- zoek met behulp van de toetsen **▲** en **▼** het gewenste geheugen op
- druk op toets **OK**
- selecteer met de toetsen **▲** en **▼** de optie [BEWERKEN], druk op toets **OK**
- gebruik toets **C** om de oude naam te wissen en voer via het toetsenbord de nieuwe naam in
- druk op toets **OK**
- gebruik toets **C** om het oude nummer te wissen en voer via het toetsenbord het nieuwe nummer in
- druk op toets **OK**
- selecteer met **▲** en **▼** de gewenste VIP beltoon voor dit nummer
- druk op toets **OK** om het gecorrigeerde geheugen op te slaan

Selectief geheugen wissen:

- druk op toets ☐
- zoek met behulp van de toetsen **▲** en **▼** het gewenste geheugen op
- druk op toets **OK**
- selecteer met de toetsen **▲** en **▼** de optie [WISSEN]
- druk op toets **OK** om dit geheugen te wissen

Gehele geheugen wissen:

- druk op toets ☐
- druk op toets **OK**
- selecteer met de toetsen **▲** en **▼** de optie [ALLES WISSEN]
- druk 2x op toets **OK** om het gehele geheugen te wissen

Geheugen status:

Als volgt kunt u zien hoeveel geheugengeplaatsen van de beschikbare 50 u in gebruik heeft:

- druk op toets ☐
- druk op toets **OK**
- selecteer met de toetsen **▲** en **▼** de optie [TB STATUS]
- druk op toets **OK**, in het display verschijnt nu: 15/50 BEZET
 - in dit voorbeeld zijn 15 van de 50 geheugens in gebruik*
- druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

LAATSTE NUMMER GEHEUGEN

Nummerherhaling:

- druk op toets ☉; het laatste door u gekozen nummer verschijnt in het display

- zoek met **▲** en **▼** het gewenste nummer op
- druk op de telefoontoets om dit nummer te kiezen

Kopieren naar het telefoonboekgeheugen:

- druk op toets ☉
- zoek met **▲** en **▼** het gewenste nummer op
- druk 2x op toets **OK**
- voer via het toetsenbord de naam in
- druk 2x op toets **OK**
- selecteer met **▲** en **▼** de gewenste VIP beltoon voor dit nummer
- druk op toets **OK** om het geheugen vast te leggen

Selectief laatste gekozen nummer wissen:

- druk op toets ☉
- zoek met **▲** en **▼** het gewenste nummer op
- druk op toets **OK**
- selecteer met **▲** en **▼** de optie [WISSEN]
- druk op toets **OK** om dit geheugen te wissen

Op afstand de antwoordfunctie inschakelen:

1. bel uw eigen nummer en wacht totdat na 10 bel-signalen de beantwoorder de oproep aanneemt

2. druk op toets * en voer de afstandscodes in

3. druk op toets 7 om de antwoordfunctie in te schakelen

4. verbreek de verbinding

Uitschakelen afstandsfuncties:

Via de optie [ANTW INSTEL] - [REMOTE TOEG] kunt u het op afstand bedienen van de beantwoorder in zijn geheel uitschakelen.

Nieuwe berichten indicatie:

Basis:
Indien er nieuwe boodschappen zijn geregistreerd, dan knippert het beantwoordersymbool ☎ in het display.

Handset:

Indien er nieuwe boodschappen zijn geregistreerd, dan knippert het beantwoordersymbool ☎ in het display.

Geheugen vol:

Het display van de handset geeft 'ANTW.APP VOL' .

Elke nieuwe inkomende oproep wordt nu met alleen de meldtekst 'ALLEEN ANTW ' beantwoord.

Speel nu de boodschappen af en wis nu enkele of alle boodschappen.

TIPS EN WAARSCHUWINGEN

Algemeen:

- Lees de gebruikershandleiding goed door en volg alle aanwijzingen op.
- Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- Zorg voor een goede afvoeling van warmte; bedek nooit de telefoon en/of de voedingsadapter(s) en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter(s); het aansluiten van een ander type adapter kan schade aan de elektronica toebrengen.
- Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet beschadigd raken en voorkom dat deze draden tot striukelen of vallen kunnen leiden.

De basis, de handset(s), de oplader(s) en de adapter(s) nooit demontieren; dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.

Installatie:

- Het telefoonsnoer en de voedingsadapter alleen aan de basis aansluiten of losnemen als de voedingsadapter uit het stopcontact en de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos is genomen.
- Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
- Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.
- Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of adaptersnoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet of van de voeding.

Lichtnetuitval:

Deze telefoon betreft zijn voeding uit het lichtnet. In geval van uitval van het lichtnet kan deze telefoon niet gebruikt worden. Het is daarom raadzaam om een draadgebonden telefoon achter de hand te houden.

Plaatsing:

- Plaats de telefoon niet in de directe nabijheid van andere telefoons of andere elektronische (medische) apparatuur. TL buizen en andere gasontladingslampen; de uitgestraalde radiogolven van deze (en andere) draadloze telefoon(s) kunnen

Gehele laatste nummer geheugen wissen:

- druk op toets ☐
- druk op toets **OK**
- selecteer met **▲** en **▼** de optie [ALLES WISSEN]
- druk 2x op toets **OK** om het gehele laatste nummer geheugen te wissen

NUMMERWEERGAVE

Introductie:

Indien u beschikt over de dienst NummerWeergave, dan wordt het nummer van de opbellende partij op het display van uw handset(s) weergegeven. Stuur uw telefoonmaatschappij ook namen door of heeft u dit nummer, inclusief naam, in het telefoonboekgeheugen van de handset geprogrammeerd, dan wordt tevens deze naam op het display weergegeven. Het NummerWeergave geheugen heeft een capaciteit van 10 nummers. Let op: is dit geheugen vol dan zal elke volgende inkomende oproep de oudste oproep in het geheugen overschrijven.

Nieuwe oproepen:

Het display van de handset geeft aan of en hoeveel nieuwe oproepen in het NummerWeergavegeheugen zijn opgeslagen die u nog niet gezien heeft. Zodra u het geheugen heeft ingezien, dooft deze mededeling te lezen.

Let op: Bij gebruik van 2 of meer handsets dient u bij elke handset apart het NummerWeergavegeheugen te lezen.

Geheugen inzien & terugbellen:

- druk op toets **▲**; de naam of het nummer van de laatst ontvangen oproep verschijnt in het display
- gebruik **▲** en **▼** om door het geheugen te bladeren
 - druk, als er een naam wordt weergegeven, op toets # om het nummer te zien; druk OK en selecteer DETAILS om de tijd en datum van de oproep te zien*
- druk op de telefoontoets om deze abonnee terug te bellen