



PL

ZEGAR SLEEPTRAINER I ŚWIATŁO TYGODNIOWE

USTAWIENIE CZASU DZIENNEGO I NOCNEGO

Fabrycznie czas dzienny i nocny są już ustawione. Czas dzienny ☀ rozpoczyna się o 6 rano. Czas nocny 🌙 zaczyna się o 6 wieczorem. Przycisk MODE może być użyty do wyboru pomiędzy wyświetlaczem dziennym ☀, wyświetlaczem nocnym 🌙 i aktualną godziną ⌚




CZAS DZIENNY CZAS NOCNY AKTUALNY CZAS

USTAW ZEGAR

Upewnij się, że na wyświetlaczu widoczny jest aktualny czas ⌚. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez 3 sekundy. Godziny zaczną migać. Naciśnij przyciski + i -, aby ustawić żądane godziny. Naciśnij przycisk SET. Minuty zaczną teraz migać. Naciśnij przyciski + i -, aby ustawić żądane minuty. Na koniec naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić wprowadzone godziny i minuty.

WŁ
Naciśnij przycisk ON/OFF na tylnym przycisku, aby włączyć produkt.

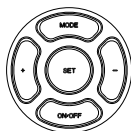

OGÓLNE

BC110 SIMON jest odpowiedni do poprawy rytmu snu dziecka. Czas snu i dnia można zaprogramować. Np. 18:30 do łóżka (czas snu) i Budzenie o 06:30 (czas budzenia), ewentualnie z sygnałem alarmowym. Wyświetlacz pokazuje niebieskie światło podczas snu i pomarańczowe światło w ciągu dnia. Produkt jest odpowiedni zarówno dla dzieci, które potrafią odczytywać zegar, jak i dla dzieci, które jeszcze tego nie potrafią. Naciśnięcie przycisk SET, można przełączać się między różnymi wyświetlaczami.

- Światło księżycy, niebieskie światło nocne i pora wieczorna oznaczają, że należy pozostać w łóżku i spać.
- Słońce, pomarańczowe światło nocne i dzienne oznacza, że mogą wstać.



-2-

USTAW GODZINĘ DZIENNĄ (początek dnia - pomarańczowe światło)

Upewnij się, że wyświetlacz godziny dziennej pokazuje ☀. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez 3 sekundy. Godziny zaczną migać. Naciśnij przyciski + i -, aby ustawić żądane godziny. Naciśnij przycisk SET. Minuty zaczną teraz migać. Naciśnij przyciski + i -, aby ustawić żądane minuty. Na koniec naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić wprowadzone godziny i minuty. **Uwaga:** Czas dzienny można ustawić w zakresie 04:00-14:59.

SET WEEK TIME (budzik)

Podczas ustawiania godziny dziennej można włączyć sygnał budzika. Gdy migają godziny lub minuty, naciśnij przycisk MODE. Ikona 📢 pojawi się w prawym górnym rogu ekranu. Alarm jest teraz aktywny. Gdy alarm się wyłączy, można go wyłączyć, naciśnięciem jednego z przycisków sterujących. Alarm włącza się na maksymalnie 1 minutę, po czym wyłącza się automatycznie. **Uwaga:** Jeśli blokada przycisków jest włączona, nadal można wyłączyć budzik.


-6-

FUNKCJONALNY

1. Wyświetlacz z niebieskim lub pomarańczowym podświetleniem.

- ☀ Widoczny w ciągu dnia z pomarańczowym oświetleniem
- ☾ Widoczny w nocy z niebieskim podświetleniem
- ☀ Widoczny przy ustawianiu czasu budzenia
- ☾ Widoczny przy ustawianiu czasu nocnego
- BAT Widoczny przy niskim poziomie
- 📢 Widoczny przy niskim poziomie naładowania baterii
- 🔑 Widoczny po włączeniu alarmu
- 🔑 Widoczny, gdy klucze są zablokowane
- 🕒 Widoczne, gdy wyświetlany jest bieżący tryb czasu

AM PM notacja 24-godzinna

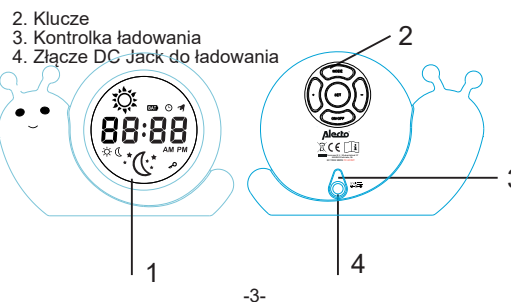

-3-

USTAW CZAS NOCNY (początek nocnego niebieskiego światła)

Upewnij się, że wyświetlacz czasu nocnego pokazuje 🌙. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez 3 sekundy. Godziny zaczną migać. Naciśnij przyciski + i -, aby ustawić żądane godziny. Naciśnij przycisk SET. Minuty zaczną teraz migać. Naciśnij przyciski + i -, aby ustawić żądane minuty. Na koniec naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić wprowadzone godziny i minuty. **Uwaga:** Czas nocny można ustawić w zakresie 15:00-03:59.

USTAWIANIE BLOKAD KŁAWISZY

Przyciski sterowania można zablokować, aby nie mogły być używane. Aby zablokować przyciski sterowania, przytrzymaj przyciski + i - przez co najmniej Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund. W prawym górnym rogu ekranu pojawi się ikona 📢. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przyciski + i - przez 5 sekund, aby zwolnić blokadę przycisków.

USTAWIANIE PODŚWIETLENIA

Podświetlenie będzie świecić na pomarańczowo lub niebiesko w zależności od pory dnia lub nocy. Możliwe jest dostosowanie intensywności oświetlenia tła. Upewnij się, że na wyświetlaczu widoczny jest aktualny czas ⌚. Naciśnij przyciski + i -, aby dostosować jasność wyświetlacza. Dostępnych jest łącznie 7 trybów i wyłączenie.

-7-

ŁADOWANIE WBUDOWANEGO AKUMULATORA

Za pomocą dostarczonego kabla, wbudowany bateria trenera snu jest naładowana. Kabel trenera snu można podłączyć do portu USB komputera, laptopa lub adaptera z portem USB, aby go naładować. Podczas ładowania upewnij się, że BC110 SIMON i kabel znajdują się poza zasięgiem dzieci. Bateria jest pełna po około 1,5 godziny ładowania. Zależy to od używanego zasilacza lub źródła zasilania. Podczas ładowania kontrolka z tyłu trenera będzie świecić na czerwono. Gdy bateria jest pełna, wskaźnik zaświeci się na zielono. Gdy bateria jest na wyczerpaniu, na wyświetlaczu pojawi się ikona BAT. Później zgaśnię również podświetlenie wyświetlacza. Czas cyfrowy będzie działał jeszcze przez jakiś czas. Naładuj baterię trenera snu. Bateria wytrzyma średnio 18 dni, w zależności od ustawionej jasności wyświetlacza. Wysoka jasność wyświetlacza: ± 4 dni Średnie podświetlenie wyświetlacza: ± 18 dni Wyłączone podświetlenie wyświetlacza: ± 7 miesięcy

STAND-BY

Możliwe jest przełączenie trenera snu w tryb gotowości. Wyświetlacz wyłączy się. W tym celu należy jednokrotnie nacisnąć przycisk ON/OFF. Po wyłączeniu alarmu wyświetlacz włączy się automatycznie.

RESET

Możliwe jest przywrócenie wszystkich ustawień domyślnych (z wyjątkiem bieżącego zegara). Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski [MODE], [SET] i [ON/OFF], aż na wyświetlaczu pojawi się "CLR".

OSTRZEŻENIE

To nie jest zabawka!

DŁUGOTRWALE NIEUŻYWANIE

Podczas dłuższego nieużywania produktu zalecamy całkowite wyłączenie trenera snu za pomocą głównego wyłącznika/przycisku resetowania. Aby zachować żywotność baterii, zalecamy całkowite ładowanie baterii BC110 SIMON raz na 3 miesiące i tak podczas długich okresów nieużywania.

SPECYFIKACJA

Zasilanie: Wbudowany akumulator litowy 500 mAh.

Uwaga:

- Wymiana baterii nie jest możliwa, w przypadku problemów z baterią należy skontaktować się z naszym działem serwisowym.
- W przypadku wrzucenia produktu do ognia lub gorącego piekarnika, mechanicznego zmiżdżenia lub przecięcia może dojść do uszkodzenia akumulatora i wybuchu.
- Pozostawienie produktu z dostarczonym akumulatorem w środowisku o ekstremalnie wysokich temperaturach może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Wystawienie produktu z dostarczonym akumulatorem na działanie bardzo niskiego ciśnienia powietrza może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.

-5-