


Lenco

Bärbar boombox med internetradio/DAB+/FM-radio,
Bluetooth och CD-spelare
SCD-6000

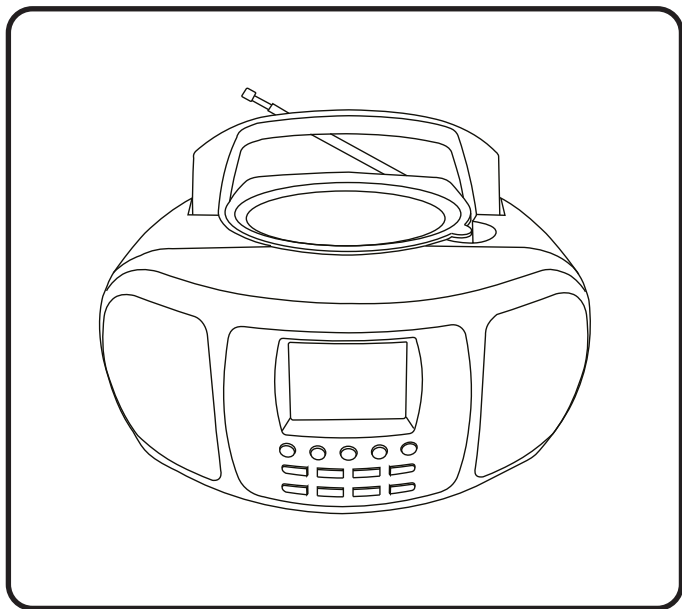

BRUKSANVISNING

Information och support finns på www.lenco.com

VARNING

KLASS 1 LASERPRODUKT

KLASS 1 LASERPRODUKT
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASE 1

VAR FÖRSIKTIG
OSYNLIGA LASERSTRÅLAR
NÄR APPARATEN ÄR ÖPPEN OCH
SÄKERHETSSPÄRRARNA HAR
ÅSIDOSATTS.
UNDVIK EXPONERING FÖR
STRÅLNING



Den här produkten innehåller en laserenhet med låg effekt.

Varning: Rör inte linsen.

KASTA INTE BATTERIER I ÖPPEN ELD!

VAR FÖRSIKTIG

Att använda kontroller eller justeringar eller utföra andra förfaranden än de som anges häri kan leda till att du utsätts för farlig strålning.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER INNAN ANVÄNDNING

HA DESSA INSTRUKTIONER I ÅTANKE:





1. Täck inte över eller blockera några ventilationsöppningar. När enheten placeras på en hylla bör det lämnas 5 cm (2 tum) ledigt utrymme runt hela enheten.
2. Montera i enlighet med den medföljande användarmanualen.
3. Håll enheten borta från värmekällor såsom radiatorer, värmare, spisar, ljus och andra värmegenererande produkter eller öppen eld. Enheten kan endast användas i måttliga klimat. Extremt kalla eller varma omgivningar bör undvikas. Drifttemperatur mellan 0 och 35 °C.
4. Undvik att använda enheten nära starka magnetfält.
5. Elektrostatisk urladdning kan störa den normala användningen av den här enheten. Återställ och starta om enheten enligt instruktionsboken om så är fallet. Hantera försiktigt och använd i en statisk fri miljö vid filöverföring.
6. Varning! För aldrig in ett föremål i produkten genom ventilerna eller öppningarna. Högspänning flödar genom produkten och om du för in ett föremål kan det orsaka elektriska stötar och/eller kortslutning av interna komponenter. Spill inte vatten eller vätska på produkten av samma anledning.
7. Använd inte i våta eller fuktiga områden såsom badrum, ångfyllda kök eller i närheten av simbassänger.
8. Enheten får inte utsättas för dropp eller stänk och se till att inga föremål fylla med vätskor såsom vaser placeras på eller i närheten av den.
9. Använd inte den här enheten när kondens kan uppstå. När enheten används i ett varmt och fuktigt rum kan vattendroppar eller kondens uppstå inuti enheten och enheten kanske inte fungerar som den ska. Låt enheten vara avstängd i en eller två timmar innan du slår på strömmen igen. Enheten ska vara torr innan strömmen slås på.
10. Även om denna enhet tillverkas med största omsorg och kontrolleras flera gånger innan den lämnar fabriken är det fortfarande möjligt att problem kan uppstå vilket gäller alla elektriska apparater. Om du märker rök, kraftig uppbyggnad av värme eller andra oönskade fenomen ska du omedelbart dra ur kontakten ur eluttaget.
11. Enheten måste drivas med en strömkälla såsom anges på de särskilda märkningskraven. Kontakta din återförsäljare eller lokala elbolag om du är osäker på vilken typ av strömförsörjning som används i ditt hem.
12. Håll på säkert avstånd från husdjur. Vissa djur kan bita på elkablar.
13. Använd en mjuk och torr trasa för att rengöra enheten. Använd inte lösningsmedel eller bensinbaserade vätskor. För att ta bort allvarliga fläckar kan du använda en fuktig trasa med utspätt rengöringsmedel.
14. Leverantören ansvarar inte för skador eller förlorade data orsakade av fel, missbruk, modifiering av enheten eller batteribyte.
15. Avbryt inte anslutningen när enheten formaterar eller överför filer. Data kan då bli skadade eller förloras.
16. Om enheten har en funktion med USB-uppspelning bör USB-minnet anslutas direkt till enheten. Använd inte en USB-förlängningskabel eftersom den kan orsaka störningar som kan leda till dataförlust.
17. Klassificeringsetiketten är placerad på enhetens undersida eller baksida.
18. Den här enheten är inte avsedd för att användas av personer (inklusive barn) med fysiska, sensoriska eller psykiska funktionshinder eller brist på erfarenhet och kunskap såvida de inte är under övervakning av eller har fått instruktioner om korrekt användning av enheten av den person som ansvarar för deras säkerhet.
19. Den här produkten är endast avsedd för icke-professionell användning och inte för kommersiellt eller industriellt bruk.
20. Se till att enheten är justerad till en stabil position. Skador orsakade av att använda den här produkten i ett instabilt läge med vibrationer eller stötar eller av att inte följa någon annan varning eller försiktighetsåtgärd i denna användarmanual täcks inte av garantin.
21. Ta aldrig bort enhetens hölje.
22. Placera aldrig enheten på annan elektrisk utrustning.

23. Låt inte barn ha tillgång till plastpåsar.
24. Använd endast tillbehör som anges av tillverkaren.
25. Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när enheten har skadats på något sätt, exempelvis på strömkabeln eller strömkontakten, när vätska har spillts eller föremål fallit in i den, när den har utsatts för regn eller fukt och inte fungerar normalt eller har tappats.
26. Lång exponering för höga ljud från musikspelare kan leda till tillfällig eller permanent hörselnedsättning
27. Om produkten levereras med strömkabel eller nätadapter:
Dra ur strömkabeln och kontakta behörig personal för service om ett problem uppstår.
Trampa inte på nätadaptern och kläm den inte. Var mycket försiktig och då särskilt nära kontakter och kabelns uttag. Placera inte tunga föremål på nätadaptern då detta kan skada den. Håll hela enheten utom räckhåll för barn! När de leker med strömkabeln kan de skada sig själva.
Koppla ur denna enhet under åskväder eller när den inte används under en längre period.
Eluttaget måste finnas nära utrustningen och måste vara lättillgängligt.
Överbelasta inte eluttaget eller förlängningsladdar. Överbelastning kan orsaka brand eller elektriska stötar.
Enheter med klass 1-konstruktion bör anslutas till ett vägguttag med skyddsjord.
Enheter med klass 2-konstruktion kräver ingen jordad anslutning.
Håll alltid i kontakten när du drar ut den ur vägguttaget. Dra inte i strömkabeln. Detta kan orsaka kortslutning. Använd inte en skadad strömkabel, strömkontakt eller ett löst vägguttag. Om du gör detta kan det orsaka brand eller elektriska stötar.
28. Om produkten innehåller eller levereras med en fjärrkontroll som innehåller mynt/cellbatterier:
Varning: "Svälj inte batterier då kemiska brännskador" eller motsvarande kan uppstå.
[Den medföljande fjärrkontrollen] Denna produkt innehåller ett knappcells batteri. Om batteriet sväljs kan det orsaka allvarliga inre brännskador på bara två timmar och vara livshotande.
Håll nya och använda batterier borta från barn.
Om batterifacket inte går att stänga ordentligt bör du sluta använda produkten och hålla den borta från barn.
Om du tror att batterier har svalts eller finns någonstans i kroppen ska du omedelbart söka läkarvård.
29. Varning om användning av batterier:
Explosionsrisk om batteriet byts ut felaktigt. Byt endast ut mot samma eller motsvarande typ.
Batteriet får inte vid användning, förvaring eller transport utsättas för extremt höga eller låga temperaturer samt lågt lufttryck vid hög höjd.
Att byta ut ett batteri mot en felaktig typ kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
Kassering av ett batteri i eld, en varm ugn, mekaniskt krossning eller skärning av det kan resultera i en explosion.
Att lämna ett batteri i en omgivning med extremt hög temperatur kan resultera i en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
Miljöaspekterna bör uppmärksammas när det gäller kassering av batterier.

MONTERING

Packa upp alla delar och ta bort skyddsmaterialet.

Anslut inte enheten till elnätet innan du kontrollerar nätspänningen och att alla andra anslutningar har gjorts.

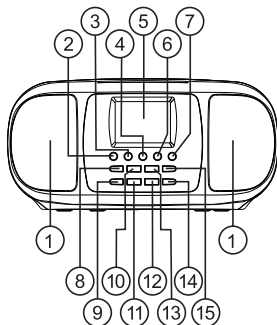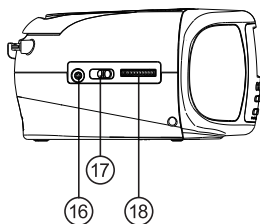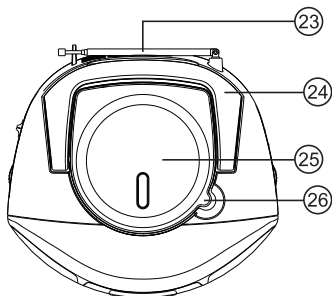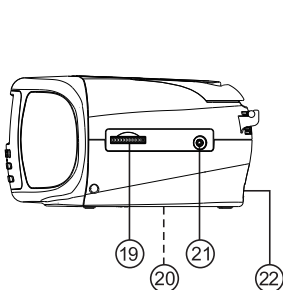

1. HÖGTALARE
2. KNAPP FÖR ATT VÄLJA FÖRINSTÄLLNING 1
3. KNAPP FÖR ATT VÄLJA FÖRINSTÄLLNING 2
4. KNAPP FÖR ATT VÄLJA FÖRINSTÄLLNING 3
5. DISPLAY
6. KNAPP FÖR ATT VÄLJA FÖRINSTÄLLNING 4
7. KNAPP FÖR ATT VÄLJA FÖRINSTÄLLNING 5
8. KNAPP FÖR STANDBY
9. KNAPP FÖR MENY/INFO
10. LÄGES-knapp
11. KNAPP FÖR ATT VÄLJA FÖRINSTÄLLNING
12. KNAPP FÖR SOVLÄGE/ STOPP
13. KNAPP FÖR SÖKA/PARKOPPLA
14. KNAPP FÖR VÄLJA/SPELA UPP/PAUSA

15. KNAPP FÖR UPPREPA
16. HÖRLURAR
17. STRÖMBRYTARE
18. VOLYMREGLAGE
19. INSTÄLLNINGSRATT
20. BATTERIFACK
21. AUX IN-UTTAG
22. AC-KONTAKT
23. TELESKOPISK ANTENN
24. BÄRHANDTAG
25. CD-LUCKA
26. OMRÅDE FÖR ATT TRYCKA VID ÖPPNA/
STÄNGA

STRÖMFÖRSÖRJNING



ANVÄNDA NÄTSTRÖM

Kontrollera före användning att enhetens märkspänning är samma som den lokala spänningen.


Obs! Kontakten används för att koppla bort enheten. Bortkopplingsanordningen ska förbli enkel att använda och åtkombar.

ANVÄNDA BATTERIER

Koppla bort strömkabeln från enhetens AC-ingång. Batteriet kopplas bort automatiskt när kabeln ansluts.

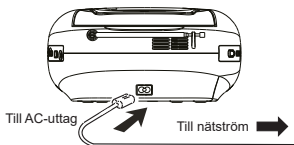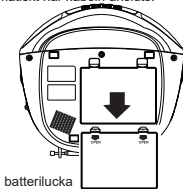


Byt ut alla batterier mot nya när volymen sänks eller ljudet förvrängs.

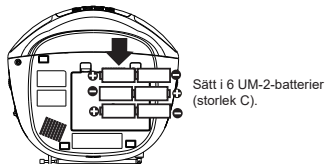

SLÅ PÅ/STÄNGA AV ENHETEN

Anslut enheten genom att ställa knappen STRÖM till läget PÅ. Lenco SCD-6000 visas efter några sekunder. Vänta. Även tiden och datumet visas sedan.

Tryck på knappen  STANDBY för att aktivera STANDBY-läget. Displayen visar sedan tid/datum. Första gången DAB-radion används synkroniseras enhetens tid och datum automatiskt.

När enheten är påslagen kan du trycka på knappen LÄGE för att välja önskat läge: INTERNETRADIO, PODCASTS, DAB, FM, CD, BT, AUX. Stäng av enheten genom att ställa knappen STRÖM till läget AV.

Lenco
SCD-6000



JUSTERA LJUDET

JUSTERA VOLYMEN

VOLYM
MAX. MIN.



FÖR ATT LYSSNA PRIVAT

Anslut hörlurar (ø 3,5 mm stereo mini-kontakt) till HÖRLURS-uttaget.

När hörlurar ansluts kopplas högtalarna automatiskt bort.

STÄLLA IN TID OCH DATUM

- Håll knappen MENY/INFO intryckt när apparaten är påslagen. Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja "System settings" (systeminställningar). Tryck på knappen VÄLJA för att bekräfta.
 - Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja "Time/Date" (tid/datum).
Tryck på knappen VÄLJA för att bekräfta.
 - Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja "Set Time/Date" (ställ in tid/datum).
Tryck på knappen VÄLJA för att bekräfta.
 - Datumsiffrorna blinkar på displayen. Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att justera datumsiffrorna. Tryck på knappen VÄLJA för att bekräfta.
 - Månadssiffrorna blinkar på displayen. Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att justera månadens siffra. Tryck på knappen VÄLJA för att bekräfta.
 - Årssiffrorna blinkar på displayen. Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att justera årets siffra. Tryck på knappen VÄLJA för att bekräfta.
 - Timsiffrorna blinkar på displayen. Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att justera timsiffrorna.
Tryck på knappen VÄLJA för att bekräfta.
 - Minutsiffrorna blinkar på displayen. Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att justera minutsiffrorna. Tryck på knappen VÄLJA för att bekräfta.
 - Tryck på knappen STANDBY så visas rätt tid och datum på displayen.
- Obs: När inställningar utförs i menyn kan du trycka på knappen MENY för att gå tillbaka till föregående steg.



STÄLLA IN LARMET/LARMLÄGET OCH SNOOZE

- Tryck på knappen STANDBY och håll sedan knappen MENY/INFO intryckt.
- Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja "Main menu" (huvudmeny). Tryck på knappen VÄLJA för att bekräfta.
- Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja "Alarms" (alarm). Tryck på knappen VÄLJA för att bekräfta.
- Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja Larm 1. Tryck på knappen VÄLJA för att bekräfta.
- Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja "Enable" (aktivera). Tryck på knappen VÄLJA för att bekräfta.
- Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja "Daily" (varje dag). Tryck på knappen VÄLJA för att bekräfta.
- Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja "Time" (tid). Tryck på knappen VÄLJA för att bekräfta.
- Timsiffrorna blinkar på displayen. Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att justera timmens siffra.
Tryck på knappen VÄLJA för att bekräfta.
- Minutsiffrorna blinkar på displayen. Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att justera minutsiffrorna.
Tryck på knappen VÄLJA för att bekräfta.
- Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja "Save" (spara). Tryck på knappen VÄLJA för att bekräfta.
"Alarm Saved" (larmet sparad) visas på displayen.
- Samma förfarande gäller för Larm 2.
- Tryck på knappen STANDBY så visas 2 ALARM CLOCK (väckarklocka 2) på displayen.

SNOOZE (UPPREPA LARM)

När larmet ljuder vid den förinställda tiden kan det tystas tillfälligt genom att trycka på knappen STANDBY. Vrid reglaget VOLYM bakåt eller framåt för att välja snooze-tiden 5, 10, 15 eller 30 minuter. ALARM CLOCK (väckarklocka) blinkar på displayen och räknar ned tiden.

STOPPA LARMET

1. Tryck på knappen STANDBY och håll sedan knappen MENY/INFO intryckt.
2. Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja "Main menu" (huvudmeny). Tryck på knappen VÄLJA för att bekräfta.
3. Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja "Alarms" (alarm). Tryck på knappen VÄLJA för att bekräfta.
4. Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja Larm 1. Tryck på knappen VÄLJA för att bekräfta.
5. Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja "Enable" (aktivera). Tryck på knappen VÄLJA för att bekräfta.
6. Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja "Off" (av). Tryck sedan på knappen VÄLJA för att bekräfta.
7. Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja "Save" (spara). Tryck sedan på knappen VÄLJA för att bekräfta.
"Alarm Saved" (larmet sparad) visas på displayen.
8. Samma förfarande gäller för Larm 2.
9. Tryck på knappen STANDBY så försvinner 2 ALARM CLOCK (väckarklocka 2) från displayen.

ANSLUTA TILL ETT NÄTVERK

1. Håll knappen MENY/INFO intryckt när apparaten är påslagen.
Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja "System settings" (systeminställningar). Tryck på knappen VÄLJA för att bekräfta.
2. Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja "Network" (nätverk) för att gå till läget Nätverksinställningar.
Det finns flera olika inställningar som kan väljas genom att vrida reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt, t.ex:
 - Network wizard (Nätverksguide)
 - PBC Wlan setup (PBC Wlan-inställning)
 - View settings (Visa inställningar)
 - Manual Settings (Manuella inställningar)
 - Netremote PIN Setup (Inställning av PIN-kod för fjärrkontroll)
 - Network profile (Nätverksprofil)
 - Clear network settings (Rensa nätverksinställningar)
 - Keep network connected (Håll nätverket anslutet)

LANGUAGE (SPRÅK)

1. Välj ett språk för internetradiomenyn. Håll knappen MENY/INFO intryckt när apparaten är påslagen.
Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja "System settings" (systeminställningar). Tryck på knappen VÄLJA för att bekräfta.
2. Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja "Language" (Språk). Tryck sedan på knappen VÄLJA för att bekräfta.
Det finns flera språk som kan väljas genom att vrida reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt, t.ex: English, Dansk, Nederlands, Suomi, Francais, Deutsch, Italiano, Norsk, Polski, Portugues, Español, Svenska, Türkçe.

EQUALIZER

1. Håll knappen MENY/INFO intryckt när apparaten är påslagen.
Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja "System settings" (systeminställningar). Tryck på knappen VÄLJA för att bekräfta.
2. Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja "Equalizer".
Equalizerns standardläge är Normal. Det kan ändras till Flat (utjämning), Jazz, Rock, Movie (film), Classic (klassiskt), Pop, News (nyheter), My EQ (min EQ) och inställning för My EQ: Bass (bas)/Treble (diskant)/Loudness.

LYSSNA PÅ DAB/DAB+-RADIO

1. Tryck på knappen LÄGE och vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja läget DAB. Radion söker automatiskt efter DAB-stationer om det är första gången enheten används. Displayen visar "Scanning..." (Söker ...). En förlöppningsindikator visar sökningen och även antalet stationer som hittas.
 2. När sökningen är slutförd väljer radion den första tillgängliga stationen och börja spela upp den. Stationer listas som standard i numerisk och sedan alfabetisk ordning.
- Obs! När listan med DAB/DAB+-radiostationer har sparats utförs inte sökningen igen automatiskt. Tryck på och håll knappen SÖKA nedtryckt för att söka efter och spara stationer.
3. Tryck på knappen VÄLJA för att välja stationerna i listan.
 4. Tryck på knappen VÄLJA för att bekräfta stationen efter att den har markerats. Det uppstår en kort fördröjning medan radion ställer in vald station.

Obs:

- Om inga signaler hittas med DAB/DAB+-sökning visas "No stations found" (Inga stationer hittades) på displayen.
- Dra ut teleskopantennen eller gör om hela sökningen igen på en annan plats för en bättre mottagning.
- Ljudet tystas automatiskt under sökningen.



LYSSNA PÅ FM-RADIO

Tryck på knappen LÄGE och vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja läget FM-radio.

Obs: dra ut teleskopantennen för en bättre mottagning.



FÖRINSTÄLLDA STATIONER

Den här enheten kan lagra 10 FM-stationer och 10 DAB/DAB+-stationer.

1. Tryck på knappen LÄGE och vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja frekvensband för FM eller DAB/DAB+.
2. Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja justera radiofrekvensen.
3. Tryck på och håll knappen FÖRINSTÄLLNING 1 nedtryckt för att bekräfta att radiostationen är lagrad.
4. Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja en annan radiofrekvens.
5. Tryck på och håll knappen FÖRINSTÄLLNING 2 nedtryckt för att bekräfta att radiostationen är lagrad.
6. Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja en annan radiofrekvens.
7. Tryck på och håll knappen FÖRINSTÄLLNING 3 nedtryckt för att bekräfta att radiostationen är lagrad.
8. Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja en annan radiofrekvens.
9. Tryck på och håll knappen FÖRINSTÄLLNING 4 nedtryckt för att bekräfta att radiostationen är lagrad.
10. Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja en annan radiofrekvens.
11. Tryck på och håll knappen FÖRINSTÄLLNING 5 nedtryckt för att bekräfta att radiostationen är lagrad.

Tryck kort på knappen FÖRINSTÄLLNING 1–5 för att lyssna på förinställda stationer.




Alternativt kan du trycka på knappen FÖRINSTÄLLNING för att aktivera läget ÅTERKALLA FÖRINSTÄLLNING. För att spara förinställningarna 6-10 håller du knappen FÖRINSTÄLLNING intryckt och bläddrar sedan till önskat nummer.

Tryck på Select (välj) för att bekräfta.

Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att börja spela upp en förinställd radiostation.

Obs! Om du väljer en station som inte har tilldelats visas "Empty" (Tom). Om stationen har tilldelats innan visas FM-frekvensen eller DAB-stationens namn.

LYSSNA PÅ CD

1. Tryck på knappen LÄGE och vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja läget CD.
2. Öppna CD-luckan genom att försiktigt dra den uppåt. Sätt i en skiva med etiketten uppåt. Stäng CD-luckan.
3. Tryck kort på knappen  SPELA UPP/PAUSA för att spela upp CD-skivan. Tryck på knappen  SPELA UPP/PAUSA igen för att återuppta uppspelningen.
4. Vrid sedan reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja önskat spår. Normal CD-uppspelning att återupptas sedan från det här spåret.
5. Tryck kort på knappen  STOPP för att stoppa CD-uppspelningen.



UPPREPA UPSPELNING

Den här funktionen låter dig upprepa ett enskilt spår eller alla spår på en skiva.

1. Tryck på knappen UPPREPA en gång under uppspelning för att upprepa samma spår. Displayen visar



2. Tryck på knappen UPPREPA två gånger för att upprepa hela skivan. Displayen visar



3. Tryck på knappen UPPREPA igen för att aktivera slumpmässig uppspelning.

Displayen visar





4. Tryck på knappen UPPREPA igen för att avbryta upprepad och slumpmässig uppspelning.

PROGRAMMERA UPSPELNING




Programmerad uppspelning gör det möjligt att spela upp olika spår på en skiva i önskad ordning.

Upp till 20 spår kan programmeras.

1. Tryck på knappen FÖRINSTÄLLNING – displayen visar "P01..."
2. Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja önskat spårnummer.
3. Tryck på knappen FÖRINSTÄLLNING igen för att spara spåret.
4. Upprepa steg 2 och 3 till alla önskade spår är programmerade.
5. Tryck på knappen  SPELA UPP/PAUSA för att starta.
6. Tryck på knappen  STOPP för att stoppa programmerad uppspelning.
7. Öppna CD-luckan, stäng av CD-spelaren eller tryck på knappen STOPP två gånger för att rensa det programmerade minnet.

Obs! Programmering kan endast ske när CD-spelaren inte spelar upp musik.

ANVÄNDA BLUETOOTH

1. Tryck på knappen LÄGE och vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja läget BLUETOOTH.
 2. Tryck på knappen PARKOPPLA  och sök efter Lenco SCD-6000.
 3. Parkoppla namnet med mobiltelefonen Bluetooth. Klicka för att ansluta.
 4. Tryck på knappen  SPELA UPP/PAUSA för att spela upp musiken. Tryck på knappen  SPELA UPP/PAUSA för att koppla från nuvarande anslutning. Sök efter en ny enhet igen.
- Nästa enheten slås på ansluter den automatiskt till den senast parkopplade enheten.
 - Musikströmningen kan avbrytas av hinder, såsom väggar, mellan enheterna eller andra enheter i närheten som använder samma frekvens.



LYSSNA PÅ INTERNETRADIO

Tryck på knappen LÄGE och vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja läget Internetradio.

För att lyssna på internetradio vrid du reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt och väljer INTERNET RADIO (internetradio) i huvudmenyn. Bekräfta genom att trycka på knappen VÄLJA.



VÄLJA RADIOTJÄNSTER

Välj STATION LIST (stationslista) så kan du välja mellan följande tjänster:

- REGION: Under REGION kan du visa alla stationer som är kopplade till den aktuella regionen (i det här fallet TYSKLAND) där internetradion har anslutits till internet.
- SEARCH (sökning): Välj SEARCH för att söka efter internetradiostationer via namn
- LOCATION (plats): Välj COUNTRY (land) för att söka efter internetradiostationer via land
- POPULAR (populär): Välj internetradiostationer från en lista med populära stationer
- DISCOVER (upptäck): Välj internetradiostationer efter ursprungsplats, genre eller språk.

LAGRING AV INTERNETRADIOSTATIONER

Det går att spara internetradiostationer på en minneskortplats. Internetradion har 10 minneskortplatser. När en station har sparats på en minneskortplats visas en stjärna bredvid stationens minneskortplats på displayen under uppspelning.

Välj en radiostation som du vill spara som favorit.

Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt tills listan över minneskortplatser visas på displayen.

Välj en minneskortplats mellan 1 och 10. Bekräfta genom att trycka knappen VÄLJA. Radiostationen har lagrats. För att lyssna på radiostationen igen trycker du på knappen FÖRINSTÄLLNING för att välja stationen från listan.

Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja radiostationen.

Tryck på knappen VÄLJA för att spela upp radiostationen.

Du kan gå till de fem första sparade radiostationerna direkt genom att trycka på knapparna FÖRINSTÄLLNING 1–5.

LYSSNA PÅ PODCASTS

Tryck på knappen LÄGE och vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja läget Podcasts.

För att lyssna på podcasts vrid du reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt och väljer PODCASTS i huvudmenyn. Bekräfta genom att trycka på knappen VÄLJA.



VÄLJA PODCASTS

Välj PODCASTS så kan du välja mellan följande tjänster:

- GERMANY (Tyskland): Under GERMANY kan du visa alla stationer som är kopplade till den aktuella regionen (i det här fallet TYSKLAND) där internetradion har anslutits till internet.
- SEARCH (sökning): Du kan söka efter podcasts via namn under SEARCH (sökning)
- LOCATION (plats): Välj COUNTRY (land) för att söka efter podcasts via land
- DISCOVER (upptäck): Välj podcasts efter ursprungsplats, genre eller språk.

ANSLUTA TILL EN INTERNETRADIOSTATION/PODCASTS

När du har valt en station/podcast enligt beskrivningen ansluts radion till internetradions server. Följande information visas på displayen:

- Radio station name (Radiostationens namn)
- Time (Tid)
- Additional information about the radio station (Ytterligare information om radiostationen)
- Buffer display (visas kort när stationen/podcasten läses in)

Om du trycker på knappen INFO visas följande ytterligare information:

- Stationens nyckelord och beskrivning
- Språk och plats

SLEEP FUNKTION

Tryck på och håll knappen SOVLÄGE nedtryckt, medan enheten inte är i standby-läge, för att öppna inställningarna för sovläget.

Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att ställa in önskad tid för sovläget: 15, 30, 45 eller 60 minuter, eller Sleep OFF (sovläge av).

Displayen visar 


Stänga av funktionen SOVLÄGE.

Håll knappen SOVLÄGE intryckt och vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt till läget "Sleep OFF" (sovläge av).

AUX. IN

En extern (extra) ljudkälla (dvs. CD-spelare eller MP3-spelare) kan anslutas till den här enheten och ljudet hörs genom högtalarna.

- 1) Anslut ena änden av kabeln till AUX IN-uttaget på enheten.
- 2) Anslut den andra änden av kabeln till hörlursuttaget eller linjeutgången på den externa källan.
- 3) Tryck på knappen LÄGE och vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja läget AUX IN.



(Anslut den andra änden till en extern källa såsom en MP3-spelare.)

Displayen visar



Fortsätt att använda CD- eller MP3-spelaren som vanligt. Valet som görs hörs genom enhetens högtalare.

UNDERHÅLL


RENGÖRA EN CD-SKIVA

Om CD-skivan hoppar över spår eller inte kan spelas upp kan den behöva rengöras. Torka av skivan från mitten och ut med en rengöringsduk innan den spelas upp. Förvara skivan i dess fodral efter uppspelning.



RENGÖRA CD-LINSEN

Om CD-linsen är dammig kan den rengöras med en borste. Blås flera gånger på linsen och ta bort dammet med borsten. Fingeravtryck kan tas bort med en bomullstuss fuktad med alkohol.

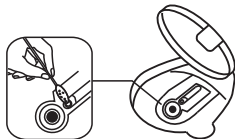

RENGÖRA ENHETEN

Använd inte flyktiga kemikalier på den här enheten. Rengör den med en mjuk trasa.

VIKTIG ANMÄRKNING

Koppla bort strömsladden och ta ur batterierna om displayen inte visar information korrekt eller ett användningsproblem uppstår. Vänta minst fem sekunder och anslut sedan strömsladden igen eller sätt tillbaka batterierna.

VARNING

Om CD-luckan öppnas innan läsningen av CD-skivan är slutförd kan ett störande ljud höras. Stäng CD-luckan för att korrigera problemet.

SPECIFIKATIONER

CD

| | |
|--------------------|---------------------------|
| S/R-förhållande: | 55 dB |
| Samplingsfrekvens: | 44,1 kHz 8 x översampling |
| Kvantisering: | 1 bit DA-omvandlare |
| Laserns våglängd: | 790 nm |

Radio

| | |
|--------------------|---|
| Frekvensintervall: | FM: 87,5 - 108 MHz DAB/DAB+: 174–240 MHz |
|--------------------|---|

| | |
|---------|-------------|
| Antenn: | Teleskopisk |
|---------|-------------|

Bluetooth

| | |
|-----------|------|
| Version: | 4.2 |
| Räckvidd: | 10 m |

| | |
|-------|---|
| Wifi: | 802.11a/b/g/n – Säkerhet via WEP, WPA, WPA2 |
|-------|---|

Allmänt

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Inspänning: | 230 VAC, 50 Hz |
| Energiförbrukning: | 13 W |
| Uteffekt: | 2 W + 2 W (RMS) |
| Högtalarstorlek: | 2,5 tum |
| Högtalarimpedans: | 4 Ohm |
| Telefonutgång: | 3,5 mm uttag |
| Batterispecifikation: | 6 x 1,5 V LR14/C/UM2 |
| Mått: | 240 x 220 x 117 mm (BxDxH) |
| Vikt: | 1,1 kg |

Commaxx International förbehåller sig rätten att ändra innehållet i detta dokument utan föregående meddelande.

Garanti

Lenco erbjuder service och garanti i enlighet med europeisk lagstiftning, vilket innebär att du ska kontakta din lokala återförsäljare om reparation krävs (både under och efter garantins giltighetsperiod).

Viktigt: det går inte att skicka produkter som behöver repareras direkt till Lenco.

Viktigt: om denna enhet öppnas eller på något sätt tas omhand av ett icke-officiellt servicecenter så upphör garantin.

Denna enhet är inte lämplig för yrkesmässig användning. Vid yrkesmässig användning, upphör samtliga garantier från tillverkaren att gälla.

Friskrivningsklausul

Uppdateringar av hård mjukvara och/eller hårdvarukomponenter görs regelbundet. Därmed kan vissa anvisningar, specifikationer och bilder i denna dokumentation skilja sig något från din särskilda situation. Alla artiklar beskrivna i denna guide är endast för illustration och kan inte tillämpas på någon speciell situation. Inga juridiska rättigheter eller anspråk kan erhållas från beskrivningen i denna manual.

Bortskaffande av gammal enhet



Denna symbol anger att den relevanta elektriska produkten eller batteriet ska inte kasseras i det allmänna hushållsavfallet i Europa. När den korrekta avfallsbehandlingen för produkten och batteriet ska säkerställas, ska elektrisk utrustning eller batterier kasseras i enlighet med varje krav på tillämplig lokal lagstiftning. Genom detta handlande, bidrar du till att återvinna naturresurser och förbättra normer för miljöskydd och kassering av elektrisk avfall (elektrisk och elektronisk utrustning).

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed intygar Commaxx att radioutrustningen av typen [Lenco SCD-6000] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten gällande EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress:

https://commaxx-certificates.com/doc/scd-6000_doc.pdf

| RF-typ | Frekvensintervall (MHz) | Effekt (dBm) |
|-----------|-------------------------|--------------|
| Bluetooth | 2402 – 2480 | < 6 |
| DAB | 174 – 240 | — |
| FM | 87,5 – 108 | — |



WARNING:

För att förhindra eventuella hörselskador ska du inte lyssna på hög volym under långa perioder.

Service

För mer information och support via vår helpdesk går du till www.lenco.com
Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands.