

Lenco

Model PMX-240



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wskazówki i ostrzeżenia:

1. Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
2. Czyść tylko lekko wilgotną szmatką.
3. Nie zasłaniaj ani nie blokuj żadnych otworów. Po umieszczeniu urządzenia na półce pozostaw wolną przestrzeń 5 cm (2 ") wokół całego urządzenia.
4. Zainstaluj zgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi.
5. * Nie nadepnij na zasilacz ani go nie przygniataj. Bądź bardzo ostrożny, szczególnie w pobliżu wtyczek i wyjścia kabla z obudowy. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na zasilaczu, które mogą go uszkodzić. Trzymaj urządzenie z dala od dzieci!
6. * Odłącz urządzenie od sieci podczas burzy z piorunami lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
7. Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece, świece i inne źródła ciepła lub źródeł otwartego ognia.
8. Unikaj używania urządzenia w pobliżu silnych pól magnetycznych.
9. Wyładowanie elektrostatyczne może zakłócić normalne użytkowanie tego urządzenia. W takim wypadku zresetuj urządzenie postępując zgodnie z instrukcją obsługi. Podczas przesyłania plików należy zachować ostrożność.
10. Ostrzeżenie! Nigdy nie wkładaj przedmiotów do otworów wentylacyjnych. Przez produkt przepływa wysokie napięcie i wkładanie przedmiotu może spowodować porażenie prądem i / lub zwarcie części wewnętrznych. Z tego samego powodu, nie rozlewaj wody ani płynu na produkt.
11. Nie używać w mokrych lub wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki, parne kuchnie lub w pobliżu basenów.
12. Nie używaj tego urządzenia, gdy może wystąpić kondensacja.
13. Chociaż to urządzenie jest wytwarzane z najwyższą starannością i sprawdzane kilka razy przed opuszczeniem fabryki, może zdarzyć się, że urządzenie nie będzie prawidłowo działać. W takim wypadku należy odłączyć je od zasilania.
14. To urządzenie może pracować tylko na źródle zasilania, jakie określono w specyfikacji na etykiecie. Jeśli nie jesteś pewien rodzaju zasilacza używanego w domu, skonsultuj się z lokalną firmą energetyczną.
15. * Gniazdko elektryczne musi być zainstalowane w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne.
16. * Nie przeciążaj gniazdek elektrycznych i przedłużaczy. Przeciążenie może spowodować pożar lub porażenie prądem.
17. * Urządzenia o konstrukcji klasy 1 powinno być podłączone do gniazda sieciowego z uziemionym przewodem.
18. * Urządzenia z konstrukcją klasy 2 nie wymagają podłączenia uziemionego.
19. Trzymać z dala od gryzoni. Gryzonie czerpią radość z kabli zasilających.
20. * Trzymaj za wtyczkę podczas wyciągania głównego gniazda zasilania. Nie ciągnij za przewód zasilający. To może spowodować zwarcie.
21. Unikaj umieszczania urządzenia na jakichkolwiek powierzchniach, które mogą ulegać wibracjom lub wstrząsom.
22. Do czyszczenia urządzenia, użyj suchej szmatki. Nie używaj rozpuszczalników ani płynów na bazie benzyny. Do usuwania ciężkich zabrudzeń użyj wilgotnej ściereczki z rozcieńczonym detergentem.
23. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę danych w wyniku nieprawidłowego działania, niewłaściwego użytkowania, modyfikacji wymiany urządzenia lub sprzętu.


24. Nie wyłączaj zasilania ani nie odłączaj nośnika od urządzenia w trakcie przesyłania plików. Dane mogą zostać utracone.
25. Urządzenie posiada funkcję odtwarzania przez USB, pamięć USB powinna być podłączona bezpośrednio do urządzenia. Nie używaj kabla przedłużającego USB.
26. Urządzenie nie powinno być wystawiane na działanie plynu, cieczy, opadów. Upewnij się, że w bezpośrednim otoczeniu urządzenia nie znajdują się przedmioty napełnione płynami, takie jak wazony, itp.
27. * W celu całkowitego odłączenia zasilania, należy odłączyć wtyczkę zasilania od gniazdka sieci elektrycznej.
28. Urządzenie może pracować na baterii. Bateria powinna być wystawiana na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak światło słoneczne, ogień lub tym podobne.
29. Należy zwrócić uwagę na środowiskowe aspekty utylizacji baterii.
30. Urządzenie można używać tylko w umiarkowanym klimacie.
31. Etykieta została oznaczona na dolnym lub tylnym panelu urządzenia.
32. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z niepełnosprawnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, lub bez doświadczenia i wiedzy w zakresie obsługi tego typu urządzeń, chyba że pozostają pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo lub otrzymali odpowiednie instrukcje na temat prawidłowego użytkowania urządzenia.
33. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku nie profesjonalnego i nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego lub przemysłowego.
34. Upewnij się, że urządzenie jest ustawione w stabilnej pozycji. Uszkodzenia spowodowane używaniem tego produktu w niestabilnej pozycji lub przez nieprzestrzeganie jakiegokolwiek innego ostrzeżenia zawartego w tym podręczniku użytkownika nie będą objęte gwarancją.
35. Nigdy nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
36. Nigdy nie umieszczaj tego urządzenia na innym sprzęcie elektrycznym.
37. Nie używaj ani nie przechowuj tego produktu w miejscu, w którym jest narażony na bezpośrednie działanie silnych promieni słonecznych, wysokiej temperatury, nadmiernego zapylenia lub wibracji.
38. Nie pozwalaj dzieciom na dostęp do plastikowych toreb.
39. Używaj wyłącznie dodatków / akcesoriów określonych przez producenta.
40. Wszelkie naprawy należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.
41. * Nie używaj uszkodzonego przewodu zasilającego lub wtyczki lub luźnego gniazdka elektrycznego. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
42. Długotrwała ekspozycja na głośne dźwięki z osobistych odtwarzaczy muzyki może prowadzić do tymczasowego lub stałego uszkodzenia słuchu.

INSTALACJA

- Rozpakuj wszystkie elementy i usuń materiał ochronny.
- * Nie podłączaj zasilania sieciowego przed sprawdzeniem napięcia w gniazdku elektrycznym i przed wykonaniem innych podłączeń.

* Wskazania odnoszą się tylko do produktów korzystających z kabla zasilającego lub zasilacza sieciowego.

OPIS ELEMENTÓW

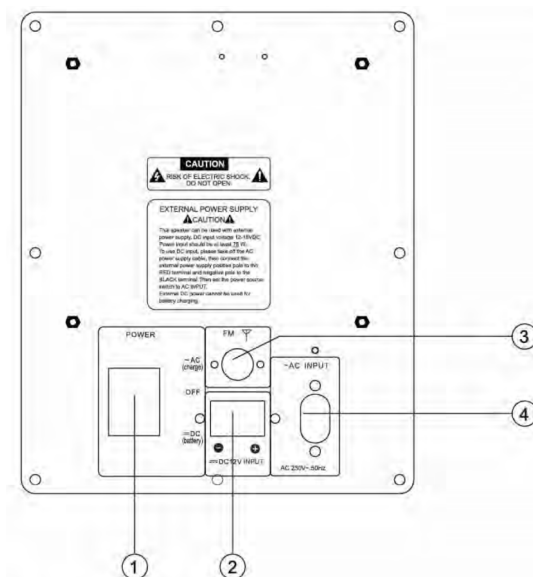

1. Przełącznik zasilania

Dostępne opcje DC INPUT - AC INPUT - OFF.

Po przełączeniu na status AC głośnik pracuje na zasilanie 230V i wbudowana bateria będzie ładowana.

Po przełączeniu na OFF zasilanie jest wyłączone i ładowanie akumulatora przerwane.

Po wybraniu opcji DC urządzenie jest zasilane z baterii.

2. WEJŚCIE DC 12V


Głośnik można podłączyć do zasilania 12V DC akumulatora samochodowego.

3. ANTENA FM

4. AC INPUT AC 230V ", 50 Hz

Wejście przewodu zasilania prądu zmiennego.

PANEL GÓRNY

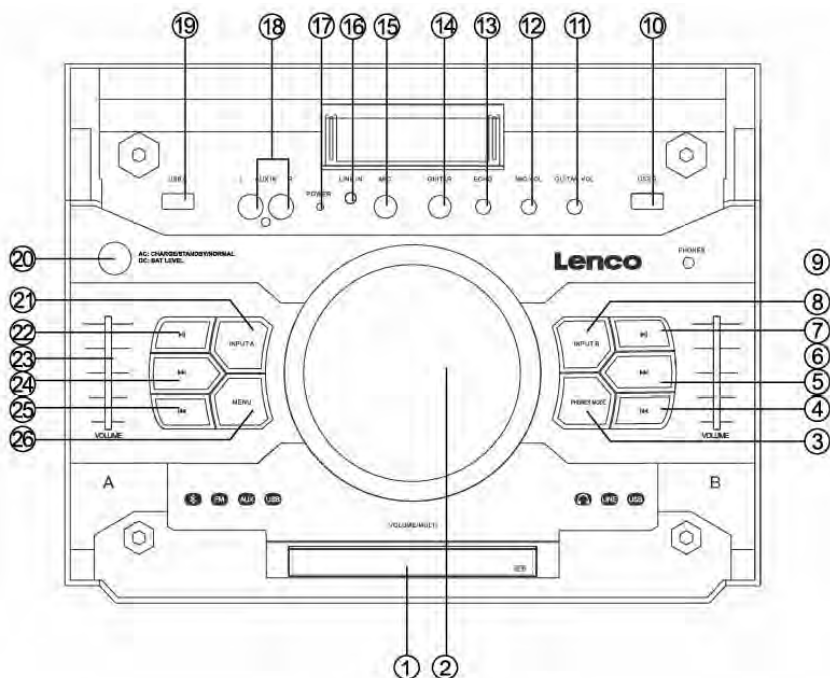

1. Wyświetlacz

Wyświetlacz informacji o parametrach systemu. Po lewej stronie wyświetlacza wyświetlany jest status INPUT A, a po prawej status INPUT B.

2. Pokrętko VOLUME / MULTI / DJ EFFECT

Pokrętkiem ustaw poziom głośności głównej, głośność słuchawek, wysokich i niskie tonów.

Naciśnij ten klawisz, aby wybrać inny efekt: SCRATCH, REVERB, BEAT BOX, YEAH, PRZYPOMNIJ GO, GEYA, COME ON

Naciśnij i przytrzymaj: odtwarza efekt DRUMS.

3. PHONES MODE

Naciśnij ten przycisk, aby przełączać tryb EARPHONES (dla słuchawek).

Do wyboru są: INPUT A, INPUT B, INPUT AB INPUT B PREV

4. INPUT B PREV

Naciśnij, aby przełączyć na poprzednią ścieżkę USB B

5. INPUT B NEXT

Naciśnij, aby wybrać następną ścieżkę z USB B

6. INPUT B VOLUME

Regulacji głośności wejścia INPUT B.

7. INPUT B PLAY / PAUSE

Naciśnij ten klawisz, aby wybrać odtwarzanie / pauzę wejścia INPUT B.

Podczas odtwarzania z USB, naciśnij i przytrzymaj, aby przełączyć wyświetlany czas odtwarzania między czasem jaki upłynął od początku utworu, a czasem pozostałym do zakończenia utworu.

8. INPUT B MODE

Naciśnij ten przycisk, aby przełączyć tryb INPUT B:
LINE - USB B - EARPHONES INPUT JACK

9. Gniazdo słuchawkowe

10. Gniazdo wejściowe INPUT B.

11. GUITAR VOLUME

Dostosuj poziom głośności gniazda GUITAR.

12. MIC VOLUME

Dostosuj poziom głośności gniazda MICROPHONE

13. ECHO

Dostosuj ECHO dla wejścia MIC.

14. Gniazdo GUITAR

Gniazdo do podłączenia gitary.

15. Gniazdo MIC

Służy do podłączenia mikrofonu.

16. GNIAZDO WEJŚCIOWE LINE IN

Służy do podłączenia zewnętrznego urządzenia źródłowego z wyjściem liniowym.

17. DC POWER

Wskaźnik trybu zasilania DC.

18. AUX AUDIO

Podłącz do wejścia AUX.

19. Gniazdo USB A

20. AC: CHARGE / STANDBY / NORMAL

Dłuższe naciśnięcie tego przycisku włącza lub wyłącza urządzenie.
Krótkie naciśnięcie przełącza między trybami
CHARGE (ładowanie) - STANDBY (wyłączanie) - NORMAL

W trybie DC: POZIOM BATERII

Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić aktualny poziom naładowania baterii.

21. INPUT A MODE

Powtórne naciskanie przełącza funkcję wejścia INPUT A:
AUX A - BT A - FM - USB A

22. INPUT A PLAY / PAUSE

Naciśnij ten klawisz, aby wybrać odtwarzanie / pauzę wejścia INPUT A.

Podczas odtwarzania z USB, naciśnij i przytrzymaj, aby przełączyć wyświetlany czas odtwarzania między czasem jaki upłynął od początku utworu, a czasem pozostałym do zakończenia utworu.

23. INPUT A VOLUME

Regulacja poziomu głośności wejścia INPUT A.

24. INPUT A NEXT

Naciśnij ten przycisk, aby przełączyć na następny utwór z USB A.


25. INPUT A PREV

Naciśnij ten klawisz, aby przełączyć na poprzedni utwór z USB A.

26. MENU

Wybiera główny poziom głośności, bas, wysokie tony, x driver, tryb podświetlenia

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

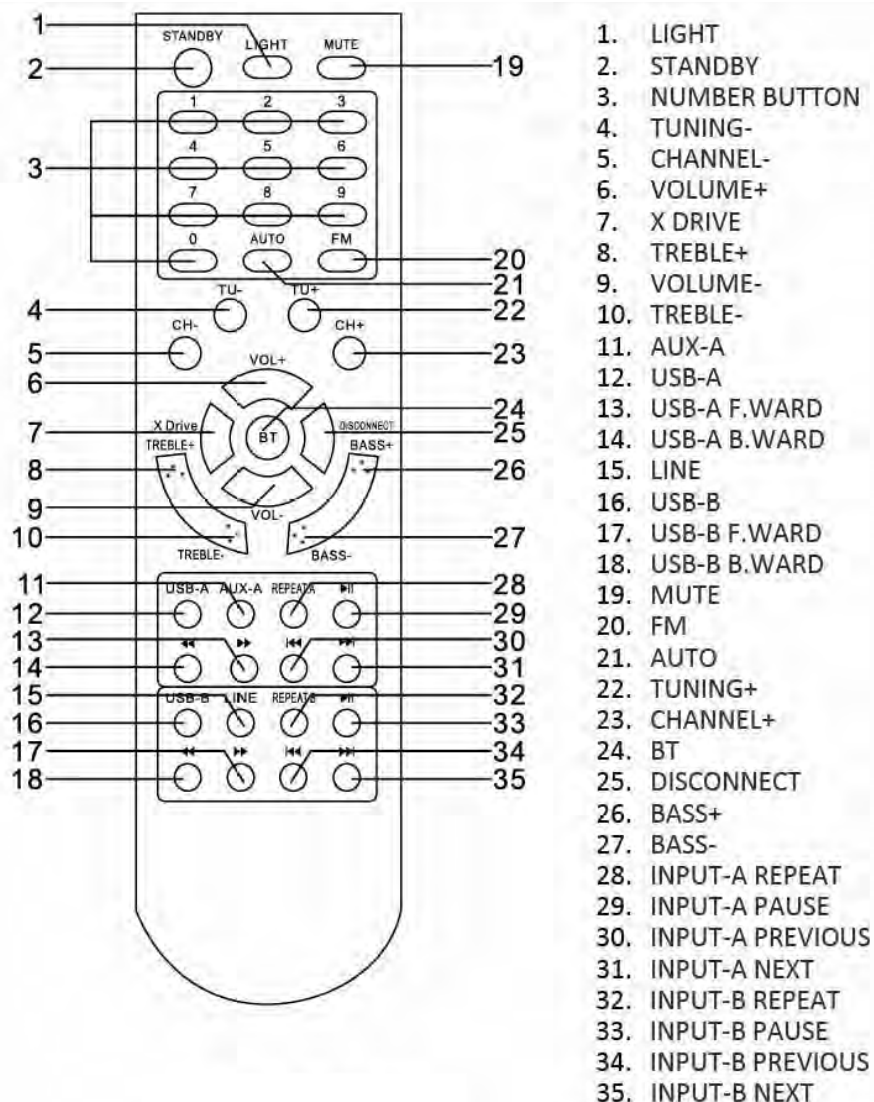

OPERACJA ZDALNEGO STEROWANIA:

- Unikaj używania dwóch pilotów jednocześnie, ponieważ spowoduje to awarię.
- Używaj baterii rozmiaru "AAA" UM-4. Nie mieszaj starych baterii z nowymi.
- W przypadku wycieku z baterii należy dokładnie wyczyścić pilota przed wymianą baterii
- Nie zwieraj dwóch styków baterii.

OBSŁUGA

1. Przełącznik zasilania z tyłu głośnika ustaw w położenie AC lub DC.
2. Przyciskiem INPUT A na panelu przednim wybierz źródło dźwięku: AUX A, BT A, FM lub USB A.
Naciśnij przycisk INPUT B na panelu przednim, aby wyświetlić LINE, USB B.
Gdy urządzenie znajduje się w trybie AC:
 - Jednokrotne naciśnięcie przycisku aktywuje tryb ładowania, pokazując stan naładowania akumulatora na wyświetlaczu led.
 - Drugie naciśnięcie przycisku spowoduje włączenie głośnika i wskaźnik ładowania podświetli się na zielono.
 - Można również wybrać tryb czuwania bez ładowania baterii gdy urządzenie pracuje w trybie DC:
 - Naciśnięcie przycisku Standby wyświetli na niebieskim wyświetlaczu LED poziom naładowania akumulatora.
3. Pokrętkiem VOLUME / MULTI / DJ EFFECT na panelu lub przyciskiem VOL +/- na pilocie zdalnego sterowania ustaw poziom głośności. Następnie dostosuj suwak poziomu głośności wejścia INPUT A i użyj prawego suwaka poziomu głośności, aby zmienić głośność wejścia INPUT B.
4. W celu dostosowania ustawienia niskich tonów, wysokich tonów, X-drive, prawego głośnika i głównego poziomu głośności, naciśnij przycisk menu, aby wybrać ustawienie które chcesz zmienić i użyj dużego pokrętła VOLUME / MULTI / DJ EFFECT do zmiany wybranego ustawienia.
5. Wybór wyjścia słuchawkowego: naciśnij przycisk PHONES MODE na panelu sterowania, aby wyświetlić INPUT A, INPUT B lub INPUT AB i dostosuj poziom głośności A, B lub AB, obracając pokrętło efektów Multi DJ.

6. Naciśnij przycisk LIGHT na pilocie lub naciśnij przycisk MENU na przednim panelu, aż zostanie wyświetlony tryb głośnika, a następnie pokręć VOLUME / MULTI / DJ EFFECT wybierz ustawienie: OFF, R, G, 8, RG, RB, GB, RGB, AUTO, DEMO.
7. Naciśnij przycisk MUTE na pilocie, aby wyciszyć dźwięk. Naciśnij ponownie, aby przywrócić dźwięk. Naciśnij X DRIVE na pilocie zdalnego sterowania w celu włączania / wyłączania efektu X-Bass.

KOLOROWE PODŚWIETLENIE

- R = migają czerwonym światłem
- G = migają z zielonym światłem
- B = migają niebieskim światłem
- RG = migają czerwone i zielone światła
- RB = migają czerwone i niebieskie światła
- GB = migają zielone i niebieskie światła
- RGB = migają czerwone, zielone i niebieskie światła
- Auto = różne kombinacje kolorów przechodzą cyklicznie i migają.
- Demo - światła migają i zmieniają kolor w rytm muzyki.

RADIO

1. Przed użyciem funkcji radiowych należy ustawić antenę, aby uzyskać optymalny odbiór. Naciśnij przycisk INPUT A na panelu przednim lub przycisk FM na pilocie, aby wybrać funkcję "FM".
2. Naciśnij przycisk AUTO na pilocie lub przycisk odtwarzania centralnego panelu INPUT A w celu wywołania automatycznego skanowania częstotliwości pasma zapisując wyszukane stacje.
3. Przyciskami CH + / CH- na pilocie zmienisz zapisane w pamięci stacje radiowe.
4. Naciśnij lub przytrzymaj przycisk TU + / TU- na pilocie, aby ręcznie ustawić częstotliwość radiową.
5. Wybierz stacje radiowe z panelu sterowania, naciśnij i przytrzymaj przyciski next / prev.

FUNKCJA KARAOKE & GUITAR

1. Urządzenie może automatycznie rozpoznać podłączenie mikrofonu lub gitary (MICROPHONE lub GUITAR).
2. Ustaw poziom głośności mikrofonu za pomocą pokrętła MIC.VOL na przednim panelu i wyreguluj stopniowo głośność po podłączeniu mikrofonu.

Uwaga: PMX-240 dostarczany jest z bezprzewodowym mikrofonem działającym na baterie 2AA (brak w zestawie).

Po przełączeniu przycisku na "ON" można mówić i dostosować poziom głośności i echo na panelu sterowania.

3. Pokrętle ECHO na panelu przednim ustaw ECHO mikrofonu.
4. Pokrętle GUITAR VOL na panelu przednim, ustaw poziom głośności

Uwaga: nie dotykaj górnej części mikrofonu podczas śpiewania, aby uniknąć zakłóceń. Dostosuj głośność mikrofonu stopniowo, aby uniknąć efektu sprzężenia.

BLUETOOTH

- Wyłącz uprzednio sparowane urządzenia Bluetooth (połączone) z tym urządzeniem.
- Włącz funkcję Bluetooth w telefonie lub odtwarzaczu muzycznym, który chcesz połączyć z tym urządzeniem.
- Włącz i przełącz to urządzenie w tryb Bluetooth.
Migające niebieskie światło "BT" na wyświetlaczu LED wskazuje, że jest w trybie parowania.
- Ustaw telefon lub odtwarzacz muzyki, aby wyszukiwać urządzenia Bluetooth.
- Z listy wyszukanych przez smartfon urządzeń wybierz "PMX-240".
- Wybierz OK lub YES, aby powiązać to urządzenie z telefonem lub odtwarzaczem muzycznym.
- Jeśli to konieczne wprowadź kod 0000
Niebieskie światło oznacza połączenie.
- Naciśnij przycisk DISCONNECT na pilocie, aby rozłączyć połączenie Bluetooth.

USB

To urządzenie ma dwa gniazda USB.

- Naciśnij klawisz INPUT A, aby wybrać gniazdo USB A, a następnie podłącz nośnik USB zawierający pliki muzyczne.
- Naciśnij przycisk INPUT B, aby wybrać USB B, a następnie podłącz nośnik USB zawierający pliki muzyczne.

Ważne: gniazdo USB jest przeznaczone wyłącznie do przesyłania danych.

Używanie przedłużaczy USB nie jest zalecane.

CZAS

Podczas odtwarzania materiału z nośnika USB, naciśnij i przytrzymaj klawisz Play / Pause wyświetlacz, aby przełączać między wyświetlaniem czasu, który upłynął od początku utworu lub pozostały czas do końca ścieżki.

ŁADOWANIE AKUMULATORA

1. W trybie zasilania bateryjnego nie można korzystać z trybu czuwania.
2. Panel kontrolny ma lampkę ładowania. Gdy bateria jest naładowana, wskaźnik będzie podświetlony na zielono.
Gdy poziom naładowania baterii jest niski, na wyświetlaczu systemu pojawi się komunikat "LOW POWER", a wskaźnik będzie czerwony.


OCHRONA BATERII:

Gdy bateria jest wyładowana, natychmiast przełącz pokrętkę POWER z tyłu na położenie OFF na co najmniej 30 sekund, aby chronić żywotność baterii i wybierz tryb AC w celu jej naładowania.

Ważne: dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użyciem urządzenia i baterii nie będzie objęta gwarancją.

DEMONTAŻ BATERII

1. Usuń śruby z tylnego panelu.
2. Wyjmij baterię.
3. Odłącz akumulator

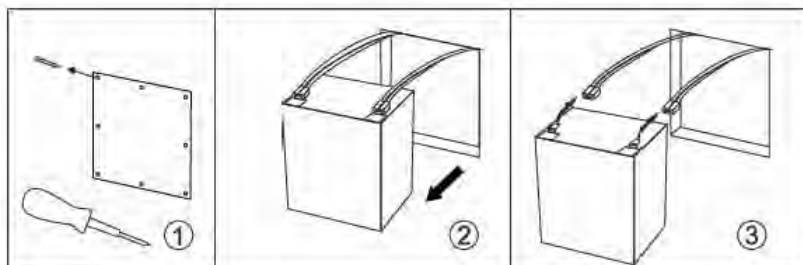

AKCESORIA

Pilot: 1 szt

Instrukcja obsługi: 1 szt

Mikrofon bezprzewodowy: 1 szt

Kabel zasilający AC: 1 szt

SPECYFIKACJA

Pasma przenoszenia: 20 Hz-20 kHz

Źródło prądu: 230V "50Hz / 12VDC

Maksymalny pobór mocy: 120W

Bateria: ołów / kwasowa 12 VDC, 3,5 Ah

Czas odtwarzania DC: "10 godzin przy 50%

Moc wyjściowa: 150 W (RMS)

Mikrofon: Bezprzewodowy 864 MHz

Bluetooth: V4,2

Rozmiar urządzenia (szer. X gł. X wys.): 32 x 33,7 x 59 cm

Głośnik wysokotonowy: 2 x 1 cal

Głośnik niskotonowy: 1 x 3 cale

Subwoofer: 1 x 10 cali

Waga: 14,5 kg

Temperatura pracy: 10-40 ° C

Specyfikacja stanowi jedynie odniesienie. Wartość masy i rozmiary są przybliżone.

Specyfikacja i funkcje mogą być zmieniane bez wcześniejszego uprzedzenia.

Ten produkt działa z częstotliwością 2400 - 2483,5 MHz i jest przeznaczony wyłącznie do użytku w normalnym środowisku domowym. Ten produkt jest odpowiedni do tego celu we wszystkich krajach UE.

Uwaga (w przypadku korzystania z mikrofonu bezprzewodowego)

Ten produkt działa z częstotliwością 864 MHz i jest przeznaczony wyłącznie do użytku w normalnych warunkach środowiska domowego. Ten produkt jest odpowiedni do tego celu w większości krajów UE. Użytkownik powinien sprawdzić dozwolone częstotliwości w kraju, w którym urządzenie będzie używane.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: <https://www.apwpt.ore>

Użytkownik jest odpowiedzialny za korzystanie z tego urządzenia.

Lenco nie ponosi odpowiedzialności za to urządzenie jeśli jest wykorzystywane do innych celów niż opisane w tej instrukcji.



Ważne:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wdrażająca postanowienia dyrektywy Unii Europejskiej 2002/96/WE z dnia 27 stycznia 2003r. określa zasady postępowania ze zużytym sprzętem w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze sprzętu oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu.

Symbol umieszczony na Twoim urządzeniu wskazuje na selektywne zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nigdy nie wyrzucaj tego urządzenia do pojemników na śmieci.

Istnieje odrębny system kolekcjonowania zużytych urządzeń elektronicznych, zgodnie z legislacją wymagającą właściwego postępowania, odzysku i ponownego wykorzystania.

Prywatne gospodarstwa domowe mogą oddać zużyty sprzęt elektroniczny w desygnowanych punktach lub do sprzedawcy (przy zakupie nowego podobnego urządzenia).

Postępując w ten sposób możesz być pewien, że oddany sprzęt zostanie prawidłowo wykorzystany, odzyskany i ponownie przetworzony zapobiegając potencjalnie negatywnym efektem oddziałującym na środowisko i ludzi.

Więcej informacji na temat produktów Lenco znajdziesz na

www.lenco.com

Importer:

DSV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Plac Kaszubski 8 81-350 Gdynia

Tel.: (+48) 58 661 28 00

Fax: (+48) 58 661 44 70

e-mail: lenco@dsv.com.pl

Serwis:

Quadranet

ul. Dziadoszańska 10 61-248 Poznań

Tel.: (+48) 61 853 44 44

Fax: (+48) 61 853 44 09

e-mail: infolinia@quadra-net.com