

Lenco

USER'S MANUAL

Lenco CR-07

Clock radio with PLL FM and LED display



For more information : www.lenco.com

 Read this instruction manual carefully before operating the appliance and save it for future reference.

Lenco

GBEbruikersshandleiding

Lenco CR-07

Wekkradio met PLL FM en LED-scherm



Voor meer informatie: www.lenco.com

 Lees vooral u het apparaat in gebruik neemt de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar hem om hem later te kunne raadplegen.

Specificaties

Frequentiebereik: FM 87,5-108 MHz
Voedingsbron: AC 230 V ~ 50 Hz, 3 W
DC 2 x AAA-batterijen (Voorbackup)
Uitgangsvermogen: 300 mW

1. **Garantie**
Lenco biedt service en garantie aan overeenkomstig met de Europese wetgeving. Dit houdt in dat u, in het geval van reparaties (zowel tijdens als na de garantieperiode), uw lokale handelaar moet contacteren.

Belangrijke opmerking: Het is niet mogelijk om producten die gerepareerd moeten worden direct naar Lenco te sturen.

Belangrijke opmerking: De garantie verloopt als een onafhankelijk servicecenter het apparaat op wat voor manier dan ook heeft geïmpend, of er toegang toe heeft gekregen.

Het apparaat is niet geschikt voor professioneel gebruik. In het geval van professioneel gebruik worden alle aansprakelijkheden van de fabrikant nietig verklaard.

2. **Disclaimer**
Er worden regelmatig updates in de firmware en/of hardwarecomponenten gemaakt. Daardoor kunnen gedeeltes van de instructie, de specificaties en afbeeldingen in deze documentatie enigzins verschillen van uw eigen situatie. Alle onderwerpen die staan beschreven in deze handleiding zijn bedoeld als illustratie en zijn niet van toepassing op specifieke situaties. Aan de beschrijving in dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

3. **Afwijk van het oude apparaat**
Dit symbool geeft aan dat het betreffende elektrische product of de batterij niet moet worden verwijderd als algemeen huishoudelijk afval in Europa. Zorg voor een juiste afvalverwerking door het product of de batterij in overeenstemming met alle van toepassing zijnde lokale wetten voor het verwijderen van elektrische apparatuur of batterijen in speciale containers of het verwijderen van elektrische apparaten of batterijen te behouden en de standaard van milieubescherming te verbeteren bij de behandeling en verwijdering van elektrisch afval (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur).

4. **VERKLARING VAN CONFORMITEIT**
Hierbij verklaar ik, Commaxe, dat het type radioapparaat [Merk modelnummer] conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
https://commaxe-certificates.com/doc/cr-07_doc.pdf

Type RF	Frequentiebereik (MHz)	Vermogen (dBm)
FM	87,5-108	-

5. **Service**
Bezoek voor meer informatie en helpdeskondersteuning www.lenco.com.
Commaxe B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Nederland.

Vür weitere Informationen: www.lenco.com

 Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie diese für ein zukünftiges Nachschlagen gut auf.

CAUTION:
Usage of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified here may result in hazardous radiation exposure.

PRECAUTIONS BEFORE USE
KEEP THESE INSTRUCTIONS IN MIND:

- Do not cover or block any ventilation openings. When placing the device on a shelf, leave 5 cm (2") free space around the whole device.
- Install in accordance with the supplied user manual.
- Keep the device away from heat sources such as radiators, heaters, stoves, candles and other heat-generating products or naked flame. The device can only be used in moderate climates. Extremely cold or warm environments should be avoided. Working temperature between 0° and 35° C.
- Avoid using the device near strong magnetic fields.
- Electrostatic charge can distort normal usage of this device. If so, simply reset and restart the device following the instruction manual. During the transmission, please handle with care and operate in a static-free environment.
- Warning! Never insert an object into the product through the vents or openings. High voltage flows through the product and inserting an object can cause electric shock and/or short circuit internal parts. For the same reason, do not spill water or liquid on the product.
- Do not use in wet or moist areas such as bathrooms, steamy kitchens or near swimming pools.
- The device shall not be exposed to dripping or splashing and make sure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on or near the device.
- Do not use this device when condensation may occur. When the unit is used in a warm wet room with damp, water droplets or condensation may occur inside the unit and the unit may not function properly, let the unit stand in power OFF for 1 or 2 hours before turning on the power; the unit should be dry before getting any power.

- Although this device is manufactured with the utmost care and checked several times before leaving the factory, it is still possible that problems may occur, as with all electrical appliances. If you notice smoke, an excessive build-up of heat or any other unexpected phenomena, you should disconnect the plug from the main power socket immediately.
- This device must operate on a power source as specified on the specification label. If you are not sure of the type of power supply used in your home, consult your dealer or local power company.
- Keep away from animals. Some animals enjoy biting on power cords.
- To clean the device, use a soft dry cloth. Do not use solvents or petrol based fluids.
- To remove severe stains, you may use a damp cloth with dilute detergent.
- The supplier is not responsible for damage or lost data caused by malfunction, misuse, modification of the device or battery replacement.
- Do not interrupt the connection when the device is formatting or transferring files. Otherwise, data may be corrupted or lost.
- If the unit has USB playback function, the USB memory stick should be plugged into the unit directly. Don't use an USB extension cable because it can cause interference resulting in failing of data.
- The rating label has been marked on the bottom of the device. This device is not intended for use by people (including children) with physical, sensory or mental disabilities, or a lack of experience and knowledge, unless they're under supervision or have received instruction about the correct use of the device by the person who is responsible for their safety.
- This product is intended for non-professional use only and not for commercial or industrial use.
- Make sure the unit is adjusted to a stable position. Damage caused by using this product from an unstable position vibrations or shocks or by failure to follow any other warning or precaution contained within this user manual will not be covered by warranty.
- Never remove the casing of this device.
- Never place this device on other electrical equipment.
- Do not allow children access to plastic bags.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the device has been damaged in any way, such as the power supply cord or the plug, when liquid has been spilled or objects have fallen into the device, when the device has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- Long exposure to loud sounds from personal music players may lead to temporary or permanent hearing loss.
- If the product is delivered with power cable or AC power adaptor:
 - Easy trouble occur, disconnect the AC power cord and refer servicing to qualified personnel.
 - Don't step on or pinch the power adaptor. Be very careful, particularly near the plug and the cable's cut point. Do not place heavy items on the power adaptor, which may damage it. Keep the entire device out of children's reach! When playing with the power cable, they can seriously injure themselves.
 - Unplug this device during lightning storms or when disconnecting it.
 - The socket outlet must be installed near the equipment and must be easily accessible.
 - Do not overload a circuit or extension cords. Overloading can cause fire or electric shock.
 - Devices with class 1 construction should be connected to a main socket outlet with a protective earthed connection.
 - Devices with class 2 construction do not require a earthed connection.
 - Always hold the plug when pulling it out of the main supply socket. Do not pull the power cord. This can cause a short circuit.
 - Do not use a damaged power cord or plug or a loose outlet. Doing so may result in fire or electric shock.

LETOP:
Het gebruik van afstandsbedieningen of aanpassingen of de uitvoering van procedures die niet in dit document zijn gespecificeerd, kan leiden tot gevaarlijke blootstelling aan straling.

VOORDESKANDELINGEN EN VERWIJDERING VAN ONVERWENDE DEELLEN
ONTDOOD DE VOLGENDE INSTRUCTIES:


- Bezoek of blokkeer de ventilatieopeningen niet. Wanneer u het apparaat op een schap plaatst, dient u 5 cm (2") vrije ruimte rondom het gehele apparaat te behouden.
- Installeer het product volgens de meegeleverde gebruikershandleiding.
- Houd het apparaat af de buurt van hittebronnen, zoals radiatoren, verwarmingen, haarden, kaizen en andere hittegenererende producten of open vuur. Het apparaat kan alleen worden gebruikt in een gematigd klimaat. Extreem koude of warme omgevingen dienen te worden vermeden. Het bedrijfstemperatuurbereik ligt tussen 0 °C en 35 °C.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van krachtige magnetische velden.
- Elektrostatische ontlading kan normaal gebruik van dit apparaat verstoren. U hoeft het apparaat in dit geval slechts te resetten en opnieuw op te starten volgens de gebruikershandleiding. Wees voorzichtig tijdens bestandsoverdracht en gebruik het product in een omgeving zonder statische interferentie.
- Waarschuwing! Steek nooit een voorwerp in de ventilatie- of andere openingen in het product. Er is hogespanning in het product aanwezig en u u er een object inbrengen kan dat een elektrische schok veroorzaakt en/of kortsluiting in de interne onderdelen. Wees om deze reden geen water of vloeistof op het product.
- Gebruik het toestel niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers, stomende keukens of in de buurt van zwembaden.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels en spetteren en zorg ervoor dat er geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of in de buurt van het apparaat worden geplaatst.
- Gebruik dit apparaat niet wanneer condensatie kan optreden. Wanneer het apparaat in een warme, natte ruimte wordt gebruikt, kunnen zich waterdruppels of condens vormen in het apparaat en kan het apparaat niet goed functioneren. Laat het apparaat 1 of 2 uur uit staan voordat u het inschakelt; het apparaat dient droog te zijn voordat deze stroom ontvangt.
- Afhankelijk dit apparaat met grote zorg gefabriceerd en verschillende keren geïnspecteerd is voordat het de fabriek verlaat, is het niet steeds mogelijk dat er problemen optreden, zoals met alle elektrische apparaten. Als u ook een overmatige hittevoelings of enig ander onverwacht verschijnsel opmerkt, moet u onmiddellijk de stekker van het netsoort uit het stopcontact halen.
- Dit apparaat moet worden gebruikt met een voedingsdrum zoals gespecificeerd op het specificatielabel. Als u twijfelt over het type voeding dat gebruikt wordt in uw huis, raadpleeg dan uw dealer of plaatselijk energiebedrijf.
- Buiten bereik van dieren houden. Sommige dieren kunnen graag op voedingskabels klimmen.
- Gebruik een zacht, droog doekje om het apparaat te reinigen. Gebruik geen oplosmiddelen of op benzine gebaseerde vloeistoffen. U kunt een vochtig doekje met schoon schoonmaakmiddel gebruiken om hardnekkige vlekken te verwijderen.
- De leverancier is niet verantwoordelijk voor schade of verlonen gegevens veroorzaakt door storing, misbruik, modificatie van het apparaat of batterijvervanging.
- Onderbrek nooit de verbinding wanneer het apparaat formaattoet of bestanden overdraagt. De gegevens kunnen anders corrupt of verloren raken.
- Indien het apparaat een USB-afspeelfunctie heeft, moet de USB-geheugenset rechtstreeks op het apparaat worden aangesloten. Gebruik geen USB-verlengkabel, omdat die kan leiden tot storingen met bestaande gegevens als gevolg.
- Indien het specificatielabel bevindt zich op de onderkant of het achterpaneel van het apparaat.
- Dit hulpmiddel is niet bedoeld voor gebruik door mensen (inclusief kinderen) met een fysieke, zintuiglijke of mentale handicap, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij toesticht of instructies hebben gekregen over het juiste gebruik van het hulpmiddel door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Dit product is alleen voor niet-professioneel gebruik bedoeld en niet voor commercieel of industrieel gebruik.
- Verzeker u ervan dat het apparaat in een stabiele positie staat opgesteld. Schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van dit product in een onstabiele positie, trillingen of schokken of het niet opvolgen van de waarschuwingen of voorzorgsmaatregelen in deze gebruikershandleiding

- If the product contains it or delivered with a remote control containing coin/cell batteries:
 - Do not ingest battery. Chemical Burn Hazard" or equivalent warning.
 - (The remote control supplied with this product contains a coin/button cell battery. If the battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
 - Keep new and used batteries away from children.
 - If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
 - If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Caution about the use of Batteries:
 - Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
 - Battery cannot be subjected to high or too extreme temperatures, low air pressure at high altitude during use, storage or transportation.
 - Replacement of a battery with an incorrect type that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
 - Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
 - Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
 - A battery subjected to extremely high air pressure may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
 - Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.

INSTALLATION

- Plug all parts and remove protective material.
- Do not connect the unit to the mains before checking the mains voltage and before all other connections have been made.

*Those instruction are related only to products using power cable or AC power adaptor.

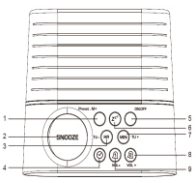

- Preset Memory Selection
- Snooze Button
- Tuning – Button/Hour Button
- Time Set
- On Off/Alarm Off Button
- Sleep Button
- Tuning + Button/Minute Button
- Volume Increase/Alarm 2 Set
- Volume Decrease/Alarm 1 Set

Radio

- Press the "ON/OFF" button to turn the dock radio on or off.
- Adjust the "TUNING+" or "TUNING-" to select the desired station.
- Press the "VOLUME+" or "VOLUME-" button to adjust the volume.

wordt niet gedeelt door de garantie.

- Verwijder nooit de behuizing van dit apparaat.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Gef kinderen geen gelegenheid in aanraking met plastic zakken te komen.
- Gebruik uitsluitend uittreidringers/accessoires gespecificeerd door de fabrikant.
- Gef kinderen geen gelegenheid in aanraking met plastic zakken te komen.
- Laat alle reparaties over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is nodig als het apparaat is beschadigd, bijvoorbeeld als de voedingskabel of de stekker is beschadigd, als er vloeistof op het apparaat is gemorst, als er voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, als het apparaat niet normaal werkt of als het is gevallen.
- Langdurige blootstelling aan harde geluiden van persoonlijke muziekspelers kan leiden tot tijdelijk of permanent gehoorverlies.
- Als het product wordt geleverd met voedingskabel of wisselstroomvoedingsadapter:
 - Als er zich problemen voordoen, moet u de voedingskabel loskoppelen en het het eronderhoud aanbieden aan gekwalificeerd personeel.
 - Noot op de voedingsadapter: stoppen of deze indrukken. Wees zeer voorzichtig, vooral in het gebied rond de stekkers en de kabelaan sluitingen. Plaats geen zware voorwerpen op de voedingsadapter, om beschadiging ervan te voorkomen. Houd het gehele apparaat buiten bereik van kinderen! Wanneer kinderen met de voedingskabel spelen, kunnen zij ernstig letsel oplopen.
 - Het is niet toegestaan het stopcontact tijdens onweer of wanneer u deze langere tijd niet gebruikt.
 - Het stopcontact moet in de buurt van de apparatuur zijn geïnstalleerd en eenvoudig te bereiken zijn.
 - Laat AC-stopcontacten of verlengsnoeren nooit overbelast raken. Overbelasting kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
 - Apparaten met een Klasse 1 structuur dienen te worden aangesloten op een stopcontact met een beschermende aardverbinding.
 - Apparaten met een Klasse 2 structuur versien geen aardverbinding.
 - Houd altijd de stekker vast wanneer u deze uit het stopcontact trekt. Trek nooit aan de voedingskabel. Dit kan tot een kersluiting leiden.
 - Gebruik nooit een beschadigde voedingskabel of stekker of een stopcontact. Dit vormt namelijk een risico op brand of elektroshock.
- Indien het product knoopkabelbatterijen bevat of wordt geleverd met een afstandsbediening die knoopkabelbatterijen bevat:
 - Waarschuwing:
 - "Batterij niet inslikken, chemisch brandgevaar" of gelijkwaardige werking.
 - De meegeleverde afstandsbediening bevat een knoopbatterij. Als de batterij wordt ingeslikt, kan deze in slechts 2 uur ernstige interne brandwonden veroorzaken en ten te dood leiden.
 - Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten bereik van kinderen.
 - Als de batterijhouder niet goed kan worden gelost, dient u het product niet meer te gebruiken en buiten bereik van kinderen te houden.
 - Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of binnenin een willekeurig lichaamsdeel terecht zijn gekomen, dient u onmiddellijk medische hulp te zoeken.
 - Retrievetemperatuurbereik ligt tussen 0 °C en 35 °C.
 - Als de batterij onjuist wordt geplaatst, bestaat er explosiegevaar. Vervang de batterij alleen door een zelfde of vergelijkbare soort batterij.
 - Stel de batterij niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen of een lage lichtdruk op grote hoogte tijdens gebruik, opslag of transport.
 - Vervang van een batterij door een incorrect type kan leiden tot een ontplofing of de lekkage van ontvlambare vloeistoffen of gas.
 - Het weggoien van een batterij in het vuur of een hete oven, of het mechanisch verpletteren of inslijpen van een batterij, kan leiden tot een explosie.
 - Het achterlaten van een batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.
 - Een batterij die aan een extreem lage lichtdruk wordt blootgesteld, kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.
 - Aandacht voor het milieu is nodig bij het verwijderen van de batterijen.

ACHTUNG:
Eine andere als die hier beschriebene Bedienung, Einstellung oder Verwendung der Funktionen kann zu gefährlicher Strahlenbelastung führen.

VORSICHTSMASSNAHMEN VOR DER BENUTZUNG
BEGLEITEN SIE IMMER FOLGENDE ANWEISUNGEN:

- Blockieren oder bedecken Sie keine Lüftungöffnungen. Wenn Sie das Gerät auf ein Regal stellen, lassen Sie um das gesamte Gerät 5 cm (2") freies Platz.
- Stellen Sie das Gerät entsprechend den Anweisungen der mitgelieferten Bedienungsanleitung auf.
- Halten Sie das Gerät von Hitzequellen wie Radiatoren, Heizern, Öfen, Kernen oder anderen hitzezeugenden Produkten oder offenen Flammen fern. Das Gerät darf nur bei gemäßigtem Klima verwendet werden. Sehr kalte oder heiße Umgebungen sind zu vermeiden. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen 0 °C und 35 °C.
- Meiden Sie bei der Nutzung des Produkts die Nähe starker Magnetfelder.
- Elektrische Entladungen können die normale Verwendung von diesem Gerät stören. Sollte dies geschehen, führen Sie einfach einen Reset aus und starten Sie dann das Gerät entsprechend den Anweisungen dieser Bedienungsanleitung neu. Gehen Sie besonders bei Datenübertragungen mit dem Gerät vorsichtig um und führen Sie diese nur in einer antelektromagnetischen Umgebung aus.
- Warning! Niemals Gegenstände durch die Lüftungsschlitze oder Öffnungen in das Gerät stecken. In diesem Gerät fließt Hochspannung und die Innenteile von Gegenständen kann zu elektrischem Schock und/oder Kurzschluss interner elektrischer Bauteile führen. Aus dem gleichen Grund kein Wasser oder Flüssigkeiten in das Gerät geben.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in nasser oder feuchter Umgebung wie Bad, Dampfbäder oder in der Nähe von Schwimmbekken.
- Das Gerät darf weder Tropf- noch Spritzwasser ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter wie z.B. Vasen auf das Gerät oder in der Nähe des Gerätes gestellt werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht bei Kondensationsgefahr. Wenn Sie das Gerät in einem warmen feuchten Raum benutzen, dann können sich im Inneren des Geräts Wassertröpfchen oder Kondensationsblinden bilden und zu Fehlfunktionen des Geräts führen. Schalten Sie in diesem Fall das Gerät für 1 – 2 Stunden aus, bevor Sie es erneut einschalten. Das Gerät sollte vollständig getrocknet sein, wenn Sie es wieder einschalten.
- Obwohl dieses Gerät unter sorgfältiger und vor Auslieferung mehrmals überprüft wurde, können trotzdem mit viel jedem anderen elektrischen Gerät auch Probleme auftreten. Trennen Sie das Gerät in Falle einer Fehlfunktion, starker Interferenzentwicklung oder jeden anderen unerwartlichen Erscheinung sofort vom Netz.
- Dieses Gerät ist durch eine Stromquelle wie auf dem Typenschild angegeben zu betreiben. Halten Sie bei Unsicherheiten über die Art ihrer Stromversorgung in ihrer Wohnung Rücksprache mit ihrem Händler oder ihrer Stromlieferfirma.
- Halten Sie es von Hausrohren fern. Einige Kaffeebergäbe lieben es, an Netzkabeln zu nagen.
- Benutzen Sie für die Reinigung ein weiches und trockenes Tuch. Benutzen Sie niemals Lösungsmittel oder Flüssigkeiten auf Oberflächen. Benutzen Sie zum Entfernen hartnäckiger Flecken ein feuchtes Tuch mit mildem Reinigungsmittel.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verluste durch Fehlfunktion oder ungewollte Modifikation des Geräts oder durch Wechseln der Batterie.
- Unterbrechen Sie die Verbindung nicht während einer Formatierung oder einer Datenübertragung. Bei Unterbrechung drohen Datenverlust und Datenbeschädigung.
- Wenn das Gerät eine USB-Wiedergabefunktion besitzt, dann stecken Sie den USB-Stick direkt in das Gerät. Verwenden Sie kein USB-Verlängerungskabel, weil die erhöhte Strömungsanfälligkeit zu Datenverlust führen könnte.
- Das Typenschild befindet sich an der Unter- oder Rückseite des Geräts.
- Dieses Gerät ist nicht zur Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder einer ausreichenden Erfahrung vorgesehen, es sei denn, sie werden durch eine verantwortliche Person beaufsichtigt oder wurden in die ordnungsgemäße Bedienung des Gerätes durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person eingewiesen.
- Dieses Produkt ist nur für den nicht-professionellen Gebrauch und nicht für gewerbliche oder industrielle Zwecke bestimmt.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät in einer stabilen Position aufgestellt ist. Schäden aufgrund Verwendung dieses Produkts in einer instabilen Position, Vibrationen, Stöße oder Nichtbeachtung der anderen in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Warnungen und Sicherheitshinweise werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Entfernen Sie niemals die Gehäuse dieses Produkts.
- Stellen Sie das Produkt niemals auf andere elektrische Geräte.

- Press and hold the "PREM+" button until the preset memory display, for example "P01", is blinking. Then you can select the desired preset memory by "VOLUME+" or "VOLUME-" button and press "PREM+" button again to store the desired station.
- Now you can recall the preset station by pressing the "PREM+" button to select the preset memory.

Setting the Alarm

- You must switch off the radio before you set the alarm time.
- Press and hold the "AL" button until the Hour display begins to blink.
- You can set the alarm time: Press the "Hour" to adjust the hour and press "Minute" button to adjust the Minute.
- Press the "AL" button now to store the alarm time.
- Now you can recall the alarm and select the wake up by radio or buzzer by pressing "AL1" in toggle.
- The LED with music note logo and bell logo stands for waking up by radio or by buzzer respectively.
- Both LEDs with music note logo and bell logo are off representing to disable the alarm.
- Use the same method to set Alarm 2.

Canceling the Daily Alarm

Press the "ON/OFF" button to stop the alarm. The alarm will operate 24 hours later as per alarm time set.

Disabling the Alarm

Press the "AL1" or "AL2" button in toggle until both LEDs with music note logo and bell logo are switched off, the alarm is disabled now.

Setting the Clock

- You must switch off the radio before you set the clock time.
- Press and hold the "TIME" button until the display begins to blink, then release the button.
- Press the "Hour" and "MIN" button to adjust the hour and minute.
- Press the "TIME" button to save time.

Setting the Sleep Time

- Press the "SLEEP" button repeatedly to set the sleep time (90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 min or OFF). When the timer is up, the radio will be switched off automatically.

Snooze

To use the snooze, press the "SNOOZE" button when the alarm is sounding. The alarm will stop temporarily, but will resume sounding after 9 minutes.

Battery Back Up

Battery back up function will operate when AC power is suspended. This back up function is only maintain the clock running in memory but cannot light up the LED display normally. You can press any buttons to make the LED light on for checking current time. Please note the time accuracy for this DC back up function depends on the battery life time and capacity left.

INSTALLATIE

- Pak alle onderdelen uit en verwijder de beschermende materialen.
- Sluit het apparaat nooit aan op het stopcontact, voordat u de netspanning hebt gecontroleerd en voordat alle andere aansluitingen zijn gemaakt.

VOORDESKANDELINGEN EN VERWIJDERING VAN ONVERWENDE DEELLEN
ONTDOOD DE VOLGENDE INSTRUCTIES:

- Bezoek of blokkeer de ventilatieopeningen niet. Wanneer u het apparaat op een schap plaatst, dient u 5 cm (2") vrije ruimte rondom het gehele apparaat te behouden.
- Installeer het product volgens de meegeleverde gebruikershandleiding.
- Houd het apparaat af de buurt van hittebronnen, zoals radiatoren, verwarmingen, haarden, kaizen en andere hittegenererende producten of open vuur. Het apparaat kan alleen worden gebruikt in een gematigd klimaat. Extreem koude of warme omgevingen dienen te worden vermeden. Het bedrijfstemperatuurbereik ligt tussen 0 °C en 35 °C.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van krachtige magnetische velden.
- Elektrostatische ontlading kan normaal gebruik van dit apparaat verstoren. U hoeft het apparaat in dit geval slechts te resetten en opnieuw op te starten volgens de gebruikershandleiding. Wees voorzichtig tijdens bestandsoverdracht en gebruik het product in een omgeving zonder statische interferentie.
- Waarschuwing! Steek nooit een voorwerp in de ventilatie- of andere openingen in het product. Er is hogespanning in het product aanwezig en u u er een object inbrengen kan dat een elektrische schok veroorzaakt en/of kortsluiting in de interne onderdelen. Wees om deze reden geen water of vloeistof op het product.
- Gebruik het toestel niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers, stomende keukens of in de buurt van zwembaden.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels en spetteren en zorg ervoor dat er geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of in de buurt van het apparaat worden geplaatst.
- Gebruik dit apparaat niet wanneer condensatie kan optreden. Wanneer het apparaat in een warme, natte ruimte wordt gebruikt, kunnen zich waterdruppels of condens vormen in het apparaat en kan het apparaat niet goed functioneren. Laat het apparaat 1 of 2 uur uit staan voordat u het inschakelt; het apparaat dient droog te zijn voordat deze stroom ontvangt.
- Afhankelijk dit apparaat met grote zorg gefabriceerd en verschillende keren geïnspecteerd is voordat het de fabriek verlaat, is het niet steeds mogelijk dat er problemen optreden, zoals met alle elektrische apparaten. Als u ook een overmatige hittevoelings of enig ander onverwacht verschijnsel opmerkt, moet u onmiddellijk de stekker van het netsoort uit het stopcontact halen.
- Dit apparaat moet worden gebruikt met een voedingsdrum zoals gespecificeerd op het specificatielabel. Als u twijfelt over het type voeding dat gebruikt wordt in uw huis, raadpleeg dan uw dealer of plaatselijk energiebedrijf.
- Buiten bereik van dieren houden. Sommige dieren kunnen graag op voedingskabels klimmen.
- Gebruik een zacht, droog doekje om het apparaat te reinigen. Gebruik geen oplosmiddelen of op benzine gebaseerde vloeistoffen. U kunt een vochtig doekje met schoon schoonmaakmiddel gebruiken om hardnekkige vlekken te verwijderen.
- De leverancier is niet verantwoordelijk voor schade of verlonen gegevens veroorzaakt door storing, misbruik, modificatie van het apparaat of batterijvervanging.
- Onderbrek nooit de verbinding wanneer het apparaat formaattoet of bestanden overdraagt. De gegevens kunnen anders corrupt of verloren raken.
- Indien het apparaat een USB-afspeelfunctie heeft, moet de USB-geheugenset rechtstreeks op het apparaat worden aangesloten. Gebruik geen USB-verlengkabel, omdat die kan leiden tot storingen met bestaande gegevens als gevolg.
- Indien het specificatielabel bevindt zich op de onderkant of het achterpaneel van het apparaat.
- Dit hulpmiddel is niet bedoeld voor gebruik door mensen (inclusief kinderen) met een fysieke, zintuiglijke of mentale handicap, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij toesticht of instructies hebben gekregen over het juiste gebruik van het hulpmiddel door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Dit product is alleen voor niet-professioneel gebruik bedoeld en niet voor commercieel of industrieel gebruik.
- Verzeker u ervan dat het apparaat in een stabiele positie staat opgesteld. Schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van dit product in een onstabiele positie, trillingen of schokken of het niet opvolgen van de waarschuwingen of voorzorgsmaatregelen in deze gebruikershandleiding

LETOPISTAVBA

- Druk op de "ON/OFF"-knop om de wekkerradio aan of uit te schakelen.
- Gebruik de "TUNING+" of "TUNING"-om de gewenste zender te selecteren.
- Druk op de "VOLUME+" of "VOLUME"-knop om het volume aan te passen.
- Houd de "PREM"+knop ingedrukt, totdat het geheugen wordt weergegeven. Bijvoorbeeld als "P01" knopzet. U kunt vervolgens de gewenste geheugenlink selecteren met de toets "VOLUME" of "VOLUME"- en nogmaals op de toets "PREM" drukken om het gewenste station op te slaan.
- U kunt het opgeslagen station nu herroepen door op de toets "PREM" te drukken en het station te selecteren.

Het instellen van het alarm

- U moet de radio uitschakelen, voordat u de tijd instelt.
- Houd de "AL1"-knop ingedrukt, totdat het uurscherm begint te knipperen.
- Stel als volgt de alarmtijd in: Druk op de toets "Hour" om de uren in te stellen en op de toets "Minute" om de minuten in te stellen.

Specifications

Frequency Range: FM 87.5–108 MHz
Power Source: AC 230V ~ 50 Hz, 3W
DC 2 x AAA batteries (For backup)
Power Output: 300 mW

1. **Guarantee**
Lenco offers service and warranty in accordance to European law, which means that in case of repairs (both during and after the warranty period) you should contact your local dealer.

Important note: It is not possible to send products that need repairs to Lenco directly.

Important note: If this unit is opened or accessed by a non-official service center in any way, the warranty expires.

This device is not suitable for professional use. In case of professional use, all warranty obligations of the manufacturer will be voided.

2. **Disclaimer**
Updates to firmware and/or hardware components are made regularly. Therefore some of the instruction, specifications and pictures in this documentation may differ slightly from your particular situation. All items described in this guide for illustration purposes only and may not apply to particular situation. No legal right or entitlements may be obtained from the description made in this manual.

3. **Disposal of the Old Device**
 This symbol indicates that the relevant electrical product or battery should not be disposed of as general household waste in Europe. To ensure the correct waste treatment of the product and battery, please dispose them in accordance to any applicable local laws of requirement for disposal of electrical equipment or batteries. In so doing, you will help to conserve natural resources and improve standards of environmental protection in treatment and disposal of electrical waste (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

4. **DECLARATION OF CONFORMITY**
Hereby, Commaxe declares that the radio equipment type [Merk modelnummer] is in compliance with directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://commaxe-certificates.com/doc/cr-07_doc.pdf

Type RF	Frequency range (MHz)	Power (dBm)
FM	87.5-108	-

5. **Service**
For more information and helpdesk support, please visit www.lenco.com.
Commaxe B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands.

- Druk op de "AL1"-knop om de wekkijdt op te slaan.
- U kunt het alarm nu activeren en kiezen of u gewekt wilt worden door de radio of zoemer door te wisselen met "AL1".
- Het muzieksymboolje betekent gewekt worden door de radio en het klokksymboolje staat voor de zoemer.
- Als beide muziek- en klokksymbooltjes zijn uitgeschakeld, dan is het alarm gedeactiveerd.
- Gebruik dezelfde methode om Alarm 2 in te stellen.

Het dagelijkse alarm annuleren

Druk op de "ON/OFF"-knop om het alarm te stoppen. Het alarm zal 24 uur later opereren als de ingestelde alarmtijd.

Het

