

NEDERLANDS

FRANÇAIS



Nederlands

- Eerste gebruik	p3
- Slaapstand	p6


Veelgestelde vragen:

- Hoe voeg ik contacten toe?	p7
- Hoe bewerk of verwijder ik een contact?	p8
- Hoe bel ik contacten?	p9
- Hoe bel ik een nummer dat niet in contacten staat?	p10
- Hoe stel ik sneltoetsen in?	p11
- Hoe bel, verwijder of bewerk ik sneltoetsen?	p12
- Hoe stel ik de SOS functie in?	p13
- Wat doen alle toetsen?	p14
- Hoe pas ik het gespreksvolume aan?	p15
- Hoe pas ik het volume en de melodie van de bel aan?	p16
- Hoe gebruik ik een SD-kaart?	p17
- Hoe zet ik internet aan?	p18
- Hoe maak ik een foto?	p19
- Hoe maak ik een video?	p20
- Hoe bekijk ik mijn foto's en videos?	p21

Eerste gebruik


1

Open de achterkant door deze eraf te trekken bij de inkeping aan de onderzijde

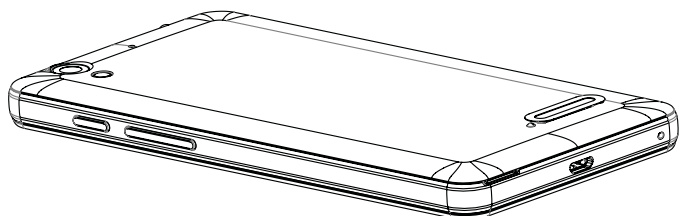


2

Kies het formaat Mini SIM

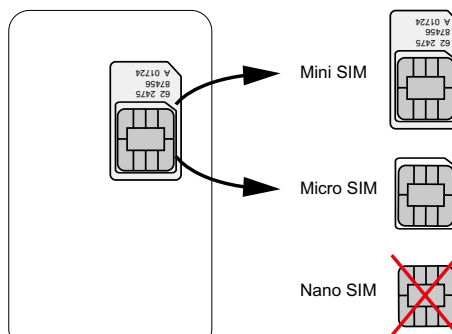


3

Schuif een Mini SIM-kaart in het vak SIM1 en/of een Micro SIM-kaart in het vak SIM2

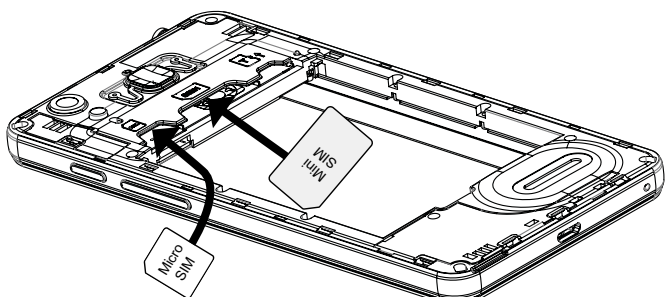


4

Voor extra opslag: Schuif een Micro SD-kaart in het vak Micro SD

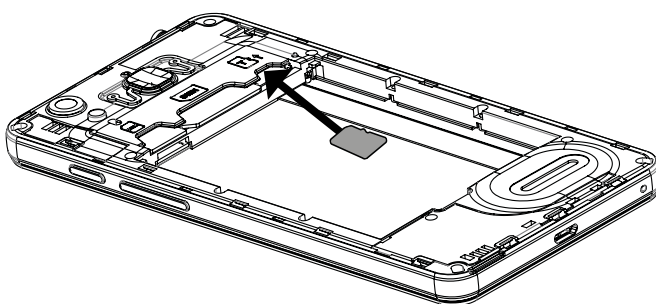


5

Plaats de batterij met + en - naar boven gericht

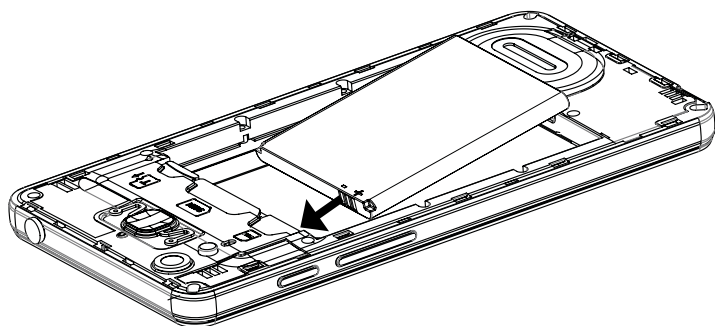


6

Klik de achterkant terug op de telefoon

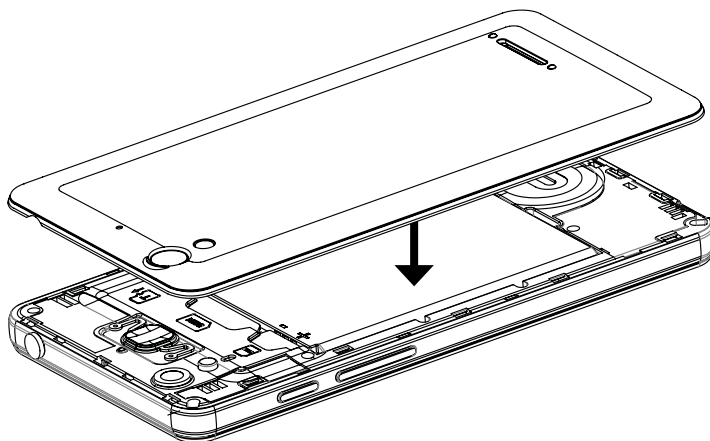


7

Laad de telefoon voor eerste gebruik op
Steek de USB-stekker onder in de telefoon

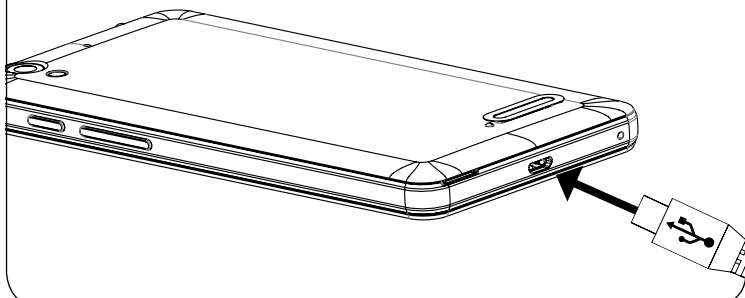

8

Zet de telefoon aan met de knop aan de rechter zijde tot het scherm aanslaat.

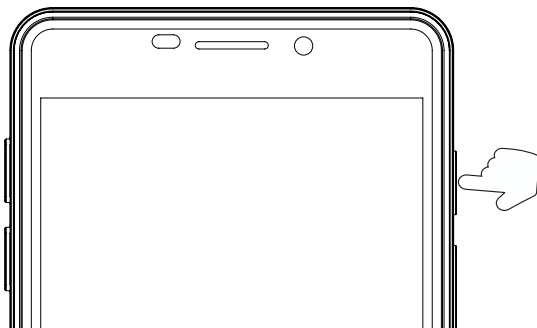


9

Het systeem wordt nu ingesteld. Dit kan enkele minuten duren



Een SIM-kaart is vaak beveiligd met een 4 cijferige pincode



Zie hiervoor de handleiding van de SIM-kaart

Toets met 0 t/m 9 de pincode in



Druk op ✓



Tik nu op 'Aan de slag'




Tik op 'Instellen als nieuw apparaat'



Tik nu op uw WiFi verbinding in de lijst.



Tik nu op het witte vlak onder 'Wachtwoord'

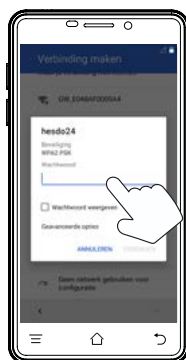

Voer door te tikken op de tekens uw WiFi wachtwoord in



Tik op 'Verbinden'



De instellingen worden nu afgerond



Als een update gevonden is, ga dan akkoord.



Volg de instructies tot 'informatie controleren' verschijnt




Een google-account maakt het gebruik van de F101 makkelijker!

Wij raden aan om een account aan te maken in de volgende stappen.


Tik op "Of maak een nieuw account"



Tik op 'Voor u'

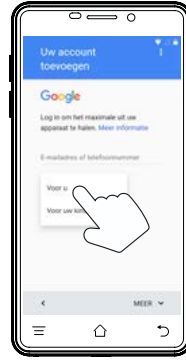


Tik op 'Voornaam'

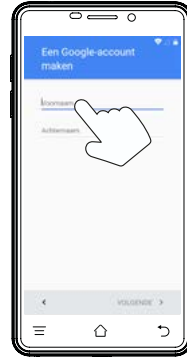

Voer uw voor- naam in met het toetsenbord en tik op "Achternaam"



Voer uw achter- naam in met het toetsenbord en tik op "Volgende"

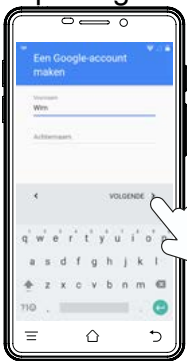


Voer uw geboor- tedag in met het toetsenbord en tik op "Maand"



Kies de maand. Voor meer opties: Veeg van onder naar boven




Tik op "Jaar", voer deze in met het toetsenbord en tik op "Geslacht"

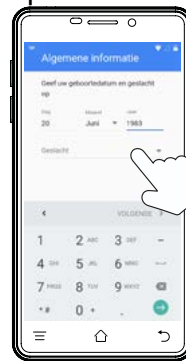

Kies een optie en tik op "volgende"




Voer een unieke gebruikersnaam in met het toetsenbord

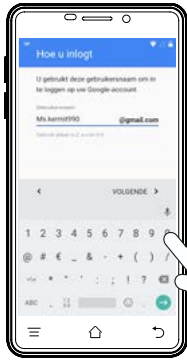

Tik op 'Volgende'




Voer een wachtwoord in met het toetsenbord.

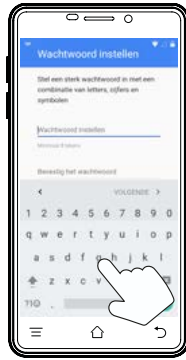


Schrijf uw gebruikersnaam en wachtwoord op en bewaar deze op een veilige plek.

Wij raden aan om een wachtwoord te bedenken met een combinatie van hoofdletters, kleine letters, leestekens en cijfers.

Tik op →

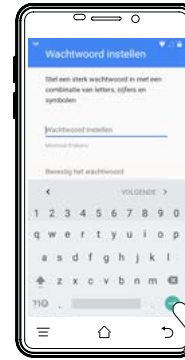

Herhaal exact hetzelfde wachtwoord

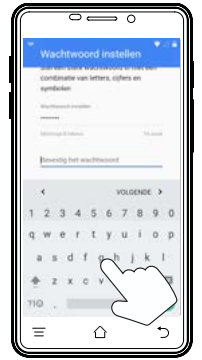


Tik op 'Volgende' Tik op 'Telefoonnummer' om uw nummer toe te voegen



OF veeg naar te slaan




Lees de voorwaarden van Google en tik op "Meer"

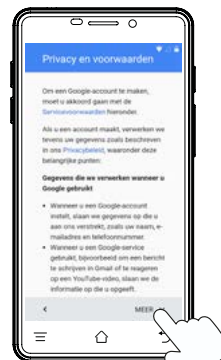


Tik op de vinkjes om akkoord te gaan



Tik nu op "Account maken"

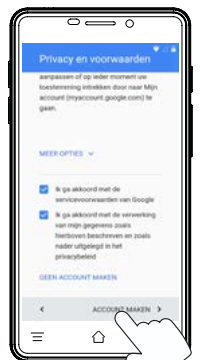


Tik op "Bevestigen"

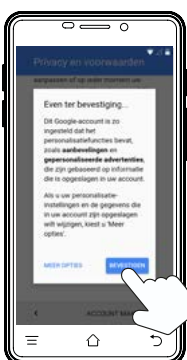

Uw wachtwoord en naam is al ingevuld. Tik op "Volgende"



De beste functies zijn al geactiveerd. Tik op "Volgende"

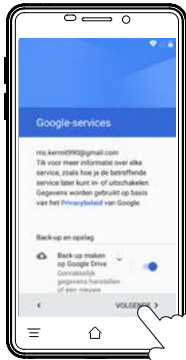


De instellingen worden nu toegepast



Kies een beveiligingsmethode en volg de instructies




Tik tenslotte op 'Later instellen'

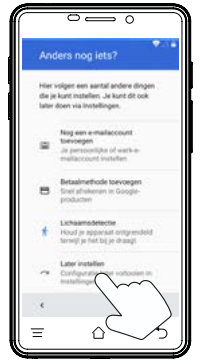

Slaapstand

Is het scherm
zwart geworden?

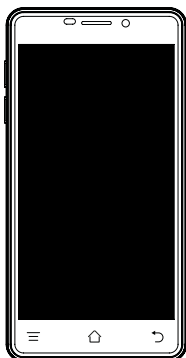

Druk kort op de
knop aan de
rechterkant



Tik nu op het slot-
je en veeg deze
omhoog



Ontgrendel nu
uw apparaat met
PIN, patroon of
wachtwoord als
u dit heeft inge-
steld.

Hoe voeg ik contacten toe?

Tik links-
onder op de
groene hoorn



Tik hier op het
derde icoon op
de balk onderaan.



Tik hier op de
groene toets om een
contact te maken



Tik op
"Voornaam" of
"Achternaam"



Gebruik het toet-
senbord om de
naam in te geven



Tik op het vakje
naast het kleine
telefoonpje



Voer met 0-9 een
telefoonnummer
in



Tik als u wilt op de
illustratie om een
foto te koppelen



Kies een methode:
Een opgeslagen
foto gebruiken



Een foto maken



of
een standaard
icoon gebruiken



Tik tenslotte
op ✓



Hoe bewerk of verwijder ik een contact?

Tik links-
onder op de
groene hoorn



Tik hier op het
derde icoon op
de balk onderaan.



Tik op ≡ naast
een contact uit
de lijst



Tik hier op het
paarse potlood om
te bewerken



Tik op
"Voornaam" of
"Achternaam"



Gebruik het toet-
senbord en ✕ om
te corrigeren




Tik op het vakje
naast het kleine
telefoontje



Voer met 0-9 een
telefoonnummer
in



Tik als u wilt op de
illustratie om een
foto te koppelen

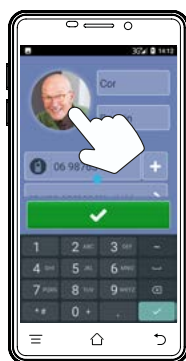

Kies een methode:
Een opgeslagen
foto gebruiken



Een foto maken
of
icoon gebruiken



Tik tenslotte
op ✓



Het wissen van een contact volgt in een update.

Deze zult u kunnen vinden in hetzelfde scherm als waarin u naam of nummer kunt aanpassen.

Hoe bel ik contacten?


Tik links-
onder op de
groene hoorn



Tik op het derde
icoon om de
contactlijst te zien.



Tik op
het contact dat u
wilt bellen.

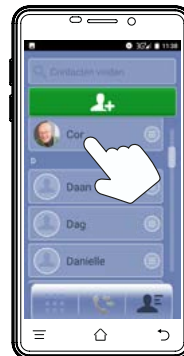

De oproep start.
Stop bellen met
de rode knop.



Hoe bel ik een nummer dat niet in contacten staat?

Tik links-
onder op de
groene hoorn



Hier kunt u direct
bellen.



Toets het nummer
met 0-9



Druk op het groene
hoortje




De oproep start.
Stop bellen met
de rode knop.




Hoe stel ik sneltoetsen in?

Tik op een van
de drie +

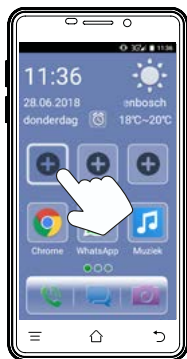


Tik op het een
contact uit de lijst
die u wilt instellen

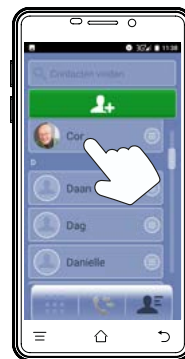

Hoe bel of verwijder ik sneltoetsen?


Tik op een van
de drie +

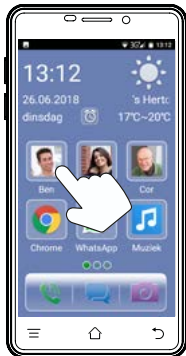

Kies de groene
telefoon om te bellen



Of de rode prullenbak
om te wissen

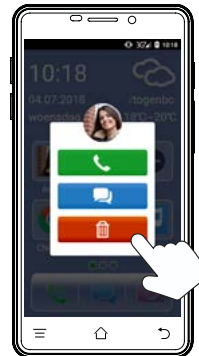

Hoe stel ik de SOS functie in?

Veeg naar links om een tweede scherm te tonen



Tik hier op "SOS"



Tik op "Modus"




Tik onderaan op "Aan" of "Uit" en kies voor 5 Nummers of 1 centrale-nummer



Tik op ↶ om een menu terug te gaan



Tik op "Nummers"

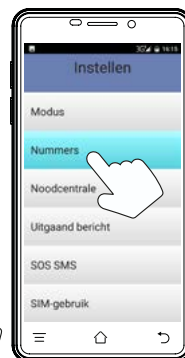

Tik op het vakje naast een cijfer



en voer met 0-9 een telefoonnummer in



OF tik op een van de groene silhouetten



en tik op het contact uit de lijst die u wilt instellen



Tik op "Opslaan"



Tik op "Uitgaand bericht"




Kies tussen standaard gesproken melding bij SOS



of persoonlijk. Tik op de rode knop om op te nemen



Spreek uw boodschap in en tik op het rode vierkant

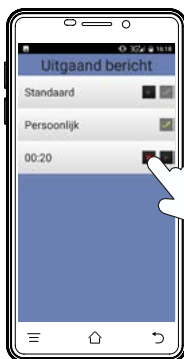

Tik op ↶ om een menu terug te gaan



Tik op "SOS SMS"




Tik op "My location is"



Voer een bericht in met het toetsenbord en druk op ↵



Tik op de ✓ naast "Stuur GPS link" om de locatie niet mee te sturen bij nood

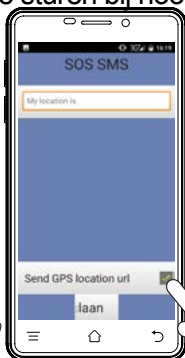


Tik op "Opslaan" Tik op ⏏ om SOS instellen te sluiten



Houd de SOS-knop ingedrukt om de functie te starten
Druk nogmaals lang in om de SOS-functie te stoppen

Er klinkt een alarmtoon vanaf de telefoon voor lokale hulp

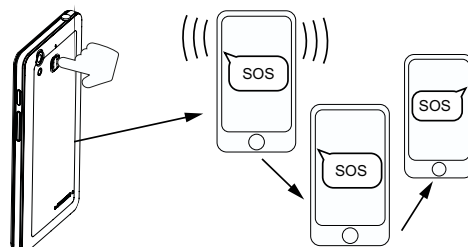


Alle ingestelde noodnummers ontvangen een tekstbericht, met locatie indien ingesteld.
De noodnummers worden één voor één gebeld, de opgenomen boodschap klinkt en u kunt spreken.

Wat doen alle toetsen?

Slaapstand
aan/uit

Druk kort op de
bovenste knop
aan de rechterkant

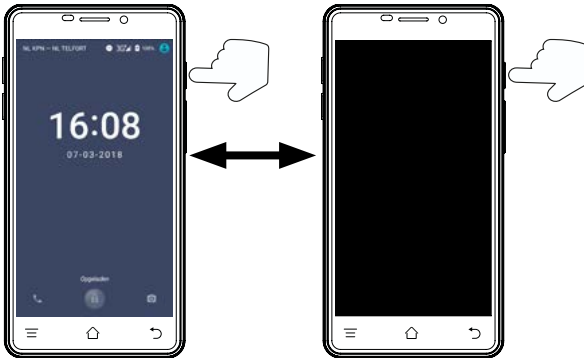

Druk kort op de
bovenste knop
aan de linkerkant

Snel contacten
bekijken




Druk tijdens een gesprek
kort op de onderste knop
aan de linkerkant

Gespreks-
versterking



Druk kort en snel achter elkaar
twee keer op de bovenste
knop aan de rechterkant

Snel foto maken

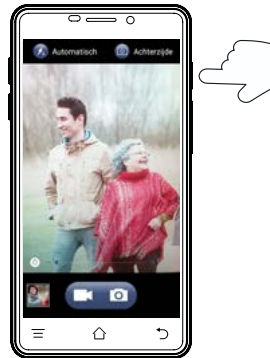


Druk op het rechter
icoon voor foto of het
linker icoon voor video



Ga terug in elk menu met
↶ onder het scherm

Menus verlaten

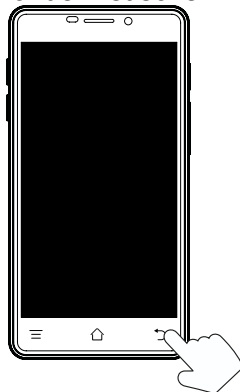


Ga vanuit elk menu naar
het startscherm met ↵

of




De meeste Apps op de
telefoon blijven werken als
u een andere App opent of
naar het startscherm gaat.

Werkende apps
bekijken

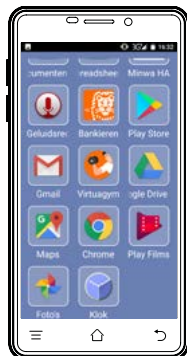


Ga vanuit elk
menu naar het
overzichtsscherm
met ≡

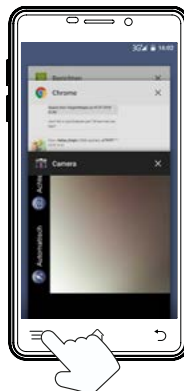

Stop een App
door deze naar
e zijkant (links of
rechts) te vegen




Of open er een
door deze kort
aan te tikken.

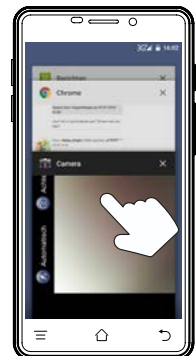

Hoe pas ik het gespreksvolume aan?

Druk **tijdens een gesprek** de toets rechts (- / +)
om het geluid harder of zachter te zetten

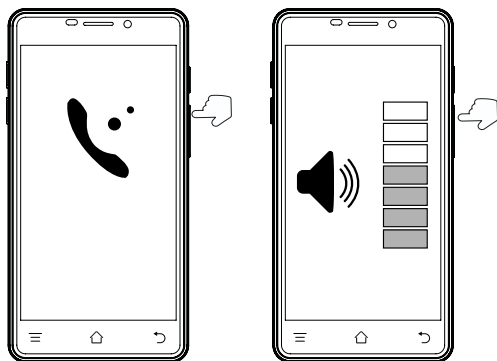

Hoe pas ik het volume en de melodie van de bel aan?


Druk **in elk ander scherm** op de toets rechts om het systeem geluid harder of zachter te zetten



Druk op het pijltje voor overige volumes



Tik op het scherm om systeemvolume, belvolume of alarmvolume aan te passen

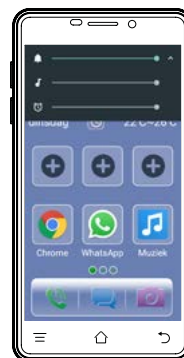

Veeg naar links om een tweede scherm te tonen




Tik hier op "Instellingen"



Tik op "Geluid en melding"




Tik op een meldingstoon om deze te horen en op OK om te bevestigen

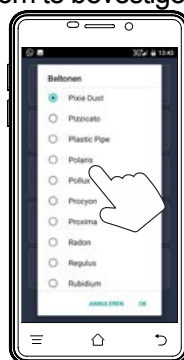

Tik op "Beltoon telefoon"




Tik op een beltoon om deze te horen en op OK om te bevestigen

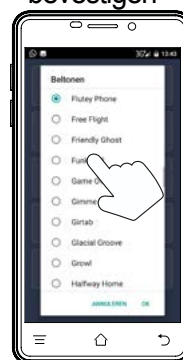

Hoe gebruik ik een SD-kaart?


Zie 4) voor het installeren van een SD-kaart

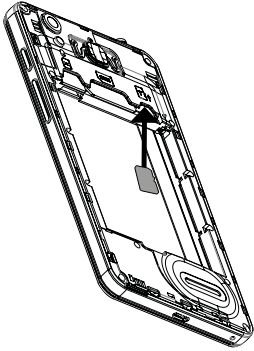

Bij opstarten wordt gevraagd hoe de SD-kaart te gebruiken



Om dit later te wijzigen, ga naar het tweede scherm (links vegen)

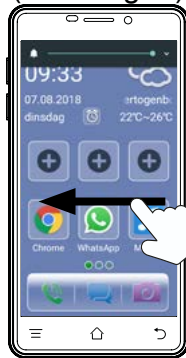


Tik op "Instellingen"




Tik op "Geavanceerde instellingen"




Scroll omlaag (omhoog vegen)

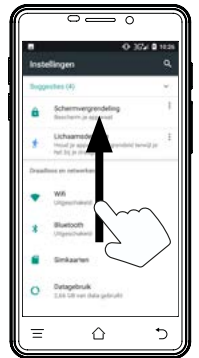


Zoek en tik op "Opslag" in de lijst

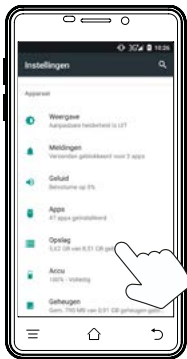


Tik hier op SD-kaart

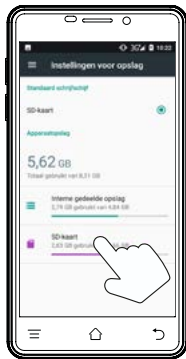


Tik op de puntjes

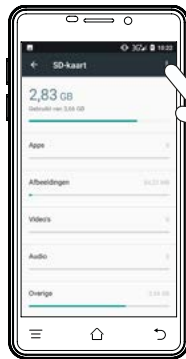

Tik op "Uitwerpen" om de SD-kaart uit te schakelen

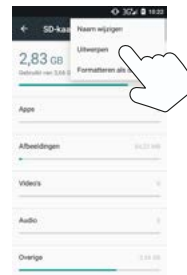

of op "Formatteren" als draagbaar / intern geheugen

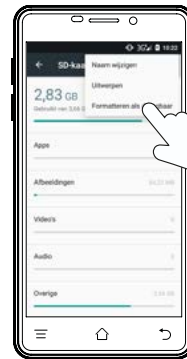

Als draagbaar geheugen kunnen enkel foto's en videos op de SD kaart gezet worden, om deze dan makkelijk in een PC te plaatsen. Als intern geheugen kunnen ook Apps op de SD staan, maar kan deze niet meer in een PC gebruikt worden

Hoe zet ik internet aan?

Via WiFi

Veeg van de zwarte balk boven het scherm naar onder



Veeg nogmaals van boven naar onder



Tik op 'WiFi'




Er verschijnt nu een lijst van alle WiFi punten in de buurt



Tik op een WiFi punt. Voer eventueel een wachtwoord in



Tik op het schakelaar-icoon om WiFi uit te zetten

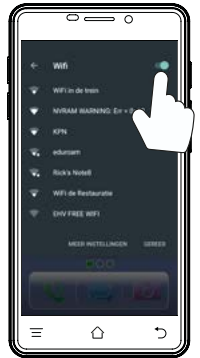

Via GSM-data (3G of 4G)

Veeg van de zwarte balk boven het scherm naar onder



Veeg nogmaals van boven naar onder



Tik op het signaalsterkte-icoon



Tik op de schakelaar om gebruik van mobiele data in te schakelen



Tik nogmaals op de schakelaar om mobiele data uit te schakelen




Voor gebruik is het mogelijk dat deze functie eerst moet worden ingeschakeld door de provider of leverancier van de SIM-kaart.

Mogelijk is hier een abonnement voor nodig en worden voor gebruik extra kosten in rekening gebracht.

Hoe maak ik een foto?

Druk kort en snel achter elkaar twee keer op de bovenste knop aan de rechterkant

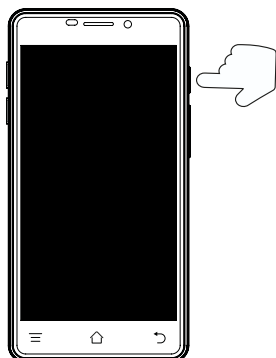

Of tik op het camera-icoontje in het hoofdscherm



Druk op het rechter icoon onderaan voor foto



Tik op het icoon rechtsboven om te wisselen tussen de camera aan de achter- en voorzijde



Tik linksboven voor het instellen van de flitser



Schuif het balkje naar links of rechts om de mate van inzoomen te bepalen.



Tik op het kleine foto- icoon om de laatst gemaakte foto te zien.




Tik op het witte icoon voor overige instelling, zoals witbalans en beeldkwaliteit



Hoe maak ik een video?

Druk kort en snel achter elkaar twee keer op de bovenste knop aan de rechterkant

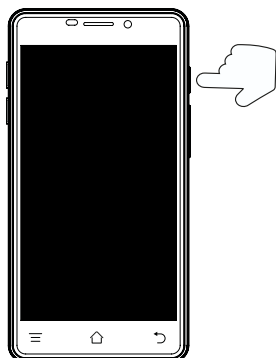

Of tik op het camera-icoontje in het hoofdscherm



Druk op het linker icoon onderaan om een opname te starten



Druk op het rode vierkantje om met opnamen te stoppen



Tik op het icoon rechtsboven om te wisselen tussen de camera aan de achter- en voorzijde



Schuif het balkje naar links of rechts om de mate van inzoomen te bepalen.



Tik op het kleine foto-icoon om de laatst gemaakte video te zien.



Tik op het witte icoon voor overige instelling, zoals witbalans en beeldkwaliteit



Hoe bekijk ik mijn foto's en videos?

Ga naar het tweede scherm (links vegen)




Tik op 'Galerij'




Tik op een titel om de categorie van foto's te openen.



Veeg omhoog of omhoog om door de foto's of videos te bladeren

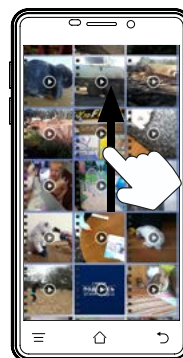

Tik op een miniatuur om een foto of video te bekijken

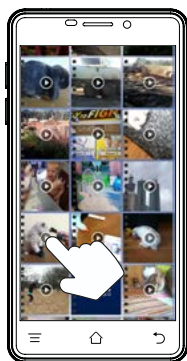


Bij foto, gebruik het linker icoon om een foto in te stellen als achtergrond of contactfoto



of het tweede icoon om de foto te delen met anderen via een app of bluetooth



Bij video, tik op het scherm om te pauzeren of door te spelen

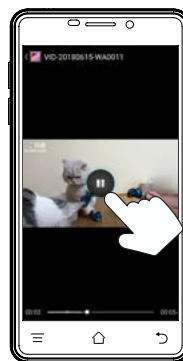


Tik op de toets rechts-omhoog om een scherm terug te gaan.




Bovenaan zullen opties verschijnen om de foto of video te delen of te whatsappen



Met het icoon rechts-boven kunt u de foto of video verwijderen of details bekijken.

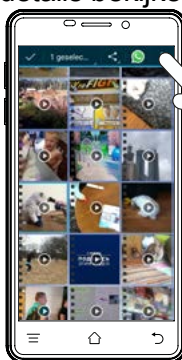

U kunt ook een miniatuur ingedrukt houden

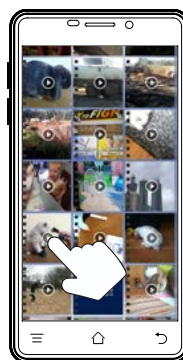

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op: <http://DOC.hesdo.com/F101-DOC.pdf>

SPECIFICATIONS

Network:	GSM900 / DSC1800 / WCDMA / LTE / WIFI
SAR:	<0.4W/kg / <0.6W/kg / <0,3W/kg / <0.4W/kg / <0,1W/
Power:	GSM: 880-960MHz < 2W DCS: 1710-1880MHz..... < 1W WCDMA: 1850MHz-1990MHz < 0.2W LTE: 1920-2170MHz <0.2W WIFI: 2412-2484 <0.1W
Size:	143 x 74 x 11 mm
Accu:	Li-Ion, 3.7V 3200mAh
Stand-by:	~ 30 hr (<i>Depends on network</i>)
Working:	~ 4 hr (<i>Depends on and settings</i>)
Weight:	180 gr (accu incl.)
SD:	Max. 32GB SDHC, FAT32-formatted

Service		WWW.FYSIC.COM SERVICE@FYSIC.NL	FYSIC [®]
		NL 073 6411 355 (Lokaal tarief)	
Help			BE 03 238 5666 (Lokaal tarief) (Tarif local)
		DE 0180 503 0085 (Lokale Festnetzkosten)	
		Hesdo, Australiëlaan 1, 5232 BB, 's-Hertogenbosch, The Netherlands	

V1.0