

AlectoCam app voor Android geschikt voor:

DVC-007

DVC-105IP

DVC-106IP

DVC-125IP

DVC-135IP

DVC-164IP

DVC-155IP

DVC-164IP

DVC-165IP


DVC-180

DVC-215IP

DVC-255IP

DVC-1000

IVM-100 V1.x

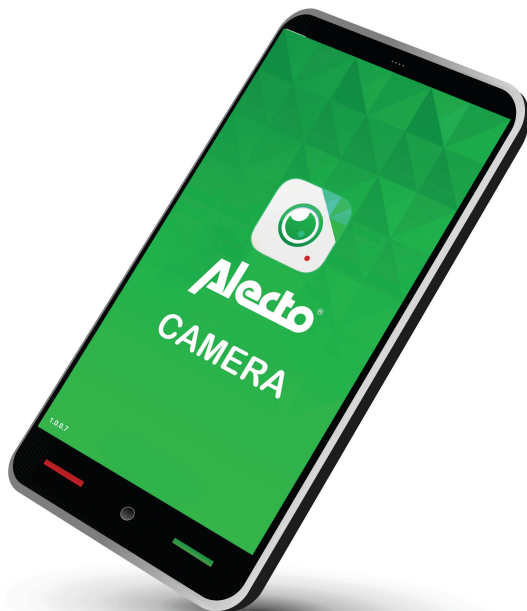

INHOUD:


VOORBEREIDING OM CAMERA TE KOPPELEN MET ALECOTCAM APP	3
AANMELDEN CAMERA	6
AANMELDEN ZONDER QR CODE	8
INSTELLEN CAMERA	9
OPNAMES OP SD KAART CAMERA	10
MOMENTOPNAMES EN VIDEO'S OP ANDROID APPARAAT	11
UITGEBREIDE INSTELLINGEN	12
GEBRUIK CAMERA	14

VOORBEREIDING OM CAMERA TE KOPPELEN MET ALECOTCAM APP:

Download de AlectoCam app.
uit de play store, en installeer
deze op uw Android device.

1

2

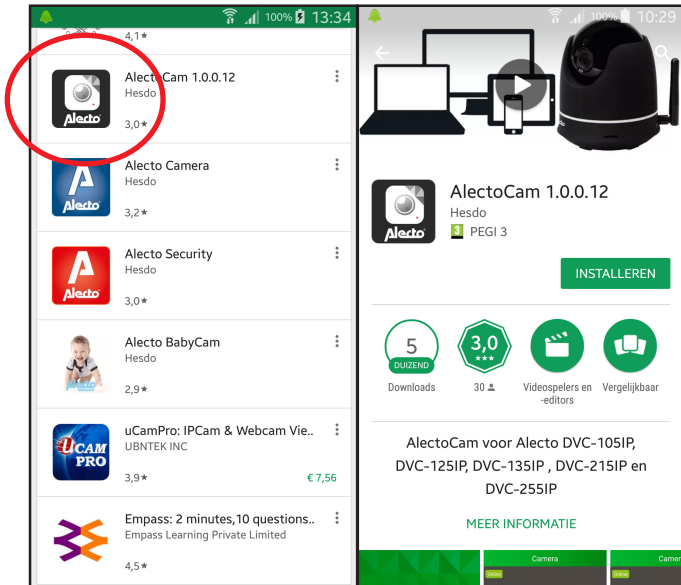

CAMERA MET LAN (UTP) AANSLUITING:



Verbind de camera met een LAN kabel aan uw router.

Maak verbinding met het Android apparaat naar uw router. Camera en Android apparaat dienen op dezelfde router aangesloten te zijn. Start app. op.

Sluit de camera op het lichtnet en zet deze aan.

Ga verder op de volgende pagina.

CAMERA ZONDER LAN (UTP) AANSLUITING:


Sluit de camera op het lichtnet en zet deze aan.

De camera start op. Omdat de camera geen router ziet start deze op met Wifi toegang op de camera (AP-AccesPoint). Maak nu met uw Android apparaat verbinding met het WIFI AP van de camera. Kijk naar een netwerknaam met "Alecto" in de naam. Er is geen wachtwoord nodig om contact te maken met de camera. Stel de camera in zoals beschreven op de volgende pagina.

Start schermen
scherm 1 gaat automatisch
naar *scherm 2*.

1

2

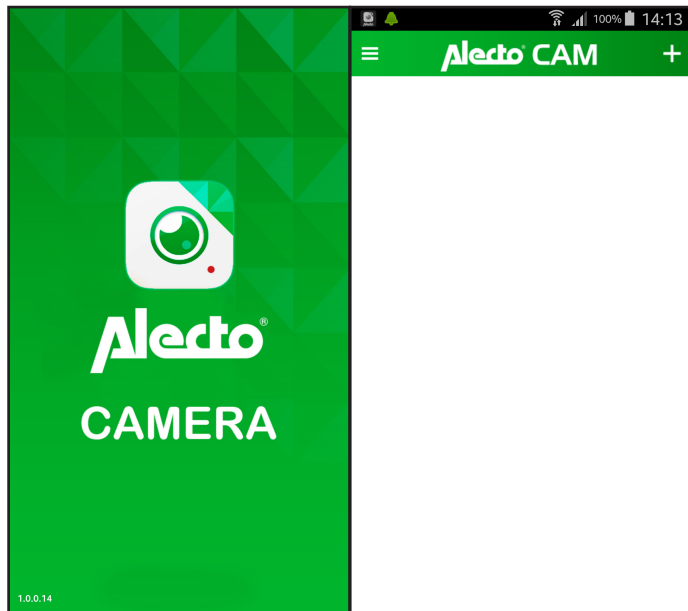

AANMELDEN CAMERA:

1

Scherf 1:

Druk op toets "+".
scherm 2 verschijnt.

er zijn nu twee
mogelijkheden om verder
te gaan.


Scherf 2:

- QR-Code scannen
- Zoeken via LAN (zie pag. 8)

Druk op QR-Code scannen

*Als de volgende instructies
niet lukken ga dan verder
op pag. 8*

2

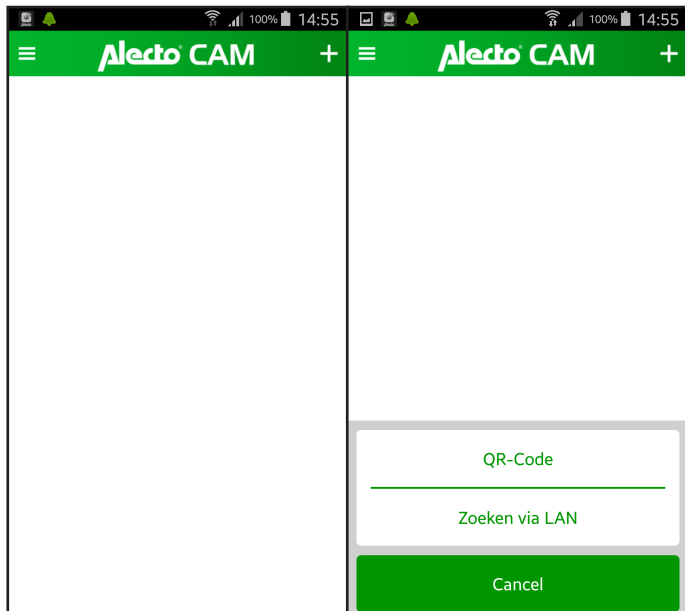

Scherf 1:

Het scan scherm verschijnt waarmee de QR code van de camera kan worden gescant. Beweeg het Android apparaat naar de code totdat de lens code scherp kan scannen.

Als het scannen lukt verschijnt scherm 2, lukt dit niet druk dan op "Kunt u QR-code niet gebruiken?" dan verschijnt scherm 2 met een leeg UID regel.

Scherf 2:

UID code is ingevult (of vul deze zelf in). Vul hier het bijpassende wachtwoord in, en druk op het vinkje . Ga naar pagina 9.

1



2

Apparaat naam mag naar eigen behoefte worden gewijzigd voordat op het vinkje wordt gedrukt.

Kies altijd voor "Bedraad".

Toets "Draadloos" niet in.

AANMELDEN ZONDER QR CODE:

1

Scherf 1:

Druk op toets "Zoeken via LAN".

scherm 2 verschijnt.

Scherf 2:

Kies de UID code van de camera (bij gebruik van 1 camera staat hier maar 1 UID code met IP adres er onder.)


Scherf 3:

Vul hier het bijpassende wachtwoord van de camera in, en druk op het vinkje




Ga naar pagina 9.

2

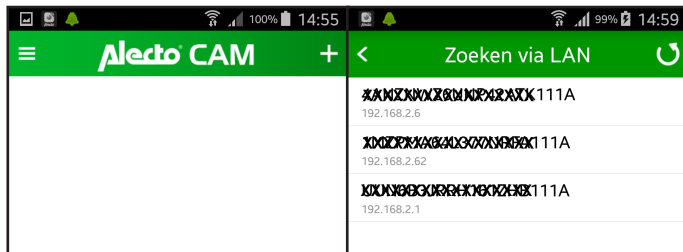

3

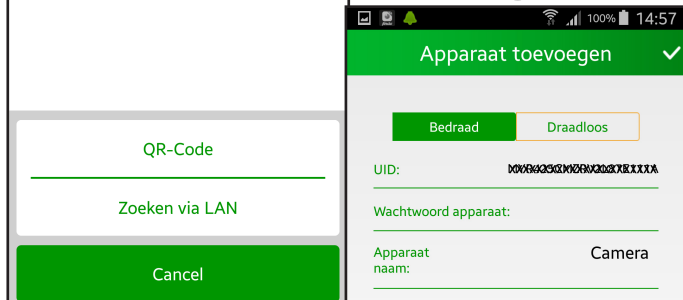

AANMELDEN OP WIFI NETWERK: 1

Scherf 1:

Druk op toets instellingen "⚙️". scherm 2 verschijnt.

Scherf 2:


Kies toets  Wifi instelling en selecteer uw eigen router uit de lijst die verschijnt.

Geef in het popupscherm dat verschijnt het wachtwoord van uw router. Druk op ok van het popup scherm.

Druk daarna op toets ok.

Stel uw Android apparaat weer in op uw eigen router.

2

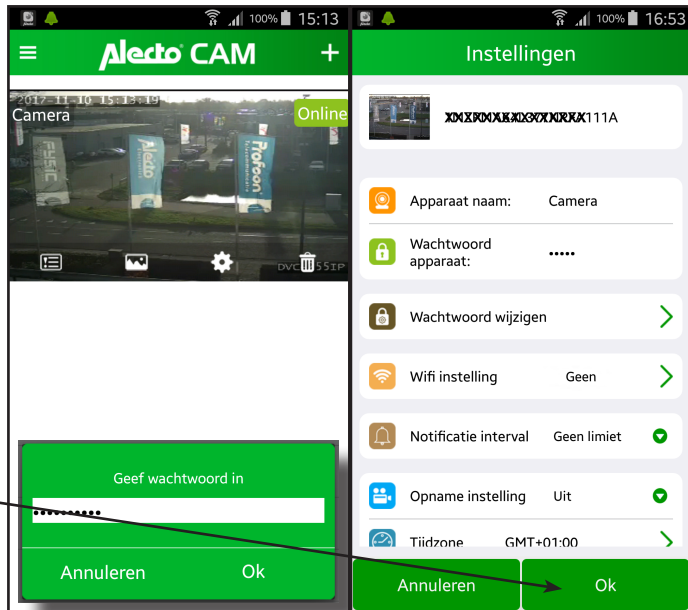

INSTELLEN CAMERA:

1

Overzicht scherm. (naar beneden schuiven om te verversen).

☰ Menu met opties

- Melding (opnames op sd kaart camera)
- Album (opnames op Android apparaat)
- Info (informatie over de app.)
- Afsluiten (app. afsluiten)


☰ opnames op sd kaart van de camera

🖼️ momentopnames op geheugen Android apparaat

⚙️ uitgebreide instellingen

🗑️ camera verwijderen

➕ camera toevoegen

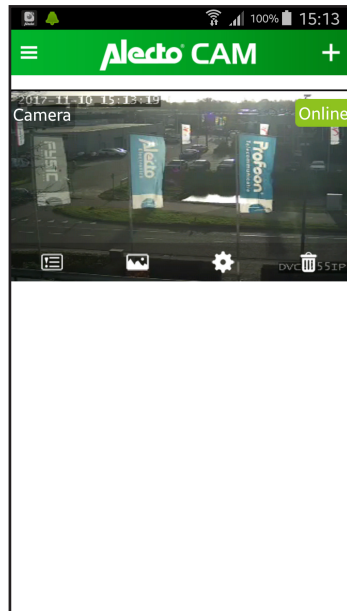

opnames op sd kaart camera:

Op de SD kaart van de camera kunnen video opnames worden gemaakt. Dit is in te stellen via het overzicht "UITGEBREIDE INSTELLINGEN". Er kan gekozen worden tussen opname bij alarm, of continue opnemen.

Scherf 1:

Via dit menu kunnen de opgenomen beelden worden bekeken.

-  Opname bij alarm
-  Continue opgenomen video
-  0 Aantal opgenomen video's in tijdvak
-  Opnamens zoeken in een bepaald tijdvak

Scherf 2:

Selecteer tijdvak om te zoeken

Scherf 3:

Zoek scherm bij keuze "Custom" (scherm2) →

2

Annuleren

Gereed

Binnen een uur

Binnen een halve dag

Binnen een dag

Binnen een week

Custom

Melding zoeken

Van

2017/11/13

09:46

Naar

2017/11/13


09:46

Melding

Alles

Ok

Annuleren

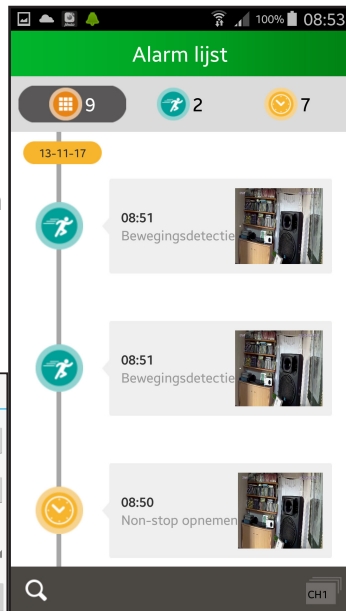1

momentopnames en video's op Android apparaat:

Scherf 1:


Selecteer hier de video opnamen of moment opnamen die handmatig zijn opgenomen tijdens het "live" beeld van de camera.

Scherf 3: bekijken van opname met mogelijkheid om de opname te wissen (🗑️) of delen (🔗) met anderen.


Of druk op "wijzig" in scherm 1.

Scherf 2:

Vink pictogram aan om deze video of foto te delen (🔗) of te wissen (🗑️).

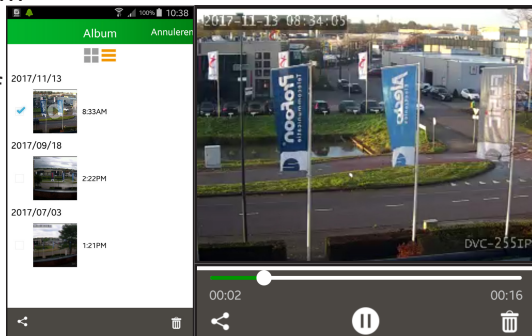

1

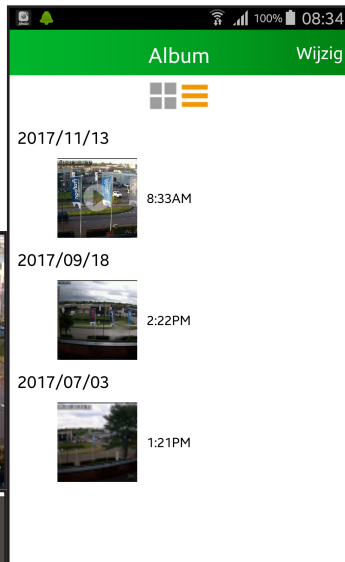



uitgebreide instellingen:



Apparaat naam: Wijzig eventueel de naam.



Wachtwoord apparaat: Wijzig wachtwoord als deze niet correct is ingevoerd.



Wachtwoord wijzigen: Wijzig hier het standaard of aangepaste wachtwoord van de camera om toegang te krijgen met de app.




Wifi instelling: selecteer uw eigen router om de camera op aan te melden.



Notificatie interval: stel interval tijd in voordat er een volgende notificatie wordt verstuurd.

- geen limiet (alle notificaties)
- 1 min
- 3 min
- 5 min
- 10 min
- 30 min
- uit. (geen notificaties)

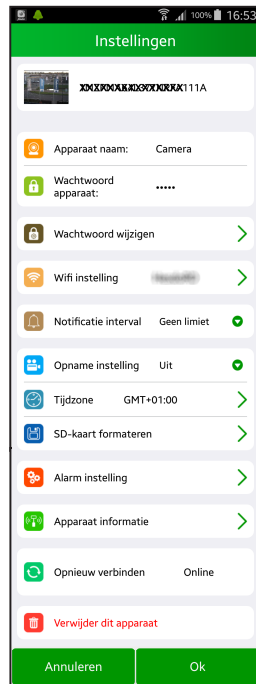



Opname instelling: Keuze uit: Uit, Continu opname en opnamen bij Alarm.



Tijdzone: GMT+01:00 wintertijd.
GMT+02:00 zomertijd.



SD-kaart formatteren: Formateer de SD-kaart van de camera.



Alarm instelling: Stel beweging detectie aan of uit. De gevoeligheid is in te stellen tussen Laag, Gemiddeld, Hoog of Maximaal. Juiste instelling dient experimenteel te worden vastgelegd.



Apparaat informatie: informatie over de camera.



Opnieuw verbinden: Opnieuw verbinding maken met de camera.



Verwijder dit apparaat: Camera verwijderen uit app.

Bewegingsdetectie instelling:

Detectie Schakelaars

☒ Aan


Detectie gevoeligheid: Maximaal

Laag

Gemiddeld

Hoog

Maximaal

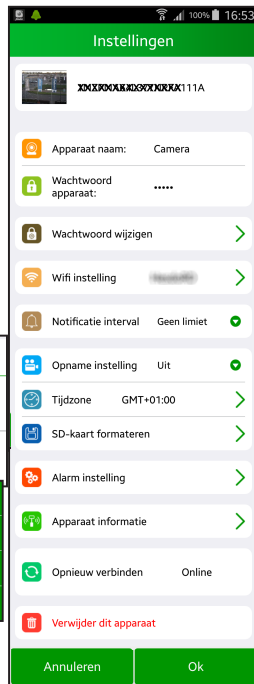

GEBRUIK CAMERA:

Scherm 1.

Druk op de foto van het beeld van de camera in het overzicht scherm.

Het "live" beeld van de camera verschijnt.

Scherm 2.

Tik op het live beeld om de koppen te laten verschijnen of te laten verwijderen.

Met de knoppen kunnen beeld- en geluidsinstellingen worden ingesteld.




Geluid aan of uit.

Zorg dat het geluid van het Android apparaat aan staat met voldoende volume!


Druk op "terugpraten"
om terug te praten.




1

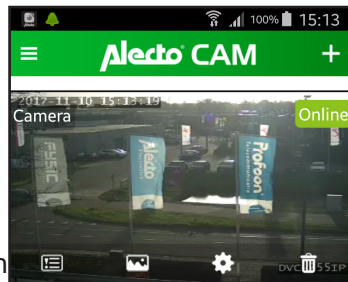

2

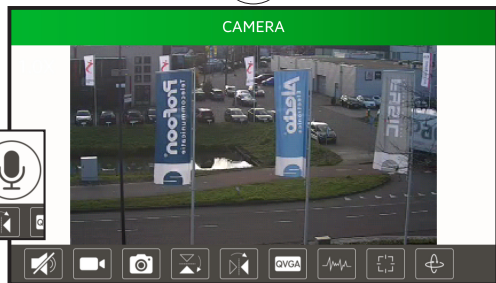

-  Video opname starten en stoppen.
-  Deze wordt opgeslagen op de geheugenkaart van het Android apparaat.
-  Momentopname maken. Druk op deze toets om een momentopname te maken. Deze momentopname wordt opgeslagen op de geheugenkaart van het Android apparaat.
-  Het beeld horizontaal spiegelen.
-  Het beeld verticaal spiegelen.

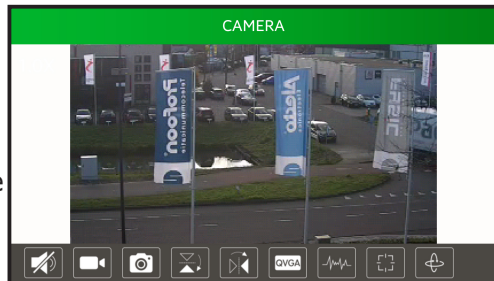



Instelling voor de video kwaliteit (resolutie) en de omvang van het dataverkeer. Lage video kwaliteit betekent ook minder video data.


Keuze uit:

Hoog, Gemiddeld en Laag. (Niet alle camera's ondersteunen 3 resolutie niveaus. Dit kan ook maar 1 of 2 niveaus zijn.)



Omgevingssituatie. Kies de instelling voor het beste beeld. Instellingen en ondersteuning is afhankelijk van de Camera. De interferentie in het beeld wordt verminderd en bij Nachtstand worden de IR LEDs aangezet. Het beeld wordt dan zwart/wit. Sommige camera's ondersteunen alleen Nacht- en Buitenstand. Andere camera's meerdere standen. De ondersteunende functies is camera afhankelijk.

1

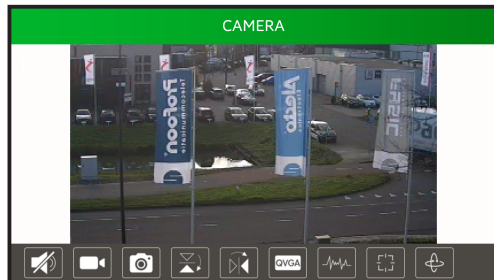

Omgeving

Binnen(50hz)

Binnen(60hz)

Buiten

Nacht

De volgende functies zijn alleen voor PAN/TILT camera's (met bestuurbare draailens).



 Posities vastleggen en naar toe bewegen.

Let erop: dat de camera in een vaste opstelling staat, vastgeschroefd met muurbeugel bijvoorbeeld.

Draai de camera lens naar een gewenste positie. Druk op een voorkeursnummer en houdt de toets ingedrukt voor 3 seconden. Herhaal dit voor meerdere posities.


Druk kort op een nummertoeets om de camera lens naar deze positie te laten draaien.



 Kruis modus: Laat de camera lens automatisch horizontaal en/of verticaal draaien. Druk op stop om de Kruis modus te beëindigen.

Automatische Pan: horizontaal (panorama) draaien.

Automatische Tilt: verticaal (kantelen) draaien.




De volgende functies worden alleen zichtbaar als de camera deze ondersteund).




Helderheid instellen.

Stel de helderheid van het beeld in, of wijzig deze.



Contrast instellen.

Stel het contrast van het beeld in, of wijzig deze.



Service 			WWW.ALECTO.NL SERVICE@ALECTO.NL	
Help 			Hesdo, Australiëlaan 1, 5232 BB, 's-Hertogenbosch, The Netherlands	
v3.0				