

# Lenco

**Model: BTX 750**



**IMPORTER:**  
DSV BOKUNIEWICZ JANKOWSKI SP. J.  
Plac Kaszubski 8; 81-350 Gdynia  
[www.lenco.com](http://www.lenco.com)

## OSTROŻNIE:

Stosowanie kontroli lub regulacji lub wydajności procedur innych niż określone w niniejszym dokumencie może spowodować narażenie na niebezpieczne promieniowanie.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


### ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE:

1. Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych. Gdy urządzenie ustawione zostanie na / w półce, pozostaw 5 cm (2") wolnej przestrzeni wokół urządzenia.
2. Zainstaluj zgodnie z dostarczoną instrukcją użytkowania.
3. Trzymaj urządzenie z dala z ciepło źródła Jak na przykład kaloryfery, grzejniki, piec, świece i Inny generujące ciepło produkty Lub nagi płomień. Urządzenie może być używane w klimacie umiarkowanym. Należy unikać bardzo zimnych lub ciepłych środowisk. Temperatura pracy od 0° do 35°C.
4. Unikaj stawiania urządzenia w pobliżu mocnych pól magnetycznych.
5. Mocna elektrostatyczność może przeszkadzać w normalnym użytkowaniu urządzenia. Jeśli wystąpią problemy, spróbuj wyłączyć i ponownie uruchomić urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi. Podczas przesyłania plików należy zachować ostrożność i pracować w środowisku wolnym od ładunków elektrostatycznych.
6. Ostrzeżenie! Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do produktu przez otwory wentylacyjne lub otwory. Przez produkt przepływa wysokie napięcie, a włożenie przedmiotu może spowodować porażenie prądem i/lub spięciem. Nie wolno wylewać wody czy innych cieczy na urządzenie.
7. Nie wolno używać urządzenia w wilgotnych i mokrych obszarach takich jak łazienki, zaparowane kuchnie lub w pobliżu basenów.
8. Urządzenie nie może być narażone na kapanie lub rozpryskiwanie cieczy. Nie wolno stawiać na urządzeniu lub w jego pobliżu żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon.
9. Nie używaj tego urządzenia, gdy może wystąpić kondensacja. Gdy urządzenie jest używane w ciepłym, mokrym pomieszczeniu z wilgocią, wewnątrz urządzenia mogą pojawić się krople wody lub skraplanie urządzenie może nie funkcjonować prawidłowo; pozostaw je na 1 lub 2 godziny przed włączeniem zasilania: przed włączeniem zasilania urządzenie powinno być suche .
10. Chociaż to urządzenie jest produkowane z najwyższą starannością i wielokrotnie sprawdzane zanim opuści fabrykę. Jednak mogą zdarzać się problemy jak ze wszystkimi urządzeniami elektrycznymi. Jeśli zauważysz dym, nadmierne nagrzewanie się lub inne nieoczekiwane zjawiska, należy natychmiast odłączyć wtyczkę od gniazdka zasilania.
11. Ten urządzenie może być zasilane przez źródło określone w specyfikacji na etykiecie na urządzeniu. Jeśli nie masz pewności, jaki rodzaj zasilania jest używany w Twoim domu, skonsultuj się ze sprzedawcą lub lokalnym zakładem energetycznym.
12. Trzymać z dala z zwierząt.
13. Do czyszczenia urządzenia, używać miękkiej suchej szmatki. Do nie używaj preparatów na bazie rozpuszczalników lub benzyny. Silne zabrudzenia można usunąć wilgotną szmatką z rozcieńczonym detergentem.
14. Dostawca nie odpowiada za szkody lub utracone dane spowodowane przez awarię, niewłaściwe użycie, modyfikację urządzenia lub wymianę baterii. Do nie przerywać the połączenie Kiedy the urządzenie Jest formatowanie Lub przenoszenie akta. W przeciwnym razie dane mogą zostać uszkodzone lub utracone.
15. Jeśli chcesz odwarzać z nośnika USB nośnik USB powinien być podłączony bezpośrednio do urządzenia. Nie używaj przedłużacza USB, ponieważ może to powodować zakłócenia skutkujące utratą danych.

16. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z upośledzeniem fizycznym, sensorycznym lub umysłowym lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one pod nadzorem lub otrzymały instrukcje na temat prawidłowego sposobu użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
17. Ten produkt nie jest przeznaczony do profesjonalnych, czy komercyjnych zastosowań.
18. Upewnij się, że urządzenie jest ustawione w stabilnej pozycji. Uszkodzenia spowodowane używaniem tego produktu w niestabilnej pozycji, wibracjami lub wstrząsami lub nieprzestrzeganiem innych ostrzeżeń zawartych w instrukcjach obsługi spowodują utratę gwarancji.
19. Nigdy nie zdejmuj obudowy z urządzenia.
20. Nigdy nie podłączaj urządzenia do innego urządzenia elektrycznego.
21. Nie pozwalaj dzieciom na dostęp do plastikowych toreb.
22. Używać tylko dodatki/akcesoria określone przez producenta.
23. Wszystkie czynności serwisowe należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Serwisowanie jest wymagane, gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, np. przewód zasilający lub wtyczka, kiedy płyn został rozlany na urządzenie lub do środka wpadły jakieś przedmioty, kiedy urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa normalnie lub zostało upuszczone.
24. Długotrwałe wystawianie się na głośny dźwięk może spowodować czasowe lub trwałe uszkodzenie słuchu.
25. Ten produkt jest dostarczony z kablem zasilania lub zasilaczem AC:
  - W razie wystąpienia problemów z działaniem urządzenia odłącz przewód zasilania i zwróć się o pomoc do wykwalifikowanego personelu serwisu.
  - Nie stawaj na, ani nie ściskaj zasilacza. Zachowaj szczególną ostrożność, szczególnie w pobliżu wtyczek i wyjścia kabla z obudowy. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na zasilaczu. Trzymaj całe urządzenie poza zasięgiem dzieci! Podczas zabawy kablem zasilającym mogą się poważnie zranić.
  - Wyjmij wtyczkę z gniazdka sieci podczas burzy lub gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
  - Gniazdo elektryczne być zainstalowane w pobliżu sprzętu i musieć być łatwo dostępne.
  - Nie wolno przeciążać gniazdek. Przeciążenie może spowodować ogień lub porażenie prądem.
  - Urządzenia kategorii klasa 1 powinny być podłączone do gniazda elektrycznego z uziemieniem ochronnym.
  - Urządzenia z klasą 2 nie wymagają uziemionego połączenia.
  - Zawsze trzymać za wtyczkę podczas odłączania z gniazdka. Nie ciągnąć za przewód zasilający. Może to spowodować zwarcie.
  - Nie wolno używać uszkodzonego przewodu zasilania lub wtyczki. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
26. Jeśli produkt zawiera lub jest dostarczony z pilotem zdalnego sterowania zawierającym baterie pastylkowe / ogniwove :

## INSTALACJA

- Rozpakuj wszystkie części i zdejmij materiał ochronny.

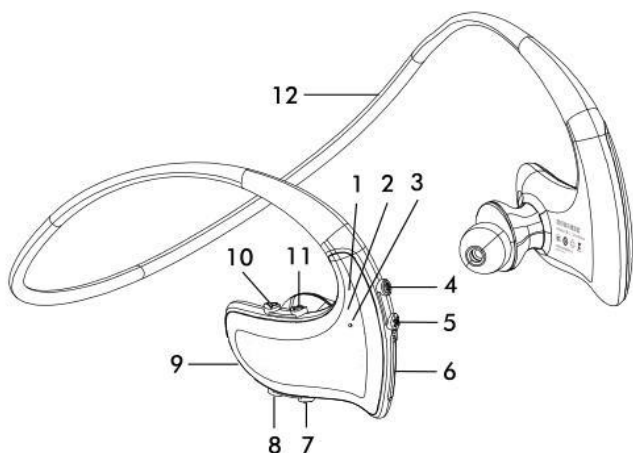

1. Niebieski wskaźnik Bluetooth (pokazuje stan Bluetooth)
2. Czerwona lampka ładowania (pokazuje postęp ładowania)
3. Mikrofon
4. Zasilanie (wł./wył./odtwarzanie/pauza/podnieś odłóż słuchawkę/resetuj)
5. Przycisk przełączania (odtwarzanie losowe/powtórz jeden/powtórz wszystko/przełącznik Bluetooth na TF)
6. Slot na kartę pamięci Micro SD
7. + Zwiększenie głośności (Zwiększenie poziomu głośności)
8. - Zmniejsz głośność (zmniejsz poziom głośności)
9. Port ładowania Micro USB (Ładowanie baterii)
10. < Poprzedni/Szybkie przewijanie do tyłu
11. > Dalej/Przewiń do przodu
12. Pałak na szyję

Z tym urządzeniem dostarczane są 3 pary wkładek dousznych. Wybierz rozmiar pasujący do Twojego uszu, zapewniając najlepszą jakość dźwięku i największy komfort.



## **Włóż kartę pamięci Micro SD**

To urządzenie nie posiada pamięci wewnętrznej; zanim go użyjesz, włóż kartę pamięci Micro SD do urządzenia.

1. Wyłącz odtwarzacz
2. Otwórz silikonową osłonę, a następnie włóż kartę pamięci do gniazdo karty pamięci odtwarzacza; upewnij się, że karta pamięci jest mocno i prawidłowo włożona.  
Następnie zamknij silikonową osłonę z powrotem na swoim miejscu.
3. Teraz możesz używać odtwarzacza do przesyłania/pobierania żądanych plików multimedialnych z komputera PC.
4. Możesz przesyłać pliki multimedialne bezpośrednio na kartę pamięci Micro SD z komputera przed włożeniem karty do odtwarzacza.
5. Jednak urządzenie wyłączy się automatycznie w ciągu kilku sekund, jeśli karta Micro SD nie zostanie włożona lub nie jest w prawidłowej pozycji.

### **Uwaga:**

Upewnij się, że zasilanie odtwarzacza jest wyłączone podczas wkładania/wyjmowania Micro

Karta pamięci SD z gniazda karty pamięci. W przeciwnym razie odtwarzacz będzie może przestać działać lub dane/pliki zostaną utracone/uszkodzone.

## **1. Naładuj słuchawki**

Słuchawki posiadają wbudowany akumulator niewymienialny przez użytkownika. Aby uzyskać najlepsze wyniki, rozpoczęciem używania słuchawek po raz pierwszy pozwól im się ładować się przez około 2 godziny.

Ładuj słuchawki za pomocą kabla do ładowania USB, dostarczonego w zestawie. Słuchawki można ładować na dwa sposoby.

1) Podłącz urządzenie do portu USB komputera w celu ładowania.

2) Naładuj go za pomocą ładowarki USB (brak w zestawie)

Podczas ładowania wskaźnik LED ładowania świeci zawsze na czerwono

Czerwona dioda LED wyłączy się, gdy urządzenie będzie w pełni naładowane.

Po całkowitym naładowaniu odłącz kabel USB

Zwykle pełne ładowanie trwa około 2 godzin.

## **2. Sprawdź poziom naładowania baterii**

Po pomyślnym połączeniu z urządzeniem Bluetooth zobaczysz wskaźnik stanu naładowania baterii. Pozostały procent na liście urządzeń mobilnych (dla systemu Android) lub ikona baterii paska pojawi się na

górze ekranu Twojego urządzenia mobilnego (dla IOS), a następnie możesz łatwo sprawdzić pozostały poziom naładowania baterii.

### **Przypomnienie o niskim stanie baterii**

1. Gdy poziom naładowania baterii jest niski, CZERWONA dioda ładowania zacznie szybko migać i pojawi się ostrzeżenie dźwięk pojawia się co minutę
2. Podłącz urządzenie do komputera lub ładowarki USB (brak w zestawie) w celu ładowania.
3. Jeśli urządzenie nie zostanie naładowane, po kilku minutach automatycznie się wyłączy


### **Uwaga:**

Odtwarzacz może nadal korzystać z zasilania bateryjnego po wyłączeniu go w tryb czuwania. Jeśli urządzenie nie jest używane przez jakiś czas, konieczne będzie jego naładowanie. Aby zapewnić długą żywotność baterii litowej, zalecamy ładować baterię co najmniej raz w miesiącu.


### **WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE i PAROWANIE**

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania  $\ominus$  (2 sekundy, aby wyłączyć słuchawki; usłyszysz sygnał zachęty, wskaźnik niebieski (wskaźnik Bluetooth) i czerwony (wskaźnik ładowania) będą migać naprzemiennie.
2. Następnie aktywuj funkcję Bluetooth swojego urządzenia mobilnego (np. smartfon lub komputer osobisty), urządzenie przejdzie do wyszukiwania Bluetooth automatycznie, jeśli nie, stuknij powiązany wybór, aby przejść do ręcznie w tryb wyszukiwania. (zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego urządzenia).
3. Sparuj słuchawki z urządzeniem mobilnym; słuchawki będą wyświetlane jako „Lenco BTX 750” na liście urządzeń mobilnych; wybierz je do sparowania. Poczekaj kilka sekund, a pod nazwą urządzenia zobaczysz komunikat ‘Connected’. (W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth może być konieczne wprowadzenie 0000 jako hasło parowania)
4. Jeśli parowanie powiedzie się, rozlegnie się ciągły sygnał dźwiękowy i CZERWONA dioda przestanie migać, a NIEBIESKA dioda LED będzie powoli migać co 5 sekund.
5. Teraz możesz rozpocząć odtwarzanie muzyki z podłączonego urządzenia mobilnego.
6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania  $\ominus$  (, aby wyłączyć urządzenie, gdy nie jest w użyciu.

### **Uwaga:**

W celu oszczędzania energii słuchawki wyłączą się automatycznie, jeśli żadne urządzenie nie jest podłączone w ciągu 8 minut. Aby ponownie uruchomić urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania  (4) przez 2 sekundy, aby włączyć słuchawki.

### **Porady:**


Gdy karta Micro SD jest włożona do odtwarzacza, po włączeniu urządzenia automatycznie uruchomi się tryb karty Micro SD, usłyszysz „Card mode” i rozpocznie się odtwarzanie utworów z karty micro SD. Naciśnij przycisk przełączania  aby przełączyć w tryb Bluetooth).

### **Automatyczne ponowne łączenie**

1. Za każdym razem, gdy włączysz urządzenie, zestaw słuchawkowy Bluetooth automatycznie się połączy z ostatnio podłączonym urządzeniem przenośnym Bluetooth
2. Jeśli ostatnie sparowane urządzenie nie zostanie znalezione w ciągu kilku sekund, automatycznie wejdzie w tryb wyszukiwania nowego urządzenia Bluetooth.
3. Teraz możesz przygotować swoje nowe urządzenie mobilne do parowania.

### **Odlączenie od sparowanego urządzenia**

W trybie połączenia Bluetooth, możesz przełączyć urządzenie na tryb wyszukiwania Bluetooth w dowolnym momencie, aby sparować z nowym urządzeniem mobilnym:

1. Długo naciśnij przycisk przełączania  (3 sekundy) na Słuchawkach Bluetooth, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy informujący o wejściu urządzenia w tryb wyszukiwania; niebieski wskaźnik Bluetooth (1) i czerwony wskaźnik ładowania będą migać naprzemiennie.
2. Możesz teraz obsługiwać nowe sparowane urządzenie.

### **ODTWARZANIE**

Kiedy połączenie Bluetooth powiodło się, otwórz program do odtwarzania muzyki na smartfonie, urządzeniu mobilnym.

lub

odtwarzaj muzykę z karty pamięci

## Odtwarzanie/pauza

1. Podczas odtwarzania muzyki naciśnij krótko przycisk zasilania  $\odot$  4, aby wstrzymać odtwarzanie.
2. Ponownie naciśnij krótko przycisk zasilania  $\odot$  4, aby wznowić odtwarzanie.

## Regulacja głośności

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwiększania głośności (7), aby szybko zwiększyć głośność
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk „+ Vol UP (7), aby zwiększać głośność krok po kroku.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności (8), aby szybko zmniejszyć głośność
4. Naciśnij kilkakrotnie przycisk zmniejszania głośności (8), aby stopniowo zmniejszać głośność.

## Porada:

Usłyszysz alarm dźwiękowy, gdy zostanie osiągnięty min. i maks. poziom głośności.

## Przełączanie ścieżek

1. Naciśnij krótko przycisk > (11), aby przełączyć na następny utwór.
2. Naciśnij krótko przycisk < (10), aby przełączyć na poprzedni utwór.

## Szybkie przewijanie

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk > (11), aby przewinąć do przodu
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk < (10), aby szybko przewinąć do tyłu

Odtwarzanie w kolejności losowej/pojedynczej pętli/sekwencji

Tryb odtwarzania muzyki z karty Micro SD

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przełącznika  $\times$  (5), aby wejść w tryb losowego odtwarzania; usłyszysz komunikat „Random Play”
  2. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk przełączania  $\times$  (5), aby przełączyć się na tryb powtarzania jednego utworu i usłyszysz komunikat „Repeat one”
  3. Dłuższe naciśnięcie przycisku przełączania  $\times$  (5) ponownie spowoduje przełączenie na tryb powtarzania wszystkiego i usłyszysz komunikat „Repeat all”.
- Wyżej opisane funkcje dostępne są tylko w trybie odtwarzania muzyki karty Micro SD.



## **Uwaga**

Podczas zwiększania głośności w trybie odtwarzania karty Micro SD usłyszysz sygnał dźwiękowy po osiągnięciu poziomu ~85dB. To jest ochrona głośności. Jeśli chcesz zignorować to ostrzeżenie i podnieść poziom głośności powyżej 85dB, naciśnij krótko przycisk zasilania  $\ominus$  (4) i kontynuuj naciskanie „+ Vol ( 7)”. Usłyszysz kolejny sygnał dźwiękowy informujący o osiągnięciu maksimum głośności urządzenia.

Uwaga: „Ten produkt ma funkcja odbioru Bluetooth, nie można nadawać dźwięku Bluetooth: oznacza to, że możesz odbierać bezprzewodowo sygnały Bluetooth z zewnętrznego źródła, takiego jak smartfon”.

## **FUNKCJA ZESTAWU TELEFONICZNEGO**

Połączenie przychodzące

Tryb odtwarzania muzyki przez Bluetooth;

- Dźwięk dzwonka zostanie wzmocniony, a odtwarzanie muzyki zostanie automatycznie wstrzymane.
- Naciśnij przycisk zasilania  $\ominus$  (4), aby odebrać połączenie, jeśli chcesz.
- Teraz masz funkcję zestawu głośnomówiącego z tymi słuchawkami,
- Naciśnij ponownie przycisk zasilania  $\ominus$  (4), aby zakończyć połączenie po zakończeniu. Odtwarzanie muzyki zostanie automatycznie wznowione.
- Naciśnij przycisk < (11) lub > (10), aby odrzucić połączenie przychodzące.

**Wskazówka:** Spróbuj rozmawiać do „mikrofonu (3)” aby uzyskać najlepszą wydajność zestawu głośnomówiącego w razie potrzeby.

## **FUNKCJA PONOWNEGO WYBIERANIA**

Jeśli chcesz ponownie wybrać ostatnie połączenie z telefonu

1. Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania  $\ominus$  (4), aby uruchomić funkcję ponownego wybierania numeru; odtwarzanie muzyki zatrzyma się i słuchawki przełączą się w tryb głośnomówiący w celu ponownego wybrania numeru.
2. Ponownie naciśnij przycisk zasilania  $\ominus$  (4), aby zakończyć ponowne wybieranie numeru.

**Wskazówki:** upewnij się, że Twój telefon komórkowy ma używane ostatnie połączenie. W przeciwnym razie nie można aktywować funkcji ponownego wybierania dla ostatniego połączenia.

## FUNKCJA RESETOWANIA

1. W pewnych okolicznościach funkcje urządzenia mogą się zawiesić i muszą zostać zresetowane
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania  $\ominus$  (4) przez 10 sekund, aby zresetować urządzenie.

Uwaga:

Nie resetuj urządzenia, jeśli działa prawidłowo.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Nie można włączyć

- Sprawdź, czy poziom naładowania baterii jest niski

Brak dźwięku

- Sprawdź, czy głośność zestawu słuchawkowego i urządzenia mobilnego jest ustawiona na „minimum”.
- Upewnij się, że urządzenie Bluetooth znajduje się w zasięgu działania.
- Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest podłączone i pomyślnie sparowane.
- Sprawdź, czy wybrano właściwe źródło dźwięku

Brak reakcji

- Zresetuj i uruchom ponownie urządzenie za pomocą funkcji resetowania

## SPECYFIKACJE

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Wymiary       | 130mm (dł) x 120mm (szer) x 33mm (wys) |
| Waga          | 24g (około)                            |
| Połączenie PC | USB 2.0 (High Speed)                   |

|                             |                                                              |                                                             |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Karta pamięci               | 8GB Micro SD (maks. 128GB)                                   |                                                             |
| Zasilanie                   | DC In: DC 5V 500mA                                           |                                                             |
| Bateria akumulatorowa       | litowo-polimerowa: 3.7V 130mAh                               |                                                             |
|                             | Czas ładowania: około 2 godzin                               |                                                             |
|                             | Czas odtwarzania: do 9 godzin w trybie MP3                   |                                                             |
| Obsługiwane formaty dźwięku | MP3                                                          | 32kbps - 320kbps                                            |
|                             | WMA                                                          | 5kbps - 348kbps                                             |
|                             | APE                                                          | 800kbps-3000kbps(nie obsługuje szalonych i bardzo wysokich) |
|                             | FLAC                                                         | L0-L8 1000kbps-1200kbps                                     |
|                             | WAV                                                          | PCM 128kbps-1536kbps                                        |
| Audio                       | Wyjście słuchawkowe                                          | 2mW x 2 kanały ( 16 Ohm)                                    |
|                             | Pasma przenosz.                                              | 20Hz - 20KHz                                                |
|                             | SNR                                                          | 80dB                                                        |
| Bluetooth                   | Specyfikacja                                                 | V4.2                                                        |
|                             | Profile                                                      | A2DP, AVRCP, HSP                                            |
|                             | Częstotliwość                                                | 2.402 ~ 2.480GHz                                            |
|                             | Moc nadawania RF                                             | Class II                                                    |
|                             | Zasięg                                                       | 10 m (otwarta przestrzeń)                                   |
| Wodoodporność               | IPX4                                                         |                                                             |
| temperatura robocza         | 0 to 40°C                                                    |                                                             |
| System operacyjny           | Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win8/<br>Win10 MAC 9.2 lub nowszy |                                                             |

Niniejszym, Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, The Holandia, oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami dyrektywy UE.

Deklaracja zgodności: [techdoc@commaxxgroup.com](mailto:techdoc@commaxxgroup.com)