

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D'EMPLOI



FYSIC[®]


FX-6107

NL
FR

P.4
P.53

1 OVERZICHTEN

1.1 HANDSET:

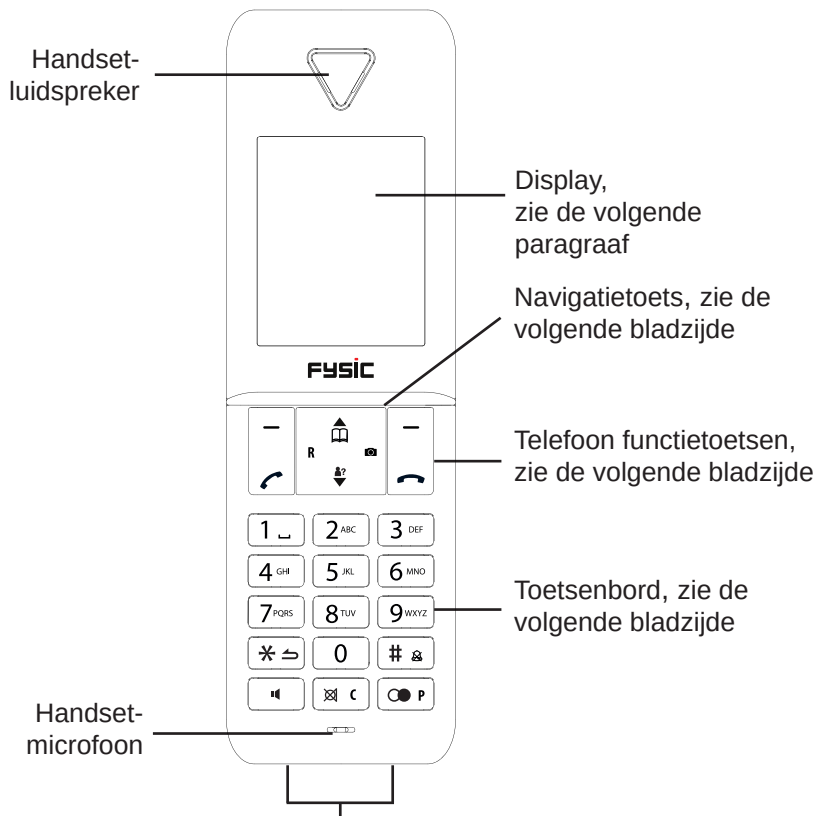

Oplaadcontacten, om de accu in de handset op te laden als de handset in de basis of in de houder/oplader geplaatst is



Toetsen ▲ en ▼: om tijdens het gesprek het ontvangstvolume te verhogen of verlagen



Vanuit de ruststand indrukken om het menu te openen. Tijdens het instellen indrukken om een instelling te bevestigen



Indrukken om een oproep aan te nemen of om een telefoongesprek te beginnen



Tijdens het gesprek indrukken om de luidsprekerfunctie in- of uit te schakelen



Vanuit ruststand indrukken om het NummerWeergavegeheugen te openen. Bij gebruik indrukken om door de geheugens of instellingen te bladeren. Tijdens telefoongesprek indrukken om het volume te verhogen.



Vanuit ruststand indrukken om het laatstenummergeheugen te openen. Bij kiezen van een nummer indrukken om een kiespauze in te voeren.



Correctietoets bij het invoeren van telefoonnummers en namen. Tijdens gesprek: indrukken om de microfoon uit te schakelen. Vanuit rust indrukken om een intercomgesprek te beginnen. Tijdens instellen indrukken om een stap terug te gaan.



Indrukken om een telefoongesprek te beëindigen. Ingedrukt houden (>5 sec) om de handset uit te schakelen




Toets 0-9: om telefoonnummers te kiezen en geheugens in te voeren



Toetsen 'sterretje' en 'hekje'; worden gebruikt bij bijvoorbeeld telebankieren



Functietoets bij sommige telediensten



Open het fotoalbum om gemaakte fotos van de deurbel te bekijken

1.2 DISPLAY:



knippert als de handset de verbinding met de basis kwijt is
is continu opgelicht als de handset in bereik van de basis is



knippert als u van buiten af opgebeld wordt
is continu opgelicht tijdens het telefoongesprek



knippert als u intern opgebeld wordt
is continu opgelicht tijdens het intercomgesprek



licht op als de luidsprekerfunctie is ingeschakeld



geeft de status van de oplaadbare batterijen weer:



= batterijen zijn vol



= batterijen 2/3 vol



= batterijen 1/3 vol, deze nu zo spoedig mogelijk opladen



= batterijen zijn leeg, de handset zal nu uitschakelen en
u kunt nu niet meer telefoneren

gedurende het opladen verloopt het batterijsymbool totdat
de batterijen volledig geladen zijn



licht op als u een bericht heeft ontvangen op het antwoord-
apparaat



licht op als het antwoordapparaat is ingeschakeld




licht op als het geluid van de bel op 0 staat (uitgeschakeld)



licht op als de doorschakelfunctie is ingeschakeld

1.3 BASIS EN DEURBEL:

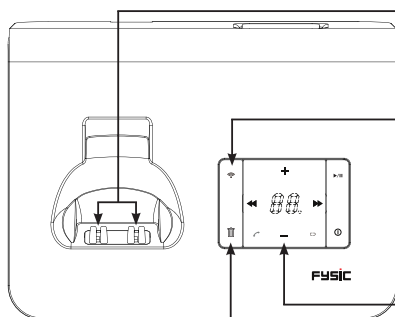


laadcontacten: via deze contacten worden de oplaadbare batterijen in de handset opgeladen

oproep-toets: om alle handsets op te roepen (handsetzoektoets), tevens aanmeldtoets om nieuwe handset aan te melden.

-/+ : om het belvolume van de basis te bepalen. Hiermee bepaalt u ook, tijdens het afspelen van een bericht, het volume van een bericht.

Besturing van het antwoordapparaat:

- ◀ Ga naar het vorige bericht
- ▶ Ga naar het volgende bericht
- ▶/|| Speel of pauzeer berichten
- 🗑 Verwijder het bericht dat afgespeeld wordt.
- ① Zet het antwoordapparaat aan of uit

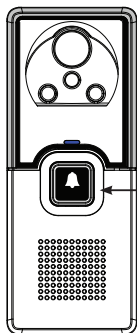

Deurbel: wanneer deze ingedrukt wordt zal zowel de handset als de basis een belgeluid geven en wordt een foto van het moment van drukken weergegeven op het scherm van de handset.

2 INSTALLATIE

2.1 BASIS:

Telefoonaansluiting:

Het kleine stekkertje aan het telefoonsnoer achter in de basis in aansluiting  steken (het stekkertje aandrukken tot u een klik hoort).


De telefoonstekker in de telefoonwandcontactdoos steken.

Voeding:

Verbind de meegeleverde voedingsadapter met aansluiting  achter op de basis en doe de adapter in een 230V stopcontact.



GEBRUIK ALLEEN DE MEEGELEVERDE ADAPTER. HET AANSLUITEN VAN EEN ANDERE ADAPTER ZAL GEVAARLIJKE SITUATIES TOT GEVOLG HEBBEN OF ZAL SCHADE AAN DE ELEKTRONICA VAN DE TELEFOON TOEBRENGEN.

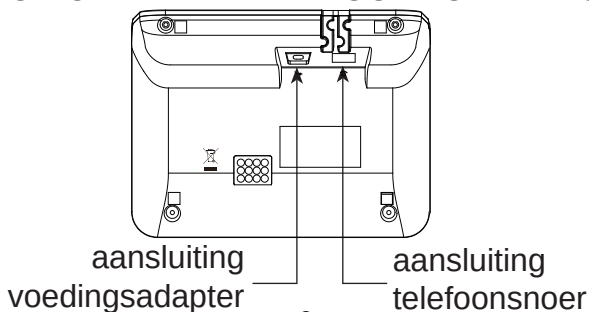


2.2 HANDSET:

1. open het batterijcompartiment van de handset door de batterijdeksel naar onder weg te schuiven
2. plaats de batterijen in het batterijcompartiment; let hierbij op de polariteit (+ en -)
3. schuif de batterijdeksel terug op de handset en plaats de handset in de basis of houder / oplader
4. de handset gedurende 15 uur onafgebroken in de basis of houder / oplader laten staan om de batterijen goed op te laden




PLAATS ALLEEN OPLAAD-
BARE NiMH (NIKKEL-

METAAL-HYDRIDE) BATTERIJEN. HET GEBRUIK VAN
NIET OPLAADBARE BATTERIJEN LEIDT TOT GE-
VAARLIJKE SITUATIES OF ONTPLOFFINGSGEVAAR.

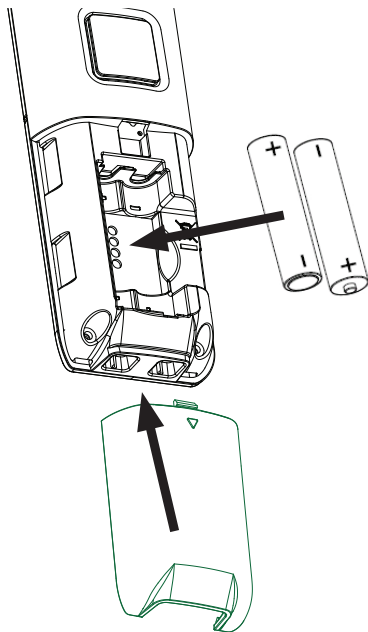


2.3 DEURBEL:


1. Plaats 2 alkaline-batterijen in het batterijcompartiment; let hierbij op de polariteit (+ en -)

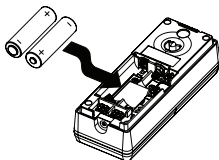


2. houd de deurbel op de locatie waar u deze wilt monteren en druk op de deurbel om te bepalen of u iemand die aanbelt goed kunt zien vanaf deze locatie. U kunt aan de achterzijde de richting van de camera aanpassen. Zie ook hoofdstuk 8.2

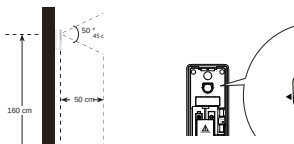

3. wanneer u de goede locatie heeft bepaald, kunt u de achterkant van de deurbel op de wand bevestigen. Boor gaatjes door de achterkant en de muur heen en bevestig deze met schroeven



4. plaats hierna de deurbel op de, aan de muur bevestigde, achterkant en bevestig deze met de schroef aan de onderkant.




2.4 EXTRA HANDSETS EN OPLADERS:

Voor elke extra handset worden 2 batterijen en een oplader met adapter meegeleverd. Doe de adapter van elke oplader in een 230 Volt stopcontact, plaats de batterijen in de handset(s) en plaats de handset(s) gedurende 15 uur in de oplader(s) om de batterijen op te laden.

3 TELEFONEREN

3.1 TELEFONEREN MET DE HOORN OF HANDENVRIJ:

U kunt het telefoongesprek voeren met de handset tegen uw oor of luidsprekend zodat uw huisgenoten mee kunnen luisteren of om de handen vrij te hebben om bijvoorbeeld aantekeningen te maken.

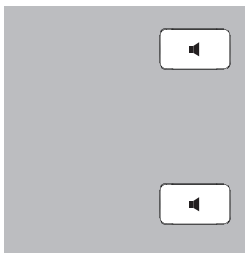

druk tijdens het telefoongesprek op de luidsprekertoets om de luidsprekerfunctie in te schakelen

opnieuw op de luidsprekertoets drukken om de luidsprekerfunctie weer uit te schakelen

3.2 OPGEBELD WORDEN:

Een oproep wordt gemeld door het overgaan van de bel, door het oplichten van de displayverlichting van de handset en door het knipperen van het lampje boven aan de handset



druk op de telefoon-aan toets om de oproep aan te nemen

- raadpleeg hoofdstuk 10.2, item [Auto antw] om de oproep aan te nemen door alleen de hoorn uit de basis te nemen


3.3 VERBINDING VERBREKEN:



druk op de telefoon-uit toets om de verbinding te verbreken

- u kunt ook de handset terug in de basis of in de houder/oplader plaatsen om de verbinding te verbreken


3.4 NUMMERS KIEZEN:

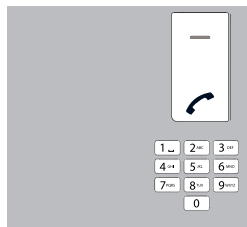

direct nummers kiezen:

druk op de telefoon-aan toets

voer via het toetsenbord het telefoonnummer in, dit nummer wordt direct gekozen

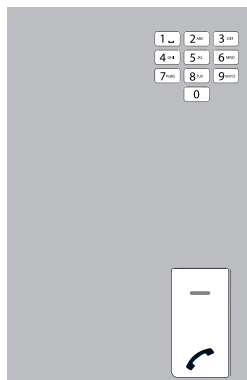


blokkiezen:

voer via het toetsenbord het telefoonnummer in

- druk ruim een seconde op toets  om een kiespauze in te voegen (in het display verschijnt een -P-)
- druk op toets C om een foutieve invoer te wissen

druk op de telefoon-aan toets; het nummer wordt gekozen

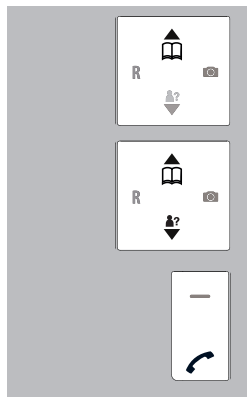


uit telefoonboekgeheugen kiezen:

druk op de telefoonboek/omhoog-toets

zoek met de toetsen ▲ en ▼ het gewenste geheugen op


druk op de telefoon-aan toets; het nummer wordt gekozen

- zie hoofdstuk 6.3 met betrekking tot het in programmeren van telefoonboekgeheugens

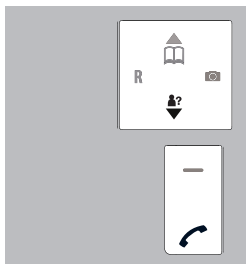


uit NummerMeldergeheugen kiezen:
druk op nummerguschiedenis/omlaag-
toets en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om
de gewenste oproep op te zoeken

druk op de telefoon-aan toets; het num-
mer wordt gekozen

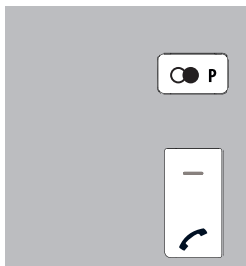

uit laatste nummer geheugen kiezen:
druk op de herhalingstoets en gebruik
de toetsen ▲ en ▼ om de gewenste
oproep op te zoeken


druk op de telefoon-aan toets; het num-
mer wordt gekozen

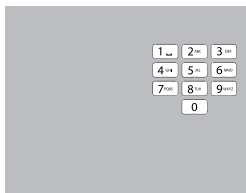

direct geheugen kiezen
druk gedurende ruim 2 seconden op
een van de toetsen 2-9 van het toetsen-
bord het nummer wordt direct gekozen
• zie paragraaf 6.4 met betrekking tot het in-
programmeren van de directe geheugens


3.5 RUGGESPRAAK:

Tijdens een telefoongesprek kunt u de microfoon uitscha-
kelen zodat u ruggespraak kunt houden met huisgenoten
zonder dat uw gesprekspartner meeluistert.

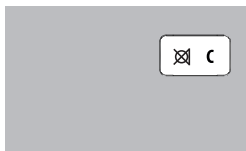

druk tijdens het telefoongesprek op
deze toets om de microfoon uit te
schakelen; nogmaals om de microfoon
weer in te schakelen

3.6 ONTVANGSTVOLUME:



gebruik tijdens het gesprek de toetsen
▲ en ▼ om het volume te regelen


- *het volume voor telefoneren via de handset of handenvrij kunt u apart instellen*
- *de gekozen instelling blijft in het geheugen bewaard*

3.7 GESPREKSDUUR:

Gedurende het telefoongesprek wordt de gespreksduur op het display van de handset weergegeven; enkele seconden nadat u de verbinding heeft verbroken, verdwijnt de gespreksduur van het display.

3.8 R/FLASH FUNCTIE:

R/FLASH houdt in dat u de telefoonverbinding heel kort onderbreekt. Met deze functie kunt u op sommige huis- of kantoorcentrales gesprekken doorverbinden of kunt u telefoondiensten zoals bijvoorbeeld 'Wissel-Gesprek' activeren.



druk tijdens het gesprek gedurende
ruim 2 seconden op toets #/R om een
FLASH puls te geven

- *bij sommige telefoonmaatschappijen moet u na het geven van een FLASH puls nog een cijfertoets indrukken om bijvoorbeeld 'Wissel-Gesprek' te gebruiken; raadpleeg hiervoor uw telefoonmaatschappij.*
- *de verbreeksduur van de FLASH puls is instelbaar; zie hiervoor paragraaf 10.2, item [Flash tijd].*

3.9 HANDSET ZOEKFUNCTIE:


als u de handset kwijt bent, druk dan op de basis kort op toets . Gedurende 60 seconden klinkt een signaal uit de handset en licht [****afspelen****] in het display op. Na 60 seconden stopt het signaal of druk op de rechter softtoets - om het signaal voortijdig te beëindigen.

4 NUMMERHERHALING

4.1 INTRODUCTIE:

De handset onthoudt de laatste 10 nummers die u heeft gekozen. Deze nummers kunt u opnieuw kiezen, u kunt ze in het telefoonboekgeheugen opslaan of u kunt ze wissen.


4.2 OPNIEUW KIEZEN:

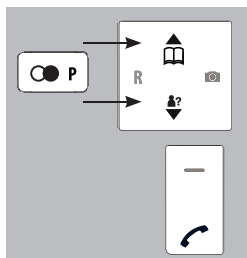

druk op toets  en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om het gewenste laatst gekozen nummer te selecteren

druk op de telefoon-aan toets; het nummer wordt gekozen

4.3 BEWAREN:

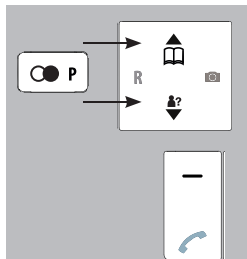

druk op toets  en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om het gewenste nummer te selecteren

druk op de linker softtoets

5 NUMMERWEERGAVE


5.1 INTRODUCTIE:

Indien u beschikt over de dienst NummerWeergave, dan wordt het nummer van de opbellende partij op het display van uw handset weergegeven. Heeft u dit nummer, inclusief naam, in het telefoonboekgeheugen geprogrammeerd, dan wordt naast het nummer ook de naam op het display weergegeven en kunt u een apart belsignaal bij elk geheugen instellen. De (elke) handset heeft een geheugen voor 10 oproepen.

5.2 INDICATIE NIEUWE OPROEP:

In het display van de handset wordt aangegeven hoeveel nieuwe oproepen u heeft ontvangen sinds de laatste keer dat u het geheugen heeft geraadpleegd.


5.3 GEHEUGEN INZIEN EN TERUGBELLEN:

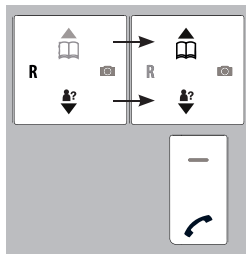

druk op toets en gebruik de toetsen en om door het geheugen te bladeren


druk op de telefoon-aan toets om dit nummer terug te bellen

5.4 BEWAREN EN WISSEN:

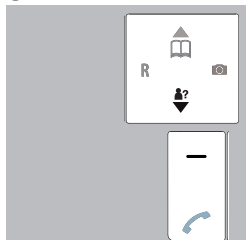

druk op toets en gebruik de toetsen en om het gewenste nummer te selecteren

druk op de toets onder [BEWAAR]

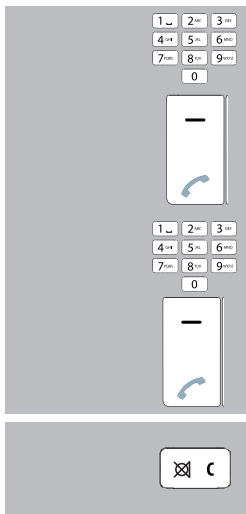

bewerk met de cijfertoetsen het nummer.

druk op de toets onder [VOLG.]

voer een naam in met de cijfertoetsen.

druk op de toets onder [BEWAAR]

Geheugens wissen

druk op de   knop tijdens het inzien van een geheugen om dit geheugen te wissen

5.5 EXTRA INFORMATIE:


- De FX-6107 serie is geschikt voor zowel het DTMF systeem, aangeboden door de Nederlandse PTT als voor het FSK systeem, aangeboden door de Belgische PTT en door de kabelmaatschappijen in Nederland en in België voor zover deze telefonie aanbieden.
- Voor Nummerweergave dient vaak een extra abonnement afgesloten te worden, informeer hiervoor bij uw telecom-aanbieder.
- DTMF stuurt geen namen; de naam verschijnt enkel als u dit in het handset-geheugen opgeslagen heeft, het FSK systeem kan wel namen doorsturen (raadpleeg hiervoor de telefoonmaatschappij)
- Als [ONBEKEND], [PRIVE], [ONDERDRUKT] of [000000] getoond wordt, dan heeft de beller zijn nummer geblokkeerd.
- Bij meer handsets: de geheugens moeten in elke handset afzonderlijk gewist worden.

6 TELEFOONBOEKGEHEUGEN

6.1 INTRODUCTIE:

Elke FX-6107 handset heeft een telefoonboekgeheugen met een capaciteit van 50 telefoonnummers van 20 cijfers max. Bij elk nummer kunt u een naam van max. 8 karakters programmeren. Het telefoonboekgeheugen is gekoppeld aan de functie NummerWeergave, wordt u gebeld door iemand wiens naam met nummer u in het geheugen heeft geprogrammeerd dan wordt naast het nummer ook de naam van deze persoon op het display van uw handset getoond. (hiervoor dient u echter wel te beschikken over of geabonneerd te zijn op de dienst NummerWeergave)

6.2 CONTACT OPZOEKEN EN BELLEN:



druk op toets  om het telefoonboekmenu te openen, in het display verschijnt nu de naam van het eerste contact of verschijnt de boodschap dat het geheugen leeg is indien er nog geen contact is opgeslagen



gebruik de toetsen  en  om door het geheugen te bladeren
u kunt ook met het toetsenbord zoeken, druk bijvoorbeeld 2x op toets 5 om het eerste contact dat begint met een K te zoeken, zoek dan verder met de toetsen  en 



druk op de telefoon-aan toets om dit nummer te bellen

6.3 CONTACTEN TOEVOEGEN, WIJZIGEN OF WISSEN:

toevoegen:

voer, als u niet in een menu zit, via het toetsenbord het telefoonnummer in

- *gebruik toets ☒ c om een fout te corrigeren*

- *houd toets ○●P even ingedrukt voor een kieszpauze*

druk op de toets onder [BEWAAR]

controleer het ingevoerde nummer en pas deze eventueel aan met de pijltoetsen en de cijfers

druk op de toets onder [VOLG.] om de invoer te bevestigen



voer via het toetsenbord de naam in

druk op de toets onder [BEWAAR]

wijzigen:

druk op toets  om het telefoonboek-menu te openen

zoek met de toetsen ▲ en ▼ het te bewerken contact

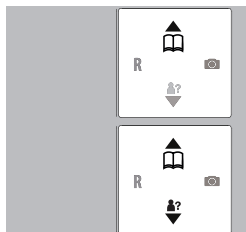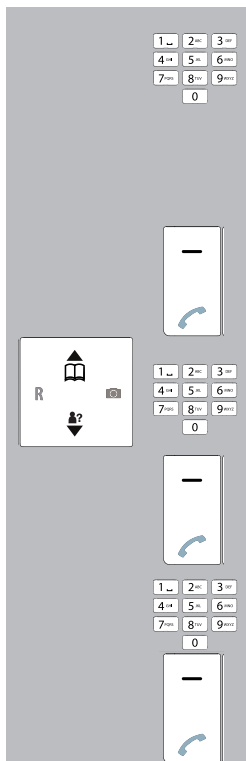

druk op de toets onder [CORR.] om het contact te bewerken

controleer het ingevoerde nummer en pas deze eventueel aan met de pijltoetsen en de cijfers

druk op de toets onder [VOLG.] om de invoer te bevestigen

voer via het toetsenbord de naam in

druk op de toets onder [BEWAAR]

wissen:

druk op toets  om het telefoonboek-menu te openen

zoek met de toetsen ▲ en ▼ het te bewerken contact

druk op toets  c

druk op de toets onder [JA]

6.4 DIRECTE GEHEUGENS:

Elk van de cijfertoetsen 2~9+0 kunt u koppelen aan een contact uit het geheugen. Als u dan vanuit de ruststand van de handset deze toets ruim 2 seconden indrukt, dan wordt volautomatisch dat nummer gekozen.



contact koppelen:
druk op de toets onder [MENU]



selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [Tel.Boek]



druk op de toets onder [SELECT]



selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [Snelkiezen]



druk op de toets onder [SELECT]




selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de sneltoets die je wilt instellen



druk op de toets onder [TOEW.]




kies met de toetsen ▲ en ▼ het contact

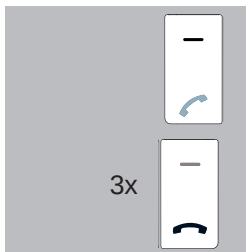

druk op de toets onder [TOEW.]

druk 3x op de telefoon-uit toets om het koppelen te beëindigen en terug te keren naar de ruststand van de handset

**: Het is niet mogelijk cijfertoets 1 te koppelen aan een contact uit het geheugen - deze is voor voicemail bestemd, indien u deze dienst heeft.*

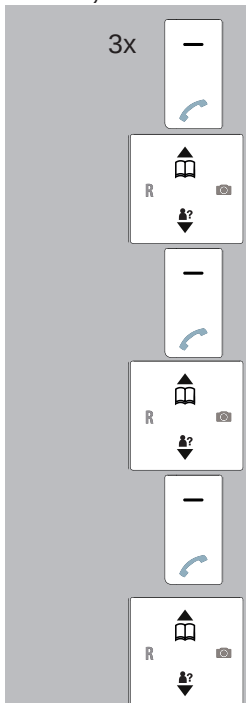

koppeling wijzigen of wissen:
druk op de toets onder [MENU]

selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [Tel.Boek]

druk op de toets onder [SELECT]

selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [Snelkiezen]

druk op de toets onder [SELECT]

selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de sneltoets die je wilt instellen

druk op de toets onder [KIJKEN]

kies met de toetsen ▲ en ▼ het contact

druk op de toets onder [VERVANG] en
druk op de toets onder [JA]

druk 3x op de telefoon-uit toets om het
koppelen te beëindigen en terug te ke-
ren naar de ruststand van de handset

6.5 BESCHIKBARE KARAKTERS:

Bij het invoeren van de namen van de contacten, kunt u de volgende karakters gebruiken:


toets:	.. x indrukken:																				
	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x	16x	17x	18x	19x	20x	21x
1	sp.	1	@	_	#	=	<	>	(	)	&	£	\$	¥	€	[	]	{	}	□	§
2	A	B	C	2	Ä	À	Á	Â	Ã	Ä	Æ	Ç									
3	D	E	F	3	È	É	Ê	Ë													
4	G	H	I	4	G	Ì	Í	Î	Ï												
5	J	K	L	5																	
6	M	N	O	6	Ö	Ò	Ó	Ô	Õ	Ø	Ñ										
7	P	Q	R	7	ß	Ş															
8	T	U	V	8	Ü	Ù	Ú	Û													
9	W	X	Y	9	Ý	ÿ															
0	.	0	,	/	:	;	"	'	!	i	?	¿	*	+	-	%	\	^	~		

7 KLOKFUNCTIE

7.1 INTRODUCTIE:

In rust kan het display van de handset(s) de tijd weergegeven. Daarnaast kunt u (per handset) een alarm- of wektijd programmeren.

7.2 INSTELLEN TIJD EN DATUM:

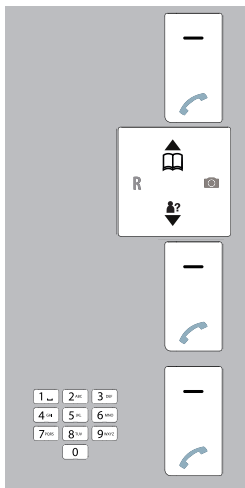

druk op de toets onder [MENU]

selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [Tijd en datum]

druk op de toets onder [SELECT]

Stel met het toetsenbord de dag in en bevestig met de toets onder [SET]. Herhaal dit voor de maand, het jaar, uur en minuut.

weergave bepalen

druk op de toets onder [MENU]

selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [Instellingen]

druk op de toets onder [SELECT]



selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de sneltoets die je wilt instellen



druk op de toets onder [TOEW.]



kies met de toetsen ▲ en ▼ de volgende opties:

[Datum formaat]

selecteer deze optie om bij de weergave van de datum te kiezen uit:

dag-maand-jaar of maand-dag-jaar

[Tijd formaat]

hier kunt u wisselen tussen een 12-uur of een 24-uur klok

bijvoorbeeld kwart over negen 's avonds:

12 uur klok: 9:15 PM / 24 uur klok: 21:15

8 DEURBEL

8.1 INTRODUCTIE:

De deurbel heeft verschillende mogelijkheden. Bij iedereen die aan de deur staat waarbij u de terugspreek functie niet gebruikt, wordt een foto opgeslagen. Ook is het mogelijk om, als iemand aan de deur staat, spraak door te schakelen naar een andere telefoon.

8.2 INSTELLEN DEURBEL:



druk op de toets onder [MENU]



selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [Instellingen]



druk op de toets onder [SELECT]



selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [Instellingen]




druk op de toets onder [SELECT] en onder [VOLG.]



druk op de deurbel


u ziet nu de weergave van de deurbel op uw scherm, stel de richting van de deurbel bij voor een optimaal beeld

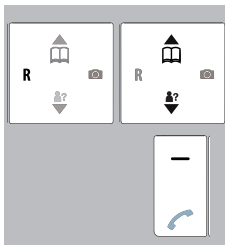

druk op toets R en daarna op de toetsen ▲ en ▼ om de helderheid van het camerabeeld te bepalen

druk op de toets onder [EINDE] om de instelling te bevestigen.

8.3 INSTELLEN MELODIE VAN DEURBEL:

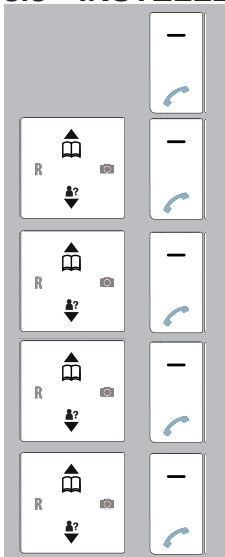

druk op de toets onder [MENU]


selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [Belsignaal] en druk op de toets onder [SELECT]

kies met de toetsen ▲ en ▼ de optie [DB belvolume] en druk op de toets onder [SELECT]

kies met de toetsen ▲ en ▼ de optie [Basis] of [Handset] en druk op de toets onder [SELECT]


kies met de toetsen ▲ en ▼ het volume of de beltoon en druk op de toets onder [SET].

8.4 INSTELLEN DOORSCHAKELFUNCTIE:

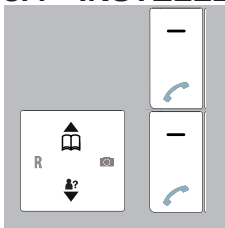

druk op de toets onder [MENU]

selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [Instellingen] en druk op de toets onder [SELECT]

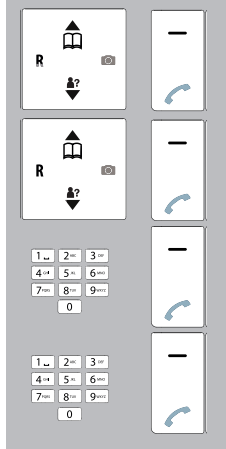


kies met de toetsen ▲ en ▼ de optie [Doorschakelen] en druk op de toets onder [SELECT]

kies met de toetsen ▲ en ▼ de optie [Aan] en druk op de toets onder [SELECT]

voer het nummer in waarnaar u wilt doorschakelen en druk op de toets onder [VOLG.]

voer een tweecijferige pin-code in die u dient in te toetsen als u een doorgeschakelde deurbel ontvangt en druk op de toets onder [SET]

8.5 BEKIJKEN VAN FOTOS:

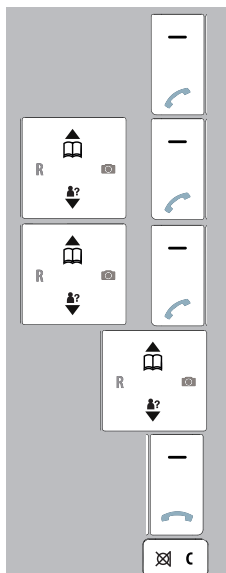

druk op de toets onder [MENU]

selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [Galerij] en druk op de toets onder [SELECT]

kies met de toetsen ▲ en ▼ de optie [Kijken] en druk op de toets onder [SELECT]

blader met de toetsen ▲ en ▼ door de fotos

met de toets onder [INFO] kunt u de datum waarop de foto genomen is bekijken

met de toets ☒ c kunt u een foto wissen

9 ANTWOORDAPPARAAT


9.1 INTRODUCTIE:

Dit toestel is voorzien van een digitale beantwoorder die bij uw afwezigheid de telefoonoproep aanneemt en een boodschap kan registreren.

De totale geheugencapaciteit van de beantwoorder bedraagt 15 minuten. Direct bij aanschaf kunt u de FX-6107 als telefoonbeantwoorder in gebruik nemen; vanaf de fabriek zijn meldteksten voorgeprogrammeerd waarmee de opbeller te woord wordt gestaan. Zie verderop hoe u een eigen meldtekst kunt opnemen. Indien u de antwoordmodus op [ANTW & OPN] heeft ingesteld, dan krijgt de opbeller de gelegenheid om een boodschap in te spreken. Heeft u de functie [ALLEEN ANTW] ingesteld, dan wordt na het afspelen van de meldtekst de verbinding verbroken.

Via zowel de handset als via de basis kunt u de opgenomen boodschappen beluisteren en wissen; het instellen van de diverse functies dient via de handset te geschieden.


9.2 INSTELLEN BANTWOORDERFUNCTIES:

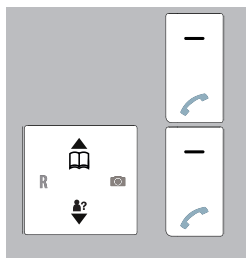

druk op de toets onder [MENU]

selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [Antw.systeem] en druk op de toets onder [SELECT]

Antwoordfunctie in/uitschakelen: Op de basis: Druk op toets  om de antwoordfunctie in-of uit te schakelen

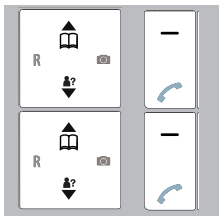

Via de handset:

Kies de optie [Antw AAN/UIT] met de toetsen ▲ en ▼ en druk op de knop onder [SELECT]

Kies met de toetsen ▲ en ▼ en druk op de knop onder [SET]

Antwoordfunctie aan/uit indicatie:

Als de antwoordfunctie is ingeschakeld geeft het display op de basis het aantal opgenomen boodschappen aan en licht op de handset het symbool  op in het display.

Meeluisteren & overnemen:

Zowel via de basis als via de handset kunt u meeluisteren en via de handset kunt u ook het gesprek overnemen door op de opneem-toets te drukken. De opname wordt nu gestopt

Meeluisteren uitschakelen:


druk op de toets onder [MENU]

selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [Antw.systeem] en druk op de toets onder [SELECT]

selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [Beant. inst.] en druk op de toets onder [SELECT]

selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [Meeluisteren] en druk op de toets onder [SELECT]


selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [Uit] en druk op de toets onder [SET]

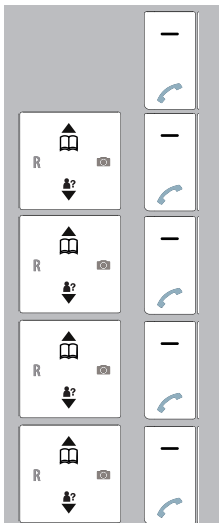

U vindt in ditzelfde menu de opties om te wisselen tussen antwoordstand (Opnemen of enkel beantwoorden) bij [Antw. Modus], het instellen van het aantal belsignalen tot de beantwoorder het gesprek aanneemt bij [Belsignalen], het instellen van de afstandscode [Afst.Code], het geven van een pieptoon als er nieuwe berichten zijn [Nw. Bs. Melder] en het instellen van de maximale berichttijd [Opnametijd]. Deze menus werken hetzelfde als het aan of uitzetten van het meeluisteren.

Meldteksten:

U kunt uw eigen uitgaande meldteksten opnemen:

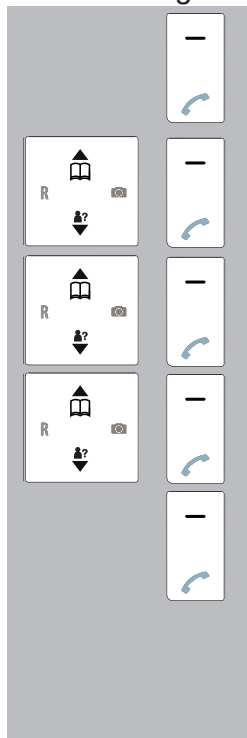


druk op de toets onder [MENU]

selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [Antw.systeem] en druk op de toets onder [SELECT]

selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [Meldtekst] en druk op de toets onder [SELECT]

selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [Antw + opn] of [Antw] en druk op de toets onder [SELECT]


Druk op de toets onder [OPN] en spreek na de beeptoon uw meldtekst in de handset-microfoon in. Na de maximale opnametijd van 180 seconden wordt de opname beëindigd of druk op toets onder [STOP] om de opname voortijdig te beëindigen.

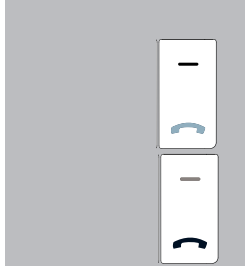

Druk op de knop onder [AFS] om de opname ter controle af te spelen.

Met de ophang-knop kunt u uit dit menu gaan.

9.3 BELUISTEREN VAN BERICHTEN:

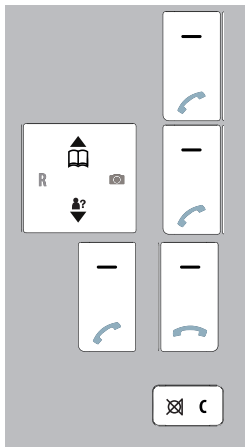

druk op de toets onder [MENU]

selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [Afspelen] en druk op de toets onder [SELECT]

De berichten beginnen automatisch met spelen.

U kunt via de toetsen onder [HERH] en [OVERSL] het bericht overslaan
Als u tijdens het afspelen op toets C drukt, dan wordt het bericht gewist.

Via de basis:

Druk op toets ►/II om het afspelen te starten en regel het volume met de toetsen VOL+ en VOL-.

Functies tijdens het afspelen:

►►: herhaal de boodschap

2x ◀◀: speel de vorige boodschap af

◀◀: speel de volgende boodschap af


🗑️: wis deze boodschap,

2x om alle oude boodschappen te wissen

►/II: beëindig het afspelen

9.4 MEMO BERICHT OPNEMEN

Een MEMO bericht is een bericht dat u kunt inspreken voor huisgenoten.

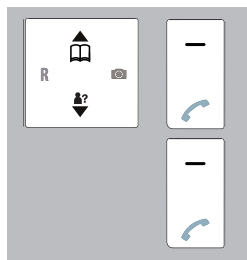

druk op de toets onder [MENU]

selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [Antw.systeem] en druk op de toets onder [SELECT]


selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [OPN MEMO] en druk op de toets onder [SELECT]

Een pieptoon klinkt. Spreek nu uw boodschap in en druk hierna op de toets onder [STOP]

U of een ander persoon in uw huishouden kan dit memobericht nu beluisteren als een normaal bericht op de beantwoorder.


9.5 OP AFSTAND BEDIENEN

Afstandscode: Om op afstand uw boodschappen af te spelen is een afstandscode nodig. Af fabriek is deze code 00 maar het is aan te raden deze code te wijzigen:

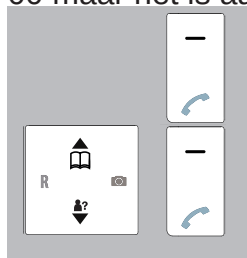

druk op de toets onder [MENU]

selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [Antw.systeem] en druk op de toets onder [SELECT]

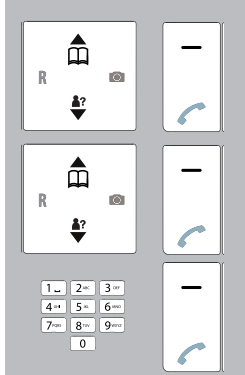

selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [Beant. inst.] en druk op de toets onder [SELECT]

selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [Afst. Code] en druk op de toets onder [SELECT]

Voer met de toetsen een twee-cijferige code in en bevestig met de toets onder [BEWAAR]

Op afstand bedienen:

Bel naar uw beantwoorder en wacht totdat de oproep aangenomen wordt. Toets nu, terwijl het attentiebericht speelt, uw twee-cijferige toegangscode in.

U kunt nu de volgende cijfertoetsen gebruiken voor diverse functies:

- 1 Luister naar alle berichten
- 2 Luister enkel naar nieuwe berichten
- 3 Verwijder het bericht dat nu wordt afgespeeld
- 3 (2x) Verwijder alle oude berichten
- 4 Herhaal het bericht dat nu wordt afgespeeld
- 5 Stop
- * 5 Hoor alle mogelijke opties tijdens het bedienen van de beantwoorder op afstand (in engels).
- 6 Ga naar het volgende bericht
- * 7 Neem een nieuw uitgaand bericht op
- 8 Hang op
- 0 Zet antwoordapparaat aan of uit

Als er geen toets wordt ingedrukt na het invoeren van de toegangscode, zullen alle nieuwe berichten worden afgespeeld. Indien er geen nieuwe berichten zijn zullen alle oude berichten worden afgespeeld. Als er hierna nog steeds geen toets wordt ingedrukt zal de verbinding vanzelf na enige tijd verbreken.

Als het antwoordapparaat uit staat of het geheugen vol is, zal na 10 keer overgaan worden opgenomen met de engelse boodschap "Please enter your remote access code".

9.6 BERICHTWEERGAVE

Nieuwe berichten indicatie:

Basis: Indien er nieuwe boodschappen zijn geregistreerd, dan knippert het display en geeft het cijfer het aantal nieuwe berichten aan.

Handset: Indien er nieuwe boodschappen zijn geregistreerd, dan knippert het beantwoordersymbool (☎) in het display.

Geheugen vol:

Handset:

Het display van de handset geeft 'Geheugen vol' .

Basis:

'FF' knippert in het display, afgewisseld met het aantal nieuwe boodschappen.

Elke nieuwe inkomende oproep wordt nu met alleen de meldtekst 'Antw' beantwoord.

Zodra u alle berichten heeft beluisterd knippert alleen 'FF'. Wis nu enkele of alle boodschappen.

Display weergave op de basis:

Tijdens het instellen en bedienen van de beantwoorder kunnen de volgende weergaven in het display verschijnen:

BF

antwoordfunctie uitgeschakeld
(ook als de antwoordfunctie is ingeschakeld maar de tijd en datum zijn nog niet ingesteld, dan geeft het display ' - - ' aan)

Bn

antwoordfunctie ingeschakeld
00 - 99 = aantal boodschappen

15

knippert: 15 nieuwe berichten
continu opgelicht: 15 oude berichten
(‘15’ is een voorbeeld)

--

inkomende boodschap wordt opgenomen

LA

beantwoorder wordt op afstand bediend

FF


(knippert) opnamecapaciteit is vol
als FF afwisselend knippert met een getal, dan geeft dat getal het aantal nieuwe, nog niet beluisterde, boodschappen weer; zodra u de nieuwe boodschappen heeft beluisterd, knippert alleen FF

10 INSTELLINGEN

10.1 INTRODUCTIE:

Via het menu [Instellingen] kunt u diverse instellingen aanpassen naar uw eigen voorkeuren.

10.2 MENU VOOR INSTELLINGEN:

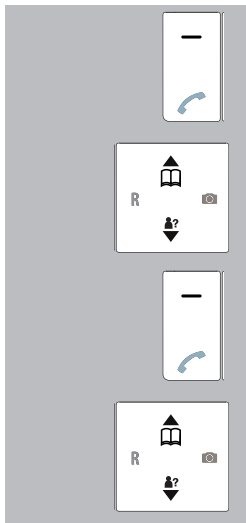

druk op de toets onder MENU

selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [INSTELLINGEN]

druk op toets onder [SELECT]

met de toetsen ▲ en ▼ kunt u nu een keuze maken uit de volgende mogelijkheden:

[Displaytaal] Hier kunt u de taal instellen waarmee de diverse meldingen in het display worden weergegeven.

[Tijd formaat] Hier kunt u de weergave van de tijd bepalen. Zie ook hoofdstuk 7.2.

[Datum formaat] Hier kunt u de weergave van de datum bepalen. Zie ook hoofdstuk 7.2.

[Auto antw]

Hier kunt u instellen dat u direct verbinding krijgt als u de hoorn uit de basis of oplader neemt als u opgebeld wordt. Als u deze functie niet inschakelt, dan moet u altijd op de telefoon-aan toets drukken om een oproep aan te nemen.

[Hernoem app.]

Gebruik deze optie om de handset een eigen naam van maximaal 7 karakters te geven. De oude naam kunt u met toets **C** wissen.

[Helderheid]

Bepaal hier de helderheid van het scherm. Een lagere helderheid vermindert de zichtbaarheid, maar kan de batterij sparen.

[Dim modus]

Bepaal hier of de helderheid van het scherm na een 10 seconden geen invoer te hebben gehad moet dimmen.

[Achtergrond]

Kies hier uit 7 verschillende achtergronden voor het standaard scherm van de telefoon.

[VM nummer]

Indien u een voicemaildienst bij uw telecomabonnement heeft, heeft u hier een nummer van gekregen om voicemail-berichten te controleren. Voer dit nummer hier in. U kunt nu dit nummer bellen om berichten te luisteren door toets 1 enkele seconden ingedrukt te houden.

[Kiesmodus]

Kies hier tussen toonkiezen of pulskiezen.

Pulskiezen wordt tegenwoordig bijna niet meer gebruikt.

[Flash tijd]

De onderbrekingstijd van de flashpuls kunt u hier instellen in:

100mS, 120ms, 180ms, 200ms, 250ms, 300ms of 600ms.

Als diensten van uw telefooncentrale die deze functie gebruiken niet werken, probeer de tijd dan langer in te stellen. Als de verbinding wordt verbroken in plaats van dat de dienst van de telefooncentrale werkt, probeer de tijd dan korter in te stellen. Zie ook hoofdstuk 3.8

[EQ]

Met de equalizer kunt u de hoge tonen of de lage tonen (bas) extra versterken. In de stand 'natuurlijk' is deze toonregeling uitgeschakeld

[Doorschakelen]

Schakel hiermee het doorsturen van het geluid van de deurbel naar een ander telefoonnummer in, zie ook hoofdstuk 8.4.

[Camera setup]

Bepaal hiermee de helderheid van het camerabeeld en toon het beeld om u bij de installatie van de camera te helpen, zie ook hoofdstuk 8.2.

11 EXTRA TOESTELLEN

11.1 INTRODUCTIE:

Op elk basisstation van de FX-6107 serie kunt u tot 5 handsets aansluiten. en tot twee deurbellen. U kunt dan gratis intern telefoneren en gesprekken doorverbinden. Als een tweede handset is aangemeld verschijnt 'INTCOM' - waarmee u het tweede toestel kunt bellen.

De FX-6107 is NIET compatibel met het GAP-systeem, wegens de werking van de deurbel. Het is dus niet mogelijk om andere systemen dan de handset van een tweede FX-6107 aan te melden op de basis.

11.2 AANMELDEN HANDSETS:

Zorg ervoor dat de handset zich buiten de basis bevindt en opgeladen batterijen heeft.

Houd op de basis de -knop een paar seconden ingedrukt, tot het telefoon-icoontje op de basis oplicht, maar niet lang genoeg dat deze gaat knipperen.

Zet de handset in de basis waarop u de handset wilt aanmelden.

Op het scherm wordt de tekst [Handset aanmelden...] getoond.

Na ongeveer 60 seconden zal de handset aangemeld zijn en een standaard scherm tonen. Mocht dit mislukken, dan wordt [Aanmelden mislukt] weergegeven. Plaats het toestel opnieuw op de basis om te proberen tot dit proces lukt.

11.3 AANMELDEN DEURBEL:

Zorg ervoor dat de deurbel werkende batterijen heeft en de handset niet in de basis staat.

Houd op de basis de -knop een paar seconden ingedrukt, tot het telefoon-icoontje op de basis oplicht, maar niet lang genoeg dat deze gaat knipperen.

Houd op de deurbel de belknop 5 seconden ingedrukt, tot het rode lampje begint te knipperen.

De deurbel geeft een pieptoon als deze geregistreerd is.

11.4 AFMELDEN TOESTELLEN:

Zorg ervoor dat de handset zich buiten de basis bevindt.

Houd op de basis de -knop ingedrukt tot het telefoon-icoontje op de basis begint te knipperen.

Druk nogmaals op de -knop terwijl het lampje knippert

Alle handsets zullen nu weergeven buiten bereik te zijn.

12 TIPS EN WAARSCHUWINGEN

12.1 ALGEMEEN:

- Lees de gebruikershandleiding goed door, en volg alle aanwijzingen op.
- Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon en/of de voedingsadapter en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter; het aansluiten van een ander type adapter kan schade aan de elektronica toebrengen.
- Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet beschadigd raken en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.
- De telefoon en de adapter nooit demonteren; dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.

12.2 INSTALLATIE:

- Het telefoonsnoer en de voedingsadapter alleen aan de telefoon aansluiten of losnemen als de voedingsadapter uit het stopcontact en de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos is genomen.
- Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
- Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.
- Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of adapter-snoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet of van de voeding.

12.3 PLAATSING:

- Bij voorkeur de telefoon niet op met cellulose behandelde oppervlakken plaatsen; de rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.
- Plaats de telefoon niet in de directe nabijheid van andere telefoons of andere elektronische (medische) apparatuur, TL buizen en andere gasontladingslampen; de uitgestraalde radiogolven van deze (en andere) draadloze telefoon(s) kunnen het functioneren van de apparatuur verstoren of de uitgestraalde signalen van de apparaten verstoren het functioneren van de telefoon.

12.4 BEREIK:

Het bereik van de telefoon bedraagt tot 300 meter in het open veld en tot 50 meter in huis; het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden. Komt u buiten bereik van de basis dan verschijnt de tekst [ONBEREIK] in het display en knippert het antennesymbool . In deze toestand kunt u niet gebeld worden en kunt u zelf ook niet uitbellen. Ook in het geval de voedingsadapter van de basis uit het stopcontact genomen wordt, verliest de handset het contact met de basis en zal het display [ONBEREIK] weergeven en zal het antennesymbool gaan knipperen. Enige minuten nadat de voedingsadapter weer aangesloten is, heeft de handset het contact met de basis hersteld.

12.5 VOEDING HANDSET:

- Het display van de handset heeft een ingebouwde batterijcapaciteits-meter (). Is het batterijsymbool vol, dan zijn de batterijen geladen; is het batterijsymbool

leeg of voor de helft gevuld, dan dienen de batterijen opgeladen te worden.

- Voor een optimaal gebruik raden wij u aan om de handset iedere avond in de basis of oplader terug te plaatsen. Dit heeft geen nadelig effect voor het oplaadbare batterijpakket.
- Oplaadbare batterijen mogen niet blootgesteld worden aan vuur of extreme warmte.
- Batterijen nooit opensnijden of zagen. De inhoud is chemisch en giftig.

12.6 HOORTOESTELLEN:

Dragers van oudere modellen hoortoestellen moeten bij gebruik van DECT telefoons rekening houden met een mogelijke onaangename bromtoon.

12.7 MEDISCHE APPARATUUR:

Het kan voorkomen dat ingeschakelde DECT telefoons gevoelige medische apparatuur storen. Storing zou kunnen optreden wanneer de telefoon in de onmiddellijke nabijheid van het medisch apparaat wordt gehouden. Leg een DECT-telefoon niet op of tegen een medisch apparaat, ook niet als deze in de stand-by mode staat.

12.8 LICHTNETUITVAL:

Deze telefoon betreft zijn voeding uit het lichtnet. In geval van uitval van het lichtnet kan deze telefoon niet gebruikt worden.

12.9 AFLUISTEREN:

Het af luisteren van een DECT telefoon is vrijwel onmogelijk.

Niet alleen dient men zich in het bereik van de DECT telefoon te bevinden, men heeft hier ook kostbare apparatuur voor nodig.

12.10 ONDERHOUD:

- Reinig de telefoon uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen chemische reinigingsmiddelen.
- Vóór het reinigen dienen de adapter en het telefoonsnoer losgekoppeld te worden.

12.11 MILIEU:

-  De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport de telefoon adequaat verpakt kan worden.
- Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier; zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.
- Uitgewerkte batterijen inleveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval.

13 MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

13.1 PROBLEMEN MET UITGAANDE OPROEPEN:

- U heeft geen kiestoon:
 - De buitenlijn is in gebruik door een andere handset. Wacht totdat dit gesprek beëindigd is en probeer het opnieuw.
 - Controleer de verbinding van de basis met uw telefoonaansluiting. (sluit bij twijfel een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting)
- De voedingsspanning is weggefallen:
 - Controleer of de adapter onder achter in de basis geplugd is en dat de voedingsadapter in een stopcontact zit.
- Het nummer dat u kiest wordt niet gekozen, maar u heeft wel een kiestoon:
 - Controleer of u niet per ongeluk pulstoonkiezen heeft ingeschakeld. Zie hoofdstuk 10.2

13.2 PROBLEMEN MET INKOMENDE OPROEPEN:

- Inkomende oproepen worden niet gemeld:
 - De bel staat uitgeschakeld; schakel deze in.
 - controleer de verbinding van de telefoon met uw telefoonaansluiting. (sluit bij twijfel een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting)
- U bent continu in gesprek:
 - Controleer of u een 2e telefoon heeft waarvan de hoorn naast de telefoon ligt.
 - controleer of een andere handset die op uw telefoon is aangemeld, de lijn heeft belegd.

- Sluit een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting en controleer op deze wijze of de storing in uw telefoon, in uw telefoon-aansluiting of bij uw telefoonmaatschappij ligt.
- Handset schakelt zichzelf uit bij overgaan van de bel:
 - De batterijen kunnen de stroom voor het belsignaal niet leveren. reinig de batterijcontacten of vervang de batterijen.

13.3 PROBLEMEN TIJDENS TELEFONEREN:

- Beep-tonen tijdens intercom-gesprek:
 - U wordt van buiten af opgebeld tijdens een intercom-gesprek; beëindig het intercom-gesprek, wacht tot de bel normaal overgaat en beantwoord de telefoonoproep
- Beep-tonen tijdens het telefoongesprek:
 - Het batterijpakket raakt leeg; beëindig het gesprek en plaats de handset op de basis of oplader om de batterijen op te laden
- Ruis en andere bijgeluiden:
 - U raakt buiten bereik van de basis; verklein de afstand.
 - In de nabijheid bevinden zich andere elektrische apparaten die storend inwerken op de radiogolven van uw telefoon; probeer een andere locatie.

13.4 PROBLEMEN MET NUMMERWEERGAVE:

- U ontvangt geen Naam- of NummerWeergave informatie op het display:
 - Controleer of uw telefoonmaatschappij deze signalen

doorstuurt. (bij sommige telefoonmaatschappijen dient u zich te abonneren op deze dienst)

- U ontvangt wel de nummers maar niet de naam op het display van uw telefoon:
 - De telefoonmaatschappij stuurt geen namen door; informeer hiervoor bij uw telefoonmaatschappij.
 - De naam is niet in het telefoonboekgeheugen van uw telefoon geprogrammeerd; programmeer deze. (zie paragraaf 7.3)

13.5 OVERIG:

- Het display blijft blanco:
 - De batterijen zijn leeg, laad deze op
- De handset heeft geen contact met de basis:
 - U bent te ver van de basis verwijderd; verklein de afstand.
 - De basis is uitgeschakeld. Controleer en herstel dit.
 - De handset is niet (meer) aangemeld aan de basis; meld deze (opnieuw) aan. (zie hoofdstuk 11.2)

In het geval de storing met de bovengenoemde oplossingen nog niet verholpen is:

- Neem de batterijen uit de handset(s) en neem de voedingsadapter en de telefoonstekker uit de respectievelijke contactdozen; sluit alles na enkele minuten weer aan.
- U kunt ook contact opnemen met de Fysic service-dienst op www.fysic.com of met de leverancier van deze telefoon.

14 VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.FYSIC.COM



15 SPECIFICATIES

Protocol:	DECT, 5 handsets
Telefoonboek:	50 namen met nummer
NummerMelder:	DTMF & FSK, 10 geheugens
Laatste nummer geheugen:	10 nummers
Kiezen:	TOON (DTMF) of PULS
FLASH :	100, 120, 150, 180, 200, 250, 300 of 600ms
Voeding handset:	2x 1.2V NiMH batterij, 600mAh, formaat AAA
Voeding basis:	6VDC, 450mA, - — — +
Bereik:	50m in huis, 300m buitenshuis
Gebruiksduur draadloze handset (bij volle batterijen):	stand-by: > 100 uur gebruik: > 10 uur
Aansluitfactor:	12,5 (dit komt overeen met een aansluitfactor van 0,5 volgens de oude meetmethode)
Gebruiks temp.:	15°C tot 40°C
Opslag temp.:	-20°C tot 60°C
Camera Protocol:	433 MHz
Waterdichtheid:	IPX4 (spatwaterdicht)
Bereik:	50m, afh. van dikte en materiaal muur
Camera:	128 x 128 VGA

16 INHOUDSOPGAVE

1 OVERZICHTEN

1.1	HANDSET	4
1.2	DISPLAY	6
1.3	BASIS EN DEURBEL.....	7

2 INSTALLATIE

2.1	BASIS	8
2.2	HANDSET	9
2.3	DEURBEL	9
2.4	EXTRA HANDSET EN OPLADERS	10

3 TELEFONEREN

3.1	TELEFONEREN MET HOORN OF HANDENVRIJ	11
3.2	OPGEBELD WORDEN.....	11
3.3	VERBINDING VERBREKEN	11
3.4	NUMMERS KIEZEN	12
3.5	RUGGESPRAAK	13
3.6	ONTVANGSTVOLUME.....	14
3.7	GESPREKSDUUR.....	14
3.8	R/FLASH FUNCTIE	14
3.9	HANDSET ZOEKFUNCTIE	15

4 NUMMERHERHALING

4.1	INTRODUCTIE	15
4.2	OPNIEUW KIEZEN	15
4.3	BEWAREN	15

5 NUMMERWEERGAVE

5.1	INTRODUCTIE	16
5.2	INDICATIE NIEUWE OPROEP.....	16
5.3	GEHEUGEN INZIEN EN TERUGBELLEN	16

5.4	BEWAREN EN WISSEN	16
5.5	EXTRA INFORMATIE	17
6	TELEFOONBOEKGEHEUGEN	
6.1	INTRODUCTIE	18
6.2	CONTACT OPZOEKEN EN BELLEN	18
6.3	TOEVOEGEN, WIJZIGEN OF WISSEN	19
6.4	DIRECTE GEHEUGENS	21
6.5	BESCHIKBARE KARAKTERS.....	23
7	KLOKFUNCTIE	
7.1	INTRODUCTIE	24
7.2	INSTELLEN TIJD EN DATUM	24
8	DEURBEL	
8.1	INTRODUCTIE	26
8.2	INSTELLEN DEURBEL.....	26
8.3	INSTELLEN MELODIE VAN DEURBEL	27
8.4	INSTELLEN DOORSCHAKELFUNCTIE	27
8.5	BEKIJKEN VAN FOTOS	28
9	ANTWOORDAPPARAAT	
9.1	INTRODUCTIE	29
9.2	INSTELLEN BEANTWOORDERFUNCTIES	29
9.3	BELUISTEREN VAN BERICHTEN	32
9.4	MEMO BERICHT OPNEMEN	33
9.5	OP AFSTAND BEDIENEN	33
9.6	BERICHTWEERGAVE.....	35
10	INSTELLINGEN	
10.1	INTRODUCTIE	37
10.2	MENU VOOR INSTELLINGEN.....	37

11	EXTRA TOESTELLEN	
11.1	INTRODUCTIE	40
11.2	AANMELDEN HANDSETS	40
11.3	AANMELDEN DEURBEL.....	41
11.4	AFMELDEN TOESTELLEN	41
12	TIPS EN WAARSCHUWINGEN	
12.1	ALGEMEEN	42
12.2	INSTALLATIE	42
12.3	PLAATSING	43
12.4	BEREIK.....	43
12.5	VOEDING HANDSET	43
12.6	HOORTOESTELLEN	44
12.7	MEDISCHE APPARATUUR	44
12.8	LICHTNETUITVAL	44
12.9	AFLUISTEREN	44
12.10	ONDERHOUD	45
12.11	MILIEU	45
13	MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN	
13.1	PROBLEMEN MET UITGAANDE OPROEPEN	46
13.2	PROBLEMEN MET INKOMENDE OPROEPEN....	46
13.3	PROBLEMEN TIJDENS TELEFONEREN	47
13.4	PROBLEMEN MET NUMMERWEERGAVE	47
13.5	OVERIG	48
14	VERKLARING VAN CONFORMITEIT.....	49
15	SPECIFICATIES	49
16	INHOUDSOPGAVE	50
17	GARANTIEVOORWAARDEN	53

17 GARANTIEVOORWAARDEN

Op de Fysic FX-6107 DECT series heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van Fysic op www.fysic.com

DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, gebruik van niet oplaadbare batterijen, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.

Aansluitsnoeren, stekkers, en batterijen vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

FYSIC

Service



Help



WWW.FYSIC.COM
SERVICE@FYSIC.NL

NL 073 6411 355
(Lokale info)



BE 03 238 5000
(Lokale info)
(Nieuw land)

DE 0180 503 0005
Lokale Productie



Hesdin, Australiëlaan 1
5232 BB, 's-Hertogenbosch
The Netherlands