

Lenco

Model CR-510



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wskazówki i ostrzeżenia:

1. Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
2. Czyść tylko lekko wilgotną szmatką.
3. Nie zasłaniaj ani nie blokuj żadnych otworów. Po umieszczeniu urządzenia na półce pozostaw wolną przestrzeń 5 cm (2 ") wokół całego urządzenia.
4. Zainstaluj zgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi.
5. * Nie nadepnij na zasilacz ani go nie przygniataj. Bądź bardzo ostrożny, szczególnie w pobliżu wtyczek i wyjścia kabla z obudowy. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na zasilaczu, które mogą go uszkodzić. Trzymaj urządzenie z dala od dzieci!
6. * Odłącz urządzenie od sieci podczas burzy z piorunami lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
7. Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece, świece i inne źródła ciepła lub źródeł otwartego ognia.
8. Unikaj używania urządzenia w pobliżu silnych pól magnetycznych.
9. Wyładowanie elektrostatyczne może zakłócić normalne użytkowanie tego urządzenia. W takim wypadku zresetuj urządzenie postępując zgodnie z instrukcją obsługi. Podczas przesyłania plików należy zachować ostrożność.
10. Ostrzeżenie! Nigdy nie wkładaj przedmiotów do otworów wentylacyjnych. Przez produkt przepływa wysokie napięcie i wkładanie przedmiotu może spowodować porażenie prądem i / lub zwarcie części wewnętrznych. Z tego samego powodu, nie rozlewaj wody ani płynu na produkt.
11. Nie używać w mokrych lub wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki, parne kuchnie lub w pobliżu basenów.
12. Nie używaj tego urządzenia, gdy może wystąpić kondensacja.
13. Chociaż to urządzenie jest wytwarzane z najwyższą starannością i sprawdzane kilka razy przed opuszczeniem fabryki, może zdarzyć się, że urządzenie nie będzie prawidłowo działać. W takim wypadku należy odłączyć je od zasilania.
14. To urządzenie może pracować tylko na źródle zasilania, jakie określono w specyfikacji na etykiecie. Jeśli nie jesteś pewien rodzaju zasilacza używanego w domu, skonsultuj się z lokalną firmą energetyczną.
15. * Gniazdko elektryczne musi być zainstalowane w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne.
16. * Nie przeciążaj gniazdek elektrycznych i przedłużaczy. Przeciążenie może spowodować pożar lub porażenie prądem.
17. * Urządzenia o konstrukcji klasy 1 powinno być podłączone do gniazda sieciowego z uziemionym przewodem.
18. * Urządzenia z konstrukcją klasy 2 nie wymagają podłączenia uziemionego.
19. Trzymać z dala od gryzoni. Gryzonie czerpią radość z kabli zasilających.
20. * Trzymaj za wtyczkę podczas wyciągania głównego gniazda zasilania. Nie ciągnij za przewód zasilający. To może spowodować zwarcie.
21. Unikaj umieszczania urządzenia na jakichkolwiek powierzchniach, które mogą ulegać wibracjom lub wstrząsom.
22. Do czyszczenia urządzenia, użyj suchej szmatki. Nie używaj rozpuszczalników ani płynów na bazie benzyny. Do usuwania ciężkich zabrudzeń użyj wilgotnej ściereczki z rozcieńczonym detergentem.
23. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę danych w wyniku nieprawidłowego działania, niewłaściwego użytkowania, modyfikacji wymiany urządzenia lub sprzętu.


24. Nie wyłączaj zasilania ani nie odłączaj nośnika od urządzenia w trakcie przesyłania plików. Dane mogą zostać utracone.
25. Urządzenie posiada funkcję odtwarzania przez USB, pamięć USB powinna być podłączona bezpośrednio do urządzenia. Nie używaj kabla przedłużającego USB.
26. Urządzenie nie powinno być wystawiane na działanie plynu, cieczy, opadów. Upewnij się, że w bezpośrednim otoczeniu urządzenia nie znajdują się przedmioty napełnione płynami, takie jak wazony, itp.
27. * W celu całkowitego odłączenia zasilania, należy odłączyć wtyczkę zasilania od gniazdka sieci elektrycznej.
28. Urządzenie może pracować na baterii. Bateria powinna być wystawiana na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak światło słoneczne, ogień lub tym podobne.
29. Należy zwrócić uwagę na środowiskowe aspekty utylizacji baterii.
30. Urządzenie można używać tylko w umiarkowanym klimacie.
31. Etykieta została oznaczona na dolnym lub tylnym panelu urządzenia.
32. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z niepełnosprawnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, lub bez doświadczenia i wiedzy w zakresie obsługi tego typu urządzeń, chyba że pozostają pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo lub otrzymali odpowiednie instrukcje na temat prawidłowego użytkowania urządzenia.
33. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku nie profesjonalnego i nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego lub przemysłowego.
34. Upewnij się, że urządzenie jest ustawione w stabilnej pozycji. Uszkodzenia spowodowane używaniem tego produktu w niestabilnej pozycji lub przez nieprzestrzeganie jakiegokolwiek innego ostrzeżenia zawartego w tym podręczniku użytkownika nie będą objęte gwarancją.
35. Nigdy nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
36. Nigdy nie umieszczaj tego urządzenia na innym sprzęcie elektrycznym.
37. Nie używaj ani nie przechowuj tego produktu w miejscu, w którym jest narażony na bezpośrednie działanie silnych promieni słonecznych, wysokiej temperatury, nadmiernego zapylenia lub wibracji.
38. Nie pozwalaj dzieciom na dostęp do plastikowych toreb.
39. Używaj wyłącznie dodatków / akcesoriów określonych przez producenta.
40. Wszelkie naprawy należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.
41. * Nie używaj uszkodzonego przewodu zasilającego lub wtyczki lub luźnego gniazdka elektrycznego. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
42. Długotrwała ekspozycja na głośne dźwięki z osobistych odtwarzaczy muzyki może prowadzić do tymczasowego lub stałego uszkodzenia słuchu.

INSTALACJA


- Rozpakuj wszystkie elementy i usuń materiał ochronny.
- * Nie podłączaj zasilania sieciowego przed sprawdzeniem napięcia w gniazdku elektrycznym i przed wykonaniem innych podłączeń.

* *Wskazania odnoszą się tylko do produktów korzystających z kabla zasilającego lub zasilacza sieciowego.*


OPIS ELEMENTÓW

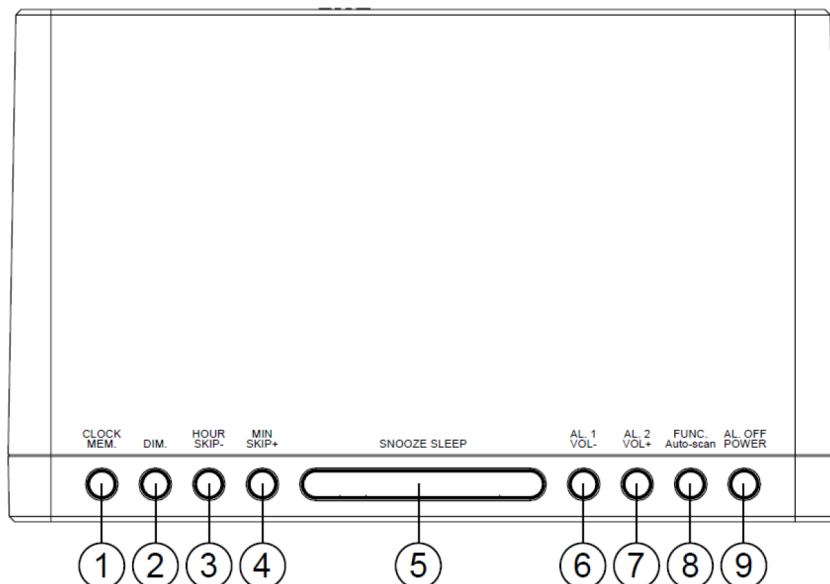

- 1. Przycisk CLOCK / MEM.**
Konfiguracja zegara / pamięci.
- 2. Przycisk DIM.**
Wybór stopnia podświetlenia wyświetlacza (średni-niski-wysoki)
- 3. Przycisk HOUR / SKIP**
Ustawienie godzin i częstotliwość - / Zapis stacji-
- 4. Przycisk MIN / Skip +**
Ustawienie minut i częstotliwości + / stacje do zapisania
- 5. Przycisk SNOOZE SLEEP.**
- 6. Przycisk AL1 / VOL-.**
Ustawienie alarmu 1 / obniżenie poziomu głośności
- 7. Przycisk AL2 / VOL +.**
Ustawienie alarmu 2 / podniesienie poziomu głośności.
- 8. Przycisk FUNC AUTO-SCAN.**
Funkcja automatycznego wyszukiwania stacji
- 9. Przycisk AL.OFF POWER.**

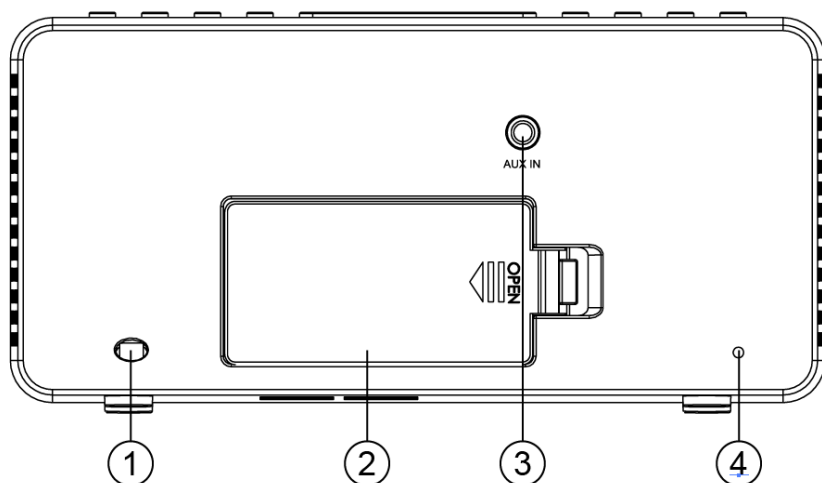

1. Przewód zasilający AC.
2. Drzwi baterii
3. Gniazdo AUX IN
4. Antena przewodowa FM

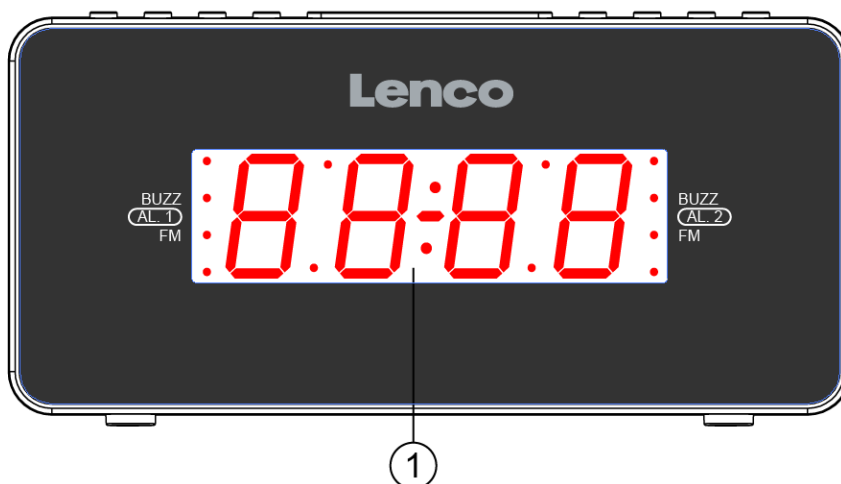

1. Wyświetlacz

KONFIGURACJA CZASU / ROKU / MIESIĄCA / DNIA

1. Włącz urządzenie, wyświetlacz zacznie migać, przejdź do trybu TIME SET: przyciskiem [HOUR / SKIP-] ustaw godzinę, a przyciskiem [MIN / SKIP +], minuty. Naciśnij przycisk [CLOCK / MEM.] aby potwierdzić ustawiony czas.

W trybie konfiguracji roku YEAR SET (zakres roku: 2017-2099): przyciskami [HOUR /SKIP-] / [MIN / SKIP +] ustaw rok i naciśnij [CLOCK / MEM.] w celu zatwierdzenia ustawionego roku.

W trybie konfiguracji miesiąca / dnia MONTH / DAY SET: przyciskami [HOUR / SKIP-] / [MIN / SKIP +] ustaw miesiąc i dzień i naciśnij przycisk [CLOCK / MEM.] w celu potwierdzenia i wyjścia z trybu ustawionego czasu.

Urządzenie automatycznie opuści tryb ustawień, jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku przez 5 sekund.

2. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przycisk [CLOCK / MEM.] przez 2-3 sekundy, aż LED zacznie migać i urządzenie przejdzie w tryb ustawienia czasu. Sposób ustawienia czasu jest taki sam, jak powyżej opisano.

USTAWIANIE CZASU ALARMU

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk [AL.1 / VOL-]. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik "AL.1-BUZZ" i migający czas domyślnego ustawienia alarmu (08:00). Przyciskami [HOUR / SKIP-] / [MIN / SKIP +] zmień ustawienie minut i naciśnij przycisk [AL.1 / VOL-] w celu potwierdzenia ustawienia. Następnie [HOUR / SKIP-] / [MIN / SKIP +] wybierz ustawienie powtarzania: "WEEK 1-7" (dni tygodnia 1-7), "WEEK1-5" (dni tygodnia 1-5), "WEEK 6-7" (dni tygodnia 6-7) Przyciskiem [AL.1 / VOL-] potwierdź wybór.

Następnie przyciskami [HOUR / SKIP-] / [MIN / SKIP +] ustaw poziom głośności alarmu w zakresie "0-16" (domyślny poziom głośności to 10 poziomów). Naciśnij przycisk [AL.1 / VOL-] w celu potwierdzenia ustawienia. Tryb konfiguracji alarmu zostanie opuszczony, a alarm rozlegnie się w ustalonym czasie.

Uwaga:

Można skonfigurować głośność tylko w przypadku wybrania radia dla funkcji budzenia. W przypadku wybrania sygnału dźwiękowego BUZZ, nie można regulować poziomu głośności.

2. Przy wyłączonym urządzeniu do trybu czuwania naciśnij przycisk [AL.1 / VOL-], aby wybrać funkcję budzenia:
BUZZER (sygnał dźwiękowy) → RADIO → ALM OFF (wyłączone)

Jeśli nie naciśniesz przycisku [AL.1 / VOL-] przez 5 sekund, urządzenie automatycznie potwierdzi ustawienie i wyjdzie z trybu konfiguracji.

3. Po włączeniu alarmu, jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, alarm zostanie automatycznie zatrzymany po 1 godzinie działania. Przyciskiem [AL. OFF / POWER] można wyłączyć alarm. Odpowiedni wskaźnik miga, gdy alarm jest wyłączony.
4. Alarm 2 można skonfigurować tak samo, jak Alarm 1.

FUNKCJA DRZEMKI

Po włączeniu się alarmu, naciśnij przycisk [SNOOZE / SLEEP] w celu czasowego wyłączenia alarmu, który ponownie włączy się po 9 minutach i będzie kontynuowany przez 60 minut.

Naciśnij [AL. OFF / POWER], aby całkowicie wyłączyć alarm.

RADIO

1. Naciśnij [AL. OFF / POWER] w celu włączenia urządzenia. Funkcja "FM" jest trybem domyślnym
2. Wyszukiwanie ręczne stacji: krótkie naciśnięcie przycisku [HOUR / SKIP-] lub przycisku [MIN / SKIP +] umożliwia ręczne ustawianie stacji FM.
3. Automatyczne wyszukiwanie: naciśnij i przytrzymaj przycisk [HOUR / SKIP-] lub przycisk [MIN / SKIP +] w celu automatycznego wyszukiwania stacji FM.
4. Przywoływanie zapisanych w pamięci stacji: naciśnij krótko przycisk [CLOCK / MEM.], na wyświetlaczu pojawi się "P01". Ponownie naciśnij przycisk [CLOCK / MEM.], aby wywołać następną zapisaną w pamięci stację.

Można również nacisnąć przycisk [HOUR / SKIP-] lub [MIN / SKIP+], aby wybrać zaprogramowane stacje.
Wyświetlacz przez 5 sekund pokaże częstotliwość stacji.
Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku przez 5 sekund.

5. Zapisywanie stacji w pamięci: wybierz stację, którą chcesz zapisać, naciśnij i przytrzymaj przycisk [CLOCK / MEM.] przez 2-3 sekundy, a na wyświetlaczu pojawi się "P01" i wskaźnik LED zacznie migać. Naciśnij przycisk [HOUR / SKIP-] lub [MIN / SKIP +], aby wybrać zapisaną pozycję, po czym naciśnij przycisk [CLOCK / MEM.], aby potwierdzić.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE (TRYB UŚPIENIA)

Przy włączonym urządzeniu naciśnij przycisk [SNOOZE / SLEEP], a na wyświetlaczu pojawi się "10".

Naciskając powtórnie przycisk [SNOOZE / SLEEP] wybierz czas po którym urządzenie się wyłączy: "10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 → 70 → 80 → 90 → OFF (wyłączone). 5 sekund po ustawieniu czasu uśpienia, urządzenie automatycznie potwierdzi wybór i uaktywni funkcję wyłącznika czasowego.

Jeśli chcesz wyłączyć urządzenie w międzyczasie, naciśnij [AL. OFF / POWER]; sprawdź lub zmień czas automatycznego wyłączenia, po włączeniu funkcji automatycznego wyłączania, naciśnij ponownie przycisk [SNOOZE / SLEEP], a na wyświetlaczu pokaże się czas automatycznego wyłączenia zasilania.

Naciśnij ponownie przycisk [SNOOZE / SLEEP], aby wybrać następne ustawienie (na przykład: jeśli pierwotnie ustawiłeś "30", po 2 minutach sprawdzisz, czy LED pokaże pozostałe 28 minut, jeśli ponownie naciśniesz przycisk [SNOOZE / SLEEP], w tym momencie ustawienie automatycznego wyłączania przełączy się na ustawienie "40").

Jeśli chcesz wyłączyć funkcję automatycznego wyłączania, ponownie naciśnij przycisk [SNOOZE / SLEEP], aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat "OFF".

REGULACJA POZIOMU GŁOŚNOŚCI

Naciśnij przycisk [AL.1 / VOL-] lub przycisk [AL2 / VOL +] w celu ustawienia preferowanego poziomu głośności.

Zakres regulacji: "0-16", domyślne ustawienie to 10

PODTRZYMANIE USTAWIEŃ

Włóż 2 baterie AAA 1, 5 V, aby w przypadku awarii zasilania zegar nadal działał.

Jeśli baterie zapasowe nie są włożone, po przywróceniu zasilania czas na wyświetlaczu zacznie migać "12:00" lub "0:00".

AUX

Przyciskiem "Func" przejść do trybu AUX.

Do gniazda AUX podłącz zewnętrzne źródło dźwięku (np. przenośny odtwarzacz lub smartfon) w celu odtwarzania muzyki.

Ustaw poziom głośności przyciskami [VOL-] lub [VOL +].

FUNKCJA DIMMER

Przyciskiem [DIM] wybierz ustawienie jasności podświetlenia wyświetlacza. Do wyboru są trzy ustawienia: "mid (średni) - low (niski) - high (wysoki)".

SPECYFIKACJA

Źródło prądu: 230 V ~, 50 Hz

Pobór energii: 5 W

Zasilanie bateryjne (baterie nie są dołączone): 2 szt. UM4-AAA 1, 5V

Moc wyjściowa: 2x1W

Radio FM

87,5-108 MHz

Rozmiar urządzenia (szer. x gł. x wys.): 15,5 x 9,6 x 7,3 cm

Masa jednostkowa: 0,45 kg

Temperatura pracy: 10-40 ° C

Specyfikacja produktu może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



Ważne:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wdrażająca postanowienia dyrektywy Unii Europejskiej 2002/96/WE z dnia 27 stycznia 2003r. określa zasady postępowania ze zużyтым sprzętem w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze sprzętu oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu.

Symbol umieszczony na Twoim urządzeniu wskazuje na selektywne zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nigdy nie wyrzucaj tego urządzenia do pojemników na śmieci.

Istnieje odrębny system kolekcjonowania zużytych urządzeń elektronicznych, zgodnie z legislacją wymagającą właściwego postępowania, odzysku i ponownego wykorzystania.

Prywatne gospodarstwa domowe mogą oddać zużyty sprzęt elektroniczny w desygnowanych punktach lub do sprzedawcy (przy zakupie nowego podobnego urządzenia).

Postępując w ten sposób możesz być pewien, że oddany sprzęt zostanie prawidłowo wykorzystany, odzyskany i ponownie przetworzony zapobiegając potencjalnie negatywnym efektem oddziałującym na środowisko i ludzi.

Więcej informacji na temat produktów Lenco znajdziesz na

www.lenco.com

Importer:

DSV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Plac Kaszubski 8 81-350 Gdynia

Tel.: (+48) 58 661 28 00

Fax: (+48) 58 661 44 70

e-mail: lenco@dsv.com.pl

Serwis:

Quadranet

ul. Dziadoszańska 10 61-248 Poznań

Tel.: (+48) 61 853 44 44

Fax: (+48) 61 853 44 09

e-mail: infolinia@quadra-net.com