

Lenco

Nº de Modelo: TT-13



**MANUAL DE USUARIO – Tocabiscos con Bluetooth y reproducción /
grabación USB**

Índice:

Español..... 3

Versión: 1.0

PRECAUCIÓN:

el uso de controles o ajustes distintos, o llevar a cabo procedimientos distintos a aquéllos aquí especificados puede tener como consecuencia una exposición peligrosa a la radiación.

PRECAUCIONES PREVIAS AL USO

TENGA ESTAS INSTRUCCIONES EN MENTE:

1. No cubra o bloquee ninguna apertura de ventilación. Cuando coloque el dispositivo en una estantería, deje 5 cm (2") de espacio libre alrededor de todo el dispositivo.
2. Instálelo conforme al manual de usuario que se adjunta.
3. Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor, como radiadores, calentadores, estufas, velas u otros productos que generen calor o llama viva. El aparato solo puede usarse en climas moderados. Se deben evitar los ambientes extremadamente fríos o cálidos. Temperatura de funcionamiento entre 0 ° y 35 °C.
4. Evite usar el dispositivo cerca de campos magnéticos fuertes.
5. Una descarga electrostática puede entorpecer el uso normal de este dispositivo. En tal caso, simplemente reinicielo siguiendo el manual de instrucciones. Durante la transmisión de archivos, por favor manéjelo con cuidado opérelo en un entorno libre de electricidad estática.
6. ¡Advertencia! Nunca inserte un objeto en el producto a través de las ventilaciones o aperturas. Alto voltaje fluye a través del producto e insertar un objeto puede provocar una descarga eléctrica y/o un cortocircuito de sus componentes internos. Por el mismo motivo, no derrame agua o líquidos en el producto.
7. No lo utilice en zonas húmedas, como cuartos de baño, cocinas en las que se forme vapor ni cerca de piscinas.
8. El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras y asegúrese de que se colocan sobre o cerca del aparato objetos llenos de líquidos, como jarrones.
9. No use este dispositivo cuando se pueda producir condensación. Cuando utilice la unidad en una habitación húmeda y cálida con humedad, pueden generarse gotas de agua o condensación dentro de la unidad y es posible que no funcione correctamente; apague la unidad durante 1 o 2 horas antes de encenderla de nuevo: el aparato debe estar seco antes de conectarse a una fuente de alimentación.
10. Aunque este dispositivo está fabricado con el máximo cuidado y comprobado varias veces antes de salir de fábrica, todavía es posible que se puedan producir problemas, al igual que con todos los aparatos eléctricos. Si observa la aparición de humo, una acumulación excesiva de calor o cualquier otro fenómeno inesperado, deberá desconectar inmediatamente el enchufe de la toma de corriente.
11. Este dispositivo debe funcionar con una fuente de alimentación que se especifica en la etiqueta de especificaciones. Si no está seguro del tipo de alimentación que se usa en su hogar, consulte con el distribuidor o una compañía eléctrica local.
12. Manténgalo alejado de los animales. A algunos animales les gusta morder los cables de alimentación.
13. Para limpiar el dispositivo use un paño seco y suave. No utilice líquidos disolventes ni con base de petróleo. Para eliminar manchas difíciles, puede usar un paño húmedo con detergente diluido.
14. El proveedor no asume ninguna responsabilidad por daños o datos perdidos provocados por un funcionamiento incorrecto, uso incorrecto, modificación del dispositivo o sustitución de la batería.
15. No interrumpa la conexión cuando el dispositivo esté formateando o transfiriendo archivos. En caso contrario, los datos se pueden estropear o perder.
16. Si la unidad dispone de función de reproducción USB, se debe conectar la memoria USB directamente en la unidad. No utilice cables de extensión USB ya que pueden crear interferencias que causen una pérdida de datos.
17. La etiqueta de calificación aparece marcada en el panel inferior o posterior del dispositivo.
18. Este aparato no está diseñado para su uso por personas (incluyendo niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia o conocimientos, salvo que estén bajo la supervisión o hayan recibido formación sobre el uso correcto del dispositivo por parte de una persona responsable de su seguridad.
19. Este producto está diseñado para un uso no profesional únicamente y no para un uso comercial o industrial.
20. Asegúrese de que la unidad esté fijada en una posición estable. La garantía no cubrirá los daños derivados de usar este producto en una posición inestable, vibraciones o golpes o por no seguir otras advertencias o precauciones que aparecen en este manual de usuario.

21. Nunca retire la carcasa del dispositivo.
22. Nunca coloque este dispositivo sobre otro equipo eléctrico.
23. Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.
24. Use únicamente los dispositivos/accesorios especificados por el fabricante.
25. Remita todas las reparaciones al personal cualificado. Es necesario el mantenimiento cuando el dispositivo presenta daños en cualesquiera manera, como el cable de alimentación o el enchufe, cuando se haya vertido líquido o se hayan caído objetos en el dispositivo, cuando el dispositivo se haya expuesto a la lluvia o humedad, cuando no funcione normalmente o cuando se haya caído.
26. Una larga exposición a sonidos elevados de reproductores de música personales puede provocar una pérdida de audición temporal o permanente.
27. Si el producto viene con un cable de alimentación o un adaptador de corriente de CA:
 - Si se produce cualquier problema, desconecte el cable de alimentación CA y remítase al mantenimiento de personal cualificado.
 - No pise o pince el adaptador de alimentación. Tenga mucho cuidado, en especial cerca de las tomas y el punto de salida del cable. No coloque objetos pesados en el adaptador de alimentación, ya que pueden dañarlo. ¡Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños! Si juegan con el cable de alimentación, puede sufrir lesiones graves.
 - Desconecte el dispositivo durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a usarse durante periodos prolongados de tiempo.
 - La salida de la toma debe instalarse cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.
 - No sobrecargue las tomas CA o los cables de extensión. La sobrecarga puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
 - Los dispositivos con construcción de Clase 1 deben estar conectados a una toma de corriente con una conexión a tierra protegida.
 - * Los dispositivos con construcción Clase 2 no requieren una conexión a tierra.
 - Sujete siempre el enchufe cuando los extraiga de la toma de corriente. No tire del cable de alimentación. Esto puede provocar un cortocircuito.
 - No utilice un cable de alimentación o enchufe deteriorado o una toma suelta. Si lo hace, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
28. Si el producto contiene o se entrega con un mando a distancia que contiene pilas de botón / celdas:

Advertencia:


 - “Ni ingiera la pila, riesgo de quemadura química” o frase equivalente.
 - [El mando a distancia que se suministra] Este producto contiene una pila de tipo botón/moneda. Si la pila se traga, puede provocar graves quemaduras internas en sólo 2 horas y podría ocasionar la muerte.
 - Mantenga las pilas nuevas o usadas fuera del alcance de los niños.
 - Si el compartimento de las pilas no se cierra correctamente, deje de usar el producto y no lo deje al alcance los niños.
 - Si tiene la sospecha de que una pila ha sido ingerida o se encuentra en algún lugar del cuerpo, busque inmediatamente atención médica.
29. Precaución sobre el uso de las pilas:
 - Existe riesgo de explosión si la pila no se sustituye correctamente. Sustitúyala únicamente con otra del mismo tipo u otro equivalente.
 - No se pueden exponer las pilas a temperaturas extremadamente altas o bajas, baja presión de aire a gran altitud durante el uso, almacenamiento o transporte.
 - Si cambia las pilas por otras que no son las correctas, se puede producir una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.
 - Si arroja las pilas al fuego o a un horno caliente, o aplasta o corta mecánicamente una pila, podría provocar una explosión.
 - Si deja las pilas en un lugar con temperaturas extremadamente altas, se puede producir una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.
 - Si se exponen las pilas a una presión de aire extremadamente baja, se puede producir una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.
 - Se debe prestar atención a los aspectos medioambientales sobre la eliminación de baterías.

INSTALACIÓN

- Desembale todas las piezas y retire el material protector.
- No conecte la unidad a la corriente eléctrica antes de comprobar la tensión de la corriente y antes de que se hayan hecho todas las demás conexiones.

Accesorios incluidos:


Manual del usuario

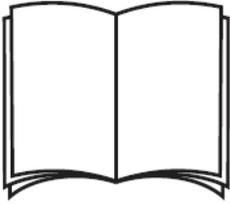

Adaptador de corriente



Ubicación de los controles

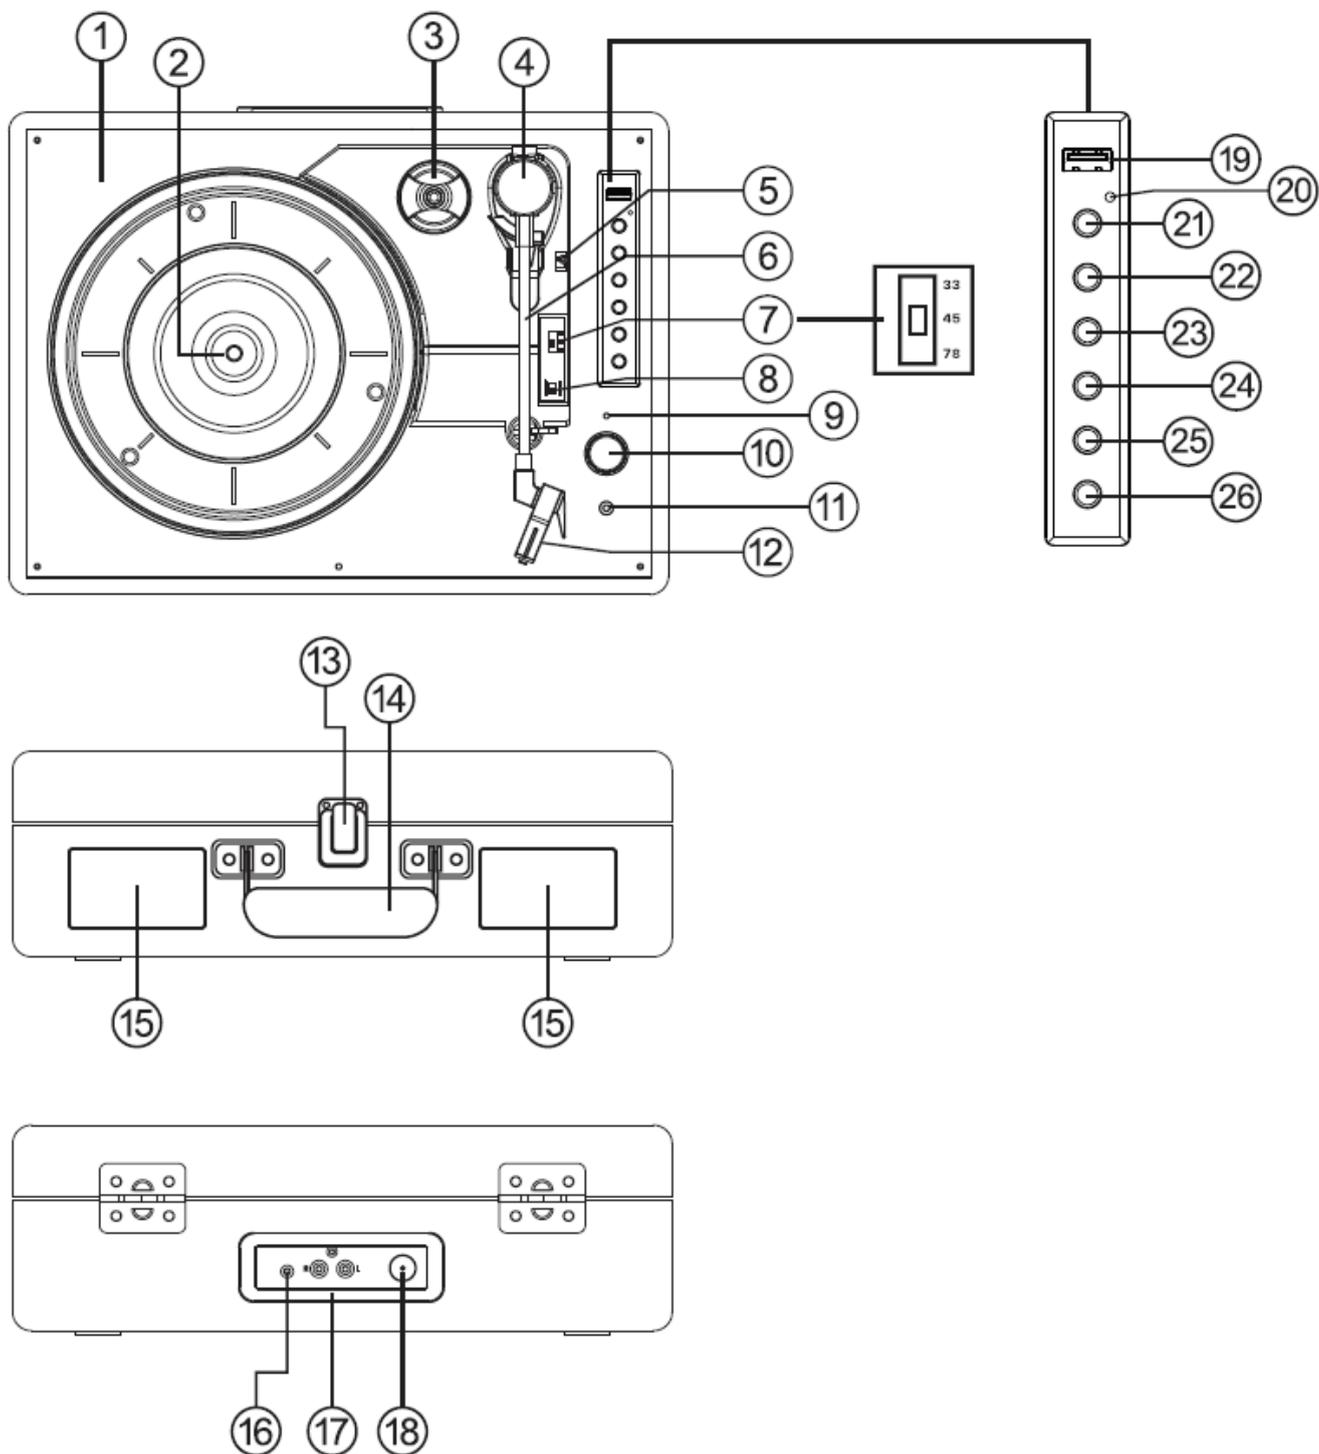

1. Plato del tocadiscos
2. Eje del tocadiscos
3. Adaptador del agujero central
4. Brazo
5. Palanca de entrada


6. Sujeción del brazo
7. Selector de velocidad del tocadiscos
8. Interruptor de control de parada automática
9. Indicador de estado LED
10. Interruptor de alimentación / Control de volumen
11. Conector de auriculares
12. Aguja
13. Cierre de bloqueo
14. Asa de transporte
15. Altavoz
16. Conector de entrada auxiliar
17. Canal de salida de línea R/L
18. Conector de entrada de CC
19. RANURA USB
20. Función LED
21. Grabación
22. Pista anterior
23. Siguiete pista
24. Reproducir/Pausa
25. Modo
26. Emparejamiento

Modo

1. Pulse brevemente “Mode” para seleccionar el modo de reproducción.
2. El LED de color azul parpadeará cuando se empareje el Bluetooth.
3. El LED de color azul se iluminará cuando se conecte el Bluetooth
4. El LED de color rojo se iluminará cuando el tocadiscos esté en modo de entrada auxiliar.
5. El LED verde se iluminará cuando esté en modo USB.

Uso del tocadiscos

1. Coloque la carcasa del tocadiscos sobre una superficie plana y nivelada.
2. Inserte el cable del adaptador en la toma DC situada en la parte posterior de la carcasa y enchufe el adaptador a la toma de corriente.
3. Al usarlo por primera vez, asegúrese de que se retira la unión del cable del brazo del reproductor.
4. Retire la cubierta de la aguja y guárdela en un lugar Seguro para su uso futuro.

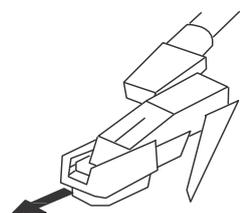

5. Mueva el selector de velocidad a la velocidad (33,45 o 78rpm) que se corresponda con el disco que se va a reproducir.
6. Gire el dial de volumen para encender el tocadiscos y se iluminará de color rojo el indicador de modo.
7. Coloque un disco en el plato del tocadiscos y quite la sujeción del brazo
8. Use la palanca de bajada para levantar el brazo y moverlo de forma que la aguja se posicione justo dentro del borde del disco o alineada con el inicio de la pista que se va a reproducir.
9. Baje lentamente el brazo y tras un breve intervalo se empezará a reproducir el disco.
10. Ajuste el volumen al nivel que desee girando el dial de control de volumen.
11. Cuando se alcance el final del disco, el tocadiscos se detendrá.
12. Vuelva a usar la palanca para levantar el brazo (el plato empezará a girar de nuevo) y devuélvalo a la sujeción y bájelo a la horquilla. El plato se detendrá.
13. Asegure el minúsculo brazo usando la sujeción y vuelva a colocar la cubierta de la aguja tras su uso y siempre antes de mover el tocadiscos.
14. Para apagar el tocadiscos en cualquier momento, levante el brazo del disco y gire el dial de volumen completamente en sentido antihorario.

Nota

Algunos discos tienen un agujero central más grande y puede que sea necesario colocar el adaptador de agujeros centrales en el eje del tocadiscos antes de colocar el disco en el tocadiscos. Vuelva siempre a colocar la cubierta de la aguja y asegure el brazo del tocadiscos usando la sujeción antes de mover el tocadiscos.

Uso con un dispositivo auxiliar

1. Se puede conectar y amplificar un equipo de audio analógico auxiliar mediante el tocadiscos.
2. Conecte el equipo auxiliar usando un cable con una toma de 3.5mm (cable no incluido) en la toma de entrada auxiliar.
3. Pulse el botón de reproducción del equipo auxiliar y use los controles de pista de la manera normal en el dispositivo auxiliar.
4. Se puede ajustar el volumen usando el dial de volumen del tocadiscos o los controles del dispositivo auxiliar conectado.
5. Para apagar el dispositivo en cualquier momento gire completamente el dial de volumen en sentido antihorario.

Uso de auriculares (no incluidos)

Se proporciona una toma de auricular estéreo de forma que el tocadiscos puede usarse sin molestar a los demás. Enchufe en auricular en el punto marcado con auricular cerca del dial de volumen y ajuste el volumen de audición al nivel que elija. Una presión de sonido excesiva en los cascos y auriculares puede causar pérdida de audición. Los altavoces del tocadiscos no funcionarán cuando esté conectados los auriculares.

Conexión del tocadiscos a un altavoz externo

Se puede conectar el tocadiscos a altavoces externos (mediante un amplificador adecuado), use un fono gemelo para emparejar el cable del fono (no incluido) y conectar las tomas de salida RCA al audio del amplificador. Asegúrese de que las tomas rojas se insertan en las tomas rojas y las blancas en las blancas.

Uso con un dispositivo Bluetooth

Compruebe que el tocadiscos está en modo Bluetooth. Si todavía no se encuentra en modo Bluetooth, pulse brevemente el botón Mode hasta que se encuentre en modo Bluetooth (se iluminará el LED de color azul).

Empezará a buscar dispositivos Bluetooth (el LED de color azul parpadeará durante el emparejamiento).

En modo Bluetooth:

1. El dispositivo buscará el Bluetooth.
2. En el dispositivo (por ejemplo, iPhone/iPad/Android/otro teléfono /Tablet/Ordenador), encienda la conectividad Bluetooth y asegúrese de que está “descubrible”.

Nota: Si es necesario, remítase a las instrucciones para que su dispositivo añada o configure el Bluetooth.

3. Seleccione “Add new device (Añadir nuevo dispositivo)”, si es necesario.

Nota: Algunos productos buscarán automáticamente un nuevo dispositivo así que la opción “Add new device (Añadir nuevo dispositivo)” no está disponible.

4. Cuando lo encuentre, su dispositivo se mostrará como “Lenco TT-13”. Seleccione y empiece el emparejamiento.
5. Cuando se complete el emparejamiento, se mostrará “Bluetooth Connected (Bluetooth conectado)”.
6. Ahora que ha emparejado el dispositivo con el tocadiscos, se conectará al mismo cuando esté dentro del alcance, que es aproximadamente 10 metros o menos (33 pies o menos), en la línea de visión.
7. El dispositivo permanecerá emparejado con el tocadiscos salvo que decide desconectarlo o “desemparejarlo”.
8. Puede pulsar brevemente “Pair (Emparejar)” para volverse a conectar.

Reproducción Bluetooth

1. Pulse “Previous (Anterior)” para ir a la pista anterior del dispositivo Bluetooth.
2. Pulse “Next (Siguiete)” para ir a la pista siguiente del dispositivo Bluetooth.
3. Pulse “Play/pause (Reproducción / pausa)” para reproducir o hacer una pausa en el dispositivo Bluetooth.

«Este producto dispone de una función de **recepción** bluetooth, **no puede transmitir ningún sonido bluetooth con ella**: esto significa que puede recibir de forma inalámbrica una señal de sonido bluetooth desde una fuente externa como un smartphone».

Uso con reproducción USB

1. Conecte una memoria USB o un reproductor MP3 al puerto USB.
2. Se reproducirá automáticamente.

Uso con codificación USB

Puede grabar un disco de vinilo, Bluetooth y Auxiliar en Mp3 a una memoria USB.

1. Conecte una memoria USB al puerto USB.
2. Pulse "mode" para seleccionar Bluetooth, tocadiscos o auxiliar desde el que pretende grabar al USB.
3. Pulse "REC"; el LED parpadeará. Y estará grabando.
4. Para detener la grabación, vuelva a pulsar "REC".

CÓMO SUSTITUIR LA AGUJA

Consulte las instrucciones siguientes para sustituir la aguja.

Retirar la aguja del cartucho

1. Sitúe un destornillador en el extremo de la aguja y apriete hacia abajo como se muestra en dirección "A".
2. Retire la aguja tirando de ella hacia delante y empujando hacia atrás.

Instalar la aguja.

1. Sujete el extremo de la aguja e insértela apretando como se muestra en dirección "B".
2. Empuje la aguja hacia arriba en dirección "C" hasta que el extremo quede bloqueado.



Pasadores guía (interior)

NOTA

Le aconsejamos limpiar los discos con un paño antiestático para sacarle el máximo provecho.

Señalamos también que por el mismo motivo la aguja debería cambiarse periódicamente (aproximadamente cada 250 horas de reproducción)

CONSEJOS PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL TOCADISCOS

1. Cuando abra o cierre la cubierta del tocadiscos, manéjela con suavidad, agarrándola del centro o de cada lado.
2. No toque la punta de la aguja con los dedos. Evite golpear la aguja contra el plato del tocadiscos o el borde del disco.
3. Limpie periódicamente la punta de la aguja con un cepillo suave y haciendo solo movimientos de atrás hacia delante.

4. Si necesita usar líquido para limpiar la aguja, utilice muy poca cantidad.
5. Limpie suavemente con un paño el espacio del tocadiscos. Utilice una pequeña cantidad de detergente suave para limpiar el tocadiscos.
6. Nunca utilice productos químicos ni disolventes agresivos en ninguna pieza del sistema tocadiscos.

ESPECIFICACIONES

Tipo	Correa de accionamiento
Motor de accionamiento	Motor DC
velocidad	33 1/3 rpm, 45 rpm, 78 rpm
ululación tremola	<0,35%
Plato de tocadiscos	200mm
cartucho	
Tipo	cartucho de cerámica
Aguja	0.7 mil
Fuerza de tracción óptima	6 gramos
Salida	300-500mv
Respuesta de frecuencia	,+/-20dB
comunicación cruzada	10db
ratio señal a ruido (S/N)	18db
General	
Adaptador	Entrada CA 100-240V, 50/60Hz, 0.3A máximo salida CC5V 1A
producto	CC5 V;1 A
salida de audio (salida de línea)	300-500mv
Consumo de energía:	5 W

Adaptador de corriente. Salida CC 5V 1A
Entrada CA 100-240V, 50/60Hz, 0.3A
máximo

Nombre de emparejamiento Bluetooth:
Lenco TT-13

Toma de auriculares: 3.5mm
Temperatura de funcionamiento: 0°C-40°C
Temperatura de almacenamiento: -20°C-70°C

Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño de la unidad están sujetos a cambios sin previo aviso

Adaptador de alimentación

Utilice únicamente la fuente de alimentación indicada en las instrucciones de uso

Información	Valor y precisión
Nombre de los fabricantes o marcas registradas, registro comercial y dirección	DongGuan Obelieve Electronic Co., Ltd Huazhaoxin Industrial park B-4/F, Golden phoenix industrial zone, Fenggan town, Dongguan city, Guangdong province, China
Identificador del modelo	OBL-0501000E / OBL-0501000B
Tensión de entrada	100-240V
Frecuencia CA de entrada	50/60HZ
Tensión de salida	5 V
Corriente de salida	1A
Potencia de salida	5 W
Eficiencia activa media	73.62
Consumo energético sin carga	≤ 0.10

Garantía

Lenco ofrece servicio y garantía en cumplimiento con las leyes de la Unión Europea, lo cual implica que, en caso de que su producto precise ser reparado (tanto durante como después del periodo de garantía), deberá contactar directamente con su distribuidor.

Nota importante: No es posible enviar sus reparaciones directamente a Lenco.

Nota importante: Si la unidad es abierta por un centro de servicio no oficial, la garantía quedará anulada.

Este aparato no es adecuado para el uso profesional. En caso de darle un uso profesional, todas las obligaciones de garantía del fabricante quedarán anuladas.

Exención de responsabilidad

Regularmente se llevan a cabo actualizaciones en el Firmware y en los componentes del hardware. Por esta razón, algunas de las instrucciones, especificaciones e imágenes incluidas en este documento pueden diferir ligeramente respecto a su situación particular. Todos los elementos descritos en esta guía tienen un objetivo de mera ilustración, y pueden no ser de aplicación en su situación particular. No se puede obtener ningún derecho ni derecho legal a partir de la descripción hecha en este manual.

Eliminación del antiguo dispositivo



Este símbolo indica que no deberá deshacerse del producto eléctrico o batería en cuestión junto con los residuos domésticos, en el ámbito de la UE. Para garantizar un tratamiento residual correcto del producto y su batería, por favor, elimínelos cumpliendo con las leyes locales aplicables sobre requisitos para el desecho de equipos eléctricos y baterías. De hacerlo, ayudará a conservar recursos naturales y mejorar los estándares de protección medioambiental en el tratamiento y eliminación de residuos eléctricos (Directiva sobre la Eliminación de Equipos Eléctricos y Electrónicos).

Marca CE



Por la presente, Lenco Benelux B.V., Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, Países Bajos, declara que este producto cumple con las exigencias esenciales de las directivas de la UE.

La declaración de conformidad puede consultarse mediante techdoc@commaxxgroup.com



ADVERTENCIA: Para evitar posibles daños en la audición, no la escuche a volúmenes elevados durante largos periodos de tiempo.

Servicio

Para obtener más información y soporte del departamento técnico, por favor, visite la página web support.lenco.com

Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB, Nuth, Países Bajos.

