

Profoon®

Gebruiksaanwijzing PM-703

Om deze telefoon te kunnen gebruiken, dient een SIM-kaart te worden geplaatst (niet meegeleverd). Zonder deze SIM-kaart zullen de meeste functies van deze telefoon niet werken of worden instellingen niet opgeslagen. Deze handleiding gaat ervan uit dat u de SIM-kaart al geplaatst heeft volgens de installatiegids.

- In hoofdstuk 1 worden diverse begrippen uitgelegd die te maken (kunnen) hebben met uw mobiele telefoon.
- Hoofdstuk 2 geeft algemene veiligheidsaanwijzingen van deze telefoon.
- Hoofdstuk 3 geeft een omschrijving van uw telefoon, de verschillende knoppen en de bureaulader.
- Het bedienen en instellen van de verschillende functies wordt beschreven in de hoofdstukken 4 tot en met 11.
- De specificaties staan in hoofdstuk 14 beschreven.

1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

1.1 Belangrijk

Het niet naleven van deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of beschadiging van het toestel. Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veiligheidsaanwijzingen, zorgvuldig door voordat u het toestel in gebruik neemt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik. Als u het toestel aan derden doorgeeft, geef dan ook deze gebruiksaanwijzing mee.

Plaats eerst de SIM-kaart van uw provider in de telefoon, zie de startgids. Zonder een SIM-kaart is het niet mogelijk de telefoon in te stellen te gebruiken.

1.2 Waarschuwingen

De volgende waarschuwingen moeten in acht worden genomen om mogelijk letsel van de gebruiker of derden te voorkomen.

- In verschillende landen kunnen uiteenlopende voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons gelden (bijv. tijdens het autorijden, in ziekenhuizen, bij pompstations of in vliegtuigen). Neem de wetgeving voor het gebruik van de mobiele telefoon in acht die geldt in uw land. Schakel het toestel uit als het gebruik ervan niet is toegestaan.
- Gebruik het toestel alleen waar deze voor bedoeld is.
- Gebruik alleen de originele adapter en batterij van de fabrikant. Bij een ongeschikte of verkeerd geplaatste batterij bestaat er explosiegevaar.
- De batterij mag niet worden geopend en niet worden blootgesteld aan open vuur.
- Medische apparaten kunnen in hun werking worden beïnvloed. Fabrikanten van pacemakers adviseren een minimale afstand van 20 cm tussen de

toestellen als de mobiele telefoon is ingeschakeld. Indien u het vermoeden hebt dat er een storing is ontstaan tussen de telefoon en een medisch apparaat, raadpleeg dan eerst uw huisarts voordat u de mobiele telefoon verder gebruikt.

- Zorg ervoor dat kleine kinderen niet met de verpakkingsfolie of het toestel spelen (gevaar voor verstikken).
- Laat het toestel nooit onbeheerd als het aan het stroomnet is aangesloten.
- De accu bevat giftige stoffen. Voorkom dat kinderen de accu uit de telefoon nemen en in de mond stoppen.
- Uw mobiele telefoon is geschikt voor hoortoestellen. Bij het gebruik van oudere types gehoorapparatuur kan storing optreden tijdens het gebruik van uw telefoon. Als u bij sommige hoortoestellen een bromgeluid hoort, wend u dan tot uw vakwinkel voor hoortoestellen.
- De telefoon is een precisietoestel. Laat de telefoon nooit vallen en berg deze op een veilige plek op bij het niet gebruiken.

- De telefoon is niet waterdicht. Voorkom dat de telefoon in aanraking komt met water.
- Vermijd extreem hoge en lage temperaturen. Laat bijvoorbeeld de telefoon nooit achter in een auto die onbeschermd in de zon staat.
- De telefoon mag alleen worden geopend om de batterij of de SIM-kaart te wisselen. Het is niet toegestaan om het toestel te wijzigen. Dit leidt tot verval van de gebruiksvergunning en garantie.
- Het toestel kan in de buurt van televisietoestellen, radio's en andere elektronische apparaten storingen veroorzaken.
- Bij het langdurig niet gebruiken van de telefoon is het raadzaam de accu uit de telefoon te nemen. De accu gaat het langste mee als deze opgeslagen wordt terwijl deze 3/4e opgeladen is.
- Om kortsluiting te voorkomen mag u de accu nooit op een metalen oppervlak leggen.
- Reinig de telefoon uitsluitend met een zachte, licht-vochtige doek. Gebruik in geen geval schurende of chemische middelen.

1.3 Aanwijzingen voor het afvoeren

- Verpakkingen kunnen worden hergebruikt of worden teruggeleid naar de grondstofkringloop. Gooi verpakkingsmateriaal dat u niet meer nodig hebt op voorgeschreven wijze weg. Wij adviseren echter om deze te bewaren, zodat bij transport de telefoon adequaat verpakt kan worden. Als u bij het uitpakken transportschade constateert, neemt u dan meteen contact op met de handelaar.
- Dit toestel mag niet samen met het huishoudelijke afval worden afgevoerd! Iedere verbruiker is verplicht alle elektrische of elektronische apparaten bij een verzamelpunt in zijn stad of in een winkel af te geven, zodat deze op een milieuvriendelijke wijze kunnen worden afgevoerd, onafhankelijk of deze schadelijke stoffen bevat.

- Neem de batterij uit, voordat u het toestel afvoert. Gooi verbruikte batterijen niet bij het huishoudelijke afval, maar lever deze in als klein chemisch afval of breng ze naar een verzamelpunt voor batterijen in een vakwinkel.
- Neem voor de afvoer contact op met de gemeentelijke overheidssdiensten of uw handelaar.




2 FUNCTIEBESCHRIJVING

2.1 Telefoon



- | | |
|--|--|
| 1. Gespreksluidspreker | 5. Oplaadaansluiting voor de voedingsadapter (Micro USB) |
| 2. Display (zie paragraaf 2.3) | 6. Oplaadaansluiting voor de bureaulader |
| 3. SOS-toets/Zaklamp | 7. Microfoon |
| 4. Luidspreker voor beltoon / handenvrij | |

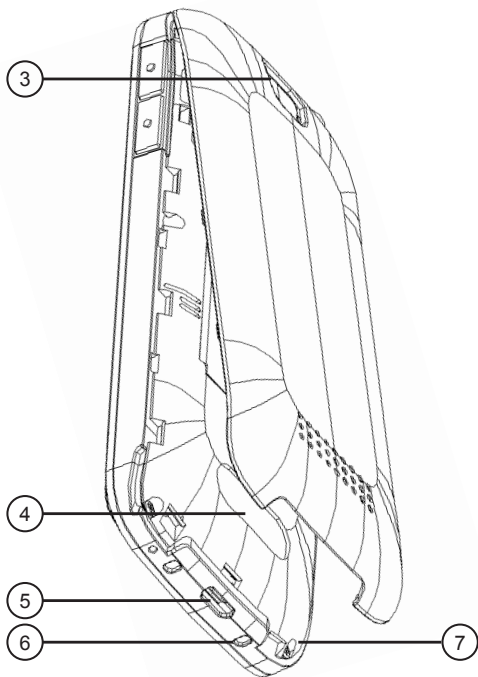

2.2 Druktoetsen

Verbindingstoets:



Om telefoonoproepen aan te nemen of nummers te gaan kiezen.
Vanuit rust: Opent de gespreksgeschiedenis.

Linker en rechter softtoets:



Deze voert de functie uit die boven deze toets in het display wordt weergegeven.

Aan/uit/einde-toets:



Om telefoongesprekken te beëindigen
Vanuit rust: Uitschakelen telefoon (toets 3 seconden ingedrukt houden), nogmaals 3 seconden indrukken om de telefoon in te schakelen.
Tijdens inkomende oproep: De oproep weigeren.
Tijdens SOS: SOS modus stoppen

SOS-toets:

Op ieder moment de alarmmodus starten door deze toets 3 sec. ingedrukt te houden (indien ingeschakeld). Zie ook hoofdstuk 10.6.

Navigatie-toets:



Om tijdens het programmeren en instellen door de instellingen te bladeren.

Vanuit rust: Open de in snelkopelingen ingestelde menus.

Toets * (sterretje):



Tijdens gesprek: Toets 'sterretje' voor telediensten. Bij opstellen nummers: Twee maal toetsen voor de internationale code (+) om naar een buitenlands telefoonnummer te bellen.

Drie maal toetsen voor een korte belpauze.

Toets # (hekje):



Tijdens gesprek: Toets 'hekje' voor telediensten.

In rust (na 2 sec. vasthouden):
Alle geluiden in- of uitschakelen.
Bij opstellen van SMS berichten:
Wisseltoets tussen hoofdletters,
kleine letters en cijfers.

Toetsenbord:



Voor het invoeren van het nummer, de naam of een SMS bericht

3.3 Displaysymbolen



Indicatie van de signaalsterkte.



Indicatie bij geen signaal.



Indicatie dat er verbinding is met een ander netwerk dan die van uw provider.



Batterij indicatie.



De alarmfunctie (wekker) is geactiveerd.



Indicatie dat melodie bij oproep is ingeschakeld.



Indicatie dat melodie en trillen bij oproep is ingeschakeld.



Indicatie dat een headset is aangesloten.



U heeft een nieuw SMS-bericht ontvangen.



Gemiste, niet uitgelezen, oproepen.



Gesprekken worden doorgeschakeld.



Toetsen zijn geblokkeerd

4 ACCU

4.1 Accu opladen

Attentie! Gebruik alleen de meegeleverde accu en voedingsadapter. Het gebruiken van andere modellen kan schade aan de telefoon veroorzaken die niet wordt gedekt door de garantievoorwaarden. Nooit de telefoon opladen als de achterwand van de telefoon is afgenomen.

Verbind altijd eerst de adapter met de telefoon en doe dan pas de adapter in een 230V stopcontact. Steek het adapterstekertje direct aan de onderzijde in de telefoon of aan de achterzijde van de bureaulader. Doe de adapter nu in een 230 Volt stopcontact. Bij gebruik van de bureaulader kun u het opladen starten door de telefoon erin te zetten.

Zodra op het scherm wordt aangegeven dat de accu volledig opgeladen is (de ani-

matie rechtsboven stopt, een volle batterij wordt weergegeven), kunt u de adapter uit het stopcontact nemen en loskoppelen van de telefoon. Naar keuze kunt u de accu opladen als de telefoon is ingeschakeld of als deze is uitgeschakeld.

Het opladen van een lege accu neemt ongeveer 3 uur in beslag.

4.2 Bedrijfsduur accu

Een goede volgeladen accu biedt een standbytijd tot 300 uur of een gesprekstijd tot 3 uur. Neemt deze tijd beduidend af, dan is de accu aan vervanging toe.

De bedrijfsduur is afhankelijk van de provider (bent u ver verwijderd van een zendmast, dan kost dat meer zendvermogen) en van het gebruik en instelling van de telefoon (volume van de bel, trilfunctie al of niet ingeschakeld, hoe lang is de displayverlichting aan, etc.)

Indien de bedrijfstijd van de telefoon beduidend afneemt, dan kan de accu aan vervanging toe zijn.

4.3 Accu vervangen

Indien uw accu aan vervanging toe is, schakel dan de telefoon uit, en verwijder de achterwand. De accu kunt u uit de telefoon nemen door bijvoorbeeld met uw nagel de accu uit de telefoon te lichten. Voer de oude accu op een milieuvriendelijke wijze af door deze in te leveren bij een verzamelpunt voor klein Chemisch Afval (KCA).

Nieuwe accu's zijn als serviceonderdeel leverbaar via het servicenummer +31(0)736411355.

Beschadig of demonteer de accu nooit. Een defecte of uitgewerkte accu direct inleveren bij uw plaatselijk depot voor chemisch afval.

5 WERKING

5.1 Toestel inschakelen/uitschakelen

Inschakelen:

3 seconden de Aan/Uit/Einde-toets ingedrukt houden om de telefoon in te schakelen.

Als erom gevraagd wordt; de PIN-code van uw SIM-kaart invoeren en op softtoets [Klaar] drukken.

Uitschakelen:

3 seconden de Aan/Uit/Einde-toets ingedrukt houden om de telefoon uit te schakelen.

5.2 Nummer kiezen

Voer via het toetsenbord het telefoonnummer in dat u wilt kiezen.

Voor de internationale toegangscode: 2x op toets 'sterretje' drukken, in het display verschijnt een + teken.

Met softtoets [Wissen] kunt u een foutieve invoer wissen.

Druk op verbindingstoets om dit nummer te kiezen.

5.3 Uit geheugen kiezen

Druk vanuit de ruststand op de rechter softtoets.

Selecteer het gewenste geheugen met de omhoog/omlaagtoets.

Druk op de verbindingstoets om dit nummer te kiezen.

5.4 Oproep aannemen

Druk op de verbindingstoets om een inkomende oproep aan te nemen.

Druk op de aan/uit/einde-toets om de oproep af te breken zonder aan te nemen.

5.5 Kiezen uit de belgeschiedenis

Druk vanuit de ruststand van de telefoon op de verbindingstoets.

Zoek het gewenste nummer met de omhoog/omlaagtoets.

Druk op de verbindingstoets om dit nummer te kiezen.

5.6 Ontvangstvolume

Gebruik de navigatietoets om tijdens het gesprek het geluid in te stellen; het ingestelde niveau wordt op het scherm weergegeven.

5.7 Functies tijdens telefoneren

Tijdens een telefoongesprek heeft u met de softtoetsen de beschikking over de volgende functies :

Rechter toets: Handenvrij:

Druk tijdens het gesprek op de rechter softtoets om het gesprek via de luidspreker te horen, zodat u kunt bellen zonder het toestel aan het oor te houden. Druk nogmaals op deze toets om Handenvrij af te sluiten.

Linker toets: Opties:

In de wacht zetten / Gesprek terugnemen:

Kies deze optie tijdens het gesprek om het gesprek in de wachtstand te zetten. Via hetzelfde menu kunt u het gesprek ook weer hervatten.

Nieuw gesprek:

Druk op de verbindingstoets tijdens het gesprek om een ander gesprek te starten (wisselgesprek).

Telefoonboek:

Opent het telefoonboek met contactnamen en nummers tijdens het gesprek.

Gespreksgeschiedenis:

Opent het overzicht van gesprekken tijdens het gesprek.

Berichten:

Opent het SMS-menu tijdens het gesprek.

Dempen:

Schakel hiermee uw microfoon uit, zodat degene met wie een gesprek wordt gevoerd niets hoort. U ziet hier de huidige status, gebruik de softtoets [Aan] of [Uit] om de status te wijzigen.

DTMF:

Schakel hiermee DTMF aan of uit. DTMF betekent dat een toon wordt gestuurd bij ieder cijfer dat u indrukt, en wordt vaak gebruikt bij tele-diensten. Deze functie staat standaard aan.

Verbinding verbreken:

Met de aan/uit/einde-toets kunt u op ieder moment het gesprek beëindigen en terugkeren naar het hoofdscherm.

5.9 Menu openen

Door op de softtoets [Menu] te drukken terwijl de telefoon in de ruststand staat, opent u het menu. Met de omhoog en omlaag-toetsen kunt u een menu kiezen, met de softtoets [Klaar] kunt u het geselecteerde menu openen. De verschillende menu's en functies hierin worden in hoofdstuk 6 t/m 11 beschreven.

6 TELEFOONBOEK

U kunt namen en telefoonnummers opslaan in het interne geheugen van de telefoon of op uw SIM kaart. De grootte van het telefoonboekgeheugen van de telefoon is 100 namen met nummer. De capaciteit van uw kaart is afhankelijk van de SIM kaart zelf.

6.1 Telefoonboek menustructuur:

Telefoonboek	Nieuw	Toon Kiezen Stuur SMS Bewerk Kopieren Wissen Geavanceerd
	Contacten	

6.2 Contact toevoegen

Met de optie [Nieuw] kunt u een nieuw contact aanmaken.

Kies eerst een opslaglocatie (SIM of Telefoon).

U kunt hierna met de navigatietoets en de

linker softtoets kiezen om naam of nummer te wijzigen.

Met het toetsenbord kan het nummer en een naam worden ingevoerd.

Bij het invoeren van de naam kunt u met toets # wisselen tussen grote letters, kleine letters of cijfers. Onder toets * kunt u speciale karakters en leestekens vinden en voor een spatie druk u toets 0.

Nummers programmeren voor noodgevallen: In Case of Emergency(afgekort: ICE) is een internationale afkorting opgericht in 2005.

Het is bedoeld om aan te geven wie de voornaamste contactpersoon is nadat iemand iets overkomen. De hulpdiensten kunnen hier gebruik van maken om een slachtoffer te identificeren en eventueel extra medische informatie in te winnen.

Het is van belang dat deze nummers gemakkelijk te vinden zijn, en dus vooraan het telefoonboek komen te staan. Hierom zijn de volgende afspraken gemaakt voor de contact-

naam bij deze nummers:

0 + X + Beschrijving

X is hier een getal tussen de 1 en 9.

ICE-contacten moeten dus op volgende manier ingevoerd en weergegeven worden in het telefoonboek:

01Annie

02Echtgenoot

03Moeder

Ondanks dat deze invoer erg handig kan zijn is er nooit besloten dat er door een ambulancedienst gebeld zal worden. Er is op dit moment geen verplichting voor en daardoor zal er meestal pas in het ziekenhuis gebeld worden met de op deze methode ingevoerde contactpersonen.

6.3 Stuur SMS

Hiermee kunt u dit contact een bericht sturen, waarbij het nummer automatisch staat ingevuld als ontvanger.

6.4 Bewerk

Hiermee kunt u dit contact wijzigen.

6.5 Kopieren

Met deze opties kunt u een contact van het telefoongeheugen naar het SIM geheugen kopiëren of andersom.

6.6 Wissen

Hiermee kunt u dit contact verwijderen.

6.7 Geavanceerd

Geheugenstatus:

Hier ziet u hoeveel geheugen er gebruikt wordt en over is.

Voicemail:

Hier kunt u het nummer van de voice-maildienst wijzigen. Deze kan na instellen worden gebeld door toets '1' ingedrukt te houden.

7 BERICHTEN

SMS betekent Short Message Service (Korte Berichten Dienst). De telefoon heeft een intern geheugen voor 100 standaard SMS berichten.

7.1 Berichten Menustructuur

Berichten	Bericht schrijven	Verzenden naar Invoerwijze Geavanceerd Opslaan
	Postvak IN Concepten Postvak UIT Verzonden	Toon Doorsturen Antwoorden Wissen Bewerk Wis alles Opslaan
	SMS-Instellingen	Geheugenstatus Teller Opslaan Opslag

7.2 SMS bericht schrijven

Stel een bericht op met het toetsenbord. Bij het invoeren van het bericht kunt u met toets # wisselen tussen grote letters, kleine letters, grote beginletters of cijfers;

onder toets * kunt u speciale karakters en leestekens vinden en voor een spatie drukt u toets '0'. Gebruik de navigatietoets om de cursor te verplaatsen om bijvoorbeeld correcties aan te brengen of tekst in te voegen. Gebruik softtoets [Wissen] om karakters te wissen.

Het aantal overgebleven tekens voor een SMS wordt rechtsboven weergegeven, hierachter staat het aantal berichten waaruit uw bericht bestaat. U kunt een lang SMS bericht sturen bestaande uit maximaal drie SMS-berichten. Als een bericht wordt verstuurd waarbij dit cijfer '3' is, worden de kosten voor drie SMS-berichten in rekening gebracht.

Gebruik de softtoets [Opties] om uw bericht te verzenden, de invoertaal te wijzigen, een nummer of naam van het telefoonboek in te voegen in het bericht of het bericht op te slaan in Postvak UIT.

7.3 Berichten lezen (Postvak IN)

Zodra er een nieuwe SMS-bericht wordt ontvangen klinkt de SMS-toon en wordt er een SMS-icoon weergegeven.

Druk op de softtoets [Open] om het nieuwe SMS bericht direct te lezen, of op de softtoets [Terug] om terug te gaan naar het hoofdscherm.

In Postvak IN kunt u alle binnengekomen berichten vinden. Gebruik bij het lezen de omhoog/omlaagtoets om de tekst te scrollen.

7.4 Uitgaande berichten (Postvak UIT, Concepten en Verzonden)

In Concepten staan alle concepten die zijn opgeslagen, maar niet verzonden.

In Postvak UIT staan alle berichten waarvan het verzenden mislukt of vertraagd is.

In verzonden staan alle verstuurde berichten die zijn opgeslagen.

7.5 Opties bij lezen van bericht

Wanneer u een bericht gelezen heeft, kunt u met de softtoets [Opties] de volgende functies uitvoeren:

- Doorsturen: Hiermee zet u de tekst van het ontvangen bericht in een nieuwe SMS. (Enkel beschikbaar bij ontvangen berichten)
- Antwoorden: Hiermee schrijft u een tekstbericht terug. (Enkel beschikbaar bij ontvangen berichten)
- Wissen: Om het SMS bericht te verwijderen.
- Bewerk: Hiermee kunt u een SMS bericht bewerken voor u deze verstuurd (Enkel beschikbaar bij Postvak UIT)
- Opslaan: Hiermee kunt u nummers die in het bericht staan opslaan.

7.6 SMS-instellingen

- Geheugenstatus: Hier kun u zien hoeveel procent van het geheugen voor berichtopslag nog over is.
- Teller: In dit menu vind u een overzicht van ontvangen en verzonden SMS-berichten. Ook kunt u in dit menu de teller weer op nul zetten.
- Opslaan: Met deze instelling kunt u het opslaan van succesvol verstuurd berichten in- of uitschakelen.
- Opslag: Hiermee kan worden bepaald waar berichten standaard worden opgeslagen; in het telefoon- of in het SIM-geheugen. Wanneer het geheugen van de voorkeursinstelling vol is, zal automatisch het geheugen van de andere worden gebruikt.

8 GESPREKKEN

De telefoon onthoudt de gegevens van de laatste oproepen (zowel ontvangen, geplaatst als gemist).

8.1 Gesprekken Menustructuur

Gesprekken	Gemist Uitgaand Ontvangen	Toon Kiezen Stuur SMS Opslaan in tel.boek Wissen
	Geschiedenis wissen	

8.2 Gesprekgeschiedenis inzien

Bij gemiste oproepen kunt u alle oproepen zien die u heeft gemist. Wanneer een oproep gemist is die u nog niet in dit overzicht heeft bekeken, wordt dit weergegeven op het stand-by scherm.

Met de softtoets [Opties] kunt u diverse bewerkingen uitvoeren:

- Toon: Bekijk details van de oproep

- Bellen: Bel het contact van deze oproep
- Bericht sturen: Start een nieuwe SMS, waarbij het contact van deze oproep automatisch is ingevuld als ontvanger
- Opslaan: Om het contact op te slaan in het geheugen.
- Wissen: Verwijder deze oproep uit de gespreksgeschiedenis.

9 SOS

In het menu 'SOS' kunt u de SOS-functie naar wens instellen, het SOS-stembericht aanpassen en tot 5 nummers instellen om te bellen als de SOS-functie wordt ingeschakeld.

9.1 SOS Menustructuur

SOS	Aan/Uit	On Off	Kies Opnemen Afspelen Wissen
	SOS nummers	Van telefoonboek Voer nummer in	
	Stembericht	Standaard Door gebruiker	

9.2 SOS instellen

Aan / Uit: Schakel hiermee de SOS functie aan of uit. Uitschakelen als de functie niet gebruikt wordt voorkomt dat de functie per ongeluk wordt geactiveerd. Kies ON of OFF om de status te wijzigen.

SOS Nummers: Stel hier tot 5 nummers in waar die worden opgebeld.

Stembericht: Kies of maak een opname van het bericht dat gesproken wordt nadat een van uw nummers opneemt.

De standaardtekst bevat de instructie: “Dit is een noodoproep, druk op 0 om dit gesprek aan te nemen.”

Tip: Voeg het noodnummer (112) toe aan uw alarmlijst als nummer vijf. Als de andere vier nummers niet bereikbaar zijn, kan zo altijd de juiste hulp worden geboden.

9.3 SOS Gebruik

Houd in een noodsituatie de alarmtoets 3 seconden ingedrukt. Let er op dat u deze knop niet per ongeluk indrukt. Druk nogmaals op de SOS-toets om de SOS modus te beëindigen.

9.4 SOS Werking

Wanneer u de alarmmodus activeert, gebeurt het volgende:

1. Een ambulancetoon klinkt voor alarmering voor mensen in uw buurt.
2. Het eerste nummer wordt gebeld.
A: Indien er wordt opgenomen:
 - Uw telefoon schakelt de luidsprekerfunctie in en gedurende maximaal 60 seconden klinkt de opgenomen tekst.-
 - Als de persoon niet op toets 0 drukt, dan wordt na maximaal 60 seconden of zodra de opgebeldde persoon de ver-

binding verbreekt het volgende SOS nummer gekozen.

- Als de persoon wel op toets 0 drukt, dan stopt de alarmtekst en kunt u de situatie bespreken waarbij uw telefoon in de luidsprekerstand staat en u dus de telefoon niet in uw handen hoeft te houden. Dit gesprek is niet in tijd gelimiteerd.

- Als deze persoon geen hulp kan bieden en de verbinding verbreekt, dan wordt het volgende SOS nummer gebeld.

- Als deze persoon wel hulp kan bieden, dan moet hij nu op de toetsen 1 en 2 van zijn telefoon drukken. De verbinding blijft in stand maar de SOS status van de telefoon wordt nu beëindigd.

B. Indien niet wordt opgenomen:

- Verbinding wordt na een statusbericht of na de voicemail verbroken.

3. Het tweede (tot vijfde) nummer wordt gebeld indien ingesteld.
4. Het hele proces wordt vanaf stap 3 herhaald.

Denk er aan dat u op ieder moment de SOS modus kunt afsluiten door op de SOS-toets te drukken.

Zolang er niet op code 1-2 gedrukt wordt, wordt elk SOS-nummer tot maximaal 3x opgebeld, let op, inclusief de nummers die al met toets 0 gereageerd hebben !

10 INSTELLINGEN

In dit menu kunt u de telefoon geheel naar wens instellen:

10.1 Instellingen Menustructuur

Instellingen	Geluid	Inschakelen Aanpassen Reset
	Telefoon	Tijd en datum Taal Weergave Sneltoetsen Vluchtstand
	Oproepen	Gesprek in de wacht Gesprek doorverbinden Gesprek blokkeren Lijnwissel Geavanceerd
	Beveiliging	SIM-kaart Telefoon
	Standaard	

10.2 Geluid

Via deze profielen kunt u, door deze om te schakelen afhankelijk van de situatie, het belvolume, trilstand, bel - en attentietonen aanpassen.

Er staan reeds diverse profielen voor veelgebruikte situaties gereed (Algemeen, Stil, Vergadering en Buitenshuis).

Met de optie aanpassen kunt u de volgende instellingen wijzigen:

- **Meldingstype:** Hier bepaalt u of de telefoon de oproeptoon laat horen, trilt of beide.
- **Beltype:** Hier bepaalt u of een oproeptoon een enkele keer klinkt, blijft herhalen of dat de oproeptoon zacht begint, en steeds luider wordt tot er opgenomen is.
- **Beltoon:** Hier bepaalt u welke toon klinkt als er een inkomend gesprek is.
- **Volume:** Hier bepaalt u hoe hard de beltoon klinkt.

- Bericht: Hier bepaalt u welke toon klinkt bij het ontvangen van een tekstbericht.
- Toetsenbord: Hier bepaalt u of bij het indrukken van toetsen een klikgeluid of een toontje klinkt. Ook is het mogelijk hier in te stellen dat de cijfertoetsen bij indrukken uitgesproken moeten worden. U kunt ook het toetsgeluid op stil zetten.
- Fouttoon: Hier bepaalt u of systeemtonen klinken.

10.3 Telefoon

In dit menu kunt u de huidige tijd en datum instellen en bepalen hoe deze moet worden weergegeven bij indeling. U kunt hier ook de taal van het menu bepalen, de weergave (achtergrond) van de telefoon en de schermverlichting en helderheid bepalen, bepalen welke menu-items gekozen kunnen worden na het toetsen van navigatie-toets omhoog (snelkoppelingen) en u kunt hier de vluchtstand inschakelen.

10.4 Gesprek

- Gesprek in de wacht: Bepaal of u het toestaat dat, tijdens een gesprek, er een tweede oproep binnen kan komen. Door van gesprek te wisselen kunt u deze oproep aannemen en evt. bij uw huidige gesprek bijschakelen (conferentie).
- Gesprek doorverbinden: Bepaal in welke situaties binnenkomende gesprekken automatisch doorgeschakeld moeten worden naar voicemail of een ander nummer.
- Gesprek blokkeren: Bepaal hier in welke situaties zowel uitgaande als inkomende oproepen niet worden toegestaan.
- Geavanceerd:
 - Herinner aan gespreksduur: Bepaal hier of na bepaalde tijd in een gesprek een toon moet klinken.
 - Automatisch herhalen: Bepaal hier of bij een mislukte oproep automatisch opnieuw een verbinding moet worden gestart.

- Antwoordstand: Bepaal of inkomen-de oproepen enkel met de verbin-dingstoets, of met elke willekeurige toets beantwoord kunnen worden.

10.5 Beveiliging

Hier bepaalt u of de telefoon om codes moet vragen om het gebruik te beperken, ook kunt u hier de codes instellen.

- SIM-lock / PIN:

De SIM-lock - of PIN - is een code die uw SIM-kaart beschermt tegen onrechtmatig gebruik.

Als de PIN-code wordt gevraagd terwijl u deze niet heeft ingesteld, is deze te vinden in de documentatie van uw SIM-kaart.

- PIN2:

PIN2 is een code die de geavanceerde functies afsluit (zoals internet). Hiermee kunt u iemand toegang geven tot bellen, maar niet tot bijvoorbeeld internet of WAP.

- **PUK:**

Als u drie keer de verkeerde PIN-code ingeeft, moet u de PUK-code invoeren. Deze code staat doorgaans ook in de documentatie van uw SIM-kaart.

- **Telefooncode / wachtwoord:**

Naast de beveiliging van de SIM-kaart, kunt u ook de telefoon zelf met een code blokkeren, zodat niemand de gegevens op de telefoon kan inzien door een andere SIM-kaart te gebruiken.

Standaard is de telefooncode '1122'

10.6 Standaard

Na het invoeren van de telefooncode, kunt u hiermee alle gemaakte instellingen terugzetten naar de oorspronkelijke (standaard) instellingen. Contacten, berichten en overige opgeslagen bestanden blijven bewaard.

11 GEREEDSCHAP

Hier vind u diverse handige functies, waaronder een rekenmachine, kalender, wekker, takenlijst, eenheidconversie, valutaconversie en een stopwatch.

11.1 Gereedschap menustructuur

Gereedschap	Kalender	Naar datum springen
	Rekenmachine	Vandaag
	Wekker	Week / Maandweergave
	Diensten	

11.2 Kalender

Met deze functie heeft u altijd een kalender bij u. U kunt door de dagen bladeren met de omhoog en omlaag toets.

11.3 Rekenmachine

Met deze functie heeft u altijd een rekenmachine op zak. Gebruik het toetsenbord om een getal in te voeren, en gebruik de

omhoog/omlaag toets om te kiezen tussen aftrekken, optellen, delen of vermenigvuldigen. Met # kunt u een decimaal neerzetten, druk op de softtoets [OK] voor de uitkomst.

11.4 Wekker

Met deze functie kunt u een wektijd instellen.

U kunt bepalen of het alarm eenmalig of dagelijks moet afgaan, sluimerstand instellen en de wektoon bepalen.

12 ZAKLAMP

Naast alle functies die te vinden zijn binnen het menu, heeft de telefoon nog een zaklamp-functie.

Door de nul-toets ingedrukt te houden kunt u de zaklamp in en uitschakelen.

13 VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC. De verklaring van conformiteit is beschikbaar op onze website (Zie de achterzijde van deze handleiding)


14 SPECIFICATIES

Netwerk:	GSM900 / DSC1800
SAR:	<1,0W/kg / <1,0W/kg
Afmetingen:	114 x 50 x 16 mm
Accu:	Li-Ion, 3.7V 900mAh
Stand-by tijd:	tot 350 uur <i>(Afhankelijk van netwerk)</i>
Spreektijd:	tot 3 uur <i>(Afhankelijk van hoe de telefoon is ingesteld en wordt gebruikt)</i>
Gewicht:	78 gr (accu incl.)

Service



Help



Profoon®

Aziëlaan 12

's-Hertogenbosch



WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL



+31 (0) 73 6411 355