

## MODE D'EMPLOI

### INTRODUCTION

- L'Alecto DVM-140 est un moniteur audio/vidéo sans fil pour bébé, il convient à des utilisations privées à l'intérieur.
- Vous pouvez soit regarder et écouter continuellement soit vous pouvez avoir le moniteur bébé qui s'allume automatiquement dès que votre bébé se met à crier.
- Avant de commencer à utiliser l'ensemble, retirez d'abord le film protecteur de l'unité parents et de l'unité bébé.

#### A propos de ce guide de l'utilisateur :

 Ce symbole représente un avertissement. Pour s'assurer d'une utilisation en sécurité, respectez toujours les instructions décrites dans cette documentation.

 Ce symbole est suivi d'un conseil d'utilisation.

Consultez toujours le site Internet d'Alecto pour la version la plus récente de ce guide de l'utilisateur.

#### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Le soussigné, Hesdo, déclare que l'équipement radioélectrique du type Alecto DVM-140 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:  
http://DOC.hesdo.com/ DVM-140-DOC.pdf

L'utilisation de cet équipement est autorisée dans tous les pays de l'UE. En France, Italie, Russie et Ukraine, uniquement l'utilisation à l'intérieur est autorisée.

1

#### Berceuses :

 la lecture des berceuses est activée, le chiffre indique le numéro du morceau (1-4)

#### Minuterie d'alimentation :

 la minuterie d'alimentation est activée, le compte à rebours est indiqué dans le coin inférieur droit de l'écran

#### Alerte de température :

 l'alerte de température est activée

#### Température :

**22°C** ('22' est un exemple)

Indique la température dans la pièce où se trouve l'unité bébé ; prendre en compte une tolérance possible de ± 1,5 degrés

#### 23:07:25 ('23:07:25' est un exemple)

L'heure est affichée dans le coin supérieur droit de l'écran. Voir la section 'Paramètres / Heure' pour régler l'heure.

#### Batterie :

A côté de l'indication de la caméra, la capacité de la batterie est affichée :

 batterie pleine

 batterie à 2/3 pleine

 batterie à 1/3 pleine

 et clignotant en rouge : batterie presque épuisée, l'unité parents peut s'éteindre à tout moment.

Lorsque la batterie est presque vide, à chaque minute écoulée, une série de tonalités d'alerte retentit pendant environ 20 à 30 minutes.

Dans ce cas, connectez immédiatement l'adaptateur, sinon l'adaptateur pourrait s'éteindre dans ce délai de temps.

#### Fonction zoom :

 la fonction de zoom est activée.


6

### INSTALLATION

#### UNITÉ BEBE :

##### Alimentation :

Raccordez l'adaptateur secteur fourni avec le numéro de type CYHA050100VWEU conformément à l'illustration de gauche. Branchez l'adaptateur sur une prise de 230 V.



Utilisation comme babyphone: Assurez-vous que le bébé ne puisse pas toucher l'unité bébé ou le câble. Respectez une distance minimale de 1 à 1,5 mètre entre

##### Fixation mural:

L'unité bébé peut être fixée au mur. Percez cote à cote avec un écartement de 3,2cm 2 trous dans le mur et mettez chevilles et vis. Laissez la tête dépasser un peu. Glissez le socle de l'unité bébé au dessus des vis et appuyez légèrement.

##### Conseils d'installation:

- En cas d'utilisation comme babyphone: placez l'unité à une distance minimale de 2 mètres du bébé et fixez, hors de portée, le câble de l'adaptateur .
- Pour avoir une bonne réception, nous conseillons de placer l'unité le plus haut possible, loin des grandes surfaces en métal.
- A l'arrière le capteur de température dépasse. Faites attention, le capteur ne doit pas toucher et ne doit pas être exposé au soleil et à la chaleur des lampes.
- L'unité bébé n'est pas étanche. En cas d'utilisation extérieur il faut la protéger contre l'humidité et le sable.

2

### UTILISATION

#### UNITÉ BÉBÉ :

##### Mise en marche/arrêt :

Faites glisser l'interrupteur  vers le bas pour mettre l'unité bébé sous tension. L'indicateur s'allumera.

Faites glisser cet interrupteur vers le haut pour éteindre l'unité Baby. L'indicateur s'éteindra.

##### Vision de nuit automatique :

L'unité bébé est équipée de LEDs infrarouges intégrés; ces LEDs s'allumeront automatiquement lorsque la pièce du bébé devient sombre et s'éteindront de nouveau lorsque la lumière revient.

 Les LEDs peuvent éclairer des objets jusqu'à une distance d'environ 3-5 mètres.


 Quand il fait sombre, les LEDs de vision de nuit sont allumées, les images sur l'unité parent seront affichées en noir et blanc.

 Attention: la lumière infrarouge ne peut pas être perçue par l'œil humain; cela signifie que vous ne pouvez pas dire si les LEDs infrarouges sont allumées à l'œil nu.

#### UNITÉ PARENT :

##### Mise en marche/arrêt :

Appuyez et maintenez sur le bouton  enfoncé pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre l'unité parents.

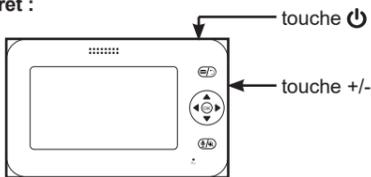

7

#### UNITÉ PARENT:

##### Alimentation

L'unité parent peut être utilisée avec la batterie rechargeable fournie ou avec l'adaptateur secteur. Dès que vous branchez l'adaptateur la batterie se charge pour une utilisation mobile de l'unité parent.

##### Batterie:

Pour ouvrir le compartiment de batterie, à l'arrière de l'appareil, faire coulisser le couvercle. placez la batterie et remettez le couvercle sur l'unité parent.

Ne forcez pas le placement de la batterie. Utilisez uniquement la batterie rechargeable fournie (Lithium NV604464, 3.7V 1800mAh)

##### Adaptateur de secteur:

Connectez l'adaptateur secteur fourni avec le numéro de modèle CYHA050150VWEU à l'unité parents et branchez l'adaptateur sur une prise de 230 V.



Faites en sort que le câble de l'adaptateur ne puisse faire trébucher ou faire tomber. Attachez les câbles trop longs avec du scotch ou des attache-câbles spécifiques.

##### Support de table de l'unité parents :

Vous pouvez placer l'unité parents sur une table ou un meuble en utilisant le support situé à l'arrière de l'appareil.

3

#### Volume :

Appuyez brièvement et à plusieurs reprises sur les boutons +/- pour régler le volume. Pendant la configuration, l'écran indiquera le niveau de volume (volume 0 = son désactivé). Pour rappel supplémentaire, le symbole  apparaît lorsque le son est désactivé

#### Pour répondre :

Appuyez sur le bouton  pour répondre à votre bébé. Maintenez le bouton enfoncé aussi longtemps que vous parlez et relâchez le bouton pour écouter. Le volume sur le côté de l'unité bébé est fixe et ne peut pas être réglé.

 Lorsque vous utilisez la fonction de réponse, l'icône  apparaît à l'écran.

#### Affichage désactivé (mode veille parent) :

Si la luminosité de l'unité parent placée sur votre table de chevet vous dérange pendant la nuit, vous pouvez l'éteindre en appuyant sur le bouton . Le son reste activé. Appuyez brièvement sur un bouton aléatoire pour rallumer l'écran.

 Reportez-vous à la section 'VOX' pour éteindre automatiquement l'écran et le son lorsque le bébé dort et pour les rallumer dès que celui-ci se met à pleurer.


#### ZOOM : (agrandissement)

Appuyez brièvement sur le bouton  pour effectuer un zoom avant. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton  pour rétablir la vue normale. Le symbole de zoom apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran lorsque cette fonction est activée.

8

### APERÇU DE LA FONCTION

#### UNITÉ PARENTS :

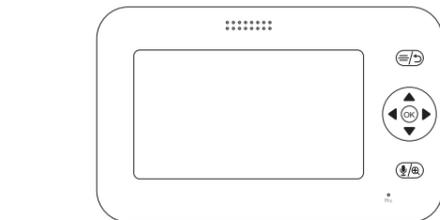

 (haut de l'unité parents) Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre l'unité parents. En cours d'utilisation : appuyez brièvement 1x pour éteindre l'écran, appuyez à nouveau pour le rallumer.

 Appuyez brièvement pour accéder au menu. Après l'ouverture du menu : Appuyez brièvement 1x pour revenir en arrière.

 En cours d'utilisation comme écran de contrôle : Aucune fonction. Après l'ouverture du menu : appuyez brièvement et à plusieurs reprises pour sélectionner le réglage souhaité.

 Après l'ouverture du menu : Appuyez brièvement 1x pour confirmer le réglage sélectionné.

 Appuyez brièvement pour agrandir légèrement l'image (zoom avant), appuyez à nouveau pour rétablir la vue normale. Appuyez et maintenez enfoncé pour répondre au bébé.

 (côté droit de l'unité parents) appuyez brièvement et à plusieurs reprises pour augmenter ou diminuer le volume

4

### FONCTIONS DU MENU

Ouvrez le menu en appuyant brièvement sur le bouton . Utilisez les boutons de navigation    ou  pour sélectionner l'option souhaitée. Appuyez sur le bouton **OK** pour ouvrir l'option sélectionnée.

#### Berceuse :

- Appuyez brièvement sur le bouton , utilisez les boutons    ou  pour sélectionner l'option 'Berceuse', puis appuyez sur le bouton **OK**.
- Utilisez les boutons    ou  pour sélectionner la berceuse désirée ou sélectionnez 'Toutes!' pour lire de manière répétée toutes les berceuses et appuyez sur le bouton **OK**
- Appuyez 2x sur le bouton  pour quitter le menu et revenir à l'écran normal ou attendez 10 secondes jusqu'à ce que cela se produise automatiquement

 La lecture des berceuses est automatiquement arrêtée après environ 20 minutes. Vous pouvez également ouvrir le menu et sélectionner STOP pour arrêter prématurément la lecture des morceaux.

 Au bas du menu, vous avez également la possibilité de régler le volume de lecture des berceuses sur l'unité bébé.


 Gardez à l'esprit que le son de la berceuse est renvoyé à l'unité parent via le micro de l'unité bébé. Dans ce cas, vous pouvez définir le son de l'unité parent au niveau 0 (= son coupé).

 À partir du moment et pendant toute la durée où les berceuses sont jouées, le symbole  apparaît en haut de l'écran.

9

#### UNITÉ BÉBÉ :

Commutateur : glisser vers le bas pour allumer l'unité bébé, glisser vers le haut pour l'éteindre.

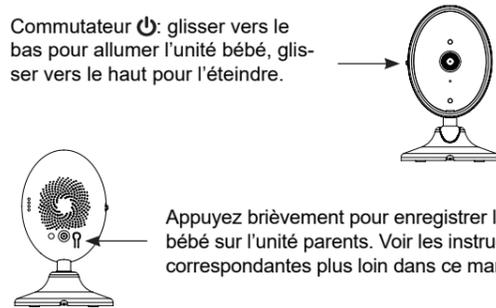

Appuyez brièvement pour enregistrer l'unité bébé sur l'unité parents. Voir les instructions correspondantes plus loin dans ce manuel.

### SYMBOLES DE L'ÉCRAN

Lors de l'utilisation de l'unité parent, les symboles suivants peuvent apparaître à l'affichage :

#### Force du signal :

A côté de l'indication de la caméra, la capacité de la batterie est affichée:

-  réception forte
-  réception bonne
-  réception moyenne
-  faible réception
-  pas de réception

#### Son :

 le son est activé

 Attention, cela n'indique pas le volume réglé

 le son est désactivé (volume réglé à 0)

 Attention, lors de la désactivation du son alors que la fonction VOX est active (voir 'fonctions de menu' pour plus de détails), le symbole du haut-parleur continuera à indiquer que le son est activé

5

#### Vision :

Lorsque plusieurs unités bébé sont enregistrées sur l'unité parents, vous pouvez utiliser ce menu pour sélectionner la vue à afficher à l'écran.

- Appuyez brièvement sur le bouton , utilisez    ou  pour sélectionner l'option 'Vision' et appuyez sur le bouton **OK**
- Utilisez le bouton  ou  pour sélectionner la caméra que vous souhaitez visualiser ou sélectionnez SCAN pour afficher toutes les caméras pendant 5 secondes, l'une après l'autre, puis appuyez sur le bouton **OK**

 Attention : L'unité NE bascule PAS automatiquement sur une caméra où des sons sont détectés.

#### Température :

Ce menu vous permet de saisir une valeur minimale et maximale pour l'alerte de température, d'activer / désactiver la fonction d'alerte ou de régler l'affichage en degrés Celsius ou Fahrenheit.

- Appuyez brièvement sur le bouton , utilisez    ou  pour sélectionner l'option 'Température' et appuyez sur le bouton **OK**
- Utilisez les boutons   pour sélectionner le réglage souhaité :
  - 'Limite inférieure' pour la température minimale
  - 'Limite supérieure' pour la température maximale
 paramétrez ces options avec le bouton  ou 
  - 'C' pour affichage en degrés Celsius
  - 'F' pour affichage en degrés Fahrenheit
  - 'ARRET' pour désactiver l'alerte de température
  - 'MARCHE' pour activer l'alerte de température, appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner ce paramètre.
- Appuyez 2x sur le bouton  pour quitter le menu et revenir à l'écran normal ou attendez 10 secondes jusqu'à ce que cela se produise automatiquement

10

### Opération d'alerte de température :

Lorsque l'alerte de température est activée, le symbole du thermomètre apparaît en haut de l'écran. Lorsque la limite MAX ou MIN est dépassée, ce symbole s'allume en rouge lorsque 'Hi' ou 'Lo' est affiché.

De plus, la notification 'Alarme de température' apparaît au milieu de l'écran tandis que des tonalités d'alerte sont émises pendant plusieurs secondes.

 Les tonalités d'alerte ne retentissent qu'une seule fois, mais le symbole du thermomètre reste rouge jusqu'à ce que la température retombe dans les limites que vous avez définies.

### Minuterie :

L'unité parent DVM-275 peut émettre un signal lorsque, par exemple, il est l'heure du prochain repas.

- Appuyez brièvement sur le bouton , utilisez les boutons , ,  ou  pour sélectionner l'option 'Minuterie', puis appuyez sur le bouton **OK**
- Utilisez les boutons , ,  ou  pour sélectionner l'une des 4 heures prédéfinies (2 heures, 3 heures, 4 heures ou 5 heures) et appuyez sur le bouton **OK**
- Vous pouvez utiliser l'option 'Réglages' pour programmer une heure personnalisée entre 1 seconde et 23:59:59h, puis appuyez sur le bouton **OK**
- Appuyez 2x sur le bouton  pour quitter le menu et revenir à l'écran normal ou attendez 10 secondes jusqu'à ce que cela se produise automatiquement

 Le temps restant est affiché dans le coin supérieur droit de l'écran.

 Dès que la durée sélectionnée ou définie est écoulée, des tonalités d'alerte sont émises tandis que l'icône  en haut de l'écran devient rouge.

 Les tonalités d'alerte ne retentissent qu'une seule fois, mais le temps écoulé est en bas à droite et l'icône rouge en haut. Conserver comme un rappel visuel. Vous devrez les désactiver manuellement en ouvrant le menu, en sélectionnant l'option 'Annuler' puis en appuyant sur le bouton OK ou en appuyant 2 fois sur le bouton .

### VOX :

Lorsque le bébé dort tranquillement et que l'unité bébé ne capte aucun bruit, vous pouvez faire éteindre automatiquement le son de l'unité parents et le rallumer dès que le bébé se met à pleurer.

#### Installation :

Vous pouvez régler la sensibilité de la fonction d'allumage automatique de la manière suivante :

- Appuyez brièvement sur le bouton , utilisez , ,  ou  pour sélectionner l'option 'VOX' et appuyez sur le bouton **OK**.
- Utilisez le bouton  ou  pour sélectionner l'une des options suivantes :
  - 'ARRET' : la fonction VOX est désactivée : tous les sons de la chambre du bébé sont transmis, même lorsque le bébé dort
  - 'Bas' : la fonction VOX est activée avec une faible sensibilité : les sons ne sont transmis que lorsque le bébé pleure fort
  - 'Moyen' : la fonction VOX est activée avec une sensibilité moyenne : l'unité bébé transmet des sons lorsque le bébé pleure normalement
  - 'Haut' : la fonction VOX est activée avec une sensibilité élevée : des sons doux de la chambre du bébé sont également transmis
- Appuyez sur le bouton **OK** et appuyez 1x sur le bouton  pour quitter le menu et revenir à l'écran normal ou attendez 10 secondes jusqu'à ce que cela se produise automatiquement

Le mot "VOX" apparaît en haut de l'écran lorsque cette fonction est activée.

#### Fonctionnement :

- Le son de l'unité parents est désactivé environ 30 secondes après que l'unité bébé ne capte plus aucun bruit. L'affichage reste activé.
- Dès que l'unité bébé détecte des bruits, en fonction du réglage de la sensibilité, le son est réactivé et peut être entendu via l'unité parents.
- Lorsque le son est désactivé sous l'effet du silence et que vous appuyez sur le bouton , l'écran est également désactivé. Si le bébé commence alors à pleurer, le son et l'écran sont activés
- Lorsque le bébé se rendort, le son est automatiquement désactivé mais l'écran reste activé. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton  si vous préférez désactiver l'affichage.

### Réglages :

Ce menu vous permet de personnaliser l'écran de contrôle du bébé en fonction de vos préférences.

- Appuyez brièvement sur le bouton , utilisez ,  ou  pour sélectionner l'option 'Réglages' puis appuyez sur le bouton **OK**
- Utilisez les boutons , ,  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité, puis appuyez sur le bouton **OK** :
  - 'Langue' : utilisez , ,  ou  pour sélectionner la langue souhaitée et appuyez sur **OK** pour confirmer. Vous pouvez choisir parmi l'anglais, le néerlandais, le français et l'allemand.
  - 'Temps' : utilisez  et  pour sélectionner les heures, les minutes ou les secondes et utilisez  et  pour régler l'heure. Appuyez sur **OK** pour confirmer.
  - 'Fréquence' : pour éviter de faire trembler les images, vous pouvez régler la fréquence de l'image en fonction de la fréquence de votre alimentation secteur. Utilisez  ou  pour sélectionner '50Hz' ou '60Hz', puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
  - 'Luminosité' : utilisez le bouton  ou  pour sélectionner la luminosité de l'écran souhaitée et appuyez sur **OK** pour confirmer.


 Gardez à l'esprit que la consommation d'énergie augmente lorsque vous sélectionnez une luminosité d'affichage élevée au lieu d'une luminosité faible. En cas d'utilisation mobile, c'est-à-dire lorsque l'alimentation est fournie par la batterie, un réglage de luminosité inférieure est recommandé. Vous pouvez définir une luminosité plus élevée lorsque vous utilisez l'adaptateur.

- 'Camera' : Vous pouvez enregistrer jusqu'à 4 unités bébé (caméras) sur l'unité parents DVM-275. La section suivante explique comment enregistrer et supprimer des caméras supplémentaires.
  - 'Réinitialisation' : sélectionnez cette option pour réinitialiser complètement l'écran de contrôle du bébé. N'oubliez pas que les unités bébé enregistrées (toutes) doivent être réenregistrées après cette réinitialisation.
- Enfin, appuyez 2x ou 3x sur le bouton  pour quitter le menu et revenir à l'écran normal ou attendez 10 secondes jusqu'à ce que cela se produise automatiquement

## CAMERAS SUPPLEMENTAIRES

#### Enregistrer une nouvelle caméra :

- Connectez l'adaptateur de courant de la nouvelle caméra (unité bébé) et branchez l'adaptateur dans une prise murale de 230V; vérifiez si la caméra est sous tension (commutateur  en position I).
- Ouvrez le menu de l'unité parent, sélectionnez l'option 'Réglages', appuyez sur le bouton **OK** puis sélectionnez 'Camera'. Appuyez sur le bouton **OK**
- Utilisez les boutons de navigation  ou  pour ajouter une nouvelle caméra (colonne 'Register'), puis appuyez sur le bouton **OK**.
- L'unité parent commence alors un compte à rebours de 30 à 0. Dans les 30 secondes, appuyez brièvement sur le bouton PAIR situé en derrière de la nouvelle unité bébé. Après quelques secondes, l'unité parents et la nouvelle unité bébé se détectent et la vue de la nouvelle unité bébé est immédiatement affiché à l'écran de l'unité parent.

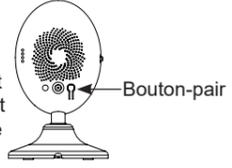

 Des caméras séparées peuvent être achetées auprès du fournisseur du DVM-140 ou via Internet [www.alectobaby.nl](http://www.alectobaby.nl)

#### Supprimer une ancienne caméra :

- Ouvrez le menu de l'unité parents, sélectionnez l'option 'Réglages', appuyez sur le bouton **OK** puis sélectionnez 'Camera'. Appuyez sur le bouton **OK**
- Utilisez le bouton de navigation  ou  pour sélectionner l'ancienne caméra à supprimer (colonne 'Désactiver') et appuyez sur le bouton **OK**
- L'unité parents demande alors une confirmation, sélectionnez 'QUI' et appuyez sur le bouton **OK**
- L'unité bébé est maintenant supprimée

Reportez-vous à la rubrique 'Vision' de la section 'Fonctions du menu' pour basculer entre les caméras enregistrées ou pour voir toutes les images l'une après l'autre.

## CONSEILS ET AVERTISSEMENTS

### GÉNÉRAL :

- N'utilisez le baby-phone que comme aide mais jamais comme remplaçant d'un adulte ou baby-sitter humain.
- Lisez attentivement le manuel de l'utilisateur et suivez toutes les indications.
- Ne placez jamais l'unité bébé ou de l'unité parent dans la chambre ou dans un environnement humide ou mouillé.
- Assurez-vous de la dissipation de chaleur adéquate; ne couvrez jamais l'unité parent, l'unité bébé et / ou l' (les) adaptateur(s) secteur (s) et ne jamais les placer directement à côté d'une source de chaleur.
- Utilisez uniquement l' (les) adaptateur (s) fourni (s) ; la connexion d'un type d'adaptateur différent endommagera les composants électroniques.
- Assurez-vous que les câbles d'adaptateur sont exempts de tout dommage et assurez-vous que personne ne peut trébucher ou tomber à cause de ces câbles.
- Ne jamais démonter l'unité parent, l'unité bébé et / ou l' (les) adaptateur (s) d'alimentation; Seul un personnel qualifié est autorisé à le faire

### ENTRETIEN :

- Nettoyez le babyphone uniquement avec un chiffon humide; n'utilisez jamais de nettoyant chimique. Avant tout nettoyage, vous devez débrancher les adaptateurs.

### BATTERIE :

- La batterie commence à se charger dès que vous branchez l'unité parent à l'adaptateur d'alimentation et insérez cet adaptateur dans une prise secteur 230V.
- Vous pouvez laisser l'adaptateur connecté tout le temps; le circuit de charge pour la batterie est contrôlé électroniquement et il n'y a pas de risque de surcharge.
  - Cependant, si vous n'utilisez pas l'ensemble de longtemps (>2 mois), nous vous recommandons de retirer l'adaptateur de la prise murale et de sortir la batterie de l'unité parent. Lors de l'utilisateur de l'ensemble de nouveau, chargez d'abord correctement la batterie.

### INSTALLATION :

- Branchez ou débranchez uniquement l'adaptateur d'alimentation / de l'unité de bébé ou de l'unité parent lorsque l'adaptateur secteur est retiré de la prise murale.
- Ne jamais installer le moniteur pour bébé pendant les orages.
- Ne touchez jamais les câbles d'adaptateur non isolés, à moins que les adaptateurs soient retirés de la prise murale.

### SANS INTERFÉRENCE :

- Ce moniteur d'affichage bébé est codé numériquement. Cela signifie que vous ne recevrez jamais de signaux provenant d'autres appareils, ni le signal de votre (vos) unité(s) bébé ne pourront être reçus par votre voisinage.
- Dans le cas où l' (les) unité(s) bébé est (sont) placée(s) dans ou à proximité de champs électromagnétiques, le signal (images ou son) peut être légèrement affecté. Si cela arrivait, essayez un emplacement différent pour l' (les) unité(s) bébé ou unité parent ou déplacez si possible, la source d'interférence.

### ESPIONNAGE/ECOUTE ELECTRONIQUE :

- L'espionnage/écoute électronique des signaux provenant de ce moniteur vidéo pour bébé est presque impossible. Non seulement il faut être dans la portée du moniteur vidéo pour bébé mais en plus il faut disposer d'un équipement très couteux.

### PORTÉE :

- Cet interphone bébé a une portée de 300 mètres en champ libre et jusqu'à 50 mètres à l'intérieur; cette portée dépend des conditions locales.
- Si les unités sont hors de portée les unes des autres, l'écran 'se figera' d'abord pendant plusieurs secondes, puis le texte 'Hors portée' apparaîtra à l'écran tandis que plusieurs tonalités d'alerte seront émises à chaque minute. Dès que l'unité bébé et l'unité parents sont à nouveau à leur portée, ces alertes s'arrêteront.

### RETARD DANS LES IMAGES ET SON :

- L'unité bébé transmet les images et le son à l'unité parent dans des blocs numériques. L'unité parent convertit ces signaux en une image reconnaissable et un son compréhensible. Par conséquent, il y a un petit délai entre le moment du mouvement et des sons qui se font et l'affichage et les sons de l'unité parent.
- En outre, les sons et les images sur l'unité parents ne sont pas exactement simultanés.

### ENVIRONNEMENT:

- L'emballage de ce réveil peut être recyclé avec le papier. Cependant, nous vous conseillons de le conserver pour transporter l'appareil.
-  Si vous remplacez votre réveil, vous devez retourner l'ancien à votre fournisseur qui s'occupera du  recyclage de votre appareil

### PROBLÈMES :

- Pas d'image, pas de son :
  - est-ce que l'unité parent et l'unité bébé sont éteintes? (batterie charge, batterie pleine?)
  - est-ce que l'unité parent est dans la portée de l'unité bébé?
  - L'image et le son ne soit pas désactivée sous l'influence du silence? (VOIX)
  - l'unité bébé et l'unité parents sont-elles enregistrées l'une à l'autre ?
  - la caméra correcte est-elle sélectionnée sur l'unité parents ?
  - est-ce que le volume de l'unité parent est défini sur 0 (éteint)?
  - avez-vous désactivé l'écran vous-même en appuyant brièvement sur le bouton ?
- Si tout ce qui précède est en bon ordre, retirez les adaptateurs des prises murales, sortez la batterie rechargeable de l'unité parent, attendez au moins une minute et puis reconnectez tout. À présent, remettez en marche l'unité parent et l'unité bébé.
- Si vous continuez à ne pas avoir d'image ni de son, veuillez contacter le service client d'Alecto via le via internet [www.alecto.nl](http://www.alecto.nl)

## CARACTÉRISTIQUES

Portée :	jusqu'à 50 mètres à l'intérieur jusqu'à 300 mètres à l'extérieur
Batterie de l'unité parents :	Pack batterie Lithium Polymère 3.7V, 1800mAh, model NV604464
Adaptateurs Caméra:	Modèle: CYHA050100VWEU Entrée: 100-240V~50/60Hz 0.5A Sortie: 5.0VDC 1A 
Adaptateur moniteur:	Modèle: CYHA050150VWEU Entrée: 100-240V~50/60Hz 0.5A Sortie: 5.0VDC 1,5A 
Fréquence :	2407 MHz - 2475 MHz
Modulation :	FSK / FHSS
Sensibilité radiofréquence :	<20dBm
Affichage LCD :	résolution 480x272 pixels 4,3 pouces / 10,9cm
Durée de charge de batterie :	4 heures (*)
Durée de fonctionnement de batterie :	jusqu'à 10 heures (*)
Humidité de fonctionnement :	10°C - 40°C
Température de stockage :	-10°C - 70°C
Moniteur convient pour :	4 caméras

#### Attention :

 L'unité parents et l'unité bébé NE sont PAS étanches et ne conviennent que pour une utilisation d'intérieur.

\* : les durées mentionnées ci-dessus sont uniquement pour référence et dépendent de l'utilisation, condition et qualité des batteries.

## GARANTIE

Votre réveil Alecto DVM-140 jouit d'une garantie de 24 mois (batteries : 12 mois) à compter du jour d'achat. Pendant cette période, nous effectuons les réparations ou remédions axu défauts de fabrication. Cela est soumis à l'approbation de l'importateur.

COMMENT PROCÉDER: Si vous constatez un défaut, veuillez d'abord vous référer au guide de l'utilisateur. si le manuel ne fournit pas de réponse, contactez votre fournisseur ou le service client Alecto par Internet sur [www.alecto.nl](http://www.alecto.nl).

LA GARANTIE EST ANNULÉE DANS LES CAS SUIVANTS: En cas de mauvaise utilisation, de mauvaises connexions, de fuite et/ou d'une mauvaise installation des piles, en cas l'utilisation de pièces n'étant pas d'origine, en cas de négligence et en cas de défauts causes par l'humidité, un incendie, une inondation, la foudre et toute catastrophe naturelle. La garantie est également annulée en cas de réparation et/ou de réparations effectuées par un personnel non qualifié. La garantie s'annule si l'appareil est transporté de manière inadéquate. Pour jouir de la garantie, l'utilisateur doit avoir la carte de garantie et la preuve d'achat. La garantie ne couvre pas les câbles de connexion, les prises et les batteries. Toute autre responsabilité concernant des dommages collatéraux est exclue de la garantie.

