MODE D'EMPLOI

Alecto® **DVM-250**

INTRODUCTION

- L'Alecto DVM-250 est un moniteur audio/vidéo sans fil pour bébé, il convient à des utilisations privées à l'intérieur.
- Vous pouvez soit regarder et écouter continuellement soi vous pouvez avoir le moniteur bébé qui s'allume automatiquement dès que votre bébé se met à crier.
- L'Alecto DVM-250 satisfait les besoins essentiels et autres éléments relatives comme stipulés par la Directive Européenne 1999/5/EC.
- La déclaration de conformité est disponible sur le site www.alecto.nl
- L'utilisation de cet équipement est autorisée dans tous les pays de l'UE. En France, Italie, Russie et Ukraine, uniquement l'utilisation à l'intérieur est autorisée.

ATTENTION
Avant de commencer à utiliser l'appareil, veuillez retirer toutes les feuilles de protection de l'unité parent et unité bébé.

A propos de ce guide de l'utilisateur :

Ce symbole représente un avertissement. Pour s'assurer d'une utilisation en sécurité, respectez toujours les instructions décrites dans cette documentation.

Ce symbole est suivi d'un conseil d'utilisation.

Consultez toujours le site Internet d'Alecto pour la version la plus récente de ce guide de l'utilisateur.

SYMBOLES À L'AFFICHAGE

Lors de l'utilisation de l'unité parent, les symboles suivants peuvent apparaître à l'affichage :

Dans le coin supérieur gauche, la force du signal est indiquée :
Réception forte
réception bonne
réception moyenne
et faible réception
pas de réception

Quand vous parlez au bébé, le symbole talk-back (répondre) sur le côté droit du symbole de l'antenne s'allumera.

CAM1 Dans le coin supérieur droit, la caméra que vous regardez actuellement est indiquée. Lorsque de multiples caméras sont connectées à l'unité parent et que vous avez activé la fonction scan (pour automatiquement commuter sur la prochaine caméra toutes les 10 secondes), le symbole apparaîtra également.

A côté de l'indication de la caméra, la capacité de la batterie est affichée :
batterie pleine
batterie à 3/4 pleine
batterie à 2/4 pleine
batterie à 1/4 pleine
le contour est rouge et clignote : la batterie est presque vide et l'unité parent peut s'éteindre à tout moment
aucune batterie insérée ou la batterie n'est pas connectée.
Pendant le chargement, le symbole de batterie continue à défiler jusqu'à ce que la batterie soit pleinement chargée.

Lors du réglage du volume, le niveau actuel du volume est indiqué dans la partie droite de l'affichage. Lorsque le niveau du volume est réglé sur 0 (son coupé), l'icône 'pas de son' apparaîtra ici.

Lorsque le volume est coupé, le symbole apparaîtra dans la partie supérieure de l'affichage pour vous rappeler que vous avez coupé le son.

INSTALLATION

UNITÉ BÉBÉ (CAMÉRA)
Adaptateur d'alimentation :
1. Connectez un des adaptateurs d'alimentation fournis 5V à l'entrée 5V DC sur l'unité bébé.
2. Insérez l'adaptateur dans une prise murale 230V.

Utilisez uniquement l'adaptateur d'alimentation fourni.

Assurez-vous que le bébé ne puisse pas toucher le fil de l'unité bébé. Placez l'unité bébé à au moins 1-1.5 mètre éloigné du bébé et groupez le câble trop long en utilisant de l'adhésif ou attache-câble spécialement conçu à ce propos.

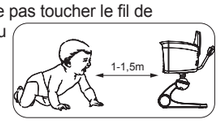

Modèle de table ou modèle mural :
Vous pouvez placez l'unité bébé sur une table, meuble ou bureau ou vous pouvez la suspendre à un mur.

Pour montage mural :
Percez deux trous dans le mur, l'un à côté de l'autre et à une distance de 2.1 cm, puis insérez les chevilles et vis. Laissez la tête de la vis sortir de plusieurs millimètres.
Suspendez l'unité bébé en glissant l'encoche dans le support de caméra au dessus des vis dans le mur et puis en pressant l'unité bébé un peu vers le bas. Finalement, minutieusement cachez le câble de l'adaptateur en utilisant des attache-câbles.

Conseils pour emplacement :
- Pour une utilisation comme moniteur pour bébé : placez l'unité bébé au moins à 1-1.5 mètres de votre bébé et assurez-vous en toute sécurité d'être loin du câble adaptateur.
- La température provient de l'arrière de l'unité bébé. Assurez-vous que ce capteur pend librement, non exposé au soleil et évitez la chaleur à partir par exemple d'ampoules.
- Pour une portée optimale, il est conseillé de mettre en place l'unité bébé le plus haut possible, sans grosses surfaces métalliques.

L'unité bébé n'est pas étanche, pour une utilisation en intérieur.

UNITÉ PARENT : (MONITOR)
Batterie :
1. Ouvrez le compartiment à batterie en faisant glisser et déclipsant le couvercle de batterie à l'arrière.
2. Connectez la fiche de batterie dans le compartiment batterie selon la figure ci-dessous et installez la batterie.
3. Clipsez de nouveau le couvercle de batterie sur l'unité parent
   Ne connectez jamais la fiche ni n'installez jamais la batterie en forçant.
   Installez uniquement la batterie rechargeable Li-ion fournie (3.7V, 1440mAh).

Adaptateur d'alimentation :
1. Connectez l'adaptateur secteur 5V avec le bouchon plat sur le côté gauche de l'unité parent.
2. Insérez l'adaptateur dans une prise murale 230V.

La batterie commence à se charger dès que vous branchez l'adaptateur d'alimentation. Lorsque vous l'utilisez pour la première fois, veuillez charger la batterie pendant au moins 15 heures, même quand l'indicateur indique que la batterie est pleinement chargée.

Utilisez uniquement l'adaptateur d'alimentation fourni.

Général :
Dépliez le support à l'arrière pour placer l'unité sur une table ou un meuble.

Gardez l'antenne de l'unité parent en position verticale pour une portée optimale.

L'unité parent n'est pas étanche, par conséquent elle convient uniquement pour un usage à l'intérieur.

UTILISATION

Les fonctions 'Luminosité', 'Berceuses', 'Multi-caméra', 'Zoom', affichage de la Température et alerte' et 'VOIX' (l'écran et le son s'éteignent automatiquement lorsque le bébé dort) sont décrites dans l'autre partie du guide de l'utilisateur sous l'en-tête ***'MENU-FONCTIONS UTILISÉES'****.*

UNITÉ BÉBÉ :

Mise en marche/arrêt :
Faites glisser le commutateur Marche/Arrêt(ON/OFF) à l'arrière sur la position ON pour mettre en marche et faites glisser sur la position OFF pour éteindre. Le voyant vert sous le commutateur ON/OFF s'éclaire plusieurs secondes après que vous ayez mis en marche l'unité.

Vision de nuit automatique :
L'unité bébé est équipée de LEDs infrarouges intégrés; ces LEDs s'allumeront automatiquement lorsque la pièce du bébé devient sombre et s'éteindront de nouveau lorsque la lumière revient.

Les LEDs peuvent éclairer des objets jusqu'à une distance d'environ 2 mètres.

Quand il fait sombre, les LEDs de vision de nuit sont allumées, les images sur l'unité parent seront affichées en noir et blanc.

Attention : la lumière infrarouge ne peut pas être perçue par l'œil humain; cela signifie que vous ne pouvez pas dire si les LEDs infrarouges sont allumées à l'œil nu.

UNITÉ PARENT :

Mise en marche/arrêt :
appuyez et restez appuyé pendant 2 secondes pour éteindre

Volume :
Utilisez les boutons + et - pour régler la puissance des sons provenant de la pièce du bébé que vous pouvez entendre via le haut-parleur de l'unité parent

Appuyez sur le bouton pour ouvrir le menu. Vous trouverez une description de ces fonctions plus loin dans ce guide.

s'éclaire lorsque l'alerte de température est activée. Ce symbole commence à clignoter lorsque la limite définie est dépassée.

VUE D'ENSEMBLE DES FONCTIONS

UNITÉ PARENT :

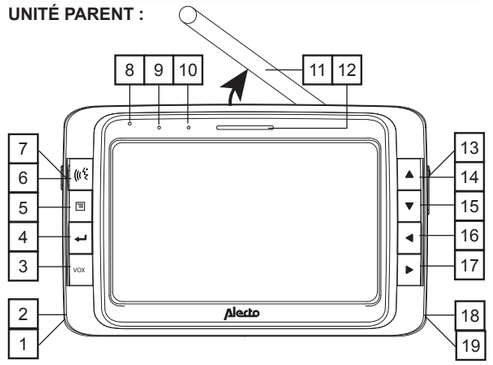

1. Compartiment de la batterie (arrière)
2. Entrée de l'adaptateur d'alimentation
3. Bouton marche/arrêt VOIX
4. Bouton ENTRER pour les paramétrages du menu
5. Bouton MENU
6. Bouton Talk-back (répondre)
7. Bouton marche/arrêt
8. Micro intégré
9. Indicateur de marche :

   Unité parent en marche, adaptateur d'alimentation non connecté :
   - voyant vert durant l'utilisation normale
   - voyant rouge lorsque la capacité de la batterie est faible
   - voyant rouge clignotant lorsque l'unité parent peut s'éteindre à tout moment du fait d'une capacité de batterie faible

   Unité parent en marche et adaptateur d'alimentation connecté :
   - voyant vert clignotant tandis que la batterie est en charge
   - voyant vert reste allumé lorsque la batterie est pleinement chargée

   Unité parent éteinte et adaptateur d'alimentation connecté :
   - voyant orange tandis que la batterie est en charge
   - voyant vert reste allumé lorsque la batterie est pleinement chargée

10. Indicateur VOIX, s'éclaire lorsque la fonction VOIX est activée
11. Antenne
12. Indicateurs de son, clignotent lorsque le bébé pleure
13. Boutons Volume +/-

14-17. Boutons ▲, ▼, ◄ et ►

18. Haut-parleur intégré (arrière)
19. Support pliable de table (arrière)

UNITÉ BÉBÉ :

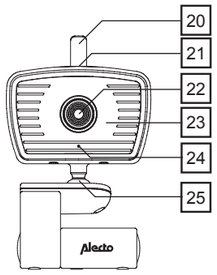

20. Antenne
21. Capteur de lumière, pour activer ou désactiver les LEDs de vue nocturne
22. Objectif de la caméra
23. Cette zone contient les LEDs infrarouges pour éclairage de vue nocturne (non visible à l'œil nu)
24. Micro intégré
25. Boule de couplage, pour orienter correctement et précisément l'unité bébé

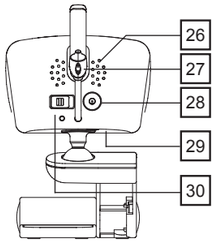

26. Haut-parleur intégré
27. Capteur de température
28. Entrée de l'adaptateur d'alimentation
29. Bouton 'PAIRING' (appareillage), pour enregistrer (désenregistrer) l'unité bébé sur l'unité parent
30. Commutateur marche/arrêt avec indicateur

Bien que le réglage du niveau de volume affiché à droite sur l'écran.

Fonction Talk-back (répondre) :
Lorsque l'écran est activé, appuyez sur le bouton pour parler à votre bébé. Appuyez et restez appuyé sur le bouton pendant que vous parlez et relâchez le bouton pour écouter.

Indicateurs de son :
Au milieu de la partie supérieure de l'affichage vous trouverez 4 indicateurs de son indiquant si le bébé pleure en clignotant. Cela vous permet de surveiller votre bébé lorsque le son est défini sur un niveau faible ou s'il est coupé, ou lorsque le moniteur pour bébé est placé un peu plus loin dans la pièce.

Fonction marche/arrêt automatique : (VOIX)
Lorsque le bébé dort tranquillement ou lorsque l'unité bébé ne récupère aucun son, vous pouvez avoir l'affichage et le son de l'unité parent qui s'éteignent automatiquement et se réta-blissent de nouveau dès que le bébé commence à pleurer.

La sensibilité de la fonction marche/arrêt automatique peut être réglée (voir plus loin dans ce guide le chapitre MENU). Utilisez le bouton poussoir VOIX pour activer ou désactiver cette fonction; l'indicateur VOIX montre si cette fonction est active ou inactive :

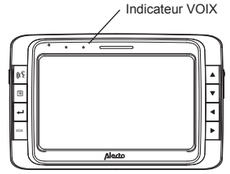

Voyant éteint = la fonction VOIX est éteinte (les images et sons sont transmis continuellement)

Voyant éclairé = la fonction VOIX est active (l'affichage et le son coupés lorsque le bébé dort)

Pour vérifier entre-temps :
En appuyant brièvement sur un bouton vous pouvez activer l'affichage et le son de nouveau pendant un court instant pour regarder et écouter le bébé. Après plusieurs secondes, l'affichage et le son sont de nouveau coupés.

Notification de batterie faible (vide) :
Lors de l'utilisation, le symbole de batterie dans le coin droit supérieur de l'affichage montre la capacité de la batterie.

Dès que la capacité de la batterie tombe en dessous de 25%, la LED de marche rouge s'éclairera pour vous informer de cela. Il est à présent recommandé de connecter l'adaptateur pour recharger la batterie.

Lorsque la capacité de la batterie diminue davantage à presque vide, ce symbole de batterie rouge commence à clignoter. De plus l'indicateur de marche commence à clignoter en rouge et toutes les 30 secondes plusieurs tonalités d'alerte sont émises pendant 10 à 15 minutes. A présent connectez immédiatement l'adaptateur sinon l'unité parent s'éteindra d'elle-même dans cette période de temps.

MENU-FONCTIONS UTILISÉES

Appuyez brièvement sur le bouton [☰] pour ouvrir le menu. A présent utilisez les boutons de direction ◄ ou ► pour sélectionner une des fonctions suivantes :

Luminosité :
Utilisez ▲ et ▼ pour sélectionner la luminosité souhaitée et appuyez sur [☰] pour sauvegarder votre paramétrage et quitter le menu.

Gardez à l'esprit que plus de puissance es utilisée à un niveau élevé d'intensité comparé à un niveau d'intensité faible de l'affichage. Nous recommandons un niveau d'intensité inférieur pour un usage mobile, c'est à dire lorsque vous utilisez l'unité alimentée par la batterie. Vous pouvez régler un niveau d'intensité supérieur lors de l'utilisation de l'adaptateur.

Berceuses :
Utilisez ▲ et ▼ pour sélectionner la berceuse souhaitée (choisissez parmi 1-4) ou sélectionnez les sons océan (5). Lors de la sélection de [↻] toutes les 4 berceuses sont jouées dans l'ordre.
La lecture commence immédiatement et s'arrête automatiquement après 15 minutes ou vous pouvez sélectionner l'option [OFF] pour arrêter préalablement la lecture. Appuyez sur [☰] pour sauvegarder votre paramétrage et quitter le menu.

Gardez à l'esprit que le son de la berceuse est renvoyé à l'unité parent via le micro de l'unité bébé. Dans ce cas, vous pouvez définir le son de l'unité parent au niveau 0 (= son coupé).

Multi-caméras :
Introduction :
Vous pouvez enregistrer jusqu'à un maximum de 4 unités bébé (caméras) sur le parent DVM-250. Lorsque de multiples unités bébé sont enregistrées sur l'unité parent, vous pouvez commuter manuellement sur une autre unité bébé ou avoir les images de toutes les unités bébé enregistrées automatiquement indiquées l'une après l'autre.
Des caméras séparées sont disponibles via le département de service d'Alecto via www.alectobaby.com (numéro de commande 'DVM-2501').

Pour enregistrer de nouvelles caméras :
1. Connectez l'adaptateur d'alimentation sur la caméra et faites glisser le commutateur ON/OFF à l'arrière sur la position ON.
2. Ouvrez le menu sur l'unité parent en appuyant sur le bouton [☰] et utilisez les boutons ◄ et ► pour sélectionner l'option [📷].
3. Utilisez les boutons ▲ et ▼ pour sélectionner l'option [⊕] et appuyez sur le bouton [↵].
4. Utilisez les boutons ▲ et ▼ pour sélectionner le prochain numéro de caméra libre et appuyez sur le bouton [↵].
5. Appuyez et restez appuyé sur le bouton PAIRING (appareillage) au bas de la nouvelle caméra jusqu'à ce que l'indicateur vert de marche/arrêt commence à clignoter après plusieurs secondes pour indiquer que la caméra recherche à présent le moniteur.
6. Après plusieurs secondes les images de la nouvelle caméra apparaîtront à l'affichage de l'unité parent.

Répétez ces instructions si le processus d'enregistrement ne réussit pas la première fois.

Pour sélectionner une caméra :
1. Ouvrez le menu sur l'unité parent en appuyant sur le bouton [☰] et utilisez les boutons ◄ et ► pour sélectionner l'option [📷].
2. Utilisez les boutons ▲ et ▼ pour sélectionner l'option [📷] et appuyez sur le bouton [↵].
3. Utilisez ▲ et ▼ pour sélectionner le numéro de caméra souhaitée et appuyez sur le bouton [↵].
4. Après plusieurs secondes l'unité parent montrera les images de la caméra sélectionnée.

Dans le coin supérieur droit de l'affichage, est indiqué le numéro de la caméra qui est actuellement visionnée.

SCAN Caméra :
Sur l'instruction 2 ci-dessus, sélectionnez l'option [📷] et appuyez sur le bouton [↵] pour activer le mode SCAN. Les images et sons de toutes les caméras enregistrées sont à présent lus via l'unité parent, dans l'ordre et 10 secondes pour chaque caméra.

Attention : L'unité NE commute Pas automatiquement sur une caméra où le son est en train d'être détecté.

Pour supprimer une caméra :
Les caméras qui sont défectueuses ou plus utilisées doivent être supprimées du système de l'unité parent comme il suit :
1. Ouvrez le menu sur l'unité parent en appuyant sur le bouton [☰] et utilisez les boutons ◄ et ► pour sélectionner l'option [📷].
2. Utilisez les boutons ▲ et ▼ pour sélectionner l'option [🗑] et appuyez sur le bouton [↵].
3. Utilisez ▲ et ▼ pour sélectionner le numéro de la caméra qui doit être supprimée et appuyez sur le bouton [↵].
4. L'unité parent émettra une tonalité et la caméra sélectionnée est désenregistrée.

Zoom :
Ce menu vous permet de grossir l'affichage (se déplacer plus près).
Sélectionnez [🔍+] pour agrandir la vue et sélectionnez [🔍-] pour une vue normale.
Lorsque la fonction zoom est active, l'icône ⊕ apparait dans la partie supérieure de l'affichage.
Appuyez sur [☰] pour sauvegarder votre paramétrage et quitter le menu.

Affichage de la température et alerte :
Dans le coin droit supérieur de l'unité parent, est indiquée la température de la chambre où l'unité bébé est située.

Affichage en °C ou en °F :
Choisissez l'option [°C] pour régler l'affichage de la température en degrés Celsius ou sélectionnez l'option [°F] pour avoir la température indiquée en degrés Fahrenheit. Sélectionnez l'option souhaitée et appuyez sur [↵] pour sauvegarder votre paramétrage.

Etalonnage de l'affichage (correction) :
Choisissez l'option [⊕] pour corriger l'affichage de la température : sélectionnez cette option, appuyez sur le bouton [↵] et utilisez les boutons ▲ et ▼ pour régler la bonne température de la chambre du bébé. Appuyez sur le bouton [↵] pour sauvegarder votre paramétrage et appuyez sur le bouton [☰] pour quitter le menu.

Pour vérifier les valeurs d'alerte :
Choisissez les options [HIGH] et [LOW] pour régler la température maximum et minimum pour la chambre du bébé :
Sélectionnez [HIGH] ou [LOW], appuyez sur le bouton [↵] et utilisez les boutons ▲ et ▼ pour régler la valeur maximum ou minimum; appuyez sur le bouton [↵] (ou le bouton ◄) pour sauvegarder votre paramétrage et appuyez sur le bouton [☰] pour quitter le menu.

Alarme marche/arrêt :
Choisissez les options [ON] et [OFF] pour activer ou désactiver l'alerte de température. Sélectionnez l'option souhaitée, appuyez sur le bouton [↵] pour sauvegarder votre paramétrage et appuyez sur le bouton [☰] pour quitter le menu. Lorsque l'alarme est activée, le symbole 🌡 s'éclaire dans la partie supérieure de l'écran.

Comment l'alerte de température fonctionne :
Dès que la limite minimum ou maximum est dépassée, l'affichage de la température et le symbole 🌡 commencent à clignoter et toutes les 10 secondes plusieurs tonalités de bip d'avertissement sont émises.
Dès que la température revient dans les limites définies, les tonalités d'alerte s'arrêteront. Vous pouvez également désactiver l'alerte de température pour arrêter préalablement les tonalités de bip.

VOIX :
Ce menu vous permet de définir avec quelle force le bébé doit pleurer avant que l'affichage et le son doivent s'allumer lorsque vous avez activé la fonction VOIX du moniteur pour bébé :
- option [👶] (option supérieure à l'écran) : haute sensibilité, pour activer quand juste des sons faibles sont détectés
- option [👶] (option moyenne à l'écran) : sensibilité moyenne, pour activer lorsque le bébé pleure normalement
- option [👶] (option inférieure à l'écran) : sensibilité faible, pour activer uniquement quand le bébé pleure fortement

Appuyez sur [☰] pour sauvegarder votre paramétrage et quitter le menu.

Lorsque l'affichage et le son sont coupés durant l'utilisation alors que le bébé continue à émettre des sons, définissez une sensibilité supérieure ou désactivez la fonction VOIX pour regarder et écouter continuellement.

CONSEILS ET AVERTISSEMENTS

GÉNÉRAL :
- Lisez attentivement le manuel de l'utilisateur et suivez toutes les indications.
- Ne placez jamais l'unité bébé ou de l'unité parent dans la chambre ou dans un environnement humide ou mouillé.
- Assurez-vous de la dissipation de chaleur adéquate; ne couvrez jamais l'unité parent, l'unité bébé et / ou l'(les) adaptateur(s) secteur (s) et ne jamais les placer directement à côté d'une source de chaleur.
- Utilisez uniquement l'(les) adaptateur (s) fourni(s) ; la connexion d'un type d'adaptateur différent endommagera les composants électroniques.
- Assurez-vous que les câbles d'adaptateur sont exempts de tout dommage et assurez-vous que personne ne peut trébucher ou tomber à cause de ces câbles.
- Ne jamais démonter l'unité parent, l'unité bébé et / ou l'(les) adaptateur (s) d'alimentation; Seul un personnel qualifié est autorisé à le faire

BATTERIE :
La batterie commence à se charger dès que vous branchez l'unité parent à l'adaptateur d'alimentation et insérez cet adaptateur dans une prise secteur 230V.
- Vous pouvez laisser l'adaptateur connecté tout le temps; le circuit de charge pour la batterie est contrôlé électroniquement et il n'y a pas de risque de surcharge.
- Cependant, si vous n'utilisez pas l'ensemble de longtemps (>2 mois), nous vous recommandons de retirer l'adaptateur de la prise murale et de sortir la batterie de l'unité parent. Lors de l'utilisateur de l'ensemble de nouveau, chargez d'abord correctement la batterie.

INSTALLATION :
- branchez ou débranchez uniquement l'adaptateur d'alimentation / de l'unité de bébé ou de l'unité parent lorsque l'adaptateur secteur est retiré de la prise murale.
- Ne jamais installer le DMV-250 pendant les orages.
- Ne touchez jamais les câbles d'adaptateur non isolés, à moins que les adaptateurs soient retirés de la prise murale.

SANS INTERFÉRENCE :
- Ce moniteur d'affichage bébé est codé numériquement. Cela signifie que vous ne recevrez jamais de signaux provenant d'autres appareils, ni le signal de votre (vos) unité(s) bébé ne pourront être reçus par votre voisinage.
- Dans le cas où l'(les) unité(s) bébé est (sont) placée(s) dans ou à proximité de champs électromagnétiques, le signal (images ou son) peut être légèrement affecté. Si cela arrivait, essayez un emplacement différent pour l' (les) unité(s) bébé ou unité parent ou déplacez si possible, la source d'interférence.

ESPIONNAGE/ECOUTE ELECTRONIQUE :
- L'espionnage/écoute électronique des signaux provenant de ce moniteur vidéo pour bébé est presque impossible. Non seulement il faut être dans la portée du moniteur vidéo pour bébé mais en plus il faut disposer d'un équipement très couteux.

PORTÉE :
- Cet interphone bébé a une portée de 300 mètres en champ libre et jusqu'à 50 mètres à l'intérieur; cette portée dépend des conditions locales.
- Lorsque les unités sont hors de portée l'une de l'autre, l'icône 'hors de portée' (📡) apparaîtra et toutes les minutes plusieurs bips d'alerte seront émis. Dès que l'unité bébé et l'unité parent sont à nouveau à portée l'une de l'autre, cet avertissement s'arrêtera.

RETARD DANS LES IMAGES ET SON :
- L'unité bébé transmet les images et le son à l'unité parent dans des blocs numériques. L'unité parent convertit ces signaux en une image reconnaissable et un son compréhensible. Par conséquent, il y a un petit délai entre le moment du mouvement et des sons qui se font et l'affichage et les sons de l'unité parent.
- En outre, les sons et les images sur l'unité parents ne sont pas exactement simultanés.

ENTRETIEN :
- Nettoyez le babyphone uniquement avec un chiffon humide; n'utilisez jamais de nettoyant chimique. Avant tout nettoyage, vous devez débrancher les adaptateurs.

ENVIRONNEMENT ET MISE AUX DÉCHETS DE L'APPAREIL :
- L'emballage de ce réveil peut être recyclé avec le papier. Cependant, nous vous conseillons de le conserver pour transporter l'appareil.
- Les piles défectueuses ou usagées doivent être déposées dans un système de collection des déchets électroniques. Ne jamais jeter les piles aux ordures ménagères.
- Si vous remplacez votre réveil, vous devez retourner l'ancien à votre fournisseur qui s'occupera du recyclage de votre appareil

PROBLÈMES :
- pas d'image, pas de son :
  – est-ce que l'unité parent et l'unité bébé sont éteintes? (batterie charge, batterie pleine?)
  – est-ce que l'unité parent est dans la portée de l'unité bébé?
  – L'image et le son ne soit pas désactivée sous l'influence du silence? (VOIX)
  – est-ce que le volume de l'unité parent est défini sur 0 (éteint)?

- Si tout ce qui précède est en bon ordre, retirez les adaptateurs des prises murales, sortez la batterie rechargeable de l'unité parent, attendez au moins une minute et puis reconnectez tout. À présent, remettez en marche l'unité parent et l'unité bébé.
- Si vous continuez à ne pas avoir d'image ni de son, veuillez contacter le service client d'Alecto via le numéro de téléphone 073 6411 355 (Pays-Bas), 03 238 5666 (Belgique) ou via internet www.alecto.nl

Alecto®
Service Help
WWW.ALECTO.NL
SERVICE@ALECTO.NL
Hesdo, Australiëlaan 1
5232 BB, 's-Hertogenbosch
The Netherlands

CARACTÉRISTIQUES

Portée :	jusqu'à 50 mètres à l'intérieur jusqu'à 300 mètres à l'extérieur
Alimentation unité parent :	pack batterie 3.7V Li-Ion 1440mAh 5VDC 1000mAA daptateur d'alimentationr Modèle : ZD5C050100EUDW
Alimentation unité bébé :	5VDC 600mA Adaptateur d'alimentation – —⟜— + (Incl.) Modèle : ZD5C050100EUDW
Fréquence :	2400MHz - 2483.5MHz
Modulation :	GFSK, FHSS
Sortie radiofréquence :	18+/-1dBm
Sensibilité radiofréquence :	<= 85dBm
Affichage :	5.0 affichage «LCD couleur 480x272 pixels
Durée de charge de batterie :	+/- 4 heures (*)
Durée de fonctionnement de batterie :	6~8 heures (*)
Température de fonctionnement :	0°C - 40°C
Humidité de fonctionnement :	40%~90% RH
Température de stockage :	-10°C - 50°C
Précision :	± 2°C à 25°C)
Moniteur convient pour :	4 caméras

* : les durées mentionnées ci-dessus sont uniquement pour référence et dépendent de l'utilisation, condition et qualité des batteries.

GARANTIE

Votre réveil Alecto DVM-250 jouit d'une garantie de 24 mois à compter du jour d'achat. Pendant cette période, nous effectuons les réparations ou remédions axu défauts de fabrication. Cela est soumis à l'approbation de l'importateur.

COMMENT PROCÉDER : Si vous constatez un défaut, veuillez d'abord vous référer au guide de l'utilisateur. si le manuel ne fournit pas de réponse, contactez votre fournisseur ou le service client Alecto par Internet sur www.alecto.nl.

LA GARANTIE EST ANNULÉE DANS LES CAS SUIVANTS : En cas de mauvaise utilisation, de mauvaises connexions, de fuite et/ou d'une mauavaise installation des piles, en cas l'utilisation de pièces n'étant pas d'origine, en cas de négligence et en cas de défauts causes par l'humidité, un incendie, une inondation, la foudre et toute catastrophe naturelle. La garantie est également annulée en cas de reparation et/ou de réparations effectuées par un personnel non qualifié. La garantie s'annule si l'appareil est transporté de manière inadéquate. Pour jouir de la garantie, l'utilisateur doit avoir la carte de garantie et la preuve d'achat. La garantie ne couvre pas les câbles de connexion, les prises et les batteries. Toute autre responsabilité concernant des dommages collatéraux est exclue de la garantie.

CE