


# Lenco

**Draagbare boombox met internet / DAB+/ FM radio,  
Bluetooth and CD-speler  
SCD-6000**

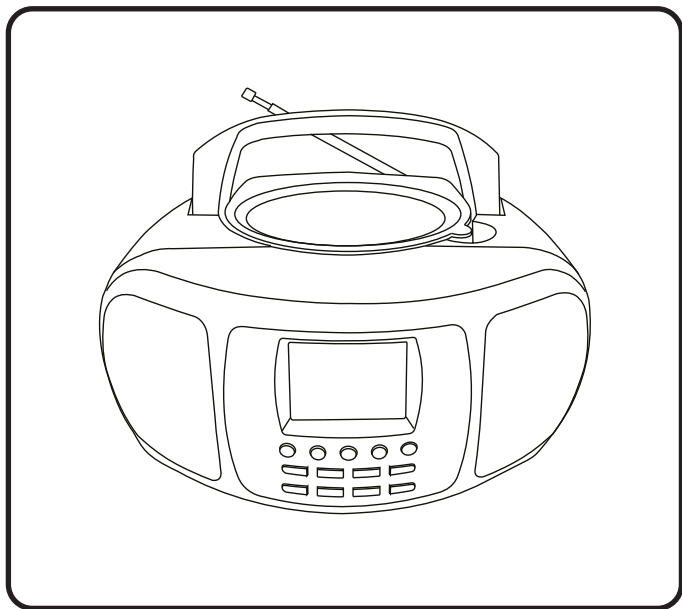

## HANDLEIDING

Voor informatie en ondersteuning, [www.lenco.com](http://www.lenco.com)

# WAARSCHUWING

## KLASSE 1 LASERPRODUCT

KLASSE 1 LASERPRODUCT  
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1  
PRODUCTO LASER DE CLASE 1

VOORZICHTIG  
ONZICHTBARE LASERSTRALING  
INDIEN OPEN EN VERGRENDELINGEN  
UITGESCHAKELD.  
VERMIJD BLOOTSTELLING AAN DE  
STRAAL



Dit product bevat een laserapparaat met laag vermogen.

### Waarschuwing: De lens niet aanraken.

GOOI BATTERIJEN NIET IN HET VUUR!

## VOORZICHTIG

Het gebruik van bedieningen of afstellingen of het uitvoeren van procedures anders dan hierin gespecificeerd, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.

### VOORZORGSMAATREGELEN VÓÓR GEBRUIK

#### ONTHOUD DEZE INSTRUCTIES:





1. Bedek of blokkeer geen van de ventilatieopeningen. Als u het apparaat op een rek plaatst, laat 5 cm (2") vrije ruimte rondom het volledige apparaat.
2. Installeer in overeenstemming met de meegeleverde gebruikshandleiding.
3. Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, kachels, fornuizen, kaarsen en andere warmtegenererende producten of open vuur. Het apparaat kan alleen worden gebruikt in gematigde klimaten. Extreem koude of warme omgevingen dienen te worden vermeden. Bedrijfstemperatuur tussen 0° en 35°C.
4. Gebruik het apparaat niet in de buurt van krachtige magnetische velden.
5. Elektrostatische ontlading kan de normale werking van dit apparaat verstoren. Indien dit het geval is, reset dan gewoon het apparaat en start het opnieuw op in navolging van de handleiding. Wees voorzichtig tijdens de bestandsoverdracht en voer dit uit in een omgeving zonder statische interferentie.
6. **Waarschuwing!** Steek geen voorwerpen in het product via de ventilatie- of andere openingen. Er is hoge spanning aanwezig in het product en als u er een voorwerp insteekt, kan dat tot elektrische schokken en/of kortsluiting van de interne onderdelen leiden. Laat om dezelfde reden geen water of vloeistof op het product terecht komen.
7. Gebruik het apparaat niet in natte of vochtige ruimtes zoals badkamers, keukens met veel stoom of in de buurt van zwembaden.
8. Stel het apparaat niet bloot druppels of spetters en zorg ervoor dat er geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of in de buurt van het apparaat worden geplaatst.
9. Gebruik dit apparaat niet als er condensatie kan optreden. Wanneer het apparaat in een warme en vochtige kamer wordt gebruikt, dan kunnen er waterdruppeltjes of condensatie binnenin het apparaat worden gevormd waardoor het apparaat mogelijk niet meer goed werkt; houd en apparaat 1 of 2 uur op UIT staan voordat u de voeding weer inschakelt: het apparaat dient droog te zijn voordat deze stroom ontvangt.
10. Al is dit apparaat met de grootste zorg vervaardigd en meerdere keren gecontroleerd voordat deze de fabriek verlaat, is het toch mogelijk dat er problemen optreden, zoals bij alle elektrische apparaten. Als u rook, overmatige warmteontwikkeling of andere onverwachte verschijnselen constateert, dient u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact te trekken.
11. Dit apparaat moet van stroom worden voorzien door een bron zoals gespecificeerd op het nominale specificatielabel. Als u niet zeker weet welk type stroomvoorziening in uw huis wordt gebruikt, neem dan contact op met uw dealer of het plaatselijke energiebedrijf.
12. Houd uit de buurt van dieren. Sommige dieren houden ervan om aan stroomkabels te bijten.
13. Gebruik een zachte, droge doek om het apparaat schoon te maken. Gebruik geen oplosmiddelen of vloeistoffen op benzinebasis. U kunt een vochtige doek met verdund schoonmaakmiddel gebruiken om hardnekkige vlekken te verwijderen.
14. De leverancier is niet verantwoordelijk voor schade of verlies van gegevens veroorzaakt door storing, misbruik, modificatie van het apparaat of vervanging van de batterij.
15. Zorg ervoor de verbinding niet te verbreken terwijl het apparaat bezig is met formatteren of bestandsoverdracht. Gegevens kunnen anders corrupt of verloren raken.
16. Als het apparaat een USB-afspeelfunctie heeft, moet de USB-geheugenstick rechtstreeks in het apparaat worden gestoken. Gebruik geen USB-verlengsnoer, omdat deze interferentie kan veroorzaken waardoor uw gegevens verloren kunnen gaan.
17. Het nominale specificatielabel is te vinden op het onder- of achterpaneel van het apparaat.
18. Dit product is niet bestemd voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met een tekort aan kennis en ervaring, tenzij een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid toezicht houdt of instructies heeft gegeven voor het correcte gebruik van het apparaat.

19. Dit product is uitsluitend bedoeld voor niet-professioneel gebruik en niet voor commercieel of industrieel gebruik.
20. Zorg ervoor dit apparaat op een stabiele plek te plaatsen. Beschadigingen veroorzaakt door het gebruik van dit apparaat in een onstabiele positie, trillingen of schokken of door het niet opvolgen van andere waarschuwingen of voorzorgsmaatregelen beschreven in deze gebruikshandleiding, worden niet gedekt door de garantie.
21. Verwijder nooit de behuizing van dit apparaat.
22. Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
23. Houd plastic zakken uit de buurt van kinderen.
24. Gebruik alleen uitbreidingen/accessoires gespecificeerd door de fabrikant.
25. Laat alle reparaties over aan bevoegd onderhoudspersoneel. Reparatie is vereist wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, zoals een beschadigde voedingskabel of stekker, wanneer vloeistof is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal functioneert of is gevallen.
26. Langdurige blootstelling aan harde geluiden van persoonlijke muziekinstrumenten kan leiden tot tijdelijke of permanent gehoorverlies
27. Als het product wordt geleverd met een voedingskabel of AC-stroomadapter:
  - Als er problemen optreden, koppel de AC-voedingskabel dan los en laat het onderhoud over aan bevoegd personeel. Niet op de stroomadapter gaan staan of deze indrukken. Wees zeer voorzichtig, vooral in de buurt van de stekkers en waar de kabel uit het apparaat komt. Plaats geen zware voorwerpen op de stroomadapter, om beschadiging ervan te voorkomen. Houd het gehele apparaat buiten bereik van kinderen! Wanneer kinderen met de voedingskabel spelen, kunnen zij ernstig letsel oplopen.
  - Koppel dit apparaat los tijdens onweer of wanneer deze voor een lange periode niet wordt gebruikt. Het stopcontact moet in de buurt van de apparatuur zijn geïnstalleerd en eenvoudig te bereiken zijn.
  - Zorg ervoor stopcontacten of verlengsnoeren niet te overbelasten. Overbelasting kan tot brand of elektrische schokken leiden.
  - Apparaten met een klasse 1 constructie moeten worden aangesloten op een stopcontact met een beschermende aardverbinding.
  - Apparaten met een klasse 2 constructie vereisen geen aardverbinding.
  - Houd altijd de stekker vast wanneer u deze uit het stopcontact trekt. Trek niet aan de voedingskabel. Dit kan kortsluiting veroorzaken. Gebruik geen beschadigd netsnoer of beschadigde stekker of een los stopcontact. Dit kan anders leiden tot brand of elektrische schokken.
28. Als het product een afstandsbediening met knoop-/celbatterijen bevat of daarmee wordt geleverd:
  - Waarschuwing: "Batterij niet inslikken, gevaar op chemische brandwonden" of soortgelijke werking. [De afstandsbediening meegeleverd met] Dit product bevat een knoop-/celbatterij. Als de batterij wordt ingeslikt, kan deze in slechts 2 uur ernstige en zelfs fatale interne brandwonden veroorzaken.
  - Houd zowel nieuwe als gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.
  - Als het batterijvak niet goed sluit, gebruik het product dan niet langer en houd het uit de buurt van kinderen.
  - Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel zijn geplaatst, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen.
29. Waarschuwing m.b.t. het gebruik van batterijen:
  - Risico op ontploffing als de batterij incorrect is geïnstalleerd. Vervang alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type. Stel de batterij niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen of een lage luchtdruk op grote hoogte tijdens gebruik, opslag of transport.
  - Vervanging van een batterij door een incorrect type kan leiden tot een ontploffing of de lekkage van ontvlambare vloeistoffen of gas.
  - Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven of het mechanisch verpletteren of snijden van een batterij kan leiden tot een ontploffing.
  - Laat een batterij nooit achter in omgevingen met extreem hoge temperaturen, anders kan dit leiden tot een ontploffing of de lekkage van ontvlambare vloeistoffen of gas.
  - Stel een batterij nooit bloot aan een extreem lage luchtdruk, anders kan dit leiden tot een ontploffing of de lekkage van ontvlambare vloeistoffen of gas.
  - Houd rekening met de impact op het milieu bij het afdanken van batterijen.

## INSTALLATIE

Pak alle onderdelen uit en verwijder het beschermende materiaal.

Sluit het apparaat niet aan op het lichtnet voordat de correcte netspanning is geverifieerd en alle andere aansluitingen tot stand zijn gebracht.

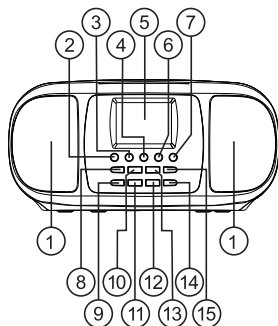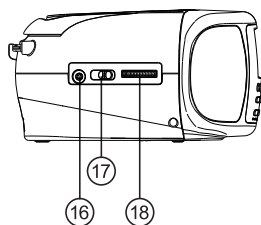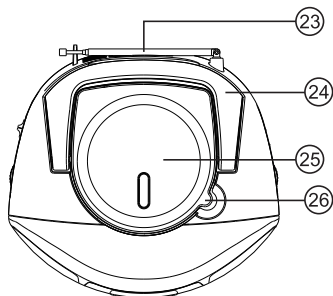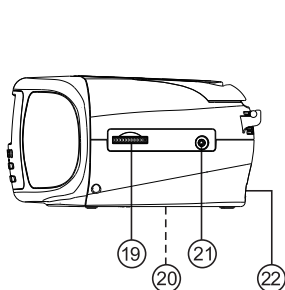

1. LUIDSPREKER
2. VOORKEUZE 1-TOETS
3. VOORKEUZE 2-TOETS
4. VOORKEUZE 3-TOETS
5. DISPLAY
6. VOORKEUZE 4-TOETS
7. VOORKEUZE 5-TOETS
8. STAND-BY-TOETS
9. MENU/INFO-TOETS
10. MODUS-TOETS
11. VOORKEUZE-TOETS
12. SLAPEN/STOPPEN -TOETS
13. SCANNEN/KOPPELEN-TOETS

14. SELECTEREN/AFSPELEN/PAUZEREN -TOETS
15. HERHALEN-TOETS
16. HOOFDTELEFOONS
17. AAN/UIT-SCHAKELAAR
18. VOLUME-REGELAAR
19. AFSTEMMEN-REGELAAR
20. BATTERIJVAK
21. AUX IN-AANSLUITING
22. AC-INGANG
23. UITSCHUIFBARE ANTENNE
24. DRAAGHENDEL
25. CD-KLEPJE
26. OPENEN/SLUITEN-GEBIED

## VOEDING

### NETSPANNING GEBRUIKEN

Controleer voor gebruik of de nominale spanning van het apparaat overeenkomt met de lokale spanning.

Opmerking: de stekker wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen. Het losgekoppelde apparaat blijft gemakkelijk te bedienen.


### BATTERIJEN GEBRUIKEN

Koppel het netsnoer los van de AC-ingang van het apparaat. Batterijvoeding wordt automatisch uitgeschakeld als het netsnoer is aangesloten.




Naar AC-ingang  Naar stopcontact 

Vervang alle batterijen door nieuwe wanneer het volume afneemt of het geluid vervormt.

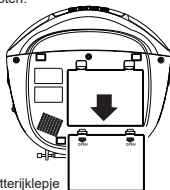

batterijklepje

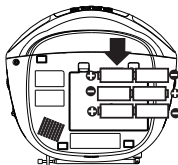

Plaats 6 UM-2 (grootte C) batterijen.

## HET APPARAAT IN-/UITSCHAKELEN

Sluit het apparaat aan, zet de AAN/UIT-schakelaar op de positie AAN en binnen enkele seconden wordt Lenco SCD-6000 weergegeven. Wacht een moment. Vervolgens worden de klok en datum weergegeven.

Druk op de STAND-BY-toets  en het apparaat schakelt over naar de STAND-BY-modus en het scherm geeft de tijd/datum weer. De eerste keer dat u naar DAB-radio luistert, worden de tijd en datum van uw apparaat automatisch gesynchroniseerd. Wanneer het apparaat ingeschakeld is, drukt u dan op de MODUS-toets om de gewenste modus te selecteren: INTERNET RADIO, PODCASTS, DAB, FM, CD, BT, AUX. Schuif de AAN/UIT-schakelaar naar de positie UIT om het apparaat uit te schakelen.

**Lenco**  
SCD-6000



Internet Radio



Podcasts



DAB Radio



FM Radio



®



AUX

## HET GELUID AANPASSEN

### HET VOLUME AANPASSEN

VOLUME  
MAX.  MIN.



### VOOR PRIVÉ LUISTEREN

Sluit hoofdtelefoons aan (ø3.5 mm stereo mini-plug) op de aansluiting HOOFDTELEFOON. De luidsprekers worden automatisch uitgeschakeld als de hoofdtelefoon wordt aangesloten.

## DE TIJD EN DATUM INSTELLEN

1. Druk lang op de knop MENU/INFO op modus stroom aan, Draai de knop TUNING achterwaarts of voorwaarts om "System settings" (systeeminstellingen) te selecteren. Druk op de SELECTEREN-toets om te bevestigen.
  2. Draai de knop TUNING achterwaarts of voorwaarts om "Time/Date" (tijd/ datum) te selecteren.  
Druk op de SELECTEREN-toets om te bevestigen.
  3. Draai de knop TUNING achterwaarts of voorwaarts om "Set Time/Date" (tijd/ datum instellen) te selecteren.  
Druk op de SELECTEREN-toets om te bevestigen.
  4. De datum digit knippert op de display. Draai de knop TUNING achterwaarts of voorwaarts om de datum digit aan te passen. Druk op de SELECTEREN-toets om te bevestigen.
  5. De maand digit knippert op de display. Draai de AFSTEMMEN-regelaar vooruit of achteruit om de maandaanduiding aan te passen. Druk op de SELECTEREN-toets om te bevestigen.
  6. De jaar digit knippert op de display. Draai de AFSTEMMEN-regelaar vooruit of achteruit om de jaaraanduiding aan te passen. Druk op de SELECTEREN-toets om te bevestigen.
  7. De uur digit knippert op de display. Draai de knop TUNING achterwaarts of voorwaarts om de uur digit aan te passen.  
Druk op de SELECTEREN-toets om te bevestigen.
  8. De minuut digit knippert op de display. Draai de knop TUNING achterwaarts of voorwaarts om de minuut digit aan te passen. Druk op de knop SELECT (selecteren) om te bevestigen.
  9. Druk op de knop STANDBY om de correcte tijd en datum te tonen op de display.
- Opmerking: Wanneer u de instelling in het menu heeft ingesteld, drukt u op de MENU/INFO-toets om terug te keren naar de vorige stap.



## HET ALARM/DE ALARMMODUS EN SLUIMEREN INSTELLEN

1. Druk op de knop STANDBY en dan lang op de knop MENU/INFO.
2. Draai de knop TUNING achterwaarts of voorwaarts om "Main menu" (hoofdmenu) te selecteren. Druk op de SELECTEREN-toets om te bevestigen.
3. Draai de knop TUNING achterwaarts of voorwaarts om "Alarms" (alarmen) te selecteren. Druk op de SELECTEREN-toets om te bevestigen.
4. Draai de AFSTEMMEN-regelaar vooruit of achteruit om "Alarm 1" te selecteren. Druk op de SELECTEREN-toets om te bevestigen.
5. Draai de knop TUNING achterwaarts of voorwaarts om "Enable" (inschakelen) te selecteren. Druk op de SELECTEREN-toets om te bevestigen.
6. Draai de knop TUNING achterwaarts of voorwaarts om "Daily" (dagelijks) te selecteren. Druk op de SELECTEREN-toets om te bevestigen.
7. Draai de knop TUNING achterwaarts of voorwaarts om "Time" (tijd) te selecteren. Druk op de SELECTEREN-toets om te bevestigen.
8. De uur digit knippert op de display. Draai de AFSTEMMEN-regelaar vooruit of achteruit om de uuraanduiding aan te passen.  
Druk op de SELECTEREN-toets om te bevestigen.
9. De minuut digit knippert op de display. Draai de knop TUNING achterwaarts of voorwaarts om de minuut digit aan te passen.  
Druk op de SELECTEREN-toets om te bevestigen.
10. Draai de knop TUNING achterwaarts of voorwaarts om op te slaan "Save". Druk op de SELECTEREN-toets om te bevestigen.  
Het opgeslagen alarm ("Alarm Saved") wordt vertoond op de display.
11. Dezelfde stappen gelden voor ALARM 2.
12. Druk op de knop STANDBY, 2 ALARM CLOCK indicatoren worden vertoond op de display.

## SLUIMEREN (ALARM HERHALEN)

Wanneer het alarm afgaat op de vooraf ingestelde tijd, kunt u het geluid tijdelijk uitschakelen door op de STAND-BY-toets te drukken.

Draai de knop VOLUME achterwaarts of voorwaarts om de sluimer tijd 5,10,15,30 minuten te selecteren.  
De ALARM CLOCK indicatoren knippen op de display en tellen de tijd achterwaarts.

## HET ALARM STOPPEN

1. Druk op de knop STANDBY en dan lang op de knop MENU/INFO.
2. Draai de knop TUNING achterwaarts of voorwaarts om "Main menu" (hoofdmenu) te selecteren. Druk op de SELECTEREN-toets om te bevestigen.
3. Draai de knop TUNING achterwaarts of voorwaarts om "Alarms" (alarmen) te selecteren. Druk op de SELECTEREN-toets om te bevestigen.
4. Draai de AFSTEMMEN-regelaar vooruit of achteruit om "Alarm 1" te selecteren. Druk op de SELECTEREN-toets om te bevestigen.
5. Draai de knop TUNING achterwaarts of voorwaarts om "Enable" (inschakelen) te selecteren. Druk op de SELECTEREN-toets om te bevestigen.
6. Draai de knop TUNING achterwaarts of voorwaarts om "Off" (uit) te selecteren. Druk op de knop SELECT (selecteren) om te bevestigen.
7. Draai de knop TUNING achterwaarts of voorwaarts om "Save" (opslaan) te selecteren. Druk op de knop SELECT (selecteren) om te bevestigen.  
Het opgeslagen alarm ("Alarm Saved") wordt vertoond op de display.
8. Dezelfde stappen gelden voor Alarm 2.
9. Druk op de knop STANDBY, 2 ALARM CLOCK indicatoren zijn verdwenen op de display.

## VERBINDING MET EEN NETWERK

1. Druk lang op de knop MENU/INFO op modus stroom aan,  
Draai de knop TUNING achterwaarts of voorwaarts om "System settings" (systeeminstellingen) te selecteren. Druk op de SELECTEREN-toets om te bevestigen.
2. Draai de knop TUNING achterwaarts of voorwaarts om "Network" (netwerk) te selecteren en ga naar de modus Instelling Netwerk (Network Setting).  
Er zijn meerdere verschillende instellingen die kunnen geselecteerd worden door de knop TUNING achterwaarts of voorwaarts te draaien zoals:
  - Network wizard (netwerk wizard)
  - PBC Wlan setup (Installatie PBC Wlan)
  - View settings (Instellingen bekijken)
  - Manual Settings (Handmatige Instellingen)
  - Netremote PIN Setup (Installatie Netremote PIN)
  - Network profile (Network profiel)
  - Clear network settings (Netwerkinstellingen wissen)
  - Keep network connected (Verbinding netwerk behouden)

## TAAL

1. Selecteer een taal voor het menu internet radio, druk lang op de knop MENU/INFO op modus stroom aan,  
Draai de knop TUNING achterwaarts of voorwaarts om "System settings" (systeeminstellingen) te selecteren. Druk op de SELECTEREN-toets om te bevestigen.
2. Draai de AFSTEMMEN-regelaar achteruit of vooruit om "Language (Taal)" te selecteren. Druk op de SELECTEREN-toets te bevestigen.  
Er kunnen verschillende talen worden geselecteerd door de AFSTEMMEN-regelaar achteruit of vooruit te draaien, zoals: English, Dansk, Nederlands, Suomi, Francais, Deutsch, Italiano, Norsk, Polski, Portugues, Espanol, Svenska, Turckce.

## EQUALIZER

1. Druk lang op de knop MENU/INFO op modus stroom aan,  
Draai de knop TUNING achterwaarts of voorwaarts om "System settings" (systeeminstellingen) te selecteren. Druk op de SELECTEREN-toets om te bevestigen.
2. Draai de knop TUNING achterwaarts of voorwaarts om "Equalizer" te selecteren.  
Default equalizer is Normaal, u kunt de installatie wijzigen naar Flat, Jazz, Rock, Movie, Classic, Pop, News, My EQ and My EQ profiel: Bass/ Treble/ Loudess.

## NAAR DAB/DAB+-RADIO LUISTEREN

1. Druk op de MODUS-toets en draai de AFSTEMMEN-regelaar achteruit of vooruit om de DAB-modus te selecteren.  
De radio scant automatisch naar DAB-zenders als het de eerste keer is dat het apparaat wordt gebruikt.

Het display zal wijzigen in "Scanning... (Scannen...)" Een voortgangsbalk toont de voortgang van de scan. Het aantal zenders dat tijdens de scan werd gevonden, wordt eveneens weergegeven.



2. Wanneer de scan klaar is, selecteert de radio de eerste beschikbare zender en begint af te spelen. Zenders worden standaard in numerieke en vervolgens alfabetische volgorde weergegeven.

Opmerking: als de DAB-/DAB+-zenderlijst is opgeslagen, wordt er niet automatisch opnieuw gezocht. Houd de SCANNEN-toets ingedrukt om zenders te zoeken en in een zenderlijst op te nemen.

3. Druk op de SELECTEREN-toets om de zenders in de lijst te selecteren.
4. Als de gewenste zender wordt weergegeven, druk dan de SELECTEREN-toets om te bevestigen. Er zal een korte vertraging zijn terwijl uw radio afstemt op de door u geselecteerde zender.

Opmerking:

- Als er geen zenders worden gevonden door DAB-/DAB+-scan, wordt "No stations found (Geen zender gevonden)" op het display weergegeven.
- Verleng de telescopische antenne voor een betere ontvangst of voer de volledige scan opnieuw uit op een andere plaats.
- Tijdens het zoeken wordt het volume automatisch gedempt.

## NAAR FM-RADIO LUISTEREN

Druk op de MODUS-toets en draai de AFSTEMMEN-regelaar achteruit of vooruit om de FM-modus te selecteren.

Opmerking: schuif de uitschuifbare antenne uit voor een betere ontvangst.



## VOORKEUZEZENDERS

Dit toestel kan 10 FM en 10 DAB/DAB+ zenders opslaan.

1. Druk op de MODUS-toets en draai de AFSTEMMEN-regelaar vooruit of achteruit om de FM- of DAB/DAB+-band te selecteren.
2. Draai de AFSTEMMEN-regelaar vooruit of achteruit om de radiofrequentie aan te passen.
3. Druk lang op de VOORKEUZE 1-toets om te bevestigen dat de zender is opgeslagen.
4. Draai de AFSTEMMEN-regelaar vooruit of achteruit om een andere radiofrequentie aan te passen.
5. Druk lang op de VOORKEUZE 2-toets om te bevestigen dat de zender is opgeslagen.
6. Draai de AFSTEMMEN-regelaar vooruit of achteruit om een andere radiofrequentie aan te passen.
7. Druk lang op de VOORKEUZE 3-toets om te bevestigen dat de zender is opgeslagen.
8. Draai de AFSTEMMEN-regelaar vooruit of achteruit om een andere radiofrequentie aan te passen.
9. Druk lang op de VOORKEUZE 4-toets om te bevestigen dat de zender is opgeslagen.
10. Draai de AFSTEMMEN-regelaar vooruit of achteruit om een andere radiofrequentie aan te passen.
11. Druk lang op de VOORKEUZE 5-toets om te bevestigen dat de zender is opgeslagen.

Luisteren naar voorkeuzezenders door kort op de VOORKEUZE 1-toets t/m VOORKEUZE 5-toets te drukken. Of druk kort op de VOORKEUZE-toets om de VOORKEUZE OPROEPEN-status te openen.

Om de preselecties 6-10 op te slaan, druk en houd de knop PRESET (preselectie) ingedrukt, scroll dan naar het verkozen getal.

Druk op selecteren om te bevestigen.






Draai de AFSTEMMEN-regelaar vooruit of achteruit om een voorkeurszender op te roepen.

Opmerking: als u een zender kiest die niet is opgeslagen, wordt "Empty (Leeg)" op het display weergegeven.

Als de zender al eerder is opgeslagen, wordt de FM-frequentie of DAB-zendernaam weergegeven.

## NAAR CD LUISTEREN

1. Druk op de MODUS-toets en draai de AFSTEMMEN-regelaar achteruit of vooruit om de cd-modus te selecteren.
2. Open de CD-klep door voorzichtig de Cd-klep naar boven te trekken. Plaats een disk met de bedrukte zijde omhoog gericht. Sluit het cd-klepje.
3. Druk kort op de AFSPELEN/PAUZEREN-toets  om de cd af te spelen, druk nogmaals op de AFSPELEN/PAUZEREN-toets  om het afspelen te hervatten.
4. Draai vervolgens de AFSTEMMEN-regelaar vooruit of achteruit om de gewenste track te selecteren.  
Vervolgens speelt de cd weer normaal vanaf deze track.
5. Druk kort op de STOPPEN-toets  om het afspelen van de cd te stoppen.




## AFSPELEN HERHALEN

Met deze functie kan een enkele track of alle tracks op een cd herhaaldelijk worden afgespeeld.

1. Druk tijdens het afspelen eenmaal op de HERHALEN-toets om dezelfde track te herhalen. Op het display

wordt  weergegeven.

2. Druk tweemaal op de HERHALEN-toets om de hele cd te herhalen. Op het display wordt 

3. Druk opnieuw op de knop REPEAT (herhalen) om willekeurig afspelen aan te schakelen.

Op het display wordt  weergegeven.

4. Druk nogmaals op de HERHALEN-toets om herhalen en willekeurig afspelen te annuleren.

## PROGRAMMA AFSPELEN

Met geprogrammeerd afspelen kunnen tracks op een disk in de gewenste volgorde worden afgespeeld.

Er kunnen maximaal 20 tracks worden geprogrammeerd.

1. Druk op de VOORKEUZE-toets, op het display wordt "P01..." weergegeven.
2. Draai de AFSTEMMEN-regelaar vooruit of achteruit om de gewenste track te selecteren.
3. Druk nogmaals op de VOORKEUZE-toets om de track op te slaan.
4. Herhaal stappen 2 en 3 totdat alle gewenste tracks zijn geprogrammeerd.
5. Druk op de AFSPELEN/PAUZEREN-toets  om het afspelen te starten.
6. Druk op de STOPPEN-toets  om het geprogrammeerd afspelen te stoppen.
7. Open het cd-klepje, schakel de cd-speler uit of druk tweemaal op de STOPPEN-toets om het geprogrammeerde geheugen te wissen.

**Opmerking:** programmeren is alleen mogelijk als de speler in de cd-stopmodus staat.

## BLUETOOTH GEBRUIKEN

1. Druk op de MODUS-toets en draai de AFSTEMMEN-regelaar achteruit of vooruit om de bluetooth-modus te selecteren.
2. Druk op de knop PAIR (koppelen)  en zoek Lenco SCD-6000.
3. Koppel de Lenco SCD-6000 met de bluetooth van de mobiele telefoon. Klik om te verbinden.
4. Druk op de AFSPELEN/PAUZEREN-toets  om het nummer af te spelen.  
Druk op de AFSPELEN/PAUZEREN-toets  om de huidige verbinding te verbreken.  
Zoek opnieuw naar een nieuw apparaat.
- De volgende keer dat u het apparaat inschakelt, maakt het apparaat automatisch verbinding met het laatst gekoppelde apparaat.
- De muziek-streaming kan worden onderbroken door obstakels tussen het apparaat en de luidspreker, zoals muren of andere apparaten in de buurt die op dezelfde frequentie werken.



## INTERNET RADIO BELUISTEREN

Druk op de knop MODE (modus), draai de knop TUNING achterwaarts of voorwaarts om de modus Internet Radio te selecteren.

Om internet radio te beluisteren, draai de knop TUNING achterwaarts of voorwaarts om INTERNET RADIO te selecteren in het hoofdmenu en bevestig door te drukken op de knop SELECT.



### RADIO SERVICE SELECTEREN

Selecteer STATION LIST (zenderlijst) om te selecteren uit de volgende diensten:

- REGIO: Onder REGIO kun je alle zenders weergeven in de regio (in dit geval: DUITSLAND) waarin de internet radio toegang heeft tot het internet.
- SEARCH (zoeken): Selecteer SEARCH om te zoeken naar zenders met internet radio per naam
- LOCATIE: Selecteer COUNTRY (land) om te zoeken naar zenders met internet radio per land
- POPULAIR: Selecteer zenders met internet radio uit een lijst met populaire zenders
- DISCOVER (ontdek): Selecteer zenders met internet radio per origine, genre of taal.

### ZENDER INTERNET RADIO OPSLAAN

U kunt zenders met internet radio opslaan op een geheugensleuf. De internet radio "heeft 10 geheugensleuven.

Als een zender opgeslagen is op een geheugensleuf, dan wordt de geheugensleuf van de zender weergegeven op de display naast een ster tijdens het afspelen.

Selecteer een radiozender die u wenst op te slaan als favoriet.

Draai de knop TUNING achterwaarts of voorwaarts tot de lijst met geheugensleuven weergegeven wordt op de display.

Selecteer een geheugensleuf van 1 tot 10. Bevestig door te drukken op de knop SELECT. De radiozender werd opgeslagen.

Om de radiozender opnieuw op te roepen, druk op de knop PRESET (preselectie) naar de zender uit de lijst.

Draai de knop TUNING achterwaarts of voorwaarts om de radiozender te selecteren.

Druk op de SELECTEREN-toets om de radiozender af te spelen.

De eerste vijf opgeslagen radiozenders kunnen rechtstreeks opgeroepen worden door kort op de PRESET-knoppen 1-5 te drukken.

## PODCASTS BELUISTEREN

Druk op de knop MODE (modus), draai de knop TUNING achterwaarts of voorwaarts om de modus Podcasts te selecteren.

Om podcasts te beluisteren, draai de knop TUNING achterwaarts of voorwaarts om PODCASTS te selecteren in het hoofdmenu en bevestig door op de knop SELECT te drukken.



### PODCASTS SELECTEREN

Selecteer PODCASTS om te selecteren uit de volgende diensten:

- DUITSLAND: Onder DUITSLAND kunt u alle podcasts uit de regio weergeven (in dit geval: DUITSLAND) waarin de internet radio toegang heeft tot het internet
- SEARCH (zoeken): U kunt zoeken naar podcasts per naam onder SEARCH
- LOCATIE: Selecteer COUNTRY (land) om te zoeken naar podcasts per land
- DISCOVER (ontdek): Selecteer podcasts per origine, genre of taal.

## VERBINDING MAKEN MET EEN INTERNET RADIOZENDER / PODCASTS

Als u een zender/podcast geselecteerd hebt zoals beschreven, dan is de radio verbonden met de internet radio server. De volgende informatie wordt vertoond op de display:

- Radio station name (Naam radiozender)
- Time (Tijd)
- Additional information about the radio station (Bijkomende informatie over de radiozender)
- Buffer display (kort weergegeven als de zender/podcast geladen wordt)

Door op de INFO-knop te drukken, krijgt u bijkomende informatie:

- Trefwoord en beschrijving van de zender
- Taal en locatie

## SLAAPFUNCTIE

Druk lang op de SLAPEN-toets als u niet in de stand-bymodus bent om naar de slaapinstelling te gaan. Draai de knop TUNING achterwaarts of voorwaarts om de slaaptijd te selecteren 15,30,45,60 minuten, Slaap UIT.

Op het display wordt 30 weergegeven.


De SLAPEN-functie uitschakelen.

Druk lang op de knop SLEEP (slapen), draai de knop TUNING achterwaarts of voorwaarts naar de modus "Sleep OFF".

## AUX IN

Een externe audiobron (hulpbron) (d.w.z. een persoonlijke cd-speler of MP3-speler) kan op dit apparaat worden aangesloten en via de luidsprekers worden beluisterd.

- 1) Steek het ene uiteinde van de kabel in de AUX IN-aansluiting van het apparaat.
- 2) Steek het andere uiteinde van de kabel in de hoofdtelefoon- of lijn uit-aansluiting van de externe bron.
- 3) Druk op de MODUS-toets en draai de AFSTEMMEN-regelaar achteruit of vooruit om de AUX IN-modus te selecteren.



(Sluit het andere uiteinde aan op een externe bron zoals een MP3-speler)

Op het display wordt weergegeven.



Bedien de cd- of MP3-speler zoals gebruikelijk. Muziek is hoorbaar via de luidsprekers van het apparaat.

## ONDERHOUD


### EEN CD REINIGEN

Als de cd overslaat of niet wil afspelen, moet de cd mogelijk worden gereinigd. Veeg de cd voor het afspelen vanuit het midden naar buiten af met een reinigingsdoekje. Berg de cd na het afspelen op in het doosje.



### DE CD-LENS REINIGEN

Als de cd-lens stoffig is, reinig deze dan met een borstel voorzien van een luchtbalg. Blaas meerdere keren op de lens en verwijder het stof met de borstel. Vingerafdrukken kunnen worden verwijderd met een wattenstaafje bevochtigd met alcohol.

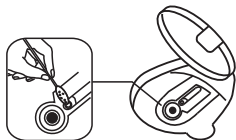

### HET APPARAAT REINIGEN

Gebruik geen vluchtige chemicaliën op dit apparaat. Reinig door lichtjes af te nemen met een zachte doek.

### BELANGRIJKE OPMERKING

Als er een abnormale display-indicatie of een bedieningsprobleem optreedt, moet u het netsnoer loskoppelen en de batterijen verwijderen. Wacht minimaal 5 seconden en sluit vervolgens het netsnoer weer aan of plaats de batterijen terug.

### WAARSCHUWING

Als het cd-klepje wordt geopend voordat het lezen van de cd is voltooid, kan er een vastgelopen geluid optreden. Dit kan worden opgelost door het cd-klepje te sluiten.

## SPECIFICATIES

### CD

S/R-verhouding:	55 dB
Samplefrequentie:	44,1 kHz 8x oversampling
Kwantisering:	1 bit DA-omzetter
Lasergolflengte:	790 nm

### Radio

Frequentiebereik:	FM: 87,5 - 108 MHz DAB/DAB+: 174 - 240 Mhz
-------------------	---

Antenne:	Uitschuifbaar
----------	---------------

### Bluetooth

Versie:	4.2
Bereik:	10 m

WiFi:	802.11a/b/g/n - WEP, WPA, WPA2 veiligheid
-------	---

### Algemeen

Ingangsspanning:	AC 230 V-50 Hz
Stroomverbruik:	13 W
Uitgangsvermogen:	2 W + 2 W (RMS)
Luidsprekerformaat:	2.5"
Luidsprekerimpedantie:	4 $\Omega$
Telefoonuitgang:	3,5mm aansluiting
Batterijspecificatie:	6x 1,5 V LR14/C/UM2
Afmetingen:	240 x 220 x 117 mm (B x D x H)
Gewicht:	1,1 Kg

Commax International behoudt zich het recht voor de inhoud van dit document zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

## Garantie

Lenco verleent service en garantie in overeenstemming met de Europese wetgeving, wat betekent dat u bij reparaties (zowel tijdens als na de garantieperiode) contact dient op te nemen met uw lokale dealer.

**Belangrijke opmerking:** Het is niet mogelijk om te repareren producten direct naar Lenco te sturen.

**Belangrijke opmerking:** Als dit apparaat op enigerlei wijze wordt geopend door de gebruiker of een niet-officieel servicecentrum, komt de garantie te vervallen.

Dit apparaat is niet geschikt voor professioneel gebruik. Bij professioneel gebruik worden alle garantieverplichtingen van de fabrikant nietig.

## Disclaimer

Er worden regelmatig updates voor de firmware en/of hardwarecomponenten uitgegeven. Daarom kunnen sommige instructies, specificaties en afbeeldingen in deze documentatie enigszins afwijken van uw specifieke situatie. Alle items beschreven in deze handleiding, zijn alleen bestemd ter illustratie en zijn mogelijk niet van toepassing op een bepaalde situatie. Aan de beschrijving in deze handleiding kunnen geen wettelijke rechten of aanspraken worden ontleend.

## Het oude apparaat afdanken



Dit symbool geeft aan dat het betreffende elektrische product of de batterij in Europa niet als algemeen huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Om ervoor te zorgen dat het product en de batterij op de juiste manier worden verwerkt, dient u deze af te danken in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving met betrekking tot de verwijdering van elektrische apparatuur of batterijen. U helpt hierdoor natuurlijke hulpbronnen te behouden en de normen voor milieubescherming bij de behandeling en verwijdering van elektrisch afval te verbeteren (richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).

## CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart Commaxx dat de radio-uitrusting type [Lenco SCD-6000] in overeenstemming is met richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: [https://commaxx-certificates.com/doc/scd-6000\\_doc.pdf](https://commaxx-certificates.com/doc/scd-6000_doc.pdf)

Type RF	Frequentiebereik: (MHz)	Vermogen (dBm)
Bluetooth	2402-2480	<6
DAB	174-240	—
FM	87,5-108	—



### WAARSCHUWING:

Luister niet gedurende lange perioden op een hoog volume om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen.

## Service

Bezoek voor meer informatie en helpdeskondersteuning [www.lenco.com](http://www.lenco.com)  
Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands.