


Lenco

Xemio-154 Guide rapide

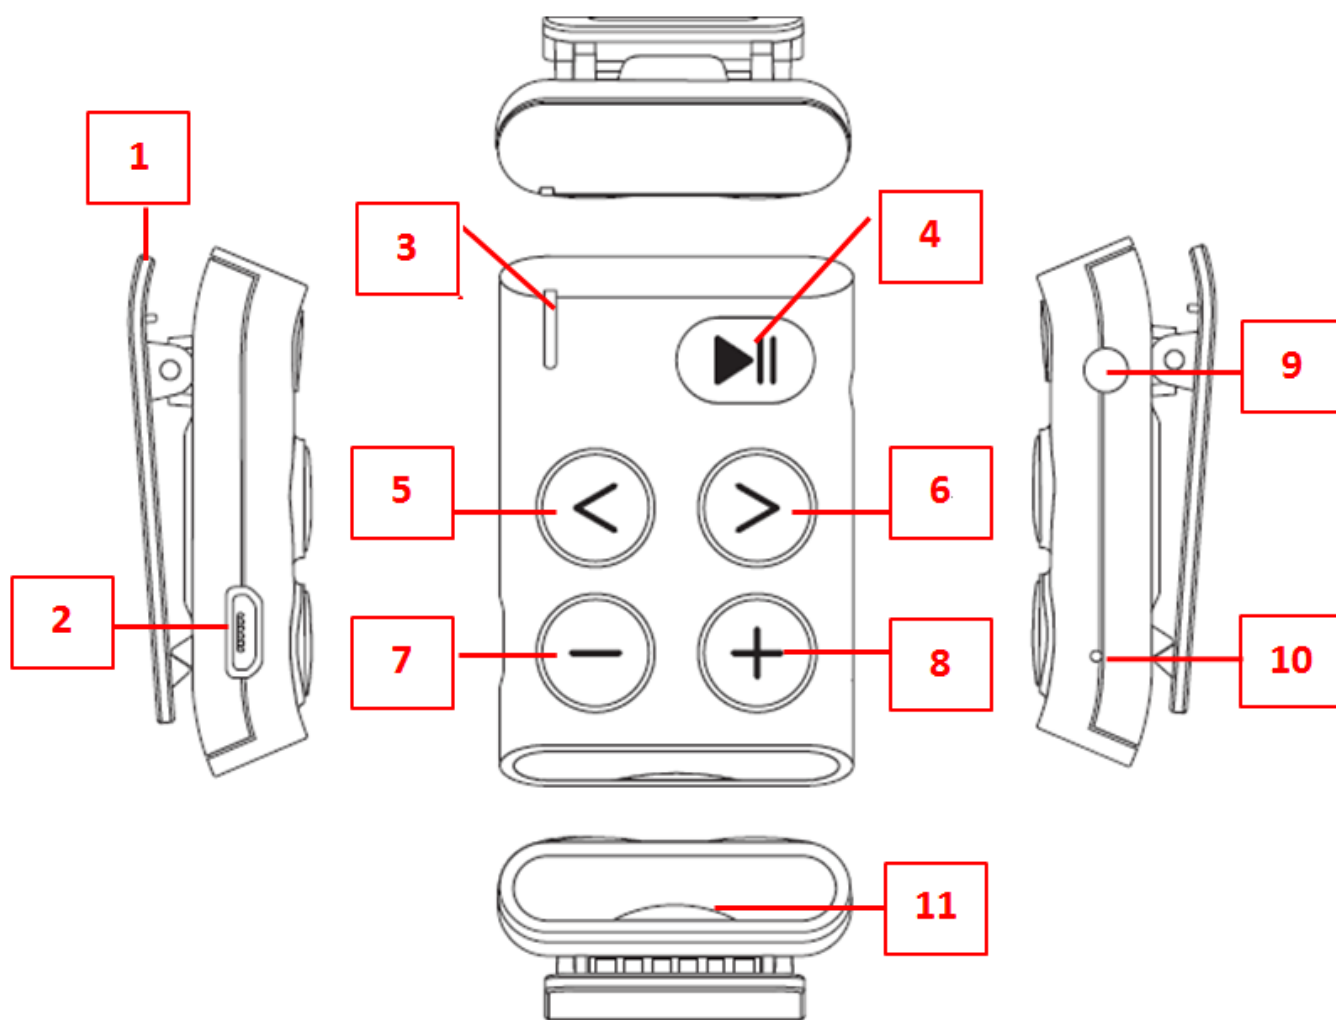

Pour des informations et une assistance, visitez : www.lenco.com

1. Insérez une carte mémoire Micro SD avant d'utiliser le lecteur

Mettez le lecteur hors tension, puis insérez la carte mémoire Micro SD dans le lecteur de carte de l'appareil, avant de pouvoir utiliser le lecteur pour transférer en amont/en aval les fichiers multimédia voulus avec votre PC, ou bien transférez des fichiers multimédia directement sur la carte Micro SD avec votre ordinateur avant de l'insérer dans le lecteur. Cependant, « card error/no card » (erreur de carte/pas de carte) s'affichera si aucune carte micro SD n'est insérée dans le lecteur.

2. Commandes et fonctions

N°	Description	Fonction
1	Pince	
2	Port micro USB	Connexion à un ordinateur/charge
3	Indicateur d'état (rouge et bleu)	Indique l'état de la charge/lecture
4	Touche ►	Marche/arrêt, lecture/pause,
5	Touche <	Piste précédente/retour rapide
6	Touche >	Piste suivante/avance rapide
7	Touche —	Diminuer le volume
8	Touche +	Augmenter le volume
9	Prise de sortie de casque d'écoute	Connecteur de 3,5 mm pour casque d'écoute
10	Réinitialisation (interrupteur tactile intégré)	Réinitialisation matérielle
11	Lecteur de carte mémoire	Sous le couvercle en silicone

3. Charge de la batterie

- Vérifiez que l'ordinateur est allumé. Connectez le lecteur à l'ordinateur au moyen du câble USB. L'ordinateur détectera et installera automatiquement le pilote de périphérique. Une fois l'installation du pilote terminée, le lecteur s'affichera dans « My Computer » (Mon ordinateur) ou sur le bureau pour les utilisateurs MAC.

Remarque : Pour Windows 98/98SE, le pilote de périphérique doit être installé en premier.

- Une fois le lecteur connecté à l'ordinateur, la charge s'effectuera automatiquement (l'ordinateur doit rester allumé). Il faudra 2 heures pour charger complètement la batterie. Vous pouvez entre temps télécharger/copier des fichiers multimédia de votre ordinateur.

4. Téléchargement du manuel de l'utilisateur

- Afin de contribuer à préserver l'environnement, le mode d'emploi détaillé est stocké sur la carte Micro SD dans un dossier nommé « Utilities > User Manual » (Utilitaires > Mode d'emploi). Pour l'ouvrir, vous devez le télécharger sur l'ordinateur. Vous pourrez ensuite le consulter directement depuis votre ordinateur.

Remarque : Pour ouvrir le mode d'emploi, un programme de lecture de fichier .pdf doit être installé sur votre ordinateur. Un programme de lecture de fichier .pdf gratuit est disponible via l'adresse Internet

<http://get.adobe.com/reader/>

Garantie

Lenco propose un service et une garantie conformément à la législation européenne, ce qui signifie qu'en cas de besoin de réparation (aussi bien pendant et après la période de garantie), vous pouvez contacter votre revendeur le plus proche.

Remarque importante : Il n'est pas possible de renvoyer l'appareil pour réparation directement à Lenco.


Remarque importante : Si l'unité est ouverte ou modifiée de quelque manière que ce soit par un réparateur non agréé, la garantie serait caduque.

Cet appareil ne convient pas à une utilisation professionnelle. En cas d'utilisation professionnelle, les obligations de garantie du fabricant seront annulées.

Clause de non-responsabilité

Des mises à jour du logiciel et/ou des composants informatiques sont régulièrement effectuées. Il se peut donc que certaines instructions, caractéristiques et images présentes dans ce document diffèrent légèrement de votre configuration spécifique. Tous les articles décrits dans ce guide sont fournis uniquement à des fins d'illustration et peuvent ne pas s'appliquer à une configuration spécifique. Aucun droit légal ne peut être obtenu depuis les informations contenues dans ce manuel.

Mise au rebut de l'appareil usagé

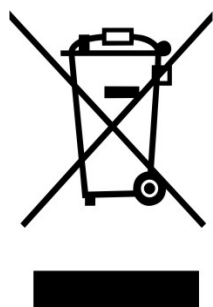

Ce symbole indique que le produit électrique concerné ou la batterie ne doivent pas être jetés parmi les autres déchets ménagers en Europe. Pour garantir un traitement correct du déchet de la batterie ou de l'appareil, veuillez les mettre au rebut conformément aux règlements locaux en vigueur relatifs aux appareils électriques et autres batteries. En agissant de la sorte, vous contribuerez à la préservation des ressources naturelles et à l'amélioration des niveaux de protection environnementale concernant le traitement et la destruction des déchets électriques (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

Marquage CE



Les produits avec la marque CE sont conformes à la directive CEM (2014/30/CE) et à la directive basse tension (2014/35/CE) émises par la commission de la communauté européenne.

Par la présente, Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, Pays-Bas, déclare que ce produit est conforme aux exigences principales et autres clauses applicables de la Directive 1999/5/CE.

La déclaration de conformité peut être consultée au lien :

techdoc@lenco.com

Service après-vente

Pour plus d'information et contacter l'assistance technique, veuillez visitez le site www.lenco.com Lenco Benelux BV ; Thermiekstraat 1a, 6361 HB, Nuth, Pays-Bas.