

Lenco

Modelio Nr.: TT-13



NAUDOTOJO VADOVAS. Plokštelių grotuvas ir USB leidimo / įrašymo įtaisai

Rodyklė:

Lietuvių..... 3

Versija: 1.0

ATSARGIAI:

Naudodami valdiklius ar reguliatorius, taip pat atlikdami veiksmus kitaip, negu nurodyta šioje instrukcijoje, galite patirti pavojingą spinduliuotės poveikį.

ATSARGUMO PRIEMONĖS PRIŠ NAUDOJIMĄ

NEPAMIRŠKITE ŠIŲ NURODYMŲ:

1. Neuždenkite ir neužblokuokite ventilacijos angų. Dėdami įrenginį ant lentynos, aplink jį palikite 5 cm (2 col.) laisvos vietos.
2. Sumontuokite pagal pateiktą naudotojo vadovą.
3. Įrenginį laikykite atokiau nuo šilumos šaltinių, kaip antai, radiatorių, šildytuvų, krosnių, žvakių ir kitų šilumą skleidžiančių objektų ar atviros liepsnos. Įrenginį reikėtų naudoti tik vidutinės temperatūros sąlygomis. Ypač šaltomis ar karštomis sąlygomis jo nereikėtų naudoti. Darbinė temperatūra – nuo 0 iki 35 °C.
4. Nenaudokite įrenginio šalia stiprių magnetinių laukų.
5. Elektros statinė iškrova gali pakenkti įprastam įrenginio naudojimui. Jei taip atsitiks, tiesiog iš naujo nustatykite ir paleiskite įrenginį pagal šį instrukcijų vadovą. Kai perduodamas failas, elkitės atsargiai ir naudokite įrenginį aplinkoje be statinės iškvos.
6. Įspėjimas! Niekada nedėkite jokių daiktų į įrenginį per jo angas arba ertmes. Įrenginyje teka aukšta įtampa, o įdėjus objektą, tai gali sukelti elektros smūgį ir (arba) vidinių dalių trumpąjį jungimą. Dėl tos pačios priežasties negalima ant įrenginio užpilti vandens arba skysčio.
7. Nenaudokite šlapioje arba drėgnoje aplinkoje, pavyzdžiui, voniose, garų pilnos virtuvėse ar šalia baseinų.
8. Įrenginį reikia saugoti, kad ant jo neužvarvėtų ir neužtikštų skysčio. Taip pat reikia pasirūpinti, kad ant jo ar šalia nebūtų laikomi daiktai su skysčiu, pavyzdžiui, vazos.
9. Nenaudokite šio įrenginio, kai gali įvykti kondensacija. Įrenginį naudojant šiltoje drėgnoje patalpoje, jame gali susidaryti vandens lašelių ar kondensato ir įrenginys gali pradėti netinkamai veikti. Palikite įrenginį IŠJUNGTĄ 1 ar 2 val. ir tik po to vėl junkite maitinimą: įrenginys turi išdžiūti prieš tai, kai juo pradės tekėti elektros srovė.
10. Nors šis įrenginys pagamintas itin kruopščiai ir kelis kartus patikrintas prieš išvežant iš gamyklos, vis tiek yra tikimybė, kad gali kilti problemų, kaip pasitaiko su visais elektros prietaisais. Pastebėjus dūmus, perkaitimo požymių arba bet kokių kitų netikėtų reiškinių, reikia nedelsiant ištraukti kištuką iš elektros maitinimo lizdo.
11. Šis įrenginys turi būti naudojamas su tokiu maitinimo šaltiniu, koks nurodytas techninių savybių etiketėje. Jei nesate tikri dėl to, kokio tipo maitinimo šaltinis naudojamas jūsų namuose, pasitarkite su įrenginio pardavėju arba vietine elektros energijos tiekimo bendrove.
12. Saugokite nuo gyvūnų. Kai kurie gyvūnai graužia elektros laidus.
13. Valykite įrenginį minkštu ir sausu skudurėliu. Nenaudokite tirpiklių ar benzino pagrindu pagamintų skysčių. Kad pašalintumėte įsisenėjusias dėmes, galite naudoti drėgną skudurėlį suvilgytą praskiestu plovikliu.
14. Tiekėjas neatsako už žalą arba duomenų praradimus, patirtus dėl gedimų, netinkamo naudojimo, įrenginio modifikavimo ar akumulatoriaus keitimo.
15. Nenutraukite ryšio, kai įrenginys formatuoja arba perduoda failus. Kitaip duomenys gali būti sugadinti arba prarasti.
16. Jeigu įrenginyje yra įdiegta USB atkūrimo funkcija, USB atmintinę reikia įkišti tiesiai į įrenginį. Nenaudokite USB ilginimo kabelio, nes jis gali sukelti trikdžių, dėl kurių duomenys nebus perduodami.
17. Etiketė su žymomis ir ženklinais priklijuota įrenginio apačioje arba ant galinės sienelės.
18. Šis įrenginys nėra skirtas naudotis žmonėms (įskaitant vaikus), kurie turi fizinių, jutiminių ar psichinių sutrikimų, arba neturi patirties ir žinių, nebent šie asmenys yra prižiūrimi arba pamokyti juo tinkamai naudotis asmens, atsakingo už jų saugumą.
19. Šis gaminys yra skirtas ne profesionaliam ir ne komerciniam ar pramoniniam naudojimui.
20. Įrenginys turi būti sureguliuotas, kad būtų stabilioje padėtyje. Žalai, padarytai šį gaminį naudojant nestabilioje padėtyje, veikiamą vibracijų ar smūgių, arba nesilaikant jokių kitų šiame naudotojo vadove pateiktų įspėjimų ar atsargumo priemonių, garantija netaikoma.
21. Jokių būdu nenuimkite šio įrenginio gaubto.
22. Niekada nedėkite šio įrenginio ant kitos elektros įrangos.

23. Neleiskite vaikams žaisti su plastikiniais maišeliais.
24. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedėlius ar priedus.
25. Dėl techninės priežiūros ir aptarnavimo kreipkitės į kvalifikuotus techninės priežiūros specialistus. Techninę priežiūrą būtina atlikti, kai įrenginys pakenktas, pavyzdžiui, jeigu pažeistas maitinimo laidas ar kištukas, ant įrenginio išbėgus skysčiui arba į vidų patekus objektams, neapsaugojus nuo lietaus ar drėgmės poveikio, netinkamai veikiant arba nukritus ar numetus.
26. Ilgai klausantis iš asmeninių muzikos leistuvų leidžiamų įrašų dideliu garsu, galima laikinai ar visam prarasti klausą.
27. Jeigu gaminys pateikiamas su maitinimo kabeliu arba KS maitinimo adapteriu:
 - Įvykus gedimui, atjunkite KS maitinimo laidą ir kreipkitės dėl techninio aptarnavimo į kvalifikuotus specialistus.
 - Neužminkite ir nesuspauskite maitinimo adapterio. Būkite labai atsargūs, ypač arti kištukų ir kabelio išvesties taškų. Nedėkite ant maitinimo adapterio sunkių daiktų, kurie galėtų jį sugadinti. Visas įrenginys turėtų būti vaikams nepasiekiamoje vietoje! Žaisdami su maitinimo kabeliu, jie gali sunkiai susižeisti.
 - Išjunkite šį įrenginį iš maitinimo šaltinio kilus audroms su žaibais arba jei jis ilgai nenaudojamas.
 - Kištukinis lizdas turi būti įrengtas netoli įrangos ir lengvai pasiekiamas.
 - Per daug neapkraukite KS lizdų arba ilgintuvų. Per didelė apkrova gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
 - 1 klasės konstrukcijos įrenginius reikėtų jungti prie maitinimo tinklo lizdo su įžeminta jungtimi.
 - 2 klasės konstrukcijos įrenginiams nebūtina įžeminta jungtis.
 - Būtinai laikykite kištuką, jį traukdami iš maitinimo tinklo lizdo. Netraukite suėmę už maitinimo laido. Tai gali sukelti trumpąjį jungimą.
 - Nenaudokite pažeisto maitinimo kabelio ar kištuko, arba atsipalaidavusio kištukinio lizdo. Jei vis tiek naudojate, galite sukelti gaisrą arba elektros šoką.
28. Jeigu gaminio komplekte yra nuotolinio valdymo pultelis arba jis pateikiamas su nuotolinio valdymo pulteliu, kuriame yra pinigėlio formos arba baterijų tipo maitinimo elementai:

Įspėjimas:


 - „Neparykite baterijos: cheminio nudegimo pavojus“ arba tolygus užrašas.
 - [Gaminio komplekte esantis nuotolinio valdymo pultelis] Šiame gaminyje yra pinigėlio formos arba baterijų tipo maitinimo elementai. Prarijus bateriją, galima vos per 2 valandas sunkiai nudegti vidaus organus ir mirti.
 - Naujas ir naudotas baterijas saugokite nuo vaikų.
 - Jeigu baterijų skyrius blogai užsidaro, nebenaudokite gaminio ir saugokite jį nuo vaikų.
 - Jei manote, jog baterijos galėjo būti nurytos ar įkištos į kūno ertmes, kreipkitės skubios medicininės pagalbos.
29. Perspėjimas dėl baterijų naudojimo:
 - Netinkamai įdėta baterija gali sprogti. Keiskite baterijas tik tokio pat ar lygiaverčio tipo analogais.
 - Naudojant, sandėliuojant ar gabenant įrenginį, baterijų negali veikti labai aukštos ar žemos temperatūros, žemas oro slėgis dideliame aukštyje.
 - Pakeitus bateriją netinkamo tipo maitinimo elementu, gali įvykti sprogimas arba ištekėti degus skystis ar dujos.
 - Atsikratant įmetus bateriją į ugnį ar karštą krosnį, arba mechaniškai suspaudus, ji gali sprogti.
 - Palikus bateriją labai aukštos temperatūros aplinkoje, gali įvykti sprogimas arba ištekėti degus skystis ar dujos.
 - Bateriją veikiant ypač žemam oro slėgiui, gali įvykti sprogimas arba ištekėti degus skystis ar dujos.
 - Būtina atkreipti dėmesį į aplinkos apsaugos reikalavimus, taikomus baterijų šalinimui.

MONTAVIMAS

- Išpakuokite visas dalis ir pašalinkite apsauginę medžiagą.
- Nejunkite įrenginio į elektros maitinimo tinklą, kol nepatikrinote elektros tinklo įtampos ir kol nesujungėte visų kitų elektros jungčių.

Pakuotėje esantys priedai:


Naudotojo vadovas

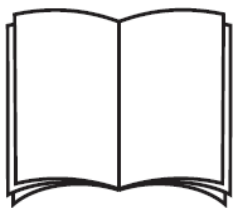

Maitinimo adapteris



Valdiklių išdėstymas

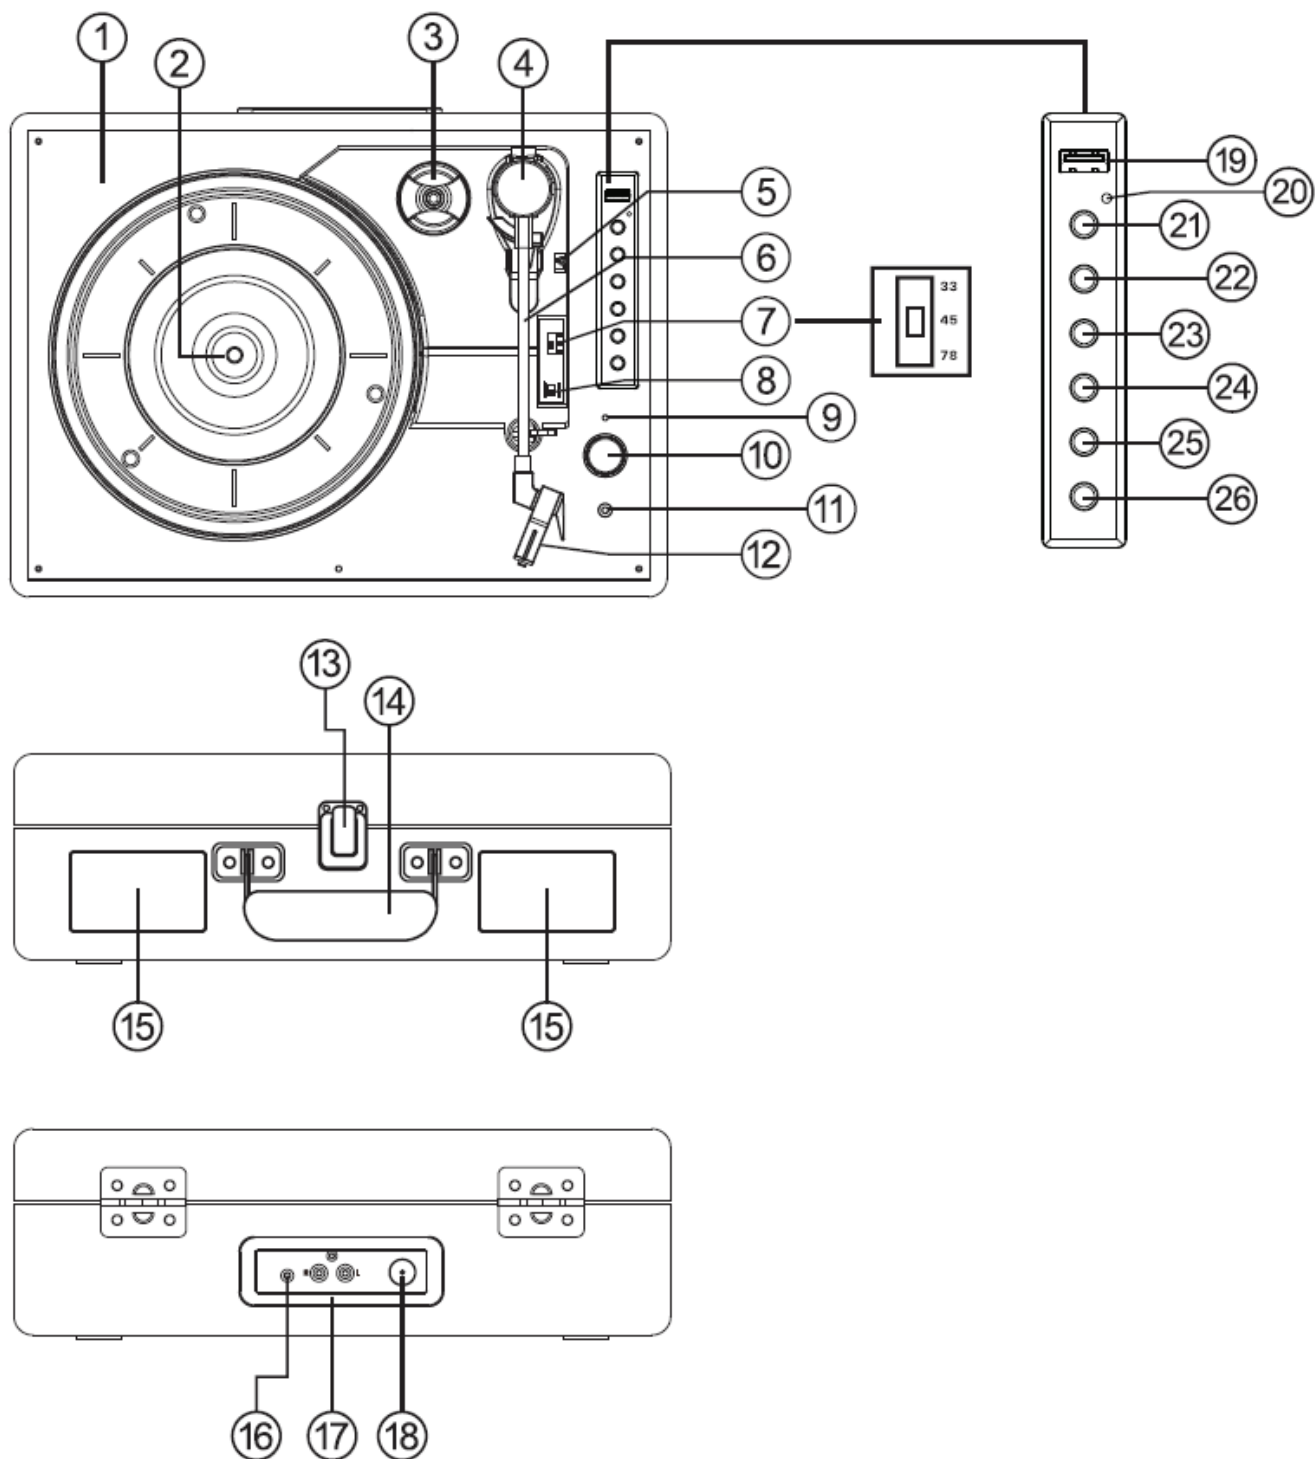

1. Plokštelių grotuvo sukamasis diskas
2. Plokštelių grotuvo velenas
3. Vidurio angos adapteris
4. Grotuvo rankenėlė
5. Grotuvo rankenėlės svirtis


6. Grotuvo rankenėlės apkaba
7. Plokštelių grotuvo sukimosi greičio rinkiklis
8. Automatinio stabdymo valdymo jungiklis
9. Šviesos diodų būsenos indikatorius
10. Maitinimo jungiklis / garsumo valdymas
11. Ausinių lizdas
12. Grotuvo adata
13. Blokavimo įtaisas
14. Nešimo rankena
15. Garsiakalbis
16. Pagalbinio įvado lizdas
17. Linijos išėjimo kanalas K/D
18. NS lizde
19. USB anga
20. Funkcijų LED indikatoriai
21. Įrašymas
22. Ankstesnis garso takelis
23. Paskesnis garso takelis
24. Leisti / pristabdyti
25. Režimas
26. Sieti

Režimas

1. Norėdami pasirinkti įrašų leidimo režimą, spustelėkite mygtuką „Mode“ (režimas).
2. Mėlynas LED indikatorius blikčioja, kai siejamas „Bluetooth“ ryšys.
3. Mėlynas LED indikatorius įsižiebia, kai „Bluetooth“ ryšys prijungtas.
4. Raudonas LED indikatorius įsižiebia, kai įjungtas plokštelių grotuvo / pagalbinio įvado („Aux in“) režimas.
5. Žalias LED indikatorius įsižiebia, kai įjungtas USB režimas.

Plokštelių grotuvo naudojimas

1. Padėkite plokštelių grotuvą ant plokščio lygaus paviršiaus.
2. Įkiškite adapterio laidą į NS lizdą grotuvo galinėje sienelėje ir įkiškite adapterį į maitinimo tinklo lizdą.
3. Įrenginį naudojant pirmą kartą, reikia patikrinti, ar laido tvirtinimo tvarslė nuimta nuo grotuvo rankenėlės.
4. Nuimkite adatos apsauginį gaubtelį ir padėkite saugioje vietoje ateičiai.

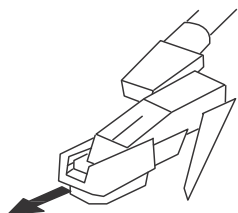

5. Pastumkite greičio rinktuvą į atitinkamą leidžiamos plokštelės sukimosi greičio padėtį (33,45 arba 78 aps./min.).
6. Pasukite apskritą garsumo reguliavimo rankenėlę „Volume“, jei norite įjungti plokštelių grotuvą. Įsižiebs raudonas režimo indikatorius.
7. Padėkite plokštelę ant grotuvo suklio ir atlaisvinkite grotuvo rankenėlę atsegdami apkabą.
8. Grotuvo rankenėlės svirtimi pakelkite grotuvo rankenėlę ir pastumkite taip, kad adatos padėtis būtų ties plokštelės kraštu arba norimo leisti garso takelio pradžioje.
9. Lėtai nuleiskite rankenėlę ir plokštelė neužilgo pradės groti.
10. Sukdami apskritą garsumo reguliavimo rankenėlę, nustatykite pageidaujamą garsumo lygį.
11. Baigus groti plokštei, grotuvas nustos sukstis.
12. Svirtimi vėl pakelkite grotuvo rankenėlę (sukamasis diskas vėl pradės sukstis), pastumkite ją atgal į apkabą ir nuleiskite į atramą. Sukamasis diskas nustos sukstis.
13. Jeigu plokštelių grotuvo nenaudojate ir visada prieš jį perkeldami, pritvirtinkite grotuvo rankenėlę apkaba ir ant adatos vėl uždėkite apsauginį gaubtelį.
14. Norėdami bet kada išjungti plokštelių grotuvą, pakelkite grotuvo rankenėlę nuo plokštelės ir iki galo pasukite apskritą garsumo reguliavimo rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę.

Pastaba

Kai kurių plokštelių vidurio anga didesnė, todėl prieš uždėdant plokštelę ant grotuvo, gali reikėti ant plokštelių grotuvo veleno uždėti vidurio angos adapterį. Prieš perkeliant grotuvą, būtina reikia uždėti ant adatos apsauginį gaubtelį ir pritvirtinti grotuvo rankenėlę apkaba.

Pagalbinio įrenginio naudojimas

1. Prie plokštelių grotuvo galima jungti pagalbines analogines garso įrangą ir per plokštelių grotuvą sustiprinti leidžiamo įrašo garsą.
2. Pagalbines įrangą junkite 3,5 mm lizdo laidu (laido komplekte nėra) į pagalbinių įvado lizdą.
3. Pagalbinėje įrangoje paspauskite grojimo mygtuką, o pagalbiniame įrenginyje įprastai leiskite įrašus naudodamiesi garso takelių valdikliais.
4. Garsumą galima reguliuoti tiek plokštelių grotuvo apskrita garsumo reguliavimo rankenėle, tiek prijungto pagalbinių įrenginio valdikliais.
5. Norėdami bet kada išjungti įrenginį, iki galo pasukite apskritą garsumo reguliavimo rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę.

Ausinių naudojimas (komplekte nėra)

Stereofoninių ausinių lizdas skirtas tam, kad jas būtų galima prijungti ir klausytis plokštelių grotuvu leidžiamų įrašų netrukdant aplinkiniams. Įkiškite ausinių laidų kištuką į ausinių simboliu paženklinatą grotuvo lizdą šalia apskritos garsumo reguliavimo rankenėlės; nustatykite pageidaujamą garsumo lygį. Naudojant įvairias ausines, dėl pernelyg didelio garso slėgio galima prarasti klausą. Prijungus ausines, plokštelių grotuvo garsiakalbiai neveiks

Plokštelių grotuvo jungimas prie išorinio garsiakalbio

Jungdami plokštelių grotuvą prie išorinių garsiakalbių (per tinkamą stiprintuvą), RCA išvado lizdus prie stiprintuvo garso įvado „Audio in“ junkite poriniu garso laidu. Raudonus kištukus reikia jungti į raudonus lizdus, o baltus – į baltus.

Plokštelių grotuvo naudojimas su „Bluetooth“ įrenginiu

Patikrinkite, ar plokštelių grotuvas nustatytas veikti „Bluetooth“ režimu. Jeigu „Bluetooth“ režimas dar nejungtas, spustelėkite režimų perjungimo mygtuką „Mode“, kol įsijungs „Bluetooth“ režimas (įsižiebs mėlynas LED indikatorius). Grotuvas pradės ieškoti „Bluetooth“ įrenginių (siejant blikiuoja mėlynas LED indikatorius).

Įjungus „Bluetooth“ režimą:

1. Įrenginys ieško „Bluetooth“ ryšio.
2. Įrenginyje (pvz., „iPhone“, „iPad“, „Android“, kitokiame telefone, planšetiniame ar kitokiame kompiuteryje) įjunkite „Bluetooth“ junglumą ir patikrinkite, ar šis ryšys aptinkamas.

Pastaba: Jeigu įrenginyje norite pridėti „Bluetooth“ ryšį ar atlikti jo sąranką (nustatymus), jei reikia, vadovaukitės savo įrenginio naudojimo instrukcijomis.

3. Jei reikia, pasirinkite funkciją „Add new device“ (pridėti naują įrenginį).

Pastaba: Kai kurie gaminiai automatiškai ieško naujo įrenginio, todėl funkcijos „Add new device“ (pridėti naują įrenginį) juose nėra.

4. Aptikus „Bluetooth“ ryšį, jūsų įrenginio ekrane pasirodys užrašas „Lenco TT-13“. Pasirinkite šį užrašą ir pradėkite siejimą.
5. Atlikus siejimą, ekrane pasirodys užrašas „Bluetooth Connected“ („Bluetooth“ prijungtas).
6. Įrenginį susiejus „Bluetooth“ ryšiu su plokštelių grotuvu, jis bus prijungtas, jeigu nuo kito įrenginio stovės ne didesniu kaip 10 metrų (33 pėdų) atstumu, matymo lauke.
7. Jūsų įrenginys liks susietas su plokštelių grotuvu, kol nenuspręsite jo atjungti arba atsieti.
8. Norint įrenginį vėl prijungti, pakanka spustelėti mygtuką „Pair“ (sieti).

Įrašo leidimas naudojant „Bluetooth“ funkciją

1. Paspauskite „Previous“ (Ankstesnė), jei norite grįžti į ankstesnį garso takelį „Bluetooth“ įrenginyje.
2. Paspauskite „Next“ (pirmyn), jei norite pereiti į paskesnį garso takelį „Bluetooth“ įrenginyje.
3. Paspauskite „Play/pause“ (leisti / pristabdyti), jei norite leisti arba pristabdyti „Bluetooth“ įrenginį.

„Šiame gaminyje įdiegta **priėmimo „Bluetooth“ ryšiu** funkcija. **Naudojant šią funkciją, perduoti garso „Bluetooth“ ryšiu negalima:** tai reiškia, jog belaidžiu būdu, naudojant „Bluetooth“ ryšį garso signalą galima priimti iš išorinio šaltinio, pavyzdžiui, išmaniojo telefono .“

Plokštelių grotuvo naudojimas su USB atkūrimo įtaisu

1. USB atmintuką arba MP3 grotuvą įjunkite į USB prievadą.
2. Įrašai bus paleisti automatiškai

Plokštelių grotuvo naudojimas su USB kodavimo įtaisu

Galima įrašyti vinilinės plokštelės turinį, „Bluetooth“ ryšiu ir per pagalbinį įvadą priimamą Mp3 grotuvo turinį į USB atmintuką.

1. Įjunkite USB atmintuką į USB prievadą.
2. Paspauskite mygtuką „Mode“ (režimas), kad pasirinktumėte pageidaujamą įrašymo į USB atmintuką būdą: „Bluetooth“ ryšiu, iš plokštelių grotuvo ar per pagalbinį įvadą.
3. Paspauskite mygtuką „REC“ (įrašyti). LED indikatorius pradės bliksėti. Vykys įrašymas.
4. Norėdami sustabdyti įrašymą, dar kartą paspauskite mygtuką „REC“ (įrašyti).

ADATOS KEITIMAS

Norėdami pakeisti adatą, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.

Adatos išėmimas iš plokštelių grotuvo galvutės

1. Uždėkite atsuktuvą ant adatos galiuko ir paspauskite žemyn „A“ kryptimi, kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Išimkite adatą ją pastumdami į priekį ir paspausdami žemyn.

Adatos įdėjimas

1. Laikykite adatą už galiuko ir spausdami dėkite „B“ kryptimi, kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Spauskite adatą aukštyn „C“ kryptimi, kol ji galvutėje užsifiksuos reikiamoje padėtyje, kaip parodyta paveikslėlyje.



Kreipiamieji kaiščiai (viduje)

PASTABOS

Kad atkuriamo įrašo garsas būtų kuo kokybiškesnis, plokšteles patartina valyti antistatiniu skudurėliu.

Paminėtina, jog dėl tos pačios priežasties reikia periodiškai keisti adatą (apytikriai kas 250 atkūrimo valandų).

PATARIMAI DĖL PLOKŠTELIŲ GROTUVO GERESNIO VEIKIMO

1. Atidarydami ar uždarydami plokštelių grotuvo dangtį, su juo elkitės atsargiai: suimkite ties viduriu arba iš šonų.
2. Nelieskite adatos galiuko pirštais; būkite atsargūs, kad adata neatsitrenktų į plokštelių grotuvo plokštelę arba vinilinės plokštelės kraštą.

3. Adatos galiuką dažnai valykite minkštu šepetėliu, braukdami tik atbula kryptimi.
4. Jeigu būtina reikia panaudoti adatų valymo skystį, naudokite tik labai negausų jo kiekį.
5. Švelniai nušluostykite plokštelių grotuvo korpusą minkštu skudurėliu. Plokštelių grotuvo valymui naudokite nedidelį kiekį švelnaus ploviklio.
6. Plokštelių grotuvo dalių valymui jokių būdu nenaudokite stiprių cheminių medžiagų ar tirpiklių.

SPECIFIKACIJOS

Tipas	Diržinė pavara
pavaros variklis	NS variklis
greitis	33 1/3, 45, 78 aps. / min.
detonacija	< 0,35 %
plokštelių grotuvo plokštelė	200 mm
galvutė	
Tipas	keraminė galvutė
Grotuvo adata	0,7 mil.
optimali traukimo jėga	6 g
išvestis	300–500 mV
dažnio parametrai	+/- 20 dB
kryžminiai trikdžiai	10 dB
signalų ir triukšmo santykis (S/T)	18 dB
Bendroji informacija	
Adapteris	įėjimo KS 100–240 V, 50/60 Hz, 0,3A (maks.)
	išėjimo NS 5 V, 1 A
gaminys	NS 5 V, 1 A
garso išėjimas (išėjimo linija)	300–500 mV
energijos suvartojimas	5 W

Maitinimo adapteris. Išėjimo NS 5 V, 1 A
įėjimo KS 100–240 V, 50/60 Hz, 0,3A (maks.)

„Bluetooth“ siejamo įrenginio pavadinimas: „Lenco TT-13“

Ausinių kištukinis lizdas: 3,5 mm
Naudojimo temperatūra: 0 – 40 °C
Laikymo temperatūra: -20 – 70 °C

Dėl nuolatinio tobulinimo, įrenginio funkcijos ir konstrukcija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

Maitinimo šaltinio adapteris

Naudokite tik naudotojo instrukcijose nurodytus maitinimo šaltinius.

Informacija	Vertė ir tikslumas
Gamintojo įmonės pavadinimas arba prekės ženklas, įmonės registracijos duomenys ir adresas	„DongGuan Obelieve Electronic Co., Ltd“, Huazhaoxin Industrial Park B-4/F, Golden Phoenix Industrial Zone, Fenggan town, Dongguan city, Guangdong province, China (Kinija)
Modelio identifikatorius	OBL-0501000E / OBL-0501000B
Įėjimo įtampa	100–240 V
Įėjimo KS dažnis	50/60 Hz
Išėjimo įtampa	5 V
Išėjimo srovė	1 A
Išėjimo galia	5 W
Vidutinis veikiančio įrenginio našumas	73,62
Neapkrauto įrenginio energijos suvartojimas	≤ 0,10

Garantija

Bendrovė „Lenco“ siūlo techninį aptarnavimą ir garantiją pagal Europos teisę, kas reiškia, jog dėl gaminio taisymo (per garantinį laikotarpį ir po jo) reikia kreiptis į vietinį gaminio pardavimo atstovą.

Svarbi pastaba: Nėra galimybės tiesiogiai išsiųsti įrenginius „Lenco“, kuriuos reikia remontuoti.

Svarbi pastaba: Jei šio įrenginio korpusą atidarė neoficialiame aptarnavimo centre arba kaip nors turėjo prieigą, garantija nustos galioti.

Šis įrenginys nėra pritaikytas naudoti profesionaliai. Jei naudojama profesionaliai, nustos galioti visi gamintojo garantiniai įsipareigojimai.

Atsakomybės apribojimas

Nuolat išleidžiami mikroprograminės įrangos ir (arba) aparatinės įrangos komponentų atnaujinimai. Todėl šioje dokumentacijoje kai kurie nurodymai, techninės savybės ir paveikslėliai gali šiek tiek skirtis nuo jūsų konkretaus atvejo. Visi elementai yra aprašyti šiame vadove tik iliustraciniais tikslais, todėl gali netikti konkrečiai situacijai. Šiame vadove pateikiamas aprašymas nesuteikia jokios teisės arba įpareigojimų.

Seno įrenginio išmetimas



Šis simbolis nurodo, kad Europoje negalima išmesti atitinkamo elektrinio įrenginio arba akumulatoriaus kaip bendrų buitinių atliekų. Kad įrenginys ir akumulatorius būtų tinkamai apdorotas kaip atliekos, išmeskite pagal galiojančius vietinius įstatymus, kurie nustato reikalavimus elektros įrangai arba akumulatoriams. Jei jų laikysitės, padėsite išsaugoti gamtinius išteklius ir pagerinti aplinkos apsaugos standartus, numatytus elektros atliekų (Elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyva) apdorojimui ir išmetimui.

„CE“ ženklimas



Šiuo bendrovė „Lenco Benelux B.V.“, įsikūrusi adresu Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, The Netherlands (Nyderlandai), pareiškia, jog gaminys atitinka ES direktyvoje nustatytus esminius reikalavimus.

Dėl atitikties deklaracijos galima kreiptis adresu: techdoc@commaxxgroup.com



ĮSPĖJIMAS: Kad nepakenktumėte klausai, nesiklausykite įrašų ilgą laiką dideliu garsu.

Aptarnavimas

Prireikus išsamesnės informacijos ir pagalbos tarnybos pagalbos, apsilankykite support.lenco.com

„Lenco Benelux BV“, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, The Netherlands (Nyderlandai).

