

Lenco

Model LPJ-280WH



User manual – LCD projector
Gebruikshandleiding – LCD-projector
Bedienungsanleitung – LCD-Projektor
Mode d'emploi – Projecteur LCD
Manual de usuario – Proyector LCD
Brugervejledning – LCD-projektorh
Bruksanvisning – LCD-projektor
Käyttöohje – LCD-projektori

Index	
English	2
Nederlands.....	27
Deutsch	56
Français	86
Español	114
Dansk/Norsk	143
Svenska	170
Suomi	197

Version : 2.0

CAUTION:

Usage of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

PRECAUTIONS BEFORE USE

KEEP THESE INSTRUCTIONS IN MIND:

1. Do not cover or block any ventilation openings. When placing the device on a shelf, leave 5 cm (2") free space around the whole device.
2. Install in accordance with the supplied user manual.
3. Keep the device away from heat sources such as radiators, heaters, stoves, candles and other heat-generating products or naked flame. The device can only be used in moderate climates. Extremely cold or warm environments should be avoided. Working temperature between 0° and 35°C.
4. Avoid using the device near strong magnetic fields.
5. Electrostatic discharge can disturb normal usage of this device. If so, simply reset and restart the device following the instruction manual. During file transmission, please handle with care and operate in a static-free environment.
6. Warning! Never insert an object into the product through the vents or openings. High voltage flows through the product and inserting an object can cause electric shock and/or short circuit internal parts. For the same reason, do not spill water or liquid on the product.
7. Do not use in wet or moist areas such as bathrooms, steamy kitchens or near swimming pools.
8. The device shall not be exposed to dripping or splashing and make sure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on or near the apparatus.
9. Do not use this device when condensation may occur. When the unit is used in a warm wet room with damp, water droplets or condensation may occur inside the unit and the unit may not function properly; let the unit stand in power OFF for 1 or 2 hours before turning on the power: the unit should be dry before getting any power.
10. Although this device is manufactured with the utmost care and checked several times before leaving the factory, it is still possible that problems may occur, as with all electrical appliances. If you notice smoke, an excessive build-up of heat or any other unexpected phenomena, you should disconnect the plug from the main power socket immediately.

11. This device must operate on a power source as specified on the specification label. If you are not sure of the type of power supply used in your home, consult your dealer or local power company.
12. Keep away from animals. Some animals enjoy biting on power cords.
13. To clean the device, use a soft dry cloth. Do not use solvents or petrol based fluids.
To remove severe stains, you may use a damp cloth with dilute detergent.
14. The supplier is not responsible for damage or lost data caused by malfunction, misuse, modification of the device or battery replacement.
15. Do not interrupt the connection when the device is formatting or transferring files. Otherwise, data may be corrupted or lost.
16. If the unit has USB playback function, the USB memory stick should be plugged into the unit directly. Don't use an USB extension cable because it can cause interference resulting in failing of data.
17. The rating label has been marked on the bottom or back panel of the device.
18. This device is not intended for use by people (including children) with physical, sensory or mental disabilities, or a lack of experience and knowledge, unless they're under supervision or have received instructions about the correct use of the device by the person who is responsible for their safety.
19. This product is intended for non professional use only and not for commercial or industrial use.
20. Make sure the unit is adjusted to a stable position. Damage caused by using this product in an unstable position vibrations or shocks or by failure to follow any other warning or precaution contained within this user manual will not be covered by warranty.
21. Never remove the casing of this device.
22. Never place this device on other electrical equipment.
23. Do not allow children access to plastic bags.
24. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
25. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the device has been damaged in any way, such as the power supply cord or the plug, when liquid has been spilled or objects have fallen into the device, when the device has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
26. Long exposure to loud sounds from personal music players may lead to temporary or permanent hearing loss.
27. If the product is delivered with power cable or AC power adaptor:

- If any trouble occur, disconnect the AC power cord and refer servicing to qualified personnel.
 - Don't step on or pinch the power adaptor. Be very careful, particularly near the plugs and the cable's exit point. Do not place heavy items on the power adaptor, which may damage it. Keep the entire device out of children's reach! When playing with the power cable, they can seriously injure themselves.
 - Unplug this device during lightning storms or when unused for a long period.
 - The socket outlet must be installed near the equipment and must be easily accessible.
 - Do not overload ac outlets or extension cords. Overloading can cause fire or electric shock.
 - Devices with class 1 construction should be connected to a main socket outlet with a protective earthed connection.
 - Devices with class 2 construction do not require a earthed connection.
 - Always hold the plug when pulling it out of the main supply socket. Do not pull the power cord. This can cause a short circuit.
 - Do not use a damaged power cord or plug or a loose outlet. Doing so may result in fire or electric shock.
28. If the product contains or is delivered with a remote control containing coin/cell batteries:
- Warning:
- "Do not ingest battery, Chemical Burn Hazard" or equivalent working.
 - [The remote control supplied with] This product contains a coin/button cell battery. If the battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
 - Keep new and used batteries away from children.
 - If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
 - If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
29. Caution about the use of Batteries:
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
 - Battery cannot be subjected to high or low extreme temperatures, low air pressure at high altitude during use, storage or transportation.

- Replacement of a battery with an incorrect type that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or that leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.

INSTALLATION

- Unpack all parts and remove protective material.
- Do not connect the unit to the mains before checking the mains voltage and before all other connections have been made.


Do not connect the unit to the mains before checking the mains voltage and before all other connections have been made. Packing Included:




Main unit



Remote (2 X AAA batteries not included)

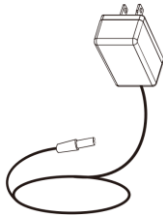

AC Power Adapter




Lens Cover



User Manual

Remove & Close The Lens Cover

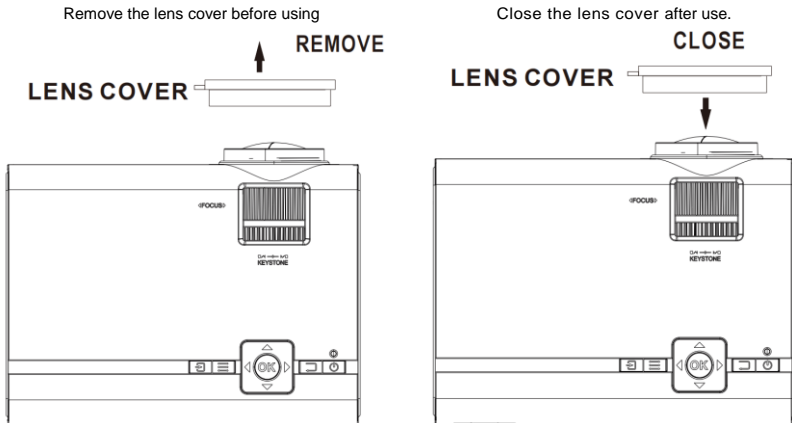


Placing Your Projector

Your projector can be installed in four different configurations (see picture below):


Table mounting front:

Select this location with the projector is placed in front of the screen. This is the most common way to position the projector for quick setup and portability.

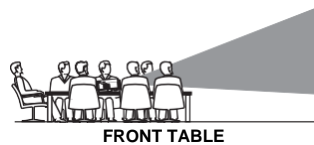

Ceiling mounting front:

Select this location when the projector is mounted upside down at the ceiling in front of the screen.

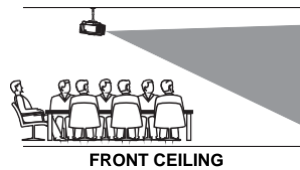


NOTE: A projector mount is required to mount the projector on the ceiling.

Table mounting rear:

Select this location if you want to place the projector at the rear of the screen.

NOTE: That a special rear projection screen is required.

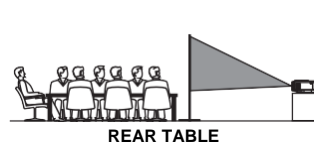

Ceiling mounting rear:

Select this location when the projector is mounted upside down at the ceiling at the rear of the screen.




NOTE: That a projector mount and a rear projection screen is required to mount the projector on the ceiling.

REAR CEILING


To Reduce Image Distortion

It is recommended to move the projector as close to center of screen.

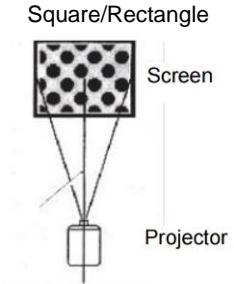

Distance Between The Projector And Screen

Measure the distance between the projector and where you want to position the screen. This is the projection distance and the screen diagonal indicated in inches.

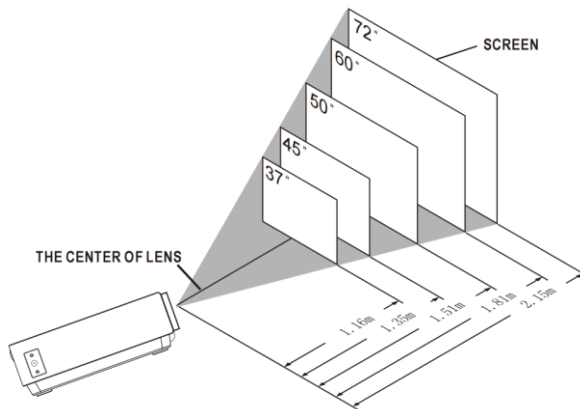


Screen diagonal Inch	Screen diagonal CM	Projection distance Inch	Projection distance CM
37	94	46	116
45	114	53	135

50	127	59	151
60	152	71	181
72	183	85	215
100	254	142	360

Placing Your Projector On Ceiling


When you mount the projector on the ceiling, make sure you purchase a projector mount that is recommended for this use and follow the instructions that come with the mount. Before installing the projector on the ceiling, please check to make sure the ceiling structure can support the weight of the projector and the mount. If in doubt, please ask the advice from an installation professional.

NOTE: Projector mount and screw(s) not included

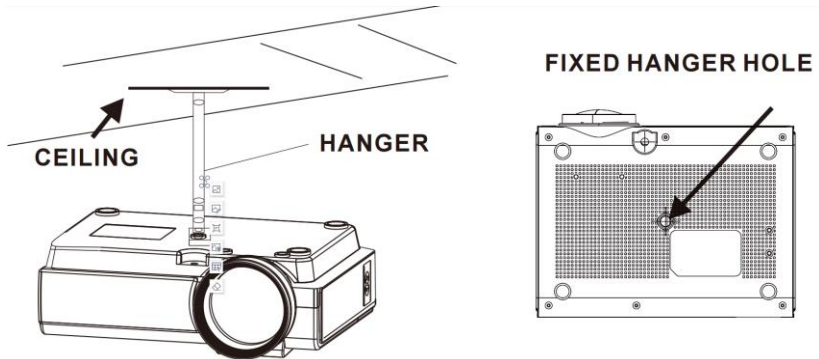

Adjust The Vertical Location

Follow below picture to adjust the vertical location.

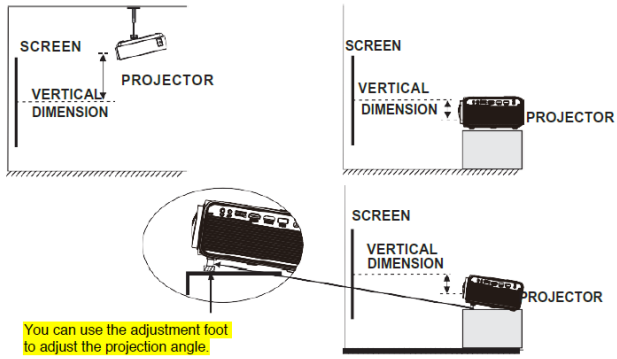


Adjust The Focus And Keystone

Follow below picture to adjust the focus and trapezoidal screen.


Adjust the focus by turning the adjusting wheel while observing the image pixels near the center of the screen. Optimal focus is obtained when the pixels are clearly visible. Depending on the projected screen size, the focus near the screen edges may be less sharp than the screen center.

FOCUS ADJ. Wheel by turning the focus wheel, the image is focused.

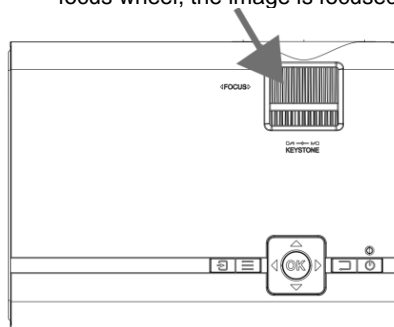


TRAPEZOIDAL ADJ. Wheel

Keystone image is created when the projector beam is projected to the screen in an angle. Keystone correction will restore the distorted image to a rectangular or square shape.

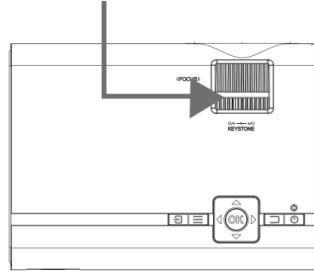


Controls Of Remote

- Power**
Press to power ON.
Long press to power OFF.
- ◀◀ Previous/Next ▶▶**
Press to skip between chapters or tracks.
- Stop**
Press to stop playback.
- Flip**
Press to flip display image 180°.
- ▶|| Play/Pause**
Press to play or pause an individual chapter or track.
- Arrows/OK**
Press to navigate and confirm selections in Settings and other menus.
- Menu**
Press to access projector Settings.
- Go To/Number Keypad**
Press to enter specific chapter or track numbers. Use Play button to start playing.

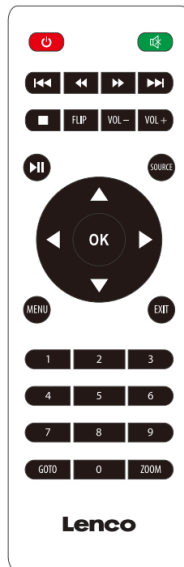

- Mute**
Press to mute volume.
- ◀◀ Back/Fwd ▶▶**
Press to search through an individual chapter or track.
- VOL+/VOL-**
Press to adjust audio level.
- Source**
Press to select media source (AV, PC, HDMI, MEDIA).
- Exit**
Press to exit menu.
- Zoom**
Press to zoom display image in or out.

Install/Remove Battery Of Remote

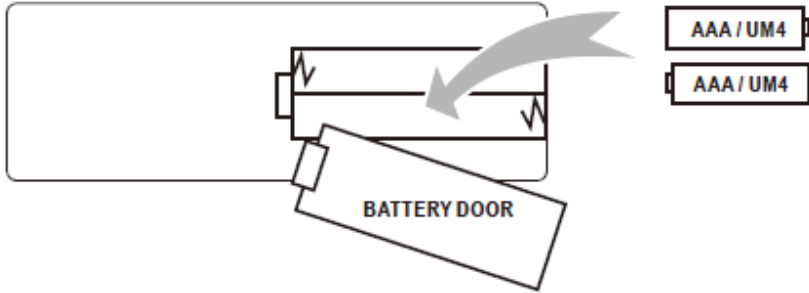


Remove the battery compartment cover on the back of your remote by carefully sliding it open. The battery cover can then be lifted away. Fit the correct batteries (2 X AAA batteries not included), referring to the polarity markings. Finally, replace the cover.

NOTES:

- Batteries shall not be exposed to excessive heat such as direct sunlight, fire.
- Be sure to check the correct polarity when installing the batteries
- Do not mix old and new batteries.
- Only use type AAA/LR03/UM4 type batteries
- Do not throw batteries into fire because it may explode. Never try to recharge a single use battery.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.) batteries.


Explanation

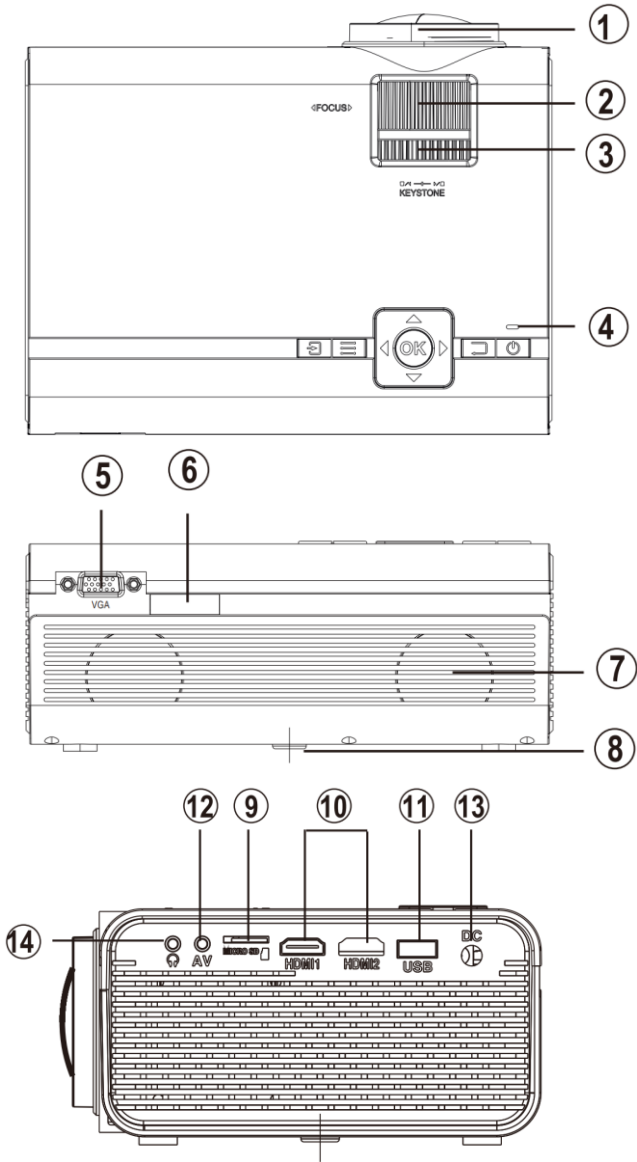

Main Operation

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Projector Lens | 8. Adjustable foot |
| 2. Focus Adjustment | 9. Micro SD Card Port |
| 3. Keystone Adjustment | 10. HDMI Input 1 & 2 |
| 4. Controls/Power Indicator | 11. USB Port |
| 5. VGA/PC Input | 12. 3.5mm Audio Output |
| 6. Remote Sensor (duplicated on the front of the projector) | 13. DC Power Port |
| 7. Speakers | 14. 3.5mm AV Input |


Controls

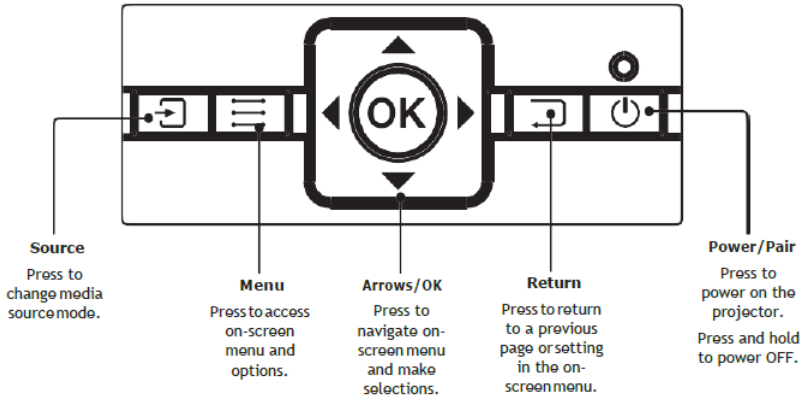

Install Power Adapter




Follow below picture to connect the power adapter.

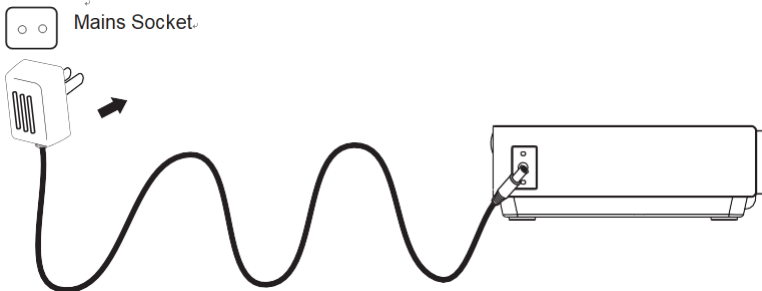First connect the round connector to the projector and then the adapter to the power network.



Connect HDMI

Follow the picture below to connect a device with an HDMI cable.

1. Turn off the projector before connecting the HDMI cable.
2. After connecting, press the  button to turn on the projector and the power indicator will light up GREEN
3. Press the /SOURCE button to go to HDMI mode and the video of the HDMI device will show on the projector screen. There are 2 HDMI inputs, HDMI1 interface corresponds to HDMI 1 in SOURCE mode, and HDMI2 interface corresponds to HDMI 2 in SOURCE mode.
4. Press the  button to turn off the unit power.




HDMI HD signal input




- Using a MHL HDMI cable:
This projector is compatible with MHL cables: this means that you can connect your smartphone or tablet (if MHL compatible) and stream in HD from your smartphone or tablet to the projector with a MHL cable (not included).
- Using a Chromecast dongle:
The HDMI connectors are compatible with the use of a chrome cast dongle to enable you to stream wirelessly from your smartphone or tablet

Connecting an AV Source



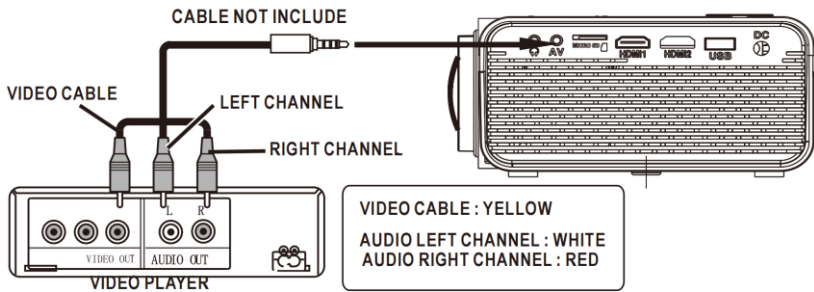

Follow the picture below to connect a device with an AV cable.


1. Turn off the unit before connecting the AV cable.
2. Use the AV cable to connect a device as shown in the image below.
3. After connecting, press the  button to turn on the projector and the power indicator will light up GREEN
4. Press the /SOURCE button to go to the AV mode and the video of AV device will show on the projector screen.
5. Press the  button to turn off the unit power.



Connecting a VGA source

Follow the picture below to connect a device with a VGA cable.

1. Turn off the projector before connecting the VGA cable.
2. Press the  button to turn off the power of your projector before connecting.
3. After connecting, press the  button to turn on the projector and the power indicator will light up GREEN
4. Press the /SOURCE button to go to the VGA mode and the video of VGA device will show on projector screen.
5. Press the  button to turn off the unit power.

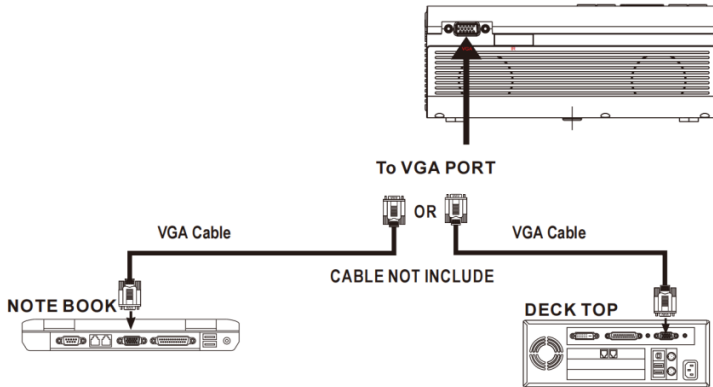


Please refer to the following table to adjust the output signal from computer.


Type	Resolution		Frequency	Field Frequency
PC	VGA	640x480	31.5	60
			34.7	70
			37.9	72
			37.5	75
	SVGA	800x600	31.4	50
			35.1	56
			37.9	60
			46.6	70
			48.1	72
	XGA	1024x768	46.9	75
			40.3	50
			48.4	60
			56.5	70

Connecting an Audio device

Follow the picture below to connect a device with an Audio cable.

1. Press the  button to turn off the power of your projector before connecting.
2. Use the audio cable to connect the devices as shown in the image below.
3. After you have connected both devices you will hear the sound through the connected device.
4. Switch off both devices after use.


Station Amplifier

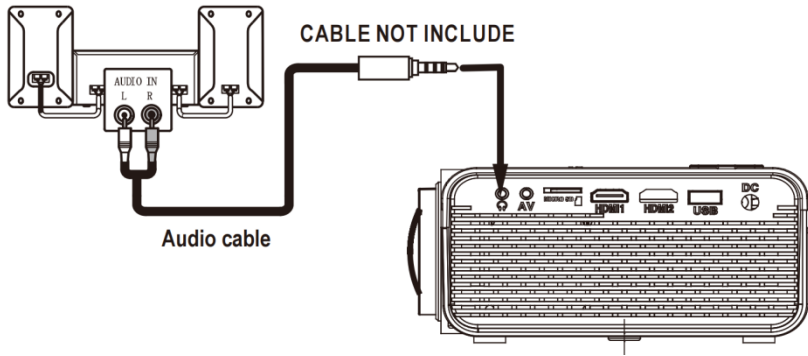

Connect USB Device And Micro SD Card “TF”


Follow below picture to connect a USB stick and Micro SD card.



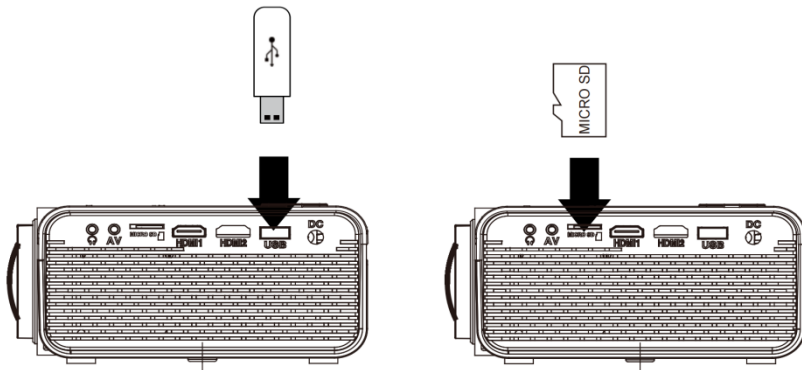










Turn off the projector before connecting the USB/Micro SD card.







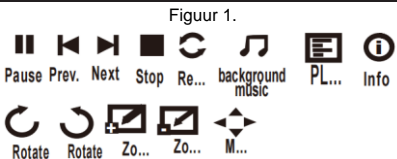








Using a Micro SD Card or USB Stick

Connect USB/Micro SD device:


1. Turn off the unit before connecting USB/Micro SD card.
2. Connect the USB device to the USB port.
3. After connecting, press the  button to turn on the projector and the power indicator light up GREEN.

4. Press the /SOURCE button to enter and use the  buttons to search the MEDIAPLAYER mode.
5. After selection, use the  buttons to search the MUSIC/PHOTO/MOVIE icon and press the  button to enter, if necessary, use the  button to select Micro SD card or USB and press the  button to enter.
6. Use the  buttons to search the correct file and press the  button to preview playback file and press the  button of unit or  button of remote to start playback.
7. Press  button to search forwards and backwards quickly.
8. Press  button to search next or previous file.
9. During playback, press the  button to pause and press again to resume.


NOTE: Remove USB/Micro SD card device, press the  button to turn off power FIRST.

Sub-Menu on Photo screen	
<ol style="list-style-type: none"> 1. While playing photos, press the  button and more function are being displayed (figure 1). 2. Use the  button to select icon and press  button to play special function. 	<p>Figuur 1.</p> 
Sub-Menu on Music screen	
<ol style="list-style-type: none"> 3. While playing music, press the  button and more function are being displayed (figure 2). 4. Use the  button to select icon and press  button to play special function. 	<p>Figuur 2.</p> 
Sub-Menu on Movie screen	
<ol style="list-style-type: none"> 5. While playing a movie, press the  button and more function are being displayed (figure 3). 6. Use the  button to select icon and press  button to play special function. 	<p>Figuur 3.</p> 

Using Projector Menu 1.0

Press  button to enter projector menu. Press again to previous status.

Picture Mode	Standard
Contrast	50
Brightness	50
Color	50
Sharpness	50
Tint	50
Color Temperature	Medium
Aspect Ratio	Auto
Noise Reduction	Middle
Screen	

Use  buttons to select an item. The selected item is displayed in the upper right of the screen.

1. **Picture Mode**

Select Vivid, User (custom), Soft, or Standard

2. **Contrast, Brightness, etc.**

Set Picture Mode to "User" to adjust these settings. Tint can only be adjusted in AV and NTSC IN

3. **Color Temperature**

Select Warm, Cool, or Medium.

4. **Aspect Ratio**

Select 16:9, 4:3, or Auto

5. **Noise Reduction**

Select Off, Low, Middle, High or Default


6. **Screen**

Can only be a adjusted when in VGA mode


Color temper... (temperature)	
Customer define	Parameter
red	0-100
blue	0-100
green	0-100

Aspect Ratio	
4:3	The signal in a 4:3 aspect ratio projection image.
16:9	The signal in a 16:9 aspect ratio projection image.

Using Projector Menu 2.0

Press  button to enter projector menu. Press again to previous status.


Sound Mode	Standard
Treble	50
Bass	50
Balance	0
Auto Volume	Off
Surround Sound	Off

Use  buttons to select an item. The selected item is displayed in the upper right of the screen.


1. **Sound Mode**
Select Music, Movie, User (custom), Sports, or Standard.
2. **Treble, Bass**
Set Sound Mode to "User" to adjust these settings.
3. **Balance**
Adjust the audio balance.
4. **Surround Sound**
Turn Surround Sound ON or OFF.

Sound Mode - User	Parameter
Treble	0-100
Bass	0-100

Using Projector Menu 3.0

Press  button to enter projector menu. Press again to previous status.

OSD Language	English
Restore Factory Default	
Panel Rotate	0
Info	

Use  buttons to select an item.

The selected item is displayed in the upper right of the screen.

1. **OSD Language**
Select different language, Follow below figure.
2. **Restore Factory Default**
Select Y or N.
3. **Panel Rotate**
Select rotate 0, rotate 1, rotate 2, rotate 3.
4. **INFO**
Display the unit information as below.

Specifications

Light Source Type	LED
Brightness Output	LED bulb 2800 Lumens White light output 45 Lumens
Display Native Resolution	800 x 480
HDMI Input Supported Video Resolution.	1080p, 1080i, 720p, 576i, 480p, and 480i
Power Consumption	Operating 36W; Standby 0.8W
Power Input Connect Included Adapter	DC 12V, 3.5A
Included Adapter Connect DC input of unit	Input AC100-240V,50/60Hz Output DC12V, 3.5 A
Display Color	16.7K
Projection Size	30-100 inch
Signal Port	Video/VGA/HDMI
USB Port	Support USB device up to 32GB Support format mpeg1, Mpeg2,mpeg4, mp3, Jpeg
SD Card	Support SD card up to 32GB Support format mpeg1, Mpeg2,mpeg4, mp3, Jpeg
Weight	0.9 KG
Dimension	203 x 150 x 82 mm

Use only the power supply listed in the user instructions

Information	Value and and precision
Manufacturers name or trade mark, commercial registration and address	- SHENZHEN KEZHEN ELECTRONIC CO.,LTD / 4/F BLDG D LIUXIAN 2 RD AREA 71 BAO'AN DISTRICT SHENZHEN,GUANGDONG 518101 CHINA
Model Identifier	- KZ1203500V
Input voltage	AC 100-240V
Input AC frequency	50/60Hz
Output voltage	12.0 V
Output current	3.5A
Output Power	42.0 W
Average active efficiency	87.66%
Efficiency at low load (10%)	83.11 %
No load Power consumption	0.10W

TROUBLESHOOTING

Before contacting the customer service, please kindly check by yourself with the following chart.

<p>No Image is Projected or a "No Signal" message is displayed</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Power light is on. If it is not on, check the projector is plugged into the mains, that the socket is switched on, and then press the power button on the projector. 2. Check the lens cover has been removed. 3. Check the cables are securely attached and installed as per the User Manual. 4. The image source may not be set correctly. Press the Source button on the Control Panel or the Remote, to select the correct setting. 5. Check in the Menu section under Video input signal to make sure that has been set correctly.
<p>The Lamp (Bulb) switches off after a period of time</p>	<p>Is the warning light indicator red? If so, the projector is overheating which turns the light off automatically.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leave the projector to cool for a few moments. 2. Once cooled, check nothing is blocking the ventilation vents. 3. Check the air filter is clean and clean if necessary. 4. Turn on the projector. <p>If the issue persists please contact your support provider for further assistance.</p>
<p>The Image is wider at the top/bottom of the screen</p>	<p>This is called keystone and is due to the projection angle not being perpendicular to the screen. To correct use the projectors inbuilt keystone function to adjust the image.</p>
<p>Spots on the screen</p>	<p>Using a vacuum cleaner to clean the lens. If cleaning doesn't resolve things, please contact your support provider for further assistance.</p>
<p>The image brightness has faded</p>	<p>This could possibly be caused by the ambient light in the room. If not, the chances are that you need to replace the lamp (bulb).</p>

Guarantee

Commaxx B.V. offers service and warranty in accordance to European law, which means that in case of repairs (both during and after the warranty period) you should contact your local dealer.

Important note: It is not possible to send products that need repairs to Commaxx B.V. directly.

Important note: If this unit is opened or accessed by a non-official service center in any way, the warranty expires.

This device is not suitable for professional use. In case of professional use, all warranty obligations of the manufacturer will be voided.

Disclaimer

Updates to Firmware and/or hardware components are made regularly. Therefore some of the instruction, specifications and pictures in this documentation may differ slightly from your particular situation. All items described in this guide for illustration purposes only and may not apply to particular situation. No legal right or entitlements may be obtained from the description made in this manual.

Disposal of the Old Device



This symbol indicates that the relevant electrical product or battery should not be disposed of as general household waste in Europe. To ensure the correct waste treatment of the product and battery, please dispose them in accordance to any applicable local laws of requirement for disposal of electrical equipment or batteries. In so doing, you will help to conserve natural resources and improve standards of environmental protection in treatment and disposal of electrical waste (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

CE MARKING



Hereby, Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands, declares that this product is in compliance with the essential EU directive requirements. The declaration of conformity may be consulted via techdoc@commaxxgroup.com

Service

For more information and helpdesk support, please visit www.lenco.com

Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands.

LET OP:

Het gebruik van afstandsbedieningen of aanpassingen of de uitvoering van procedures die niet in dit document zijn gespecificeerd, kan leiden tot gevaarlijke blootstelling aan straling.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK

ONTHOUD DE VOLGENDE INSTRUCTIES:

1. Bedek of blokkeer de ventilatieopeningen niet. Wanneer u het apparaat op een schap plaatst, dient u 5 cm (2") vrije ruimte rondom het gehele apparaat te behouden.
2. Installeer het product volgens de meegeleverde gebruikershandleiding.
3. Houd het apparaat uit de buurt van hittebronnen, zoals radiatoren, verwarmingen, kachels, kaarsen en andere hittegenererende producten of open vuur. Het apparaat kan alleen worden gebruikt in een gematigd klimaat. Extreem koude of warme omgevingen dienen te worden vermeden. Het bedrijfstemperatuurbereik ligt tussen 0 °C en 35 °C.
4. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van krachtige magnetische velden.
5. Elektrostatische ontlading kan normaal gebruik van dit apparaat verstoren. U hoeft het apparaat in dit geval slechts te resetten en opnieuw op te starten volgens de gebruikershandleiding. Wees voorzichtig tijdens bestandsoverdracht en gebruik het product in een omgeving zonder statische interferentie.
6. Waarschuwing! Steek nooit een voorwerp via de ventilatie- of andere openingen in het product. Er is hoogspanning in het product aanwezig en als u er een object insteekt, kan dat een elektrische schok veroorzaken en/of kortsluiting in de interne onderdelen. Mors om dezelfde reden geen water of vloeistof op het product.
7. Gebruik het toestel niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers, stomende keukens of in de buurt van zwembaden.
8. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels en spetters en zorg ervoor dat er geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of in de buurt van het apparaat worden geplaatst.
9. Gebruik dit apparaat niet wanneer condensatie kan optreden. Wanneer het apparaat in een warme, natte ruimte wordt gebruikt, kunnen zich waterdruppels of condens vormen in het apparaat en kan het apparaat niet goed functioneren. Laat het apparaat 1 of 2 uur uit staan voordat u het inschakelt: het apparaat dient droog te zijn voordat deze stroom ontvangt.
10. Alhoewel dit apparaat met grote zorg gefabriceerd en verschillende keren geïnspecteerd is voordat het de fabriek verlaat, is het nog steeds mogelijk

dat er problemen optreden, zoals met alle elektrische apparaten. Als u rook, een overmatige hitteontwikkeling of enig ander onverwacht verschijnsel opmerkt, moet u onmiddellijk de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen.

11. Dit apparaat moet worden gebruikt met een voedingsbron zoals gespecificeerd op het specificatielabel. Als u twijfelt over het type voeding dat gebruikt wordt in uw huis, raadpleeg dan uw dealer of plaatselijk energiebedrijf.
12. Buiten bereik van dieren houden. Sommige dieren kauwen graag op voedingskabels.
13. Gebruik een zacht, droog doekje om het apparaat te reinigen. Gebruik geen oplosmiddelen of op benzine gebaseerde vloeistoffen. U kunt een vochtig doekje met verdund schoonmaakmiddel gebruiken om hardnekkige vlekken te verwijderen.
14. De leverancier is niet verantwoordelijk voor schade of verloren gegevens veroorzaakt door storing, misbruik, modificatie van het apparaat of batterijvervanging.
15. Onderbreek nooit de verbinding wanneer het apparaat formatteert of bestanden overdraagt. De gegevens kunnen anders corrupt of verloren raken.
16. Indien het apparaat een USB-afspeelfunctie heeft, moet de USB-geheugenstick rechtstreeks op het apparaat worden aangesloten. Gebruik geen USB-verlengkabel, omdat die kan leiden tot storingen met foutieve gegevens als gevolg.
17. Het classificatielabel bevindt zich op de onderkant of het achterpaneel van het apparaat.
18. Dit hulpmiddel is niet bedoeld voor gebruik door mensen (inclusief kinderen) met een fysieke, zintuiglijke of mentale handicap, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij toezicht of instructies hebben gekregen over het juiste gebruik van het hulpmiddel door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
19. Dit product is alleen voor niet-professioneel gebruik bedoeld en niet voor commercieel of industrieel gebruik.
20. Verzeker u ervan dat het apparaat in een stabiele positie staat opgesteld. Schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van dit product in een onstabiele positie, trillingen of schokken of het niet opvolgen van de waarschuwingen of voorzorgsmaatregelen in deze gebruikershandleiding wordt niet gedekt door de garantie.
21. Verwijder nooit de behuizing van dit apparaat.
22. Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.


23. Geef kinderen geen gelegenheid in aanraking met plastic zakken te komen.
24. Gebruik uitsluitend uitbreidingen/accessoires gespecificeerd door de fabrikant.
25. Laat alle reparaties over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is nodig als het apparaat is beschadigd, bijvoorbeeld als de voedingskabel of de stekker is beschadigd, als er vloeistof op het apparaat is gemorst, als er voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, als het apparaat niet normaal werkt of als het is gevallen.
26. Langdurige blootstelling aan harde geluiden van persoonlijke muzikspelers kan leiden tot tijdelijk of permanent gehoorverlies.
27. Als het product wordt geleverd met voedingskabel of wisselstroomvoedingsadapter:
 - Als er zich problemen voordoen, moet u de voedingskabel loskoppelen en het ter onderhoud aanbieden aan gekwalificeerd personeel.
 - Nooit op de voedingsadapter stappen of deze indrukken. Wees zeer voorzichtig, vooral in het gebied rond de stekkers en de kabelaansluitingen. Plaats geen zware voorwerpen op de voedingsadapter, om beschadiging ervan te voorkomen. Houd het gehele apparaat buiten bereik van kinderen! Wanneer kinderen met de voedingskabel spelen, kunnen zij ernstig letsel oplopen.
 - Haal de stekker uit het stopcontact tijdens onweer of wanneer u deze langere tijd niet gebruikt.
 - Het stopcontact moet in de buurt van de apparatuur zijn geïnstalleerd en eenvoudig te bereiken zijn.
 - Laat AC-stopcontacten of verlengsnoeren nooit overbelast raken. Overbelasting kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
 - Apparaten met een Klasse 1 structuur dienen te worden aangesloten op een stopcontact met een beschermende aardverbinding.
 - Apparaten met een Klasse 2 structuur vereisen geen aardverbinding.
 - Houd altijd de stekker vast wanneer u deze uit het stopcontact trekt. Trek nooit aan de voedingskabel. Dit kan tot een kortsluiting leiden.
 - Gebruik nooit een beschadigde voedingskabel of stekker of een los stopcontact. Dit vormt namelijk een risico op brand of elektrische schokken.
28. Indien het product knoopcelbatterijen bevat of wordt geleverd met een afstandsbediening die knoopcelbatterijen bevat:
Waarschuwing:
 - “Batterij niet inslikken, chemisch brandgevaar” of gelijkwaardige werking.

- De meegeleverde afstandsbediening bevat een knoopcelbatterij. Als de batterij wordt ingeslikt, kan deze in slechts 2 uur ernstige interne brandwonden veroorzaken en tot de dood leiden.
 - Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten bereik van kinderen.
 - Als de batterijhouder niet goed kan worden gesloten, dient u het product niet meer te gebruiken en buiten bereik van kinderen te houden.
 - Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of binnenin een willekeurig lichaamsdeel terecht zijn gekomen, dient u onmiddellijk medische hulp te zoeken.
29. Waarschuwing m.b.t. het gebruik van batterijen:
- Als de batterij onjuist wordt geplaatst, bestaat er explosiegevaar. Vervang de batterij alleen door een zelfde of vergelijkbare soort batterij.
 - Stel de batterij niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen of een lage luchtdruk op grote hoogte tijdens gebruik, opslag of transport.
 - Vervanging van een batterij door een incorrect type kan leiden tot een ontploffing of de lekkage van ontvlambare vloeistoffen of gas.
 - Het weggooien van een batterij in het vuur of een hete oven, of het mechanisch verpletteren of insnijden van een batterij, kan leiden tot een explosie.
 - Het achterlaten van een batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.
 - Een batterij die aan een extreem lage luchtdruk wordt blootgesteld, kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.
 - Aandacht voor het milieu is nodig bij het verwijderen van de batterijen.

INSTALLATIE

- Pak alle onderdelen uit en verwijder de beschermende materialen.
- Sluit het apparaat niet aan op het stopcontact, voordat u de netspanning hebt gecontroleerd en voordat alle andere aansluitingen zijn gemaakt.


Leveringsomvang:

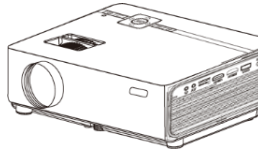


Hoofdapparaat



Afstandsbediening (2 X type AAA batterijen niet inbegrepen)

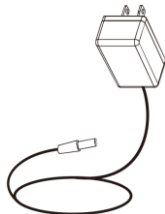

AC-stroomadapter



Lenskap

Lenco


Model LPJ-280WH



This manual - LCD projector
Gebruiksaanwijzing - LCD projector
Definición de instrucciones - LCD Projector
Mode d'emploi - Projecteur LCD
Manual de usuário - Projector LCD
Instrucciones de uso - LCD projector
Bruksanvisning - LCD projector

Gebruiksaanwijzing

De lenskap verwijderen en sluiten

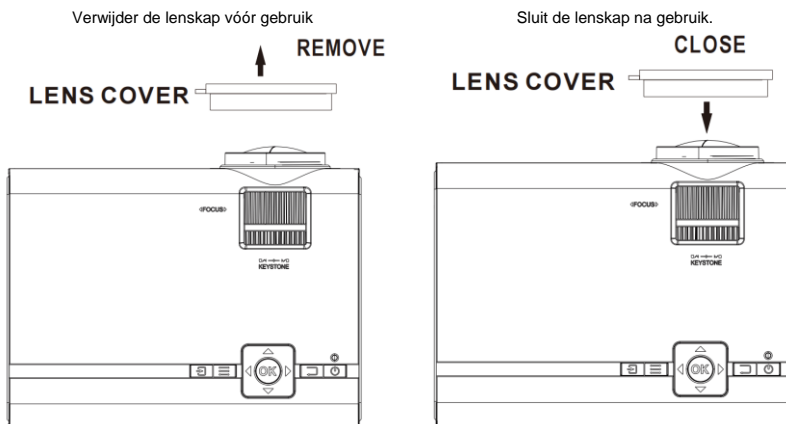

EN	NL
REMOVE	VERWIJDEREN
LENS COVER	LENSKAP
CLOSE	SLUITEN

Uw projector plaatsen

Uw projector kan in vier verschillende configuraties worden geïnstalleerd (zie afbeelding hieronder):

Tafelmontage vóór:

Kies deze locatie met de projector vóór het scherm geplaatst. Dit is de meest gebruikelijke manier waarop de projector wordt geplaatst voor een snelle opstelling en goede draagbaarheid.



Plafondmontage vóór:

Kies deze locatie met de projector ondersteboven aan het plafond gemonteerd vóór het scherm.


OPMERKING: U hebt een projectorsteun nodig om de projector aan het plafond te monteren.



Tafelmontage achter:

Kies deze locatie als u de projector achter het scherm wilt plaatsen.


OPMERKING: Hiervoor is een speciaal projectiescherm vereist.

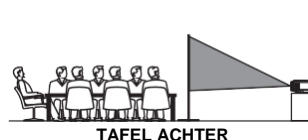

Plafondmontage achter:

Kies deze locatie met de projector ondersteboven aan het plafond gemonteerd achter het scherm.


OPMERKING: U hebt een projectorsteun en een speciaal scherm voor achterprojectie nodig als u de projector aan het plafond monteert.

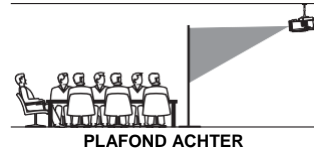

Om beeldvervorming te reduceren


Wij raden u aan de projector zo dicht mogelijk naar het midden van het scherm te bewegen.

Vierkant/Rechthoek

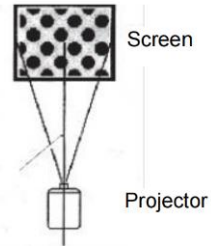

Afstand tussen de projector en het scherm

Meet de afstand tussen de projector en de plek waar u het scherm wilt plaatsen. Dit is de projectie-afstand en de schermdiagonaal aangegeven in inch.

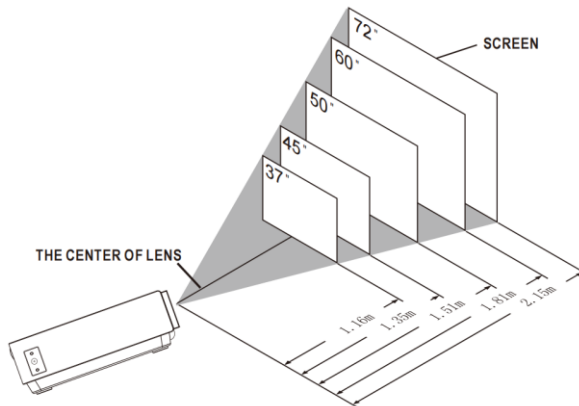


EN	NL
SCREEN	SCHERM
THE CENTER OF LENS	HET MIDDEN VAN DE LENS

Schermdiagonaal Inch	Schermdiagonaal CM	Projectieafstand Inch	Projectieafstand CM
37	94	46	116
45	114	53	135
50	127	59	151
60	152	71	181
72	183	85	215
100	254	142	360

Uw projector aan het plafond monteren

Wanneer u de projector aan het plafond monteert, zorg er dan voor een projectorsteun aan te schaffen die voor dit soort gebruik wordt aanbevolen en volg de instructies meegeleverd met de steun. Voordat u de projector aan het plafond monteert, controleer a.u.b. of de plafondstructuur het gewicht van de projector en steun kan ondersteunen. Vraag in geval van twijfel a.u.b. om advies van een professionele installateur.


OPMERKING: Projectorsteun en schroef/schroeven niet inbegrepen

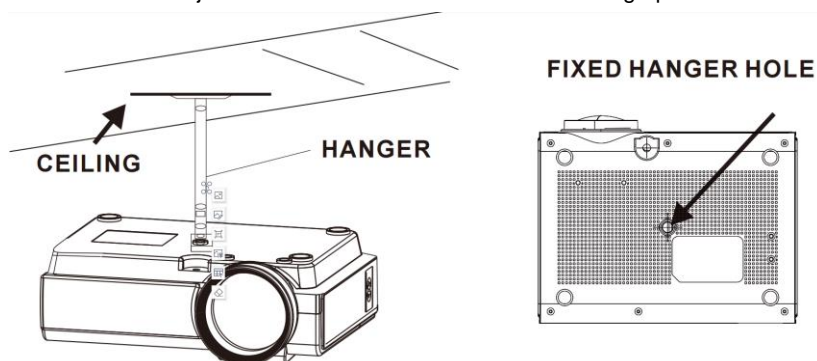

EN	NL
HANGER	HANGER
CEILING	PLAFOND
FIXED HANGER HOLE	VAST HANGERGAT

De verticale locatie aanpassen

Volg de afbeelding hieronder om de verticale locatie aan te passen.

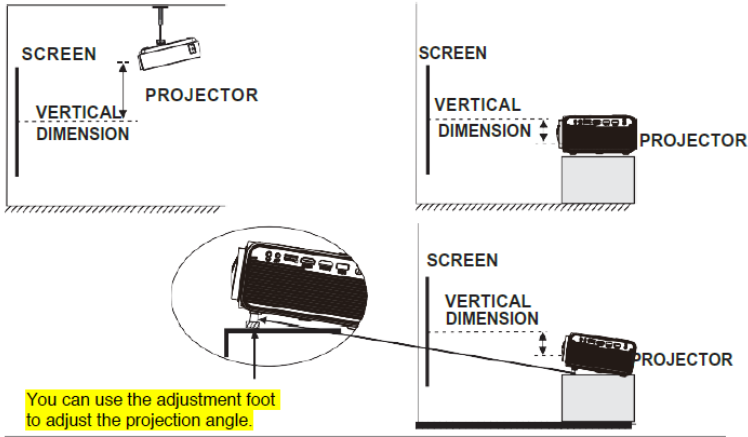

EN	NL
SCREEN	SCHERM
PROJECTOR	PROJECTOR
VERTICAL DIMENSION	VERTICALE AFMETING
You can use the adjustment foot to adjust the projection angle.	U kunt de verstelpoot gebruiken om de projectiehoek aan te passen.


De focus en trapezium aanpassen

Volg de afbeelding hieronder om de focus en het trapeziumvormige scherm aan te passen.

Pas de focus aan door het verstelwiel te draaien en let daarbij op de beeldpixels in de buurt van het midden van het scherm. Wanneer de pixels duidelijk zichtbaar zijn, dan hebt u een optimale focus bereikt. Afhankelijk van de geprojecteerde schermgrootte, kan de focus aan de randen van het scherm wat minder scherp zijn dan in het midden van het scherm.


FOCUS ADJ.wheel

By turning the focus wheel, the image is focused

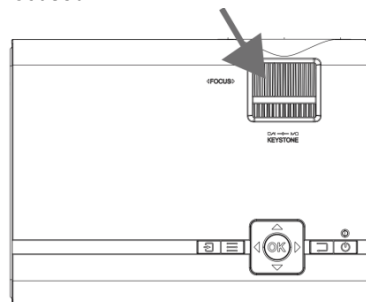

Het trapeziumbeeld wordt gecreëerd wanneer de projectorstraal op een hoek op het scherm wordt geprojecteerd. Trapeziumcorrectie zal het vervormde beeld herstellen in een rechthoekige of rechtekante vorm.

TRAPEZOIDAL ADJ. Wheel

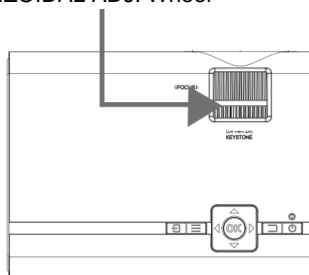

EN	NL
FOCUS ADJ. wheel	FOCUSWIELTJE
By turning the focus wheel, the image is focused.	Draai het focuswielkje om het beeld in focus te brengen.
TRAPEZOIDAL ADJ. wheel	TRAPEZIUMWIELTJE

Bedieningen van de afstandsbediening

Aan/Uit

Indrukken om AAN te schakelen.
Lang indrukken om UIT te schakelen.

◀◀ Vorige/Volgende ▶▶

Indrukken om te wisselen tussen hoofdstukken of tracks.

■ Stop

Indrukken om de weergave te stoppen.

Flip

Indrukken om het beeld 180° om te draaien.

▶|| Afspelen/Pauze

Indrukken om een individueel hoofdstuk of individuele track te starten of pauzeren.

Pijltjes/OK


Indrukken om te navigeren en selecties te bevestigen in Instellingen en andere menu's.

Menu

Indrukken om het Instellingsmenu van de projector te openen.

Go To/Cijfertoetsen

Indrukken om naar specifieke hoofdstuk- of tracknummers te gaan. Gebruik de toets Afspelen om het afspelen te starten.

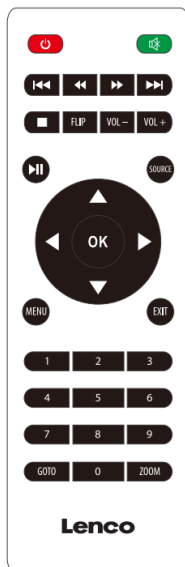

Demp

Indrukken om het volume te dempen.

◀◀ Terug-/Vooruitspoelen ▶▶

Indrukken om individueel hoofdstuk of individuele track terug of vooruit te spoelen.

VOL+/VOL-

Indrukken om het geluidsniveau aan te passen.

Bron

Indrukken om een mediabron te selecteren (AV, PC, HDMI, MEDIA).


Verlaten

Indrukken om het menu te verlaten.

Zoomen

Indrukken om het beeld in of uit te zoomen.

De batterij van de afstandsbediening installeren/verwijderen

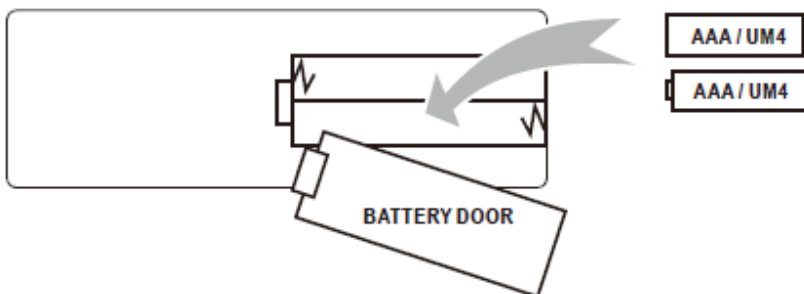


EN	NL
BATTERY DOOR	BATTERIJDEKSEL TJE
AAA /UM4	AAA/UM4

Verwijder het deksel van het batterijvak op de achterzijde van uw afstandsbediening door deze voorzichtig open te schuiven. U kunt het batterijdeksel vervolgens optillen en verwijderen. Installeer de juiste batterijen (2 X type AAA batterijen niet inbegrepen) en let daarbij op de polariteitsmarkeringen. Plaats het dekseltje uiteindelijk terug.

OPMERKING:

- Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals direct zonlicht, vuur.
- Wees zeker van de juiste richting (polariteit) bij het plaatsen van de batterijen.
- Combineer geen oude en nieuwe batterijen.
- Gebruik alleen batterijen van het type AAA/LR03/UM4.
- Gooi batterijen niet in vuur omdat deze kunnen ontploffen. Probeer nooit een batterij voor eenmalig gebruik op te laden.
- Combineer geen alkaline, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare (ni-cad, ni-mh, enz.) batterijen.


Uitleg

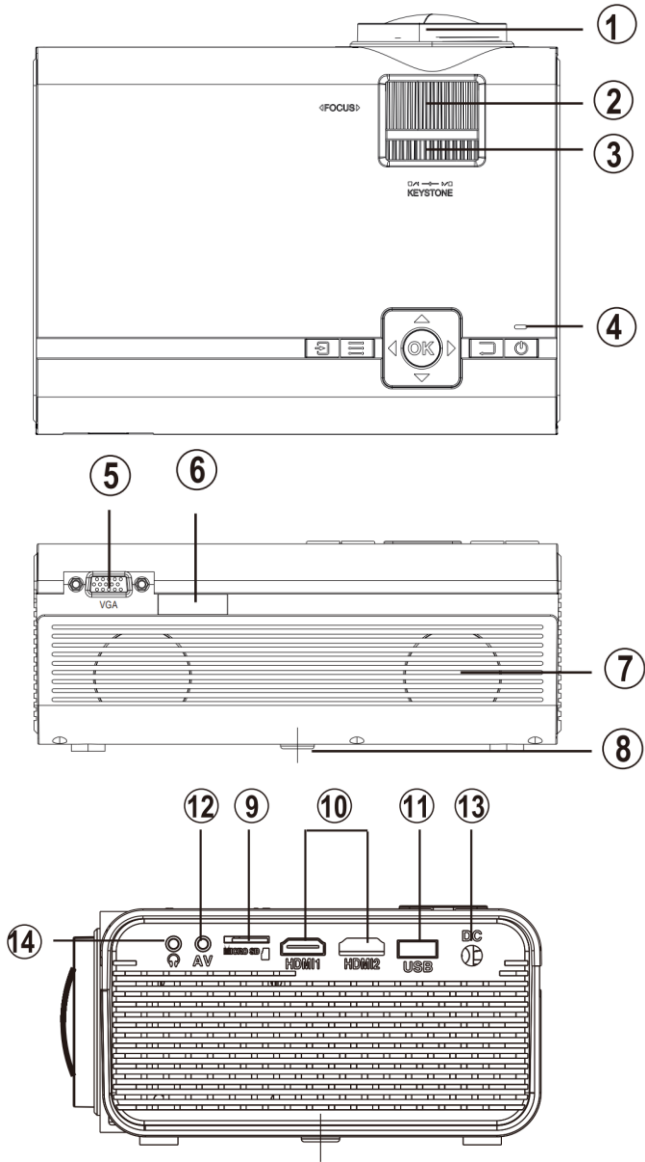

Main Operation

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Projectorlens | 8. Vertelbare poot |
| 2. Focusafstelling | 9. MicroSD-kaartsleuf |
| 3. Trapeziumcorrectie | 10. HDMI-ingang 1 & 2 |
| 4. Bedieningen/Aan-/Uitindicator | 11. USB-poort |
| 5. VGA/PC-ingang | 12. 3,5mm audio-uitgang |
| 6. Afstandsbedieningsensor (geduplicieerd op de voorzijde van de projector) | 13. DC-voedingspoort |
| 7. Luidsprekers | 14. 3,5mm AV-ingang |

Bedieningen

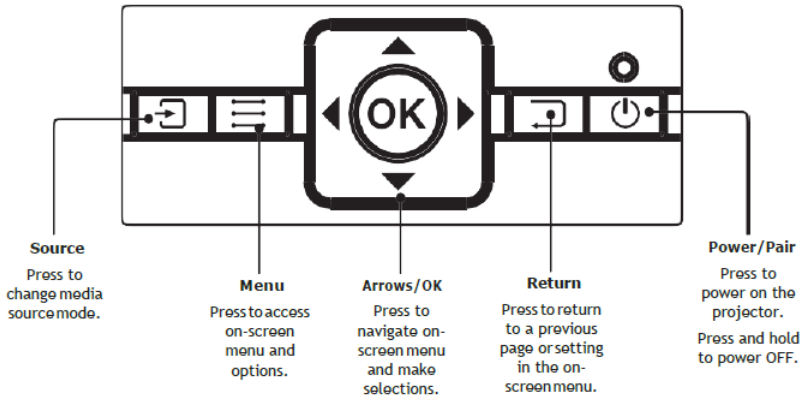


EN	NL
Source	Bron
Press to change media source mode.	Indrukken om van mediabron te wisselen.
Menu	Menu
Press to access on-screen menu and options.	Indrukken om schermmenu's en opties te openen.
Arrows/OK	Pijltjes/OK
Press to navigate on- screen menu and make selections.	Indrukken om schermmenu's te navigeren en selecties te maken.
Return	Terug
Press to return to a previous page or setting in the on- screen menu.	Indrukken om terug te keren naar een vorige pagina of instelling in de schermmenu's.
Power/Pair	Aan/Uit/Koppelen
Press to power on the projector.	Indrukken om de projector in te schakelen.
Press and hold to power OFF.	Ingedrukt houden om UIT te schakelen.

De stroomadapter installeren

Volg de afbeelding hieronder om de stroomadapter aan te sluiten.

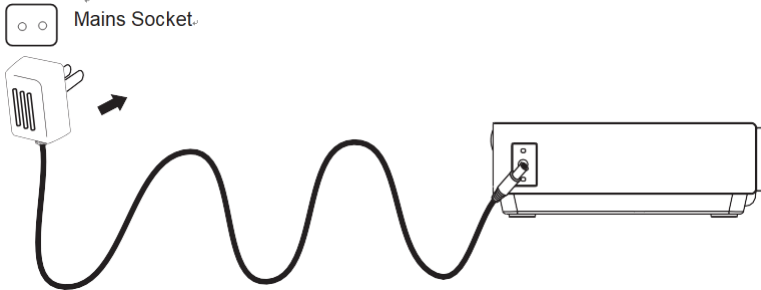


Sluit eerst de ronde stekker aan op de projector en vervolgens de adapter op het lichtnet.




EN	NL
Mains Socket	Voedingsaansluiting

HDMI-aansluiting

Volg de afbeelding hieronder om een apparaat aan te sluiten met een HDMI-kabel.

1. Schakel de projector uit voordat u de HDMI-kabel aansluit.
2. Druk na de aansluiting op de toets  om de projector in te schakelen; de aan-/uitindicator zal GROEN oplichten
3. Druk op de toets /SOURCE om de HDMI-modus te openen en de video van het HDMI-apparaat zal op het projectorscherm worden weergegeven. Er zijn 2 HDMI-ingangen beschikbaar: de HDMI1-interface correspondeert met HDMI 1 in BRON-modus en de HDMI2-interface correspondeert met HDMI 2 in BRON-modus.
4. Druk op de toets  om het apparaat uit te schakelen.

HDMI HD-signaalingang

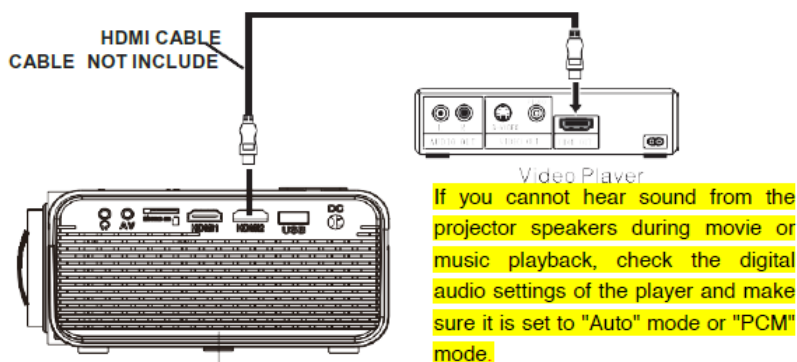


EN	NL
HDMI CABLE	HDMI-KABEL
CABLE NOT INCLUDE	KABEL NIET INBEGREPEN
Video Player	Videospeler
If you cannot hear sound from the projector speakers during movie or music playback, check the digital audio settings of the player and make sure it is set to "Auto" mode or "PCM" mode.	Als er geen geluid klinkt uit de luidsprekers van de projector tijdens video- of muziekweergave, controleer dan de digitale audio-instellingen van de speler en zorg ervoor dat deze ingesteld is op de modus "Auto" of "PCM".

- Een MHL HDMI-kabel gebruiken:
Deze projector is compatibel met MHL-kabels: dit betekent dat u uw smartphone of tablet (indien MHL-compatibel) kunt verbinden en vanuit uw smartphone of tablet in HD naar de projector kunt streamen met een MHL-kabel (niet inbegrepen).
- Een Chromecast-dongle gebruiken:
De HDMI-aansluitingen zijn compatibel met het gebruik van een Chromecast-dongle waarmee u draadloos kunt streamen vanuit uw smartphone of tablet.


Een AV-bron aansluiten

Volg de afbeelding hieronder om een apparaat aan te sluiten met een AV-kabel.

1. Schakel het apparaat uit voordat u de AV-kabel aansluit.
2. Gebruik de AV-kabel om een apparaat aan te sluiten zoals in de onderstaande afbeelding.
3. Druk na de aansluiting op de toets  om de projector in te schakelen; de aan-

/uitindicator zal GROEN oplichten

4. Druk op de toets **SOURCE** om de AV-modus te openen en de video van het AV-apparaat zal op het projectorscherm worden weergegeven.
5. Druk op de toets **⏻** om het apparaat uit te schakelen.

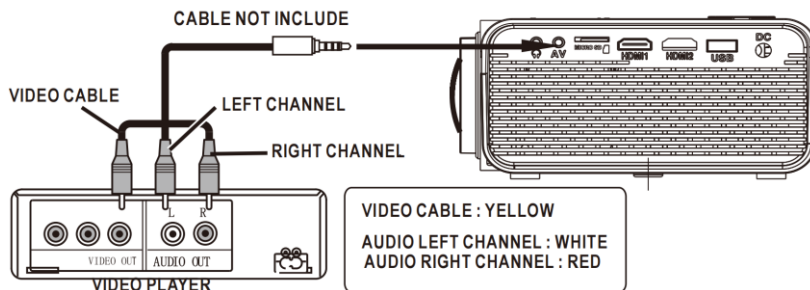


EN	NL
CABLE NOT INCLUDE	KABEL NIET INBEGREPEN
VIDEO CABLE	VIDEOKABEL
VIDEO PLAYER	VIDEOSPELER
LEFT CHANNEL	LINKER KANAAL
RIGHT CHANNEL	RECHTER KANAAL
VIDEO CABLE: YELLOW	VIDEOKABEL: GEEL
AUDIO LEFT CHANNEL: WHITE	LINKER AUDIOKANAAL: WIT
AUDIO RIGHT CHANNEL: RED	RECHTER AUDIOKANAAL: ROOD

Een VGA-bron aansluiten

Volg de afbeelding hieronder om een apparaat aan te sluiten met een VGA-kabel.

1. Schakel de projector uit voordat u de VGA-kabel aansluit.
2. Druk op de toets **⏻** om uw projector vóór de aansluiting uit te schakelen.
3. Druk na de aansluiting op de toets **⏻** om de projector in te schakelen; de aan-/uitindicator zal GROEN oplichten
4. Druk op de toets **SOURCE** om de VGA-modus te openen en de video van het VGA-apparaat zal op het projectorscherm worden weergegeven.
5. Druk op de toets **⏻** om het apparaat uit te schakelen.

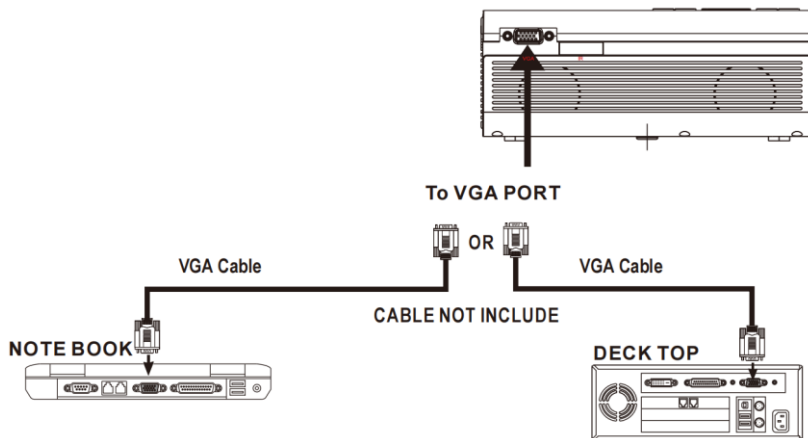


EN	NL
To VGA PORT	Naar VGA-poort
OR	OF
VGA Cable	VGA-kabel
CABLE NOT INCLUDE	KABEL NIET INBEGREPEN
NOTE BOOK	NOTEBOOK
DESK TOP	DESKTOP

Raadpleeg a.u.b. de volgende tabel om het uitgangssignaal van een computer aan te passen.


Type	Resolutie		Frequentie	Veldfrequentie
PC	VGA	640x480	31,5	60
			34,7	70
			37,9	72
			37,5	75
	SVGA	800x600	31,4	50
			35,1	56
			37,9	60
			46,6	70
			48,1	72
	XGA	1024x768	46,9	75
			40,3	50
			48,4	60
			56,5	70

Een audioapparaat aansluiten

Volg de afbeelding hieronder om een apparaat aan te sluiten met een Audiokabel.

1. Druk op de toets  om uw projector vóór de aansluiting uit te schakelen.
2. Gebruik de audiokabel om de apparatuur aan te sluiten zoals aangegeven in de afbeelding hieronder.
3. Nadat beide apparaten zijn aangesloten, zult u het geluid horen via het aangesloten apparaat.
4. Schakel beide apparaten na gebruik uit.


Stationversterker

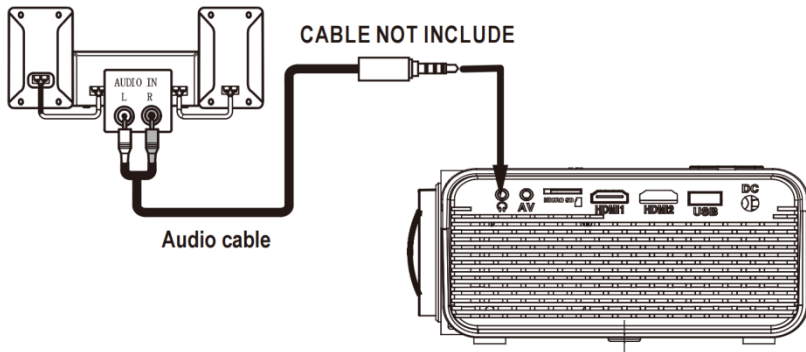

EN	NL
CABLE NOT INCLUDE	KABEL NIET INBEGREPEN
Audio cable	Audiokabel







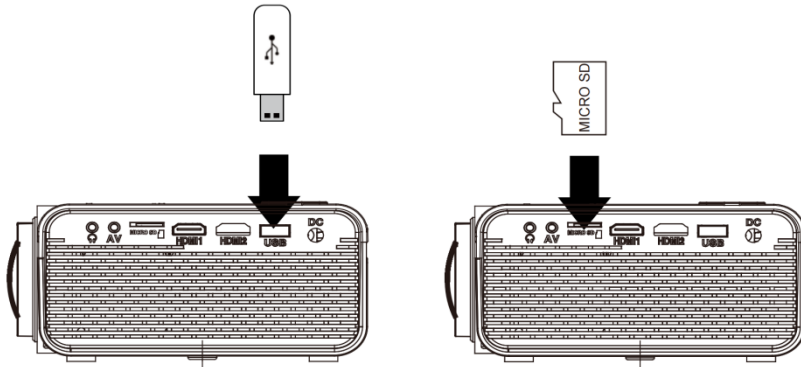






Een USB-apparaat en MicroSD-kaart “TF” aansluiten


Volg de afbeelding hieronder om een USB-stick en MicroSD-kaart aan te sluiten. Schakel de projector uit voordat u de USB/MicroSD-kaart aansluit.



















Een Micro SD-kaart of USB-stick gebruiken

Sluit een USB-/MicroSD-apparaat aan:


1. Schakel het apparaat uit voordat u de USB/MicroSD-kaart aansluit.
2. Sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort.
3. Druk na de aansluiting op de toets  om de the projector in te schakelen; de aan-/uitindicator zal GROEN oplichten.
4. Druk op de toets  **SOURCE** om te openen en gebruik de toetsen  om naar de modus MEDIAPLAYER (MEDIASPELER) te zoeken.
5. Gebruik na de selectie de toetsen  om naar het icoontje MUSIC/PHOTO/MOVIE (MUZIEK/FOTO/VIDEO) te zoeken en druk op de toets  om te openen. Gebruik eventueel de toets  om MicroSD-kaart of USB te selecteren en druk op de toets  om te openen.
6. Gebruik de toetsen  om naar het juiste bestand te zoeken, druk op de toets  om het weergavebestand voor te beschouwen en druk op de toets  op het apparaat of op de toets  op de afstandsbediening om de weergave te starten.
7. Druk op de toets  om vooruit en terug te spoelen.
8. Druk op de toets  om het volgende of vorige bestand te selecteren.

9. Druk tijdens het afspelen op de toets  om te pauzeren en druk nogmaals in om te hervatten.


OPMERKING: Wanneer u de USB/MicroSD-kaart verwijderd, druk dan EERST op de toets  om het apparaat uit te schakelen.

Submenu op het Fotoscherm	
<p>1. Druk tijdens het weergeven van foto's op de toets  om meer functies op te roepen (figuur 1).</p> <p>2. Gebruik de toets  /  om icoontjes te selecteren en druk op de toets  om speciale functies te gebruiken.</p>	<p style="text-align: center;">Figuur 1</p>  <p>Pause Prev. Next Stop Re... background music PL... Info</p> <p>Rotate Rotate Zo... Zo... M...</p>
Submenu op het Music (Muziek) scherm	
<p>3. Druk tijdens het afspelen van muziek op de toets  om meer functies op te roepen (figuur 2).</p> <p>4. Gebruik de toets  /  om icoontjes te selecteren en druk op de toets  om speciale functies te gebruiken.</p>	<p style="text-align: center;">Figuur 2</p>  <p>Pause FB FF Prev. Next Stop Re... Set A</p> <p>MUTE PL... Info Go...</p>
Submenu op het Movie (Video) scherm	
<p>5. Druk tijdens het afspelen van een video op de toets  om meer functies op te roepen (figuur 3).</p> <p>6. Gebruik de toets  /  om icoontjes te selecteren en druk op de toets  om speciale functies te gebruiken.</p>	<p style="text-align: center;">Figuur 3</p>  <p>Pause FB FF Prev. Next Stop Re...</p> <p>Set A PL... Info Sl... St... Go...</p> <p>AS...</p>

Het projectormenu 1.0 gebruiken

Druk op de toets  om het projectormenu te openen. Druk nogmaals in voor de vorige status.

Picture Mode (Beeldmodus)	Standard (Standaard)
Contrast	50
Brightness (Helderheid)	50
Color (Kleur)	50
Sharpness (Scherpte)	50
Tint	50
Color Temperature (Kleurtemperatuur)	Medium (Gemiddeld)
Aspect Ratio (Aspectverhouding)	Auto (Automatisch)
Noise Reduction (Ruisonderdrukking)	Middle (Midden)
Scherm	

Gebruik de toetsen  om een onderwerp te selecteren.

De geselecteerde onderwerpen worden rechtsboven op het scherm weergegeven.

1. **Picture Mode (Beeldmodus)**

Selecteer Vivid (Levendig), User (Gebruiker), Soft (Zacht) of Standard (Standaard)

2. **Contrast, Brightness (Helderheid), enz.**

Stel de Beeldmodus in op "User" (Gebruiker) om deze instellingen aan te passen. Tint kan alleen worden aangepast in AV en NTSC IN.

3. **Color Temperature (Kleurtemperatuur)**

Selecteer Warm, Cool (Koel) of Medium (Gemiddeld).

4. **Aspect Ratio (Aspectverhouding)**

Selecteer 16:9, 4:3 of Auto (Automatisch)

5. **Noise Reduction (Ruisonderdrukking)**

Selecteer Off (Uit), Low (Laag), Middle (Midden), High (Hoog) of Default (Standaard)


6. **Scherm**

Kan alleen worden aangepast in VGA-modus


Kleurtemperatuur	
Customer define (Bepaald door gebruiker)	Parameter
red (rood)	0-100
blue (blauw)	0-100
green (groen)	0-100

Aspect Ratio (Aspectverhouding)	
4:3	Het signaal in een projectiebeeld met aspectverhouding 4:3.
16:9	Het signaal in een projectiebeeld met aspectverhouding 16:9.

Het projectormenu 2.0 gebruiken

Druk op de toets  om het projectormenu te openen. Druk nogmaals in voor de vorige status.

Sound Mode (Geluidmodus)	Standard (Standaard)
Treble (Hoge tonen)	50
Bass (Lage tonen)	50
Balance (Balans)	0
Auto Volume (Automatische volume)	Off (Uit)
Surround Sound	Off (Uit)
Bluetooth	

Gebruik de toetsen  om een onderwerp te selecteren.
De geselecteerde onderwerpen worden rechtsboven op het scherm weergegeven.

1. **Sound Mode (Geluidmodus)**

Selecteer Music (Muziek), Movie (Video), User (Gebruiker), Sports (Sport) of Standard (Standaard).

2. **Treble (Hoge tonen), Bass (Lage tonen)**

Stel de Geluidsmodus in op "User" (Gebruiker) om deze instellingen aan te passen.

3. **Balance (Balans)**

De audiobalans aanpassen.

4. **Surround Sound**


Surround Sound AAN of UIT schakelen.

5. **Bluetooth**


Bluetooth AAN of UIT schakelen.

Geluidsmodus - Gebruiker	Parameter
Treble (Hoge tonen)	0-100
Bass (Lage tonen)	0-100

Het projectormenu 3.0 gebruiken

Druk op de toets  om het projectormenu te openen. Druk nogmaals in voor de vorige status.

OSD Language (OSD Taal)	Nederlands
Restore Factory Default (Herstel fabrieksinstellingen)	
Panel Rotate (Paneel draaien)	0
Info	

Gebruik de toetsen  om een onderwerp te selecteren.

De geselecteerde onderwerpen worden rechtsboven op het scherm weergegeven.

1. **OSD Language (OSD Taal)**

Selecteer een andere taal volgens de figuur hieronder.

2. **Restore Factory Default (Herstel fabrieksinstellingen)**

Selecteer Y (Ja) of N (Nee).

3. **Panel Rotate (Paneel draaien)**

Selecteer rotate 0, rotate 1, rotate 2, rotate 3 (draaien 0, 1, 2 of 3).

4. **INFO**

Toont de volgende informatie over het apparaat.

Specificaties

Type lichtbron	LED
Helderheidsuitvoer	LED-lamp 2800 Lumen Lichtuitvoer wit 45 Lumen
Standaard weergaveresolutie	800 x 480
Ondersteunde videoresolutie HDMI-ingang.	1080p, 1080i, 720p, 576i, 480p en 480i
Stroomverbruik	In werking 36W; Stand-by 0,8W
Voedingsingang inbegrepen adapter aangesloten	DC 12V, 3,5A
DC-ingang van apparaat inbegrepen adapter aangesloten	Ingang AC100-240V, 50/60Hz Uitgang DC12V, 3,5 A
Schermkleuren	16,7K
Projectiegrootte	30-100 inch
Signaalpoort	Video/VGA/HDMI
USB-poort	Ondersteunt USB-apparatuur tot 32GB Ondersteunt de formaten Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, MP3, Jpeg
SD-kaart	Ondersteunt SD-kaarten tot 32GB Ondersteunt de formaten Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, MP3, Jpeg
Gewicht	0,9 kg
Afmetingen	203 x 150 x 82 mm

Gebruik uitsluitend de netadapter die in de handleiding is vermeld.

Informatie	Waarde en precisie
Naam of handelsmerk van de fabrikant, handelsregistratie en adres	- SHENZHEN KEZHEN ELECTRONIC CO.,LTD / 4/F BLDG D LIUXIAN 2 RD AREA 71 BA0'AN DISTRICT SHENZHEN, GUANGDONG 518101 CHINA
Modelaanduiding	- KZ1203500V
Ingangsspanning	AC 100-240V
Ingangsfrequentie AC	50/60Hz
Uitgangsspanning	12.0 V
Uitgangsstroom	3.5A
Uitgang	42.0 W
Gemiddelde actieve efficiëntie	87.66%
Efficiëntie bij lage belasting (10%)	83.11 %
Verbruik onbelast vermogen	0.10W

PROBLEEMOPLOSSING

Voordat u contact opneemt met onze klantendienst, controleer a.u.b. of u een oplossing kunt vinden in het volgende overzicht.

<p>Geen beeld geprojecteerd of de melding "No Signal" (Geen Signaal) verschijnt</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aan-/uitlampje is aan. Als dit lampje niet brandt, controleer dan of de projector is aangesloten op het stopcontact en het stopcontact is ingeschakeld en druk vervolgens op de aan-/uittoets op de projector. 2. Controleer of de lenskap is verwijderd. 3. Controleer of de kabels stevig zijn aangesloten en geïnstalleerd volgens de gebruikshandleiding. 4. De beeldbron is mogelijk verkeerd ingesteld. Druk op de toets Source op het bedieningspaneel of op de afstandsbediening om de juiste instelling te selecteren. 5. Controleer onder Video in de Menusectie of het video-ingangssignaal correct is ingesteld.
<p>De lamp (peertje) schakelt na een bepaalde tijd uit</p>	<p>Is de waarschuwingsindicator rood? Zo ja, dan is de projector oververhit en schakelt het licht automatisch uit.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laat de projector eventjes afkoelen. 2. Na te zijn afgekoeld, controleer of de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd. 3. Controleer of de luchtfilter schoon is en maak eventueel schoon. 4. Schakel de projector in. <p>Als het probleem aanhoudt, neem a.u.b. contact op met onze serviceleverancier voor verdere assistentie.</p>
<p>Het beeld is breder bovenin/onderaan het scherm</p>	<p>Dit wordt trapezium genoemd en ligt aan de projectiehoek die niet loodrecht op het scherm staat. Gebruik de ingebouwde trapeziumfunctie van de projector om het beeld te corrigeren.</p>
<p>Vlekken op het scherm</p>	<p>Gebruik een stofzuiger om de lens schoon te maken. Als reiniging het probleem niet verhelpt, neem a.u.b. contact op met onze serviceleverancier voor verdere assistentie.</p>
<p>Het beeld is minder helder geworden</p>	<p>Dit kan worden veroorzaakt door het omgevingslicht in de kamer. Zo niet, dan is de lamp (peertje) waarschijnlijk aan vervanging toe.</p>

Garantie

Commaxx B.V. biedt service en garantie aan overeenkomstig met de Europese wetgeving. Dit houdt in dat u, in het geval van reparaties (zowel tijdens als na de garantieperiode), uw lokale handelaar moet contacteren.

Belangrijke opmerking: Het is niet mogelijk om producten die gerepareerd moeten worden direct naar Commaxx B.V. te sturen.

Belangrijke opmerking: De garantie verloopt als een onofficieel servicecenter het apparaat op wat voor manier dan ook heeft geopend, of er toegang toe heeft gekregen.

Het apparaat is niet geschikt voor professioneel gebruik. In het geval van professioneel gebruik worden alle garantieverplichtingen van de fabrikant nietig verklaard.

Disclaimer

Er worden regelmatig updates in de firmware en/of hardwarecomponenten gemaakt. Daardoor kunnen gedeelten van de instructie, de specificaties en afbeeldingen in deze documentatie enigszins verschillen van uw eigen situatie. Alle onderwerpen die staan beschreven in deze handleiding zijn bedoeld als illustratie en zijn niet van toepassing op specifieke situaties. Aan de beschrijving in dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

Afvoer van het oude apparaat



Dit symbool geeft aan dat het betreffende elektrische product of de batterij niet moet worden verwijderd als algemeen huishoudelijk afval in Europa. Zorg voor een juiste afvalverwerking door het product en de batterij in overeenstemming met alle van toepassing zijnde lokale wetten voor het verwijderen van elektrische apparatuur of batterijen te verwijderen. Als u dit doet, helpt u de natuurlijke hulpbronnen te behouden en de standaard van milieubescherming te verbeteren bij de behandeling en verwijdering van elektrisch afval (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur).

CE-markering



Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands, verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de vereisten van de essentiële EU-richtlijnen.

De conformiteitsverklaring kan worden opgevraagd via techdoc@commaxxgroup.com

Service

Bezoek voor meer informatie en helpdeskondersteuning www.lenco.com
Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands.

ACHTUNG:

Eine andere als die hier beschriebene Bedienung, Einstellung oder Verwendung der Funktionen kann zu gefährlicher Strahlenbelastung führen.

VORSICHTSMASSNAHMEN VOR DER BENUTZUNG

BEFOLGEN SIE IMMER FOLGENDE ANWEISUNGEN:

1. Blockieren oder bedecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Wenn Sie das Gerät auf ein Regal stellen, lassen Sie um das gesamte Gerät 5 cm (2") freien Platz.
2. Stellen Sie das Gerät entsprechend den Anweisungen der mitgelieferten Bedienungsanleitung auf.
3. Halten Sie das Gerät von Hitzequellen wie Radiatoren, Heizern, Öfen, Kerzen oder anderen hitzezeugenden Produkten oder offenen Flammen fern. Das Gerät darf nur bei gemäßigttem Klima verwendet werden. Sehr kalte oder heiße Umgebungen sind zu vermeiden. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen 0 °C und 35 °C.
4. Meiden Sie bei der Nutzung des Produkts die Nähe starker Magnetfelder.
5. Elektrostatische Entladungen können die normale Verwendung von diesem Gerät stören. Sollte dies geschehen, führen Sie einfach einen Reset aus und starten Sie dann das Gerät entsprechend den Anweisungen dieser Bedienungsanleitung neu. Gehen Sie besonders bei Datenübertragungen mit dem Gerät vorsichtig um und führen Sie diese nur in einer antielektrischen Umgebung aus.
6. Warnung! Niemals Gegenstände durch die Lüftungsschlitze oder Öffnungen in das Gerät stecken. In diesem Gerät fließt Hochspannung und das Hineinstecken von Gegenständen kann zu elektrischem Schock und/oder Kurzschluss interner elektrischer Bauteile führen. Aus dem gleichen Grund kein Wasser oder Flüssigkeiten in das Gerät geben.
7. Benutzen Sie das Gerät nicht in nasser oder feuchter Umgebung wie Bad, Dampfküche oder in der Nähe von Schwimmbecken.
8. Das Gerät darf weder Tropf- noch Spritzwasser ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter wie z.B. Vasen auf das Gerät oder in der Nähe des Gerätes gestellt werden.
9. Benutzen Sie das Gerät nicht bei Kondensationsgefahr. Wenn Sie das Gerät in einem warmen feuchten Raum benutzen, dann können sich im Inneren des Geräts Wassertropfen oder Kondensationen bilden und zu Fehlfunktionen des Geräts führen. Schalten Sie in diesem Fall das Gerät für 1 – 2 Stunden aus, bevor Sie es erneut einschalten: Das Gerät sollte vollständig getrocknet sein, wenn Sie es wieder einschalten.

10. Obwohl dieses Gerät unter größter Sorgfalt und vor Auslieferung mehrmals überprüft wurde, können trotzdem wie bei jedem anderen elektrischen Gerät auch Probleme auftauchen. Trennen Sie das Gerät im Falle einer Rauchentwicklung, starker Hitzeentwicklung oder jeden anderen unnatürlichen Erscheinung sofort vom Netz.
11. Dieses Gerät ist durch eine Stromquelle wie auf dem Typenschild angegeben zu betreiben. Halten Sie bei Unsicherheiten über die Art Ihrer Stromversorgung in Ihrer Wohnung Rücksprache mit Ihrem Händler oder Ihrer Stromzuliefererfirma.
12. Halten Sie es von Haustieren fern. Einige Nagetiere lieben es, an Netzkabeln zu nagen.
13. Benutzen Sie für die Reinigung ein weiches und trockenes Tuch. Benutzen Sie niemals Lösungsmittel oder Flüssigkeiten auf Ölbasis. Benutzen Sie zum Entfernen hartnäckiger Flecken ein feuchtes Tuch mit mildem Reinigungsmittel.
14. Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verluste durch Fehlfunktion, Zweckentfremdung oder Modifikation des Geräts oder durch Wechseln der Batterien.
15. Unterbrechen Sie die Verbindung nicht während einer Formatierung oder einer Datenübertragung. Bei Unterbrechung drohen Datenverlust und Datenbeschädigung.
16. Wenn das Gerät eine USB-Wiedergabefunktion besitzt, dann stecken Sie den USB-Stick direkt in das Gerät. Verwenden Sie kein USB-Verlängerungskabel, weil die erhöhte Störungsanfälligkeit zu Datenverlust führen könnte.
17. Das Typenschild befindet sich an der Unter- oder Rückseite des Geräts.
18. Dieses Gerät ist nicht zur Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder ohne ausreichender Erfahrung vorgesehen, es sei denn, sie werden durch eine verantwortliche Person beaufsichtigt oder wurden in die ordnungsgemäße Bedienung des Gerätes durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person eingewiesen.
19. Dieses Produkt ist nur für den nicht-professionellen Gebrauch und nicht für gewerbliche oder industrielle Zwecke bestimmt.
20. Stellen Sie sicher, dass das Gerät in einer stabilen Position aufgestellt ist. Schäden aufgrund Verwendung dieses Produkts in einer instabilen Position, Vibrationen, Stöße oder Nichtbeachtung der anderen in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Warnungen und Sicherheitshinweise werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
21. Entfernen Sie niemals das Gehäuse dieses Produkts.

22. Stellen Sie das Produkt niemals auf andere elektrische Geräte.
23. Halten Sie Kinder von den Plastiktüten fern.
24. Benutzen Sie nur vom Hersteller spezifizierte Erweiterungen/Zubehörteile.
25. Lassen Sie alle Eingriffe von qualifiziertem Servicepersonal ausführen. Eingriffe werden notwendig, wenn das Gerät auf irgendeine Weise wie beispielsweise am Netzkabel oder am Netzstecker beschädigt wurde, Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist, Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, es heruntergefallen ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
26. Langes Hören lauter Töne aus einem Musikgerät kann zum zeitweiligen oder permanenten Hörverlust führen.
27. Wenn zum Lieferumfang des Produkts ein Netzkabel oder ein Netzadapter gehört:
 - Wenn irgendwelche Probleme auftreten, dann ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose und setzen Sie sich anschließend mit einer qualifizierten Fachkraft in Verbindung.
 - Treten Sie nicht auf das Netzteil und klemmen Sie es auch nicht ein. Geben Sie besonders im näheren Bereich des Steckers und der Stelle acht, wo das Kabel aus dem Gerät herausgeführt wird. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzteil, weil es dadurch beschädigt werden könnte. Halten Sie das gesamte Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern! Durch Spielen mit dem Netzkabel können sie sich ernsthafte Verletzungen zuziehen.
 - Trennen Sie das Gerät während eines Gewitters oder bei längerer Nichtbenutzung vom Netz.
 - Die Wandsteckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und einfach zu erreichen sein.
 - Steckdosen und Verlängerungsleitungen nicht überlasten. Eine Überlastung kann zu Brandgefahr bzw. Stromschlag führen.
 - Geräte der Schutzklasse 1 sind an eine Netzsteckdose mit Schutzleiter anzuschließen.
 - Geräte der Schutzklasse 2 benötigen keinen Schutzleiteranschluss.
 - Halten Sie den Netzstecker in der Hand, wenn Sie ihn aus der Netzsteckdose ziehen. Ziehen Sie ihn nicht durch Zерren am Kabel heraus. Das kann zu einem Kurzschluss führen.
 - Verwenden Sie weder ein beschädigtes Netzkabel noch einen beschädigten Stecker oder eine lockere Steckdose. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
28. Wenn das Produkt mit einer Fernbedienung mit Batterien/Knopfzellen geliefert wird oder das Produkt eine derartige Fernbedienung umfasst:


Warnung:

- „Die Batterie nicht einnehmen, er besteht Verätzungsgefahr“.
 - [Die mit diesem Produkt mitgelieferte Fernbedienung] enthält eine Knopf-Batterie. Das Verschlucken der Batterie kann innerhalb von nur 2 Stunden zu schwersten inneren Verbrennungen mit Todesfolge führen.
 - Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
 - Verwenden Sie dieses Produkt nicht weiter und halten Sie es von Kindern fern, wenn das Batteriefach nicht sicher schließt.
 - Suchen Sie umgehend ärztliche Hilfe auf, wenn Sie vermuten, dass Batterien verschluckt oder in Körperöffnungen eingeführt wurden.
29. Warnhinweise bzgl. der Verwendung von Batterien:
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterien nicht korrekt eingelegt werden. Nur mit Batterien des gleichen oder entsprechenden Typs ersetzen.
 - Die Batterie darf während der Benutzung, Aufbewahrung oder des Transports weder sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen noch niedrigem Luftdruck in großen Höhenlagen ausgesetzt werden.
 - Die Ersetzung der Batterie mit einem falschen Batterietyp kann zum Explodieren der Batterie oder dem Auslaufen von entflammbarem Gas oder entflammbarer Flüssigkeit aus der Batterie führen.
 - Die Entsorgung der Batterie in Feuer oder einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Zerteilen der Batterie kann zu Explosionen führen.
 - Das Verbleiben der Batterie in einer Umgebung mit sehr hohen Temperaturen kann zum Explodieren der Batterie oder dem Auslaufen von entflammbarem Gas oder entflammbarer Flüssigkeit führen.
 - Eine in einem sehr niedrigen Luftdruck ausgesetzte Batterie kann explodieren oder es kann aus einer in einem sehr niedrigen Luftdruck ausgesetzten Batterie entflammbares Gas oder entflammbare Flüssigkeit auslaufen.
 - Augenmerk ist auf den ökologischen Aspekt der Batterieentsorgung zu legen.

ANSCHLUSS

- Packen Sie alle Teile aus und entfernen Sie danach die Schutzmaterialien.
- Schließen Sie das Gerät nicht eher an das Netz an, bevor Sie die Netzspannung überprüft haben und alle anderen notwendigen Verbindungen hergestellt sind.


Verpackungsinhalt:

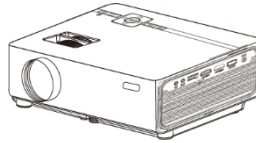


Hauptgerät



Fernbedienung
(2 x Batterie
vom Typ AAA
nicht im
Lieferumfang
enthalten)

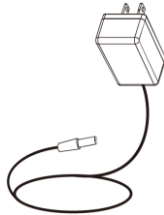

AC-
Netzadapter



Objektivabdeckung

Lenco

Model LPJ-280WH





User manual - LCD projector
Gebrauchsanleitung - LCD projector
Bedienungsanleitung - LCD projector
Mode d'emploi - Projecteur LCD
Manual de utilizator - Projector LCD
Instrucciones de uso - LCD projector
Bruksanvisning - LCD projector

Bedienungsanleit
ung

Abnehmen und Aufsetzen der Objektivabdeckung

Nehmen Sie die Objektivabdeckung vor der Benutzung ab

Schließen Sie die Objektivabdeckung nach der Benutzung wieder.

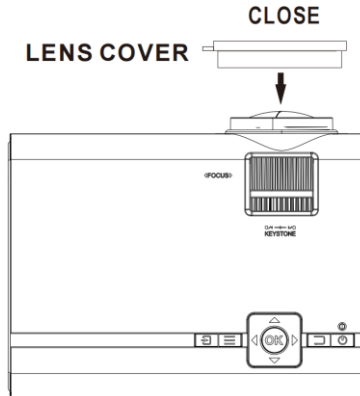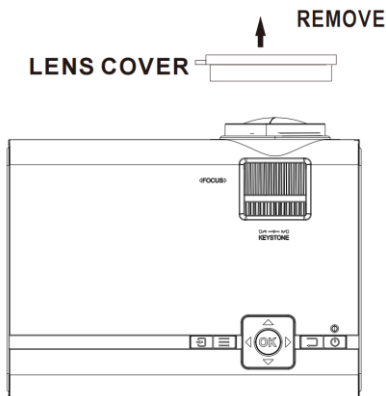

EN	DE
REMOVE	ABNEHMEN
LENS COVER	OBJEKTIVABDECKUNG
CLOSE	AUFSETZEN

Ihren Projektor aufstellen/aufhängen

Ihr Projektor kann auf vier verschiedene Weisen installiert werden (siehe nachstehende Abbildungen):

Tischmontage vorderseitig:

Wählen Sie diese Konfiguration mit sich vor der Projektionsfläche befindlichem Projektor. Das ist die am häufigsten zum Einsatz kommende Methode, bei der der Projektor schnell eingerichtet werden kann und trotzdem transportabel bleibt.



Deckenmontage vorderseitig:

Wählen Sie diese Konfiguration, wenn der Projektor vor der Projektionsfläche mit der Oberseite nach unten an der Decke hängend installiert ist.

HINWEIS: Sie benötigen eine Projektor-Deckenhalterung, damit Sie den Projektor an der Decke installieren können.



Tischmontage rückseitig:

Wählen Sie diese Methode aus, wenn Sie den Projektor auf einem hinter der Projiziertes Bild stehenden Tisch aufstellen möchten.

HINWEIS: Hierfür benötigen Sie eine spezielle Rückprojektions-Projiziertes Bild.




TISCH RÜCKSEITIG

Deckenmontage rückseitig:

Wählen Sie diese Konfiguration, wenn der Projektor hinter der Projektionsfläche mit der Oberseite nach unten an der Decke hängend installiert ist.

HINWEIS: Hierfür benötigen Sie eine Projektor-Deckenhalterung und eine spezielle Rückprojektions-Projiziertes Bild, um den Projektor hinter der Projiziertes Bild an der Decke hängend zu installieren.

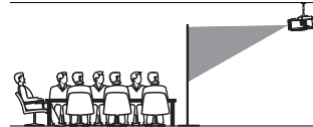

DECKE RÜCKSEITIG

Um Bildverzerrungen zu reduzieren

Es ist empfehlenswert, den Projektor so nah wie möglich auf die Mitte der Projiziertes Bild auszurichten.

Quadrat/Rechteck




Projiziertes Bild

Projektor

Abstand zwischen Projektor und Projiziertes Bild

Messen Sie den Abstand zwischen projiziertes bild und dem geplanten Installationsort des Projektors. Die nachstehende Abbildung zeigt den Projektionsabstand und die sich hieraus ergebende Bilddiagonale in Zoll.

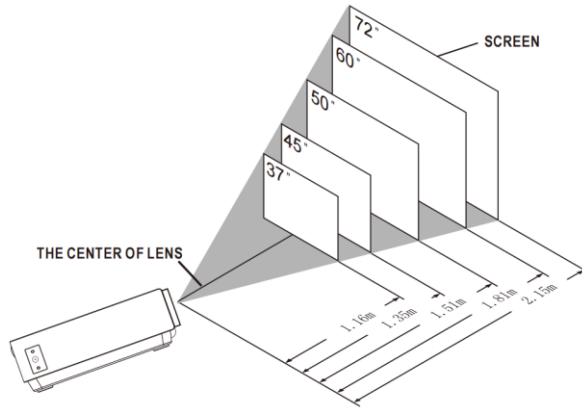


EN	DE
SCREEN	PROJIZIERTES BILD
THE CENTER OF LENS	OBJEKTIVMITTE

Bilddiagonale in Zoll	Bilddiagonale in cm	Projektionsabstand in Zoll	Projektionsabstand in cm
37	94	46	116
45	114	53	135
50	127	59	151
60	152	71	181
72	183	85	215
100	254	142	360

Ihren Projektor an der Decke aufhängen

Bitte achten Sie darauf, dass Sie eine für das Aufhängen des Projektors an der Decke empfohlene Projektor-Deckenhalterung kaufen und Sie der mit dieser Deckenhalterung mitgelieferten Anleitung folgen, wenn Sie den Projektor an der Decke aufhängen möchten. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Deckenstruktur das Gewicht von Projektor und Halterung tragen kann, bevor Sie Ihren Projektor an der Decke aufhängen. Bitte holen Sie sich bei einem Montagefachmann Rat, wenn Sie sich diesbezüglich unsicher sind.


HINWEIS: Projektor-Deckenhalterung und Schraube(n) nicht im Lieferumfang enthalten

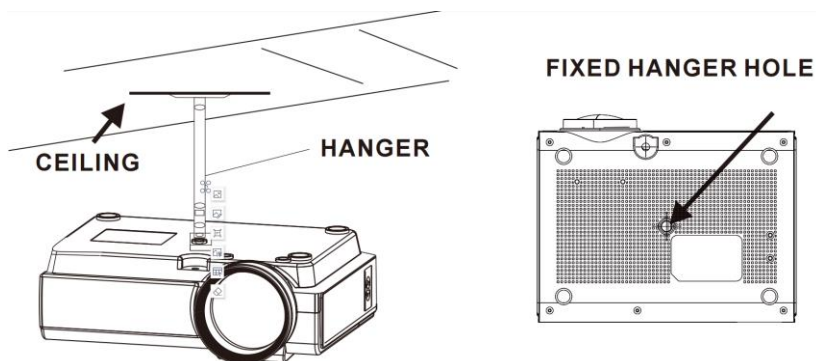

EN	DE
HANGER	DECKENHALTERUNG
CEILING	DECKE
FIXED HANGER HOLE	FESTE DECKENHALTERUNGSBOHRUNG

Die vertikale Position anpassen

Folgen Sie nachstehender Abbildung, um die vertikale Position anzupassen.

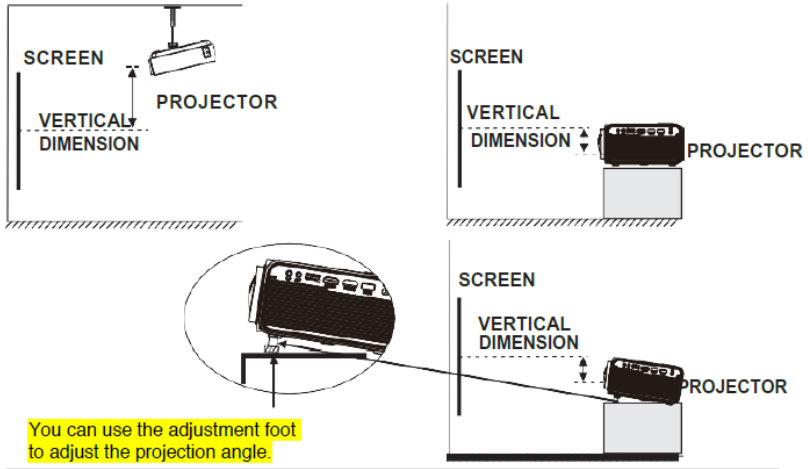

EN	DE
SCREEN	PROJIZIERTES BILD
PROJECTOR	PROJEKTOR
VERTICAL DIMENSION	VERTIKALER ABSTAND
You can use the adjustment foot to adjust the projection angle.	Sie können mit Hilfe des verstellbaren Standfußes den Projektionswinkel anpassen.


Fokuseinstellung und Trapezkorrektur

Folgen Sie nachstehender Abbildung, um die Einstellung des Fokus und die Korrektur trapezförmiger Projektionen vorzunehmen.

Passen Sie den Fokus durch Drehen des Einstellrads an und beobachten Sie dabei die Bildpunkte in der Nähe des Bildmittelpunktes. Den optimalen Fokus haben Sie dann eingestellt, wenn die Bildpunkte deutlich erkennbar sind. Je nach projizierter Bildgröße erscheint der Fokus in Nähe der Bildränder unschärfer als in der Bildmitte.


FOCUS ADJ.wheel

By turning the focus wheel, the image is focused

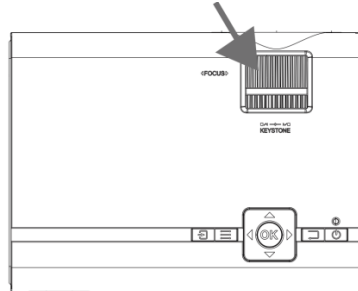

Trapezförmige Bilder entstehen dann, wenn der Projektor-Lichtstrahl in einem Winkel auf die Projiziertes Bild trifft. Die Trapezkorrektur korrigiert das verzerrte Bild zu einem rechteckigen oder quadratischen Bild.

TRAPEZOIDAL ADJ. Wheel

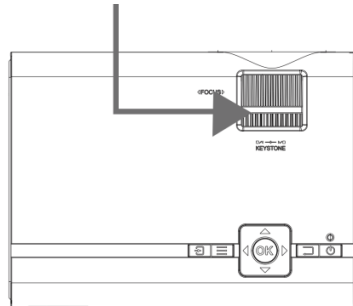

EN	DE
FOCUS ADJ. wheel	FOKUSEINSTELLUNG Einstellrad
By turning the focus wheel, the image is focused.	Durch Drehen des Fokuseinstellrads wird das Bild fokussiert.
TRAPEZOIDAL ADJ. wheel	TRAPEZKORREKTUR Einstellrad

Bedienung der Fernbedienung

Stromversorgung

Drücken, um einzuschalten.
Lang drücken, um den Projektor auszuschalten.

◀◀ Zurück/Vor ▶▶

Drücken, um zum nächsten oder vorherigen Kapitel oder Titel zu springen.

■ Stopp

Drücken, um die Wiedergabe zu beenden.

Spiegeln

Drücken, um die Anzeige/das Bild um 180° zu spiegeln.

▶|| Wiedergabe/Pause

Drücken, um ein bestimmtes Kapitel oder einen bestimmten Titel wiederzugeben oder die Wiedergabe zu pausieren.

Pfeile/OK


Drücken, um in Menüs zu navigieren und Einstellungen zu bestätigen.

Menü

Drücken, um zu den Projektoreinstellungen zu wechseln.

GOTO/Ziffernblock

Drücken, um ein bestimmtes Kapitel oder einen bestimmten Titel einzugeben.
Benutzen Sie die Wiedergabetaste, um die Wiedergabe zu starten.

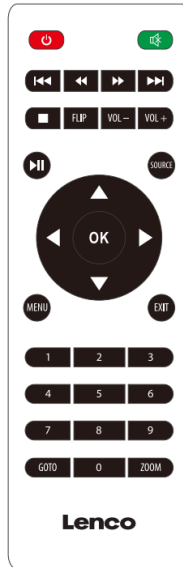

Stumm

Drücken, um die Audioausgabe stummzuschalten.

◀◀ Rück-/Vorspulen ▶▶

Drücken, um innerhalb eines bestimmten Kapitels oder Titels zu suchen.

VOL+/VOL-

Drücken, um den Lautstärkepegel einzustellen.

QUELLE

Drücken, um die Medienquelle (AV, PC, HDMI, MEDIA) auszuwählen.


Ende

Drücken, um das Menü zu verlassen.

Zoom

Drücken, um in das projizierte Bild hinein- oder aus ihm herauszuzoomen.

Einlegen/Herausnehmen der Batterien in die/aus der Fernbedienung

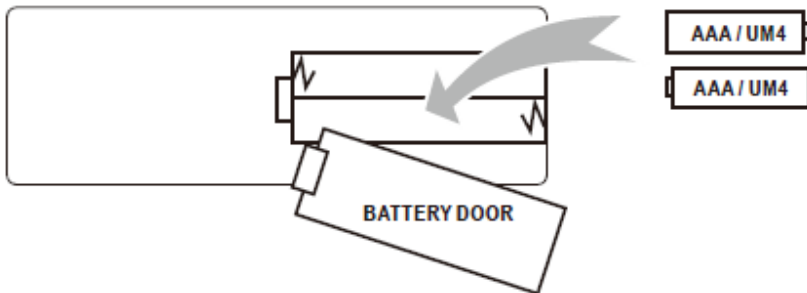


EN	DE
BATTERY DOOR	BATTERIEFACHABDECKUNG
AAA /UM4	AAA/UM4

Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite Ihrer Fernbedienung, indem Sie sie behutsam aufheben. Anschließend können Sie die Batteriefachabdeckung abnehmen. Legen Sie die Batterien vom richtigen Typ (2 x Batterie vom Typ AAA nicht im Lieferumfang enthalten) polrichtig wie angegeben im Batteriefach ein. Setzen Sie abschließend die Batteriefachabdeckung wieder auf das Batteriefach.

HINWEIS:

- Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer usw. ausgesetzt werden.
- Überprüfen Sie nach dem Einlegen neuer Batterien unbedingt, ob Sie sie polrichtig eingelegt haben.
- Alte und neue Batterien sollten nicht gemischt werden.
- Verwenden Sie nur Batterien vom Typ AAA, LR03 oder UM4.
- Werfen Sie Batterien nicht in Feuer, weil diese explodieren könnten. Versuchen Sie niemals, eine nicht wiederaufladbare Batterie zu laden.
- Mischen Sie Alkalibatterien, Zink-Kohle-Batterien oder wiederaufladbare Batterien (NiCd) nicht untereinander.


Erklärung

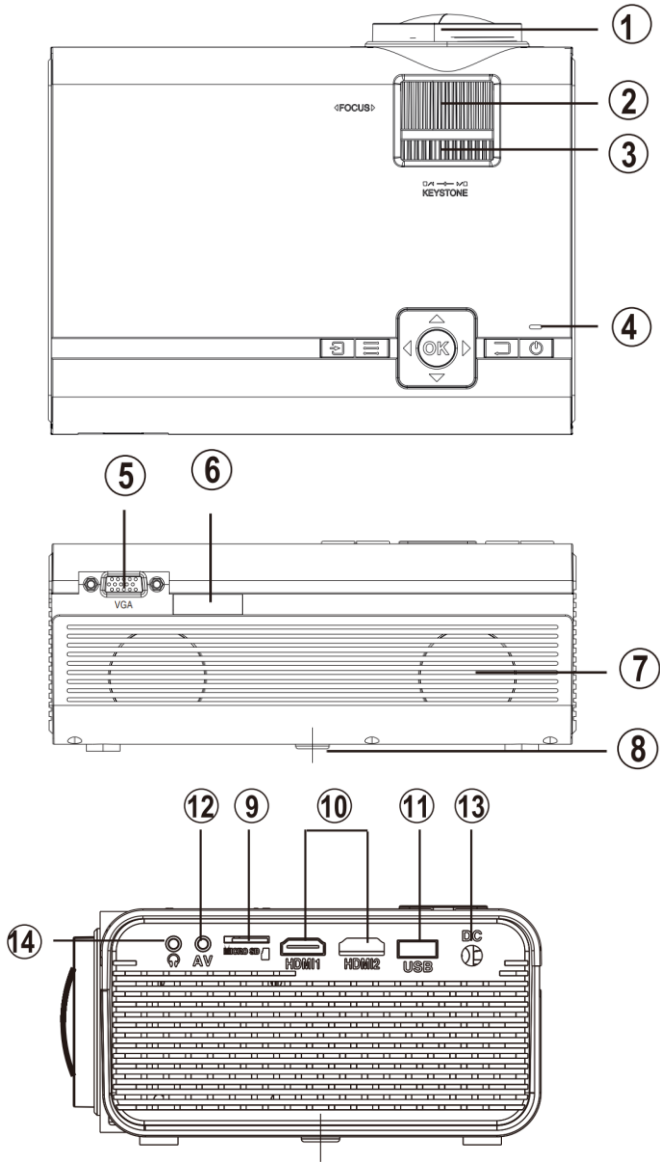

Main Operation

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Projektorobjektiv | 8. Einstellbare Standfüße |
| 2. Fokusanpassung | 9. MicroSD-Karteneinschub |
| 3. Trapezkorrektur | 10. HDMI 1/2-Eingang |
| 4. Bedienelemente/Betriebsanzeige | 11. USB-PORT |
| 5. VGA-/PC-Eingang | 12. 3,5-mm-Audioausgang |
| 6. Fernbedienungssensor (zwei an der Projektorvorderseite) | 13. DC-Stromversorgungseingang |
| 7. Lautsprecher | 14. 3,5-mm-AV-Eingang |


Bedienelemente

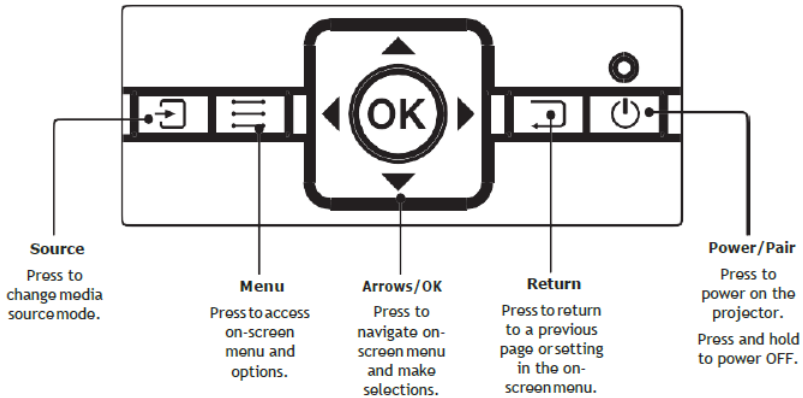

EN	DE
Source	QUELLE
Press to change media source mode.	Drücken, um die Medienquelle zu ändern.
Menu	Menü
Press to access on-screen menu and options.	Drücken, um das OSD und Optionen einzublenden.
Arrows/OK	Pfeile/OK
Press to navigate on- screen menu and make selections.	Drücken, um im OSD zu navigieren und um auszuwählen.
Return	Zurück
Press to return to a previous page or setting in the on- screen menu.	Drücken, um zu einer vorherigen Seite oder Einstellung im OSD zurückzukehren.
Power/Pair	Ein/Aus/Koppeln
Press to power on the projector.	Drücken, um den Projektor einzuschalten.
Press and hold to power OFF.	Gedrückt halten, um den Projektor auszuschalten.

Den Netzadapter anschließen

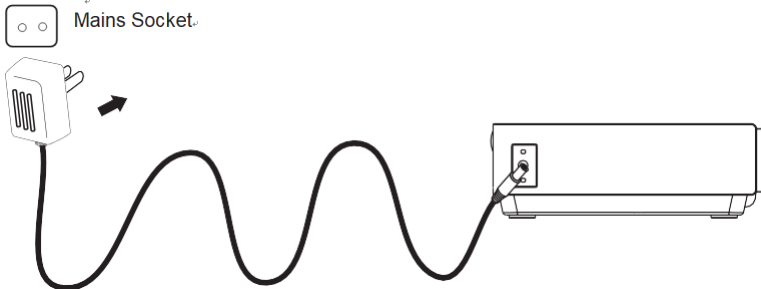


Folgen Sie der nachstehenden Abbildung, um den Netzadapter anzuschließen. Verbinden Sie zuerst den runden Stecker mit dem Projektor und stecken Sie dann den Netzadapter in eine Netzsteckdose.



EN	DE
Mains Socket	Netzsteckdose

HDMI-Anschluss

Folgen Sie der nachstehenden Abbildung, um ein Gerät mittels HDMI-Kabel anzuschließen.

1. Schalten Sie den Projektor aus, bevor Sie das HDMI-Kabel anschließen.
2. Drücken Sie nach dem Anschluss des Kabels die Taste , um den Projektor einzuschalten. Die Betriebsanzeige leuchtet nun GRÜN
3. Drücken Sie die Taste /SOURCE, um in den HDMI-Modus zu wechseln, woraufhin das Video des HDMI-Geräts auf der Projektionsfläche angezeigt wird. Das Gerät besitzt 2 HDMI-Eingänge – die HDMI 1-Schnittstelle wird über die Eingangsquelle HDMI 1 und die HDMI 2-Schnittstelle über die Eingangsquelle HDMI 2 angesteuert.
4. Drücken Sie die Taste , um das Gerät auszuschalten.

HDMI HD-Signaleingang






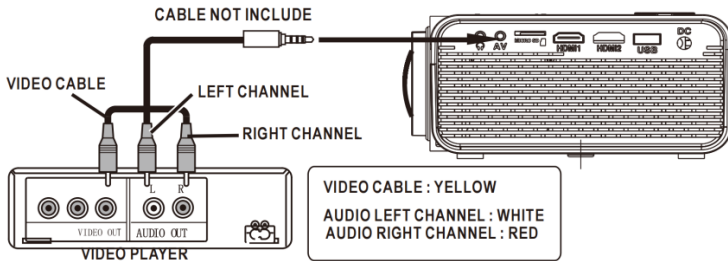
EN	DE
HDMI CABLE	HDMI-KABEL
CABLE NOT INCLUDE	KABEL NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
Video Player	Videoplayer
If you cannot hear sound from the projector speakers during movie or music playback, check the digital audio settings of the player and make sure it is set to "Auto" mode or "PCM" mode.	Wenn Sie während der Video- oder Audiowiedergabe über die Lautsprecher keinen Ton hören, dann überprüfen Sie die Digitalaudioeinstellungen des Wiedergabegeräts und vergewissern Sie sich, dass diese auf „Auto“ (Autom.) oder „PCM“ gesetzt ist.

- Benutzung eines MHL HDMI-Kabels:
Dieser Projektor ist für die Verwendung von MHL-Kabeln geeignet: das bedeutet, dass Sie Ihr Smartphone oder Ihren Tablet-PC (wenn MHL-kompatibel) anschließen und in HD von Ihrem Smartphone oder Tablet-PC über ein MHL-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) zum Projektor streamen können.
- Einen Chromecast-Dongle benutzen:
Der HDMI-Anschluss ist für die Verwendung von Chromecast-Dongles geeignet, wodurch ein drahtloses Streamen von Ihrem Smartphone oder Tablet-PC möglich wird.

Anschluss an eine AV-Quelle

Folgen Sie der nachstehenden Abbildung, um ein Gerät mittels AV-Kabel anzuschließen.





1. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie das AV-Kabel anschließen.
2. Benutzen Sie ein AV-Kabel, um ein Gerät wie in nachstehender Abbildung gezeigt anzuschließen.
3. Drücken Sie nach dem Anschluss des Kabels die Taste , um den Projektor einzuschalten. Die Betriebsanzeige leuchtet nun GRÜN
4. Drücken Sie die Taste /SOURCE, um in den AV-Modus zu wechseln, woraufhin das Video des AV-Geräts auf der Projektionsfläche angezeigt wird.
5. Drücken Sie die Taste , um das Gerät auszuschalten.




EN	DE
CABLE NOT INCLUDE	KABEL NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
VIDEO CABLE	VIDEOKABEL
VIDEO PLAYER	VIDEOPLAYER
LEFT CHANNEL	LINKER KANAL
RIGHT CHANNEL	RECHTER KANAL
VIDEO CABLE: YELLOW	VIDEOKABEL: GELB
AUDIO LEFT CHANNEL: WHITE	LINKER AUDIOKANAL: WEISS
AUDIO RIGHT CHANNEL: RED	RECHTER AUDIOKANAL: ROT

Anschluss an eine VGA-Quelle

Folgen Sie der nachstehenden Abbildung, um ein Gerät mittels VGA-Kabel anzuschließen.

1. Schalten Sie den Projektor aus, bevor Sie das VGA-Kabel anschließen.
2. Drücken Sie die Taste , um den Projektor auszuschalten, bevor Sie das Kabel anschließen.
3. Drücken Sie nach dem Anschluss des Kabels die Taste , um den Projektor einzuschalten. Die Betriebsanzeige leuchtet nun GRÜN
4. Drücken Sie die Taste /SOURCE, um in den VGA-Modus zu wechseln, woraufhin das Video des VGA-Geräts auf der Projektionsleinwand angezeigt wird.
5. Drücken Sie die Taste , um das Gerät auszuschalten.

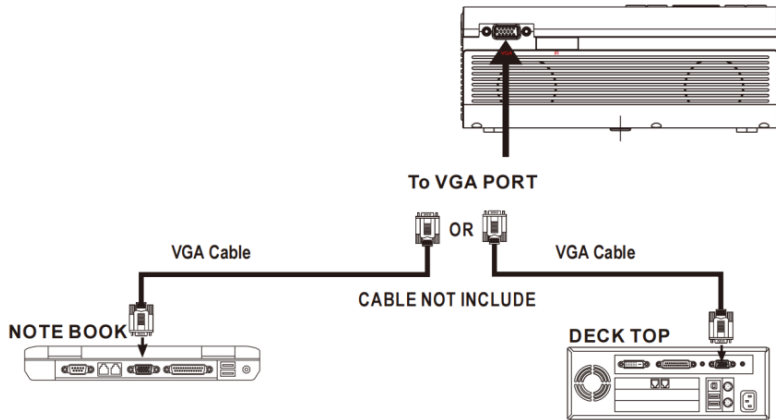


EN	DE
To VGA PORT	Zur VGA-BUCHSE
OR	ODER
VGA Cable	VGA-KABEL
CABLE NOT INCLUDE	KABEL NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
NOTE BOOK	LAPTOP
DESK TOP	DESKTOP-PC

Bitte schlagen Sie in nachstehender Tabelle nach, um das Computer-Ausgangssignal abzugleichen.


Typ	Auflösung		Frequenz	Vertikale Frequenz
PC	VGA	640 x 480	31,5	60
			34,7	70
			37,9	72
			37,5	75
	SVGA	800 x 600	31,4	50
			35,1	56
			37,9	60
			46,6	70
			48,1	72
	XGA	1024 x 768	46,9	75
			40,3	50
			48,4	60
56,5			70	

Anschluss an ein Audiogerät

Folgen Sie der nachstehenden Abbildung, um ein Gerät mittels Audiokabel anzuschließen.

1. Drücken Sie die Taste , um den Projektor auszuschalten, bevor Sie das Kabel anschließen.
2. Benutzen Sie ein Audiokabel, um Geräte wie in nachstehender Abbildung gezeigt anzuschließen.
3. Nachdem Sie beide Geräte miteinander verbunden haben, hören Sie den Ton über das verbundene Gerät.
4. Schalten Sie nach der Benutzung beide Geräte aus.

Endstufe

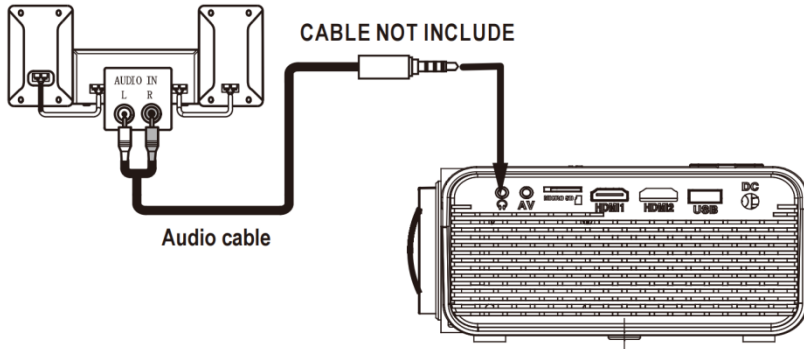


EN	DE
CABLE NOT INCLUDE	KABEL NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
Audio cable	Audiokabel

USB-Datenträgeranschluss und microSD-Kartennutzung





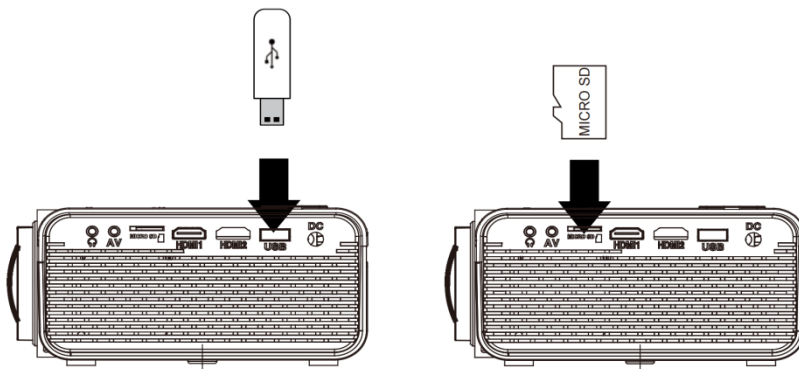









Folgen Sie nachstehender Abbildung, um einen USB-Datenträger anzuschließen oder eine microSD-Karte einzulegen.


Schalten Sie den Projektor aus, bevor Sie den USB-Datenträger anschließen oder die microSD-Karte einlegen.


















Benutzung einer microSD-Speicherkarte oder eines USB-Sticks

Schließen Sie einen USB-Datenträger an/Legen Sie eine microSD-Karte ein:

1. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den USB-Datenträger anschließen/Sie die microSD-Karte einlegen.
2. Schließen Sie den USB-Datenträger am USB-Port an.
3. Drücken Sie nach dem Anschluss des Datenträgers die Taste , um den Projektor einzuschalten. Die Betriebsanzeige leuchtet nun GRÜN.
4. Drücken Sie die Taste /SOURCE, um in das Untermenü zu wechseln und suchen Sie mit Hilfe der Tasten  den Modus MEDIAPLAYER (MEDIAPLAYER).
5. Benutzen Sie nach dessen Auswahl die Tasten , um das Symbol für MUSIC/PHOTO/MOVIE (MUSIK/FOTO/FILM) zu suchen. Drücken Sie anschließend die Taste , um in das entsprechende Untermenü zu wechseln. Verwenden Sie bei Bedarf die Taste , um microSD-Karte oder USB auszuwählen und drücken Sie anschließend die Taste , um ins Untermenü zu wechseln.
6. Benutzen Sie die Tasten , um die gewünschte Datei zu suchen und drücken Sie anschließend die Taste , um die Dateivorschau zu starten. Drücken Sie die Taste  am Gerät oder die Taste  der Fernbedienung, um die Wiedergabe zu starten.
7. Drücken Sie die Taste , um schnell vor- und rückwärts zu suchen.
8. Drücken Sie die Taste , um die nächste oder vorherige Datei zu suchen.
9. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste , um die Wiedergabe zu pausieren. Drücken Sie sie erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.


HINWEIS: Drücken Sie die Taste , um das Gerät auszuschalten, BEVOR Sie den USB-Datenträger/die microSD-Karte entfernen.

Untermenü der Photo (Foto)-Oberfläche	
<p>1. Wenn Sie während der Anzeige von Fotos die Taste  drücken, dann werden weitere Funktionen eingeblendet (Abbildung 1).</p> <p>2. Benutzen Sie die Tasten  , um ein Symbol auszuwählen und drücken Sie anschließend die Taste , um Sonderfunktionen wiederzugeben.</p>	<p style="text-align: center;">Abbildung 1</p>  <p>Pause Prev. Next Stop Re... background music PL... Info</p> <p>Rotate Rotate Zo... Zo... M...</p>
Untermenü der Music (Musik)-Oberfläche	
<p>3. Wenn Sie während der Wiedergabe von Musik die Taste  drücken, dann werden weitere Funktionen eingeblendet (Abbildung 2).</p> <p>4. Benutzen Sie die Tasten  , um ein Symbol auszuwählen und drücken Sie anschließend die Taste , um Sonderfunktionen wiederzugeben.</p>	<p style="text-align: center;">Abbildung 2</p>  <p>Pause FB FF Prev. Next Stop Re... Set A</p> <p>MUTE PL... Info Go...</p>
Untermenü der Movie (Film)-Oberfläche	
<p>5. Wenn Sie während der Wiedergabe von Videos die Taste  drücken, dann werden weitere Funktionen eingeblendet (Abbildung 3).</p> <p>6. Benutzen Sie die Tasten  , um ein Symbol auszuwählen und drücken Sie anschließend die Taste , um Sonderfunktionen wiederzugeben.</p>	<p style="text-align: center;">Abbildung 3</p>  <p>Pause FB FF Prev. Next Stop Re...</p> <p>Set A PL... Info Sl... St... Go...</p> <p>AS...</p>

Das Projektormenü 1.0 benutzen

Drücken Sie die Taste , um in das Projektormenü zu wechseln. Drücken Sie die Taste erneut, um zur vorherigen Oberfläche zurückzukehren.

Picture Mode (Bildmodus)	Standard
Contrast (Kontrast)	50
Brightness (Helligkeit)	50
Color (Farbe)	50
Sharpness (Schärfe)	50
Tint (Tönung)	50
Color Temperature (Farbtemperatur)	Medium (Mittel)
Aspect Ratio (Seitenverhältnis)	Auto (Automatisch)
Noise Reduction (Rauschunterdrückung)	Middle (Mittel)
Projiziertes Bild	

Benutzen Sie die Tasten , um einen Menüpunkt auszuwählen.

Der ausgewählte Menüpunkt wird in der Oberfläche oben rechts angezeigt.

1. **Picture Mode (Bildmodus)**

Auswahl von Vivid (Leuchtend), User (Benutzer), Soft (Weich) oder Standard

2. **Contrast, Brightness (Kontrast, Helligkeit) usw.**

Stellen Sie beim Bildmodus „User“ (Benutzer) ein, um diese Einstellungen vornehmen zu können. Die Tönung kann nur beim AV- und NTSC-Eingang eingestellt werden.

3. **Color Temperature (Farbtemperatur)**

Auswahl von Warm, Cool (Kalt) oder Medium (Mittel).

4. **Aspect Ratio (Seitenverhältnis)**

Auswahl von 16:9, 4:3 oder Auto (Automatisch)

5. **Noise Reduction (Rauschunterdrückung)**

Auswahl von Off (Aus), Low (Schwach), Middle (Mittel), High (Stark) oder Default (Standard)


6. **Projiziertes Bild**

Kann nur im VGA-Modus eingestellt werden


Farbtemperatur	
Customer define (Benutzerdefiniert)	Parameter
red (rot)	0 – 100
blue (blau)	0 – 100
green (grün)	0 – 100

Aspect Ratio (Seitenverhältnis)	
4:3	Das Signal für ein Projektionsbild mit dem Bildseitenverhältnis 4:3.
16:9	Das Signal für ein Projektionsbild mit dem Bildseitenverhältnis 16:9.

Das Projektormenü 2.0 benutzen

Drücken Sie die Taste , um in das Projektormenü zu wechseln. Drücken Sie die Taste erneut, um zur vorherigen Oberfläche zurückzukehren.


Sound Mode (Soundmodus)	Standard
Treble (Höhen)	50
Bass (Bässe)	50
Balance	0
Auto Volume (Autom. Lautstärkeregelung)	Off (aus)
Surround Sound (Surroundklang)	Off (aus)
Bluetooth	

Benutzen Sie die Tasten , um einen Menüpunkt auszuwählen. Der ausgewählte Menüpunkt wird in der Oberfläche oben rechts angezeigt.


1. **Sound Mode (Soundmodus)**
Auswahl von Music (Musik), Movie (Film), User (Benutzer), Sports (Sport) oder Standard.
2. **Treble, Bass (Höhen, Bässe)**
Stellen Sie beim Klangmodus „User“ (Benutzer) ein, um diese Einstellungen vornehmen zu können.
3. **Balance**
Einstellung der Audiobalance.
4. **Surround Sound (Surroundklang)**
Aktiviert oder Deaktiviert den Surroundklang.
5. **Bluetooth**
Aktiviert oder Deaktiviert Bluetooth.

Klangmodus – Benutzer	Parameter
Treble (Höhen)	0 – 100
Bass (Bässe)	0 – 100

Das Projektmenü 3.0 benutzen

Drücken Sie die Taste , um in das Projektmenü zu wechseln. Drücken Sie die Taste erneut, um zur vorherigen Oberfläche zurückzukehren.

OSD-Sprache	Deutsch
Restore Factory Default (Auf Werkseinstellungen zurücksetzen)	
Panel Rotate (Bedienleiste drehen)	0
Info (Information)	

Benutzen Sie die Tasten , um einen Menüpunkt auszuwählen. Der ausgewählte Menüpunkt wird in der Oberfläche oben rechts angezeigt.

1. **OSD-Sprache**

Auswahl verschiedener Sprachen; folgen Sie nachstehender Abbildung.

2. **Restore Factory Default (Auf Werkseinstellungen zurücksetzen)**

Auswahl von Y (Ja) oder N (Nein).

3. **Panel Rotate (Bedienleiste drehen)**

Auswahl von Rotate 0 (Drehung 0), Rotate 1 (Drehung 1), Rotate 2 (Drehung 2) und Rotate 3 (Drehung 3).

4. **INFO (INFORMATION)**

Anzeige der Geräteinformationen wie nachstehend gezeigt.

Technische Daten

Lichtquellentyp	LED
Helligkeitsausgabe	LED-Lampe 2800 Lumen Weißlichtausgabe 45 Lumen
Native Auflösung der Anzeige	800 x 480
Unterstützte Videoauflösung der HDMI-Eingänge.	1080p, 1080i, 720p, 576i, 480p und 480i
Leistungsaufnahme	Eingeschaltet 36 W; Standby 0,8 W
Stromversorgungsanschluss mitgelieferter Adapter	12 V DC/3,5 A
Mitgelieferter Adapter angeschlossen am DC-Eingang des Geräts	Eingang 100 – 240 V AC, 50/60 Hz Ausgang 12 V DC/3,5 A
Darstellbare Farben	16,7k
Projektionsgröße	30 – 100 Zoll
Signaleingang	Video/VGA/HDMI
USB-PORT	Unterstützt USB-Datenträger bis zu 32 GB Unterstützt die Formate MPEG1, MPEG2, MPEG4, MP3, JPEG
SD-Karte	Unterstützt SD-Karten bis zu 32 GB Unterstützt die Formate MPEG1, MPEG2, MPEG4, MP3, JPEG
Gewicht	0,9 kg
Abmessung	203 x 150 x 82 mm

Gerät nur an eine Stromversorgung gemäß den Angaben in der Bedienungsanleitung anschließen

Informationen	Wert und Genauigkeit
Name des Herstellers oder der Handelsmarke, kommerzielle Zulassung und Anschrift	- SHENZHEN KEZHEN ELECTRONIC CO.,LTD / 4/F BLDG D LIUXIAN 2 RD AREA 71 BA0'AN DISTRICT SHENZHEN,GUANGDONG 518101 CHINA
Modellidentifikator	- KZ1203500V
Eingangsspannung	AC 100-240V
Wechselstromfrequenz des AC-Eingangs	50/60Hz
Ausgangsspannung	12.0 V
Ausgangsstrom	3.5A
Ausgangsleistung	42.0 W
Durchschnittliche Effizienz bei Normallast	87.66%
Effizienz bei Niederlast (10 %)	83.11 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0.10W

PROBLEMLÖSUNGEN

Bitte überprüfen Sie zuerst nachstehende Tabelle selbst, bevor Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen.

<p>Kein Bild wird projiziert oder es wird die Meldung „No Signal“ (Kein Signal) angezeigt</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Betriebsanzeige leuchtet. Wenn sie nicht leuchtet, dann überprüfen Sie, ob der Projektor am Stromnetz angeschlossen ist und ob die Netzsteckdose Strom führt. Drücken Sie danach die Ein/Aus-Taste des Projektors. 2. Überprüfen Sie, ob die Objektivabdeckung entfernt wurde. 3. Überprüfen Sie, ob die Kabel fest sitzen und ob sie wie in der Bedienungsanleitung beschrieben angeschlossen sind. 4. Möglicherweise ist nicht die richtige Bildquelle eingestellt. Drücken Sie die Taste Source der Bedienleiste des Geräts oder auf der Fernbedienung, um die richtige Einstellung auszuwählen. 5. Überprüfen Sie im Abschnitt Menu (Menü) unter Video input signal (Videoeingangssignal), ob die Einstellungen richtig sind.
<p>Die Projektorlampe schaltet sich nach einer gewissen Zeit aus</p>	<p>Leuchtet die LED-Warnanzeige Rot? Wenn ja, dann ist der Projektor überhitzt, wodurch die Lampe automatisch ausgeschaltet wird.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lassen Sie den Projektor einen Moment abkühlen. 2. Wenn er abgekühlt ist, dann überprüfen Sie, ob irgendetwas die Lüftungsschlitze blockiert. 3. Überprüfen Sie, ob der Luftfilter sauber ist und reinigen Sie ihn bei Bedarf. 4. Schalten Sie den Projektor ein. <p>Wenn das Problem weiterhin besteht, dann setzen Sie sich zwecks weiterer Unterstützung mit Ihrem Supportdienstleister in Verbindung.</p>
<p>Das projizierte Bild ist oben oder unten breiter</p>	<p>Das ist der sogenannte Trapezeffekt, der dann auftritt, wenn der Projektionsstrahl nicht genau senkrecht auf die Projiziertes Bild trifft. Benutzen Sie die integrierte Trapezkorrektur des Projektors, um dieses Problem zu beheben.</p>

Punkte auf dem projizierten Bild	Benutzen Sie einen kleinen Staubsauger, um das Objektiv zu reinigen. Wenn durch die Reinigung das Problem nicht beseitigt werden kann, dann setzen Sie sich zwecks weiterer Unterstützung mit Ihrem Supportdienstleister in Verbindung.
Die Bildhelligkeit ist schwach	Dieser Effekt kann durch zu helles Umgebungslicht im Raum hervorgerufen werden. Sollte dies nicht zutreffen, dann müssen Sie sehr wahrscheinlich die Projektorlampe austauschen.

Garantie

Commaxx B.V. bietet Leistungen und Garantien im Einklang mit Europäischem Recht. Im Falle von Reparaturen (sowohl während als auch nach Ablauf der Garantiezeit) sollten Sie deshalb Ihren Einzelhändler kontaktieren.

Wichtiger Hinweis: Es ist nicht möglich, Geräte für Reparaturen direkt an Commaxx B.V. zu schicken.

Wichtiger Hinweis: Falls dieses Gerät von einem nicht autorisierten Kundendienst geöffnet oder darauf zugegriffen wird, erlischt die Garantie.

Dieses Gerät ist nicht für professionelle Zwecke geeignet. Falls das Gerät für professionelle Zwecke eingesetzt wird, erlöschen alle Garantieverpflichtungen seitens des Herstellers.

Haftungsausschluss

Aktualisierungen der Firmware und/oder Hardware-Komponenten werden regelmäßig durchgeführt. Daher können einige der Anweisungen, Spezifikationen und Abbildungen in dieser Dokumentation von Ihrer individuellen Situation abweichen. Alle in diesem Handbuch beschriebenen Elemente dienen nur zur Illustration und treffen auf Ihre individuelle Situation möglicherweise nicht zu. Aus der in diesem Handbuch getätigten Beschreibung können keine Rechtsansprüche oder Ansprüche geltend gemacht werden.

Entsorgung des Altgeräts



Dieses Symbol zeigt an, dass das entsprechende Produkt oder dessen Batterie in Europa nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um die ordnungsgemäße Abfallbehandlung des Produkts und dessen Batterie zu gewährleisten, müssen diese im Einklang mit allen anwendbaren örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Elektrogeräten und Batterien entsorgt werden. Dabei helfen Sie, natürliche Ressourcen zu schonen und Umweltschutzstandards zur Verwertung und Entsorgung von Altgeräten aufrecht zu halten (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

CE-Kennzeichen



Hiermit erklärt Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Die Niederlande, dass dieses Produkt den grundsätzlichen Anforderungen der EU-Richtlinie entspricht. Die Konformitätserklärung ist erhältlich unter techdoc@commaxxgroup.com

Service

Weitere Informationen und Unterstützung erhalten Sie unter www.lenco.com
Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands.

ATTENTION :

L'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées dans ce manuel peut entraîner une exposition à des rayonnements dangereux.

PRÉCAUTIONS AVANT UTILISATION

GARDEZ CES INSTRUCTIONS À L'ESPRIT :

1. Ne couvrez pas et n'obturez pas les ouvertures de ventilation. Lorsque vous placez l'appareil sur une étagère, laissez 5 cm (2") d'espace libre tout autour de l'appareil.
2. Installez-le conformément au mode d'emploi fourni.
3. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur telles que des radiateurs, appareils de chauffage, fours, bougies et autres produits générant de la chaleur ou une flamme nue. L'appareil ne peut être utilisé que dans des climats tempérés. Il faut éviter les environnements extrêmement froids ou chauds. Température de fonctionnement entre 0 et 35 °C.
4. Évitez d'utiliser l'appareil à proximité de champs magnétiques puissants.
5. Des décharges électrostatiques peuvent perturber le fonctionnement de cet appareil. Dans ce cas, il suffit de réinitialiser et de redémarrer l'appareil en suivant le mode d'emploi. Pendant le transfert de fichiers, manipulez l'appareil avec précaution et faites-le fonctionner dans un environnement sans électricité statique.
6. Mise en garde ! N'introduisez jamais un objet dans l'appareil par les ouvertures et les fentes de ventilation. Étant donné que des tensions élevées sont présentes à l'intérieur du produit, l'insertion d'un objet peut entraîner une électrocution et/ou court-circuiter les composants internes. Pour les mêmes raisons, ne versez pas de l'eau ou un liquide sur le produit.
7. Ne l'utilisez pas dans des endroits humides tels qu'une salle de bain, une cuisine pleine de vapeur ou à proximité d'une piscine.
8. L'appareil ne doit pas être exposé à des écoulements ou des éclaboussures et aucun objet contenant un liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé sur ou près de l'appareil.
9. N'utilisez pas cet appareil lorsque de la condensation est possible. Lorsque l'appareil est utilisé dans une pièce chaude et humide, des gouttelettes d'eau ou de la condensation peuvent se produire à l'intérieur de l'appareil et celui-ci pourrait ne pas fonctionner correctement ; laissez-le

l'appareil éteint pendant 1 ou 2 heures avant de le rallumer : l'appareil doit être sec avant d'être mis sous tension.

10. Bien que ce dispositif soit fabriqué avec le plus grand soin et contrôlé à plusieurs reprises avant de quitter l'usine, des problèmes peuvent néanmoins survenir, comme avec tous les appareils électriques. Si l'appareil émet de la fumée ou en cas d'accumulation excessive de la chaleur ou d'un phénomène inattendu, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation du secteur.
11. Cet appareil doit fonctionner avec la source d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation utilisé chez vous, contactez votre revendeur ou le fournisseur local d'électricité.
12. Tenez l'appareil à l'abri des rongeurs. Les rongeurs aiment mordre les cordons d'alimentation.
13. Pour nettoyer l'appareil, servez-vous d'un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de solvant ni d'autre liquide à base de pétrole. Pour enlever les taches importantes, vous pouvez vous servir d'un chiffon humide imbibé d'une solution de détergent diluée.
14. Le fournisseur n'est pas responsable des dommages ou pertes de données causés par un dysfonctionnement, une utilisation abusive, une modification de l'appareil ou un remplacement de la batterie.
15. N'interrompez pas la connexion lorsque l'appareil formate ou transfère des fichiers. Dans le cas contraire, les données pourraient être endommagées ou perdues.
16. Si l'appareil a une fonction de lecture USB, il convient de brancher la clé USB directement sur l'appareil. N'utilisez pas de rallonge USB, car cela peut causer des interférences provoquant une perte de données.
17. La plaque signalétique se situe en dessous ou à l'arrière de l'appareil.
18. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (enfants compris) souffrant de handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont sous surveillance ou ont reçu des instructions sur l'utilisation correcte de l'appareil par la personne qui est responsable de leur sécurité.
19. Ce produit est conçu pour un usage non professionnel, et non commercial ou industriel.
20. Vérifiez que l'appareil est en position stable. La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par des vibrations, par des chocs, par l'utilisation de cet appareil en position instable ou par la non-observation de tout autre avertissement ou précaution contenus dans ce mode d'emploi.
21. Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.
22. Ne placez jamais cet appareil sur un autre appareil électrique.

23. Ne laissez pas les sacs en plastique à la portée des enfants.
24. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
25. Confiez l'entretien et les réparations à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, par exemple lorsque le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, lorsqu'un liquide s'est déversé ou des objets ont été introduits dans l'appareil, lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, lorsqu'il ne fonctionne pas correctement ou est tombé.
26. Une exposition prolongée à la musique avec un volume élevé peut entraîner une perte auditive temporaire ou permanente.
27. Si le produit est livré avec un câble d'alimentation ou un adaptateur secteur :
 - Au moindre problème, débranchez le cordon d'alimentation et adressez-vous à un technicien qualifié.
 - Pour que l'alimentation soit parfaitement déconnectée, la fiche d'alimentation de l'appareil doit être débranchée de la prise secteur.
 - Ne marchez pas sur l'adaptateur secteur ou ne le coincez pas. Faites très attention, en particulier à proximité des fiches et du point de sortie du câble. Ne placez pas d'objets lourds sur l'adaptateur secteur, car ils pourraient l'endommager. Gardez l'appareil hors de portée des enfants ! Ils pourraient se blesser gravement s'ils jouent avec le câble d'alimentation.
 - Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue durée.
 - La prise secteur doit être installée près de l'appareil et doit être facilement accessible.
 - Ne surchargez pas les prises de courant ou les rallonges. Une surcharge peut entraîner un incendie ou une électrocution.
 - Les appareils de classe 1 doivent être branchés à une prise de courant disposant d'une connexion protectrice à la terre.
 - Les appareils de classe 2 ne nécessitent pas de connexion à la terre.
 - Tirez toujours sur la fiche pour débrancher le cordon de la prise secteur. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation. Cela pourrait provoquer un court-circuit.
 - N'utilisez pas un cordon ou une fiche d'alimentation endommagé ni une prise desserrée. Vous courez un risque d'incendie ou de décharge électrique.
28. Si le produit contient ou est livré avec une télécommande contenant des piles boutons :


Avertissement :

- « N'ingérez pas la pile, car vous risquez une brûlure chimique » ou une formule équivalente.
 - [Quand la télécommande est fournie]L'ingestion d'une pile bouton peut causer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et causer la mort.
 - Tenez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
 - Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser l'appareil et tenez-le hors de portée des enfants.
 - Si vous pensez que les piles ont été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez un médecin immédiatement.
29. Mise en garde concernant l'utilisation des batteries :
- Risque d'explosion si la pile est mal remplacée. Remplacez les piles par des piles d'un type identique ou équivalent.
 - La batterie ne peut pas être soumise à des températures extrêmes élevées ou basses, à une faible pression d'air à haute altitude pendant l'utilisation, le stockage ou le transport.
 - Remplacement d'une batterie d'un type incorrect qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
 - Élimination d'une batterie dans un feu ou un four chaud, ou broyage ou découpe mécanique d'une batterie, qui peut entraîner une explosion.
 - Le fait de laisser une batterie dans un environnement extrêmement chaud qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
 - Batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
 - Veuillez considérer les questions environnementales lors de la mise au rebut des piles.

INSTALLATION

- Déballez toutes les pièces et enlevez le matériau de protection.
- Ne connectez pas l'unité au secteur avant d'avoir vérifié la tension du secteur et avant que toutes les autres connexions n'aient été effectuées.


Contenu de la boîte :

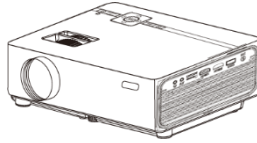


Unité principale



Télécommande (2 piles AAA non fournies)

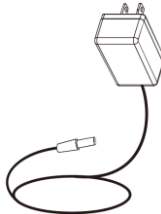

Adaptateur d'alimentation secteur



Cache de l'objectif

Lenco

Model LPJ-280WH




User manual - LCD projector
Gebrauchsanleitung - LCD-Projektor
Bedienungsanleitung - LCD-Projektor
Mode d'emploi - Projecteur LCD
Manual de usuario - Projector LCD
Bijzondere afwijking - LCD-projector
Bruksanvisning - LCD-projektor


Mode d'emploi

Enlever et remettre le cache de l'objectif

Retirez le cache de l'objectif avant toute utilisation

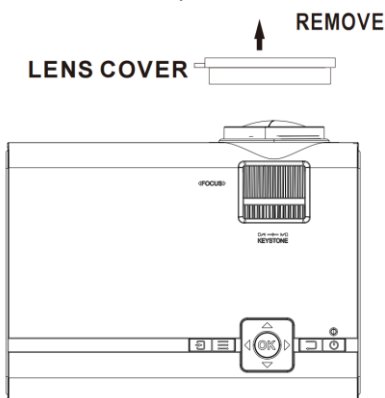

Fermez le cache de l'objectif après utilisation.

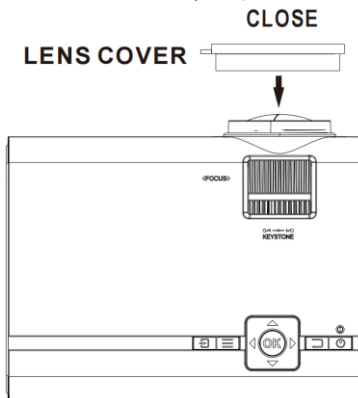

EN	FR
REMOVE	ENLEVER
LENS COVER	CACHE DE L'OBJECTIF
CLOSE	REMETTRE

Placement de votre projecteur

Le projecteur peut être installé selon quatre configurations différentes (voir photo ci-dessous) :

Montage sur une table à l'avant :

Sélectionnez cette position quand le projecteur est placé devant l'écran. C'est la façon la plus courante de positionner le projecteur pour des raisons d'installation rapide et de portabilité.



Montage au plafond à l'avant :

Sélectionnez cette position quand le projecteur est monté à l'envers au plafond devant l'écran.

REMARQUE : Un support de projecteur est nécessaire pour monter le projecteur au plafond.



Montage sur une table à l'arrière :


Sélectionner cette position si vous voulez placer le projecteur derrière l'écran.

REMARQUE : Un écran de projection arrière est nécessaire.



Montage au plafond à l'arrière :
Sélectionnez cette position quand le projecteur est monté à l'envers au plafond derrière l'écran.


REMARQUE : Un support de projecteur et un écran de projection arrière sont nécessaires pour monter le projecteur au plafond.

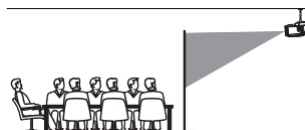

PLAFOND À L'ARRIÈRE


Réduire la distorsion de l'image

Il est recommandé de déplacer le projecteur de manière à ce qu'il soit au plus près du centre de l'écran.

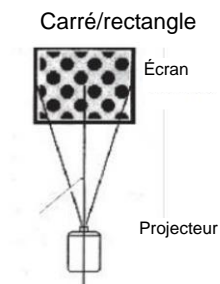

Distance entre le projecteur et l'écran

Mesurez la distance entre le projecteur et l'endroit où vous souhaitez positionner l'écran. Elle représente la distance de projection et la diagonale d'écran exprimée en pouces.

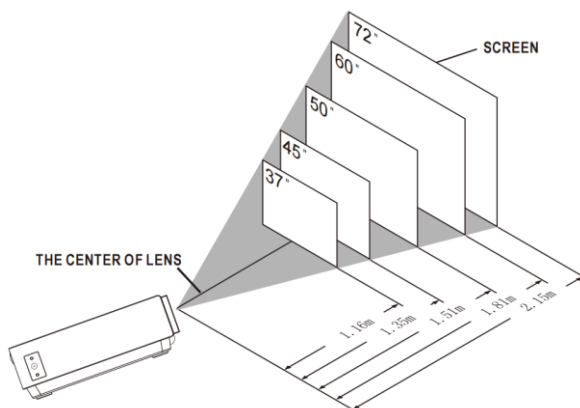


EN		FR	
SCREEN		ÉCRAN	
THE CENTER OF LENS		LE CENTRE DE L'OBJECTIF	
Diagonale de	Diagonale de	Distance de	Distance de projection

l'écran en pouces	l'écran en cm	projection en pouces	en cm
37	94	46	116
45	114	53	135
50	127	59	151
60	152	71	181
72	183	85	215
100	254	142	360


Placement de votre projecteur au plafond

Lorsque vous montez le projecteur au plafond, assurez-vous d'acheter un support de projecteur recommandé pour cette utilisation et suivez les instructions qui l'accompagnent. Avant d'installer le projecteur au plafond, vérifiez que la structure du plafond peut supporter le poids du projecteur et du support. En cas de doute, demandez l'avis d'un professionnel de l'installation.

REMARQUE : Vis et support de projecteur non fournis

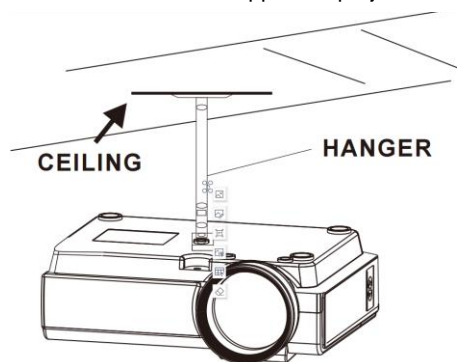


FIXED HANGER HOLE

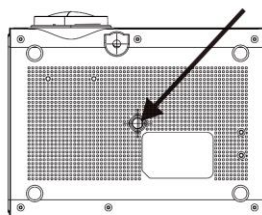

EN	FR
HANGER	SUSPENSION
CEILING	PLAFOND
FIXED HANGER HOLE	TROU DE SUSPENSION FIXE

Ajuster la position verticale

Observez l'image ci-dessous pour régler la position verticale.

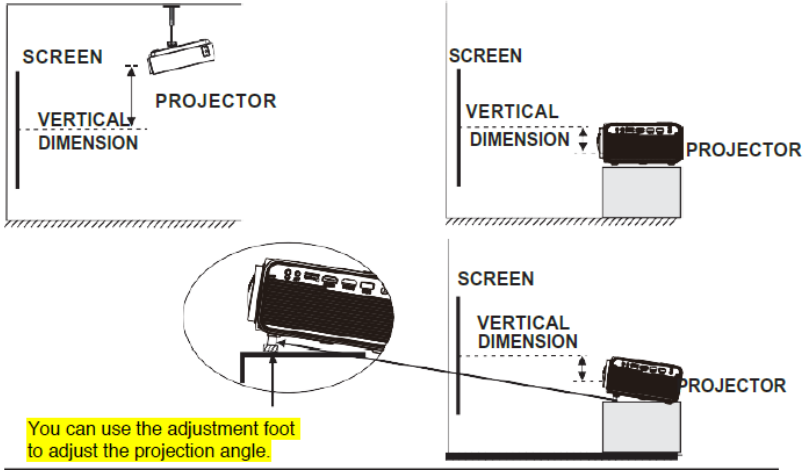

EN	FR
SCREEN	ÉCRAN
PROJECTOR	PROJECTEUR
VERTICAL DIMENSION	DIMENSION VERTICALE
You can use the adjustment foot to adjust the projection angle.	Vous pouvez utiliser la patte de réglage pour régler l'angle de projection.


Régler la mise au point et la distorsion

Observez l'image ci-dessous pour régler la mise au point et le trapézoïde de l'écran.

Réglez la mise au point en tournant la molette de réglage tout en observant les pixels de l'image près du centre de l'écran. La mise au point optimale est obtenue lorsque les pixels sont clairement visibles. En fonction de la taille de l'écran projeté, la mise au point près des bords de l'écran peut être moins nette qu'au centre de l'écran.


FOCUS ADJ.wheel

By turning the focus wheel, the image is focused

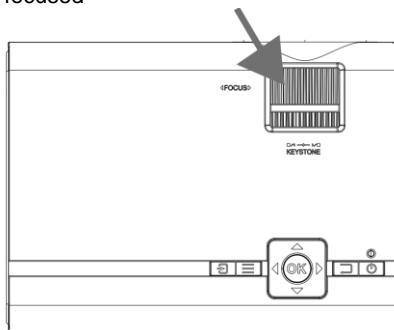

La distorsion d'image apparaît lorsque le faisceau est projeté à l'écran selon un angle. La correction de distorsion permettra de restaurer l'image déformée vers une forme carrée ou rectangulaire.

TRAPEZOIDAL ADJ. Wheel

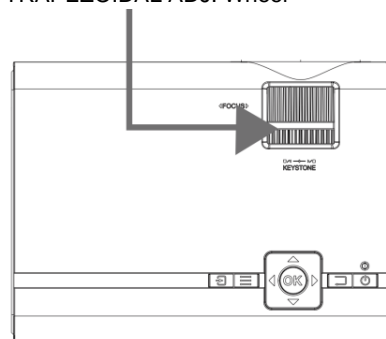

EN	FR
FOCUS ADJ. wheel	Molette de RÉGLAGE DE LA MISE AU POINT
By turning the focus wheel, the image is focused.	Tourner la molette de mise au point permet de centrer l'image.
TRAPEZOIDAL ADJ. wheel	Molette de RÉGLAGE DE LA DISTORSION

Commandes de la télécommande

Marche/Arrêt

Appuyez sur cette touche pour allumer.
Appuyez longuement sur cette touche pour éteindre.

◀◀ Précédent/Suivant ▶▶

Appuyez sur cette touche pour passer d'un chapitre à l'autre ou d'une piste à l'autre.

■ Arrêt

Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture.

Retourner

Appuyez sur cette touche pour faire tourner l'image de 180°.

▶|| Lecture/pause

Appuyez sur cette touche pour lire ou interrompre un chapitre individuel ou une piste.

Flèches/OK


Appuyez sur ce bouton pour naviguer et confirmer les sélections dans Settings (Réglages) et les autres menus.

Menu

Appuyez sur cette touche pour accéder aux paramètres du projecteur.

Accéder à/Clavier numérique

Appuyez sur ces touches pour accéder à un numéro de chapitre ou de piste spécifique. Utilisez la touche Lecture pour commencer la lecture.

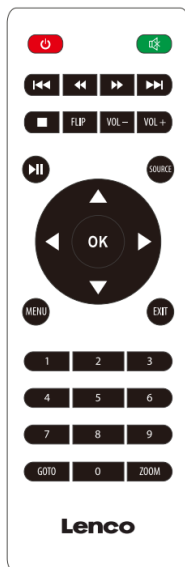

Muet

Appuyez sur cette touche pour couper le volume.

◀◀ Retourner/Avancer ▶▶

Appuyez sur ces touches pour rechercher une piste ou un chapitre particulier.

VOL+/VOL-

Appuyez sur ces touches pour régler le niveau sonore.

Source

Appuyez sur cette touche pour sélectionner la source multimédia (AV, PC, HDMI, MEDIA).


Quitter

Appuyez sur cette touche pour quitter le menu.

Zoomer

Appuyez sur cette touche pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image.

Installer/enlever les piles de la télécommande

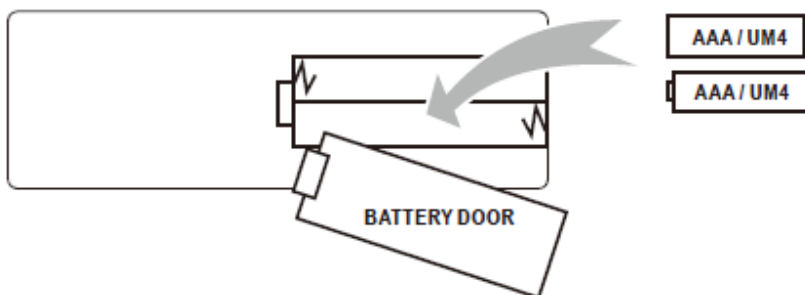


EN	FR
BATTERY DOOR	CACHE DES PILES
AAA /UM4	AAA/UM4

Retirez le couvercle du compartiment à piles à l'arrière de votre télécommande en le faisant glisser avec précaution pour l'ouvrir. Le couvercle du compartiment à piles peut être soulevé à ce moment. Mettez en place les piles appropriées (2 piles AAA non fournies) en respectant la polarité. Puis, remplacez le couvercle.

REMARQUE :

- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme celle résultant d'une exposition directe aux rayons du soleil ou aux flammes.
- Assurez-vous de vérifier la polarité lors de l'installation des piles.
- Ne mélangez pas les piles neuves et usagées.
- Utilisez uniquement des piles de type AAA/LR03/UM4.
- Ne jetez pas les piles au feu, car elles pourraient exploser. N'essayez jamais de recharger les piles à usage unique.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou les piles rechargeables (Ni-cad, Ni-MH, etc.).


Explication

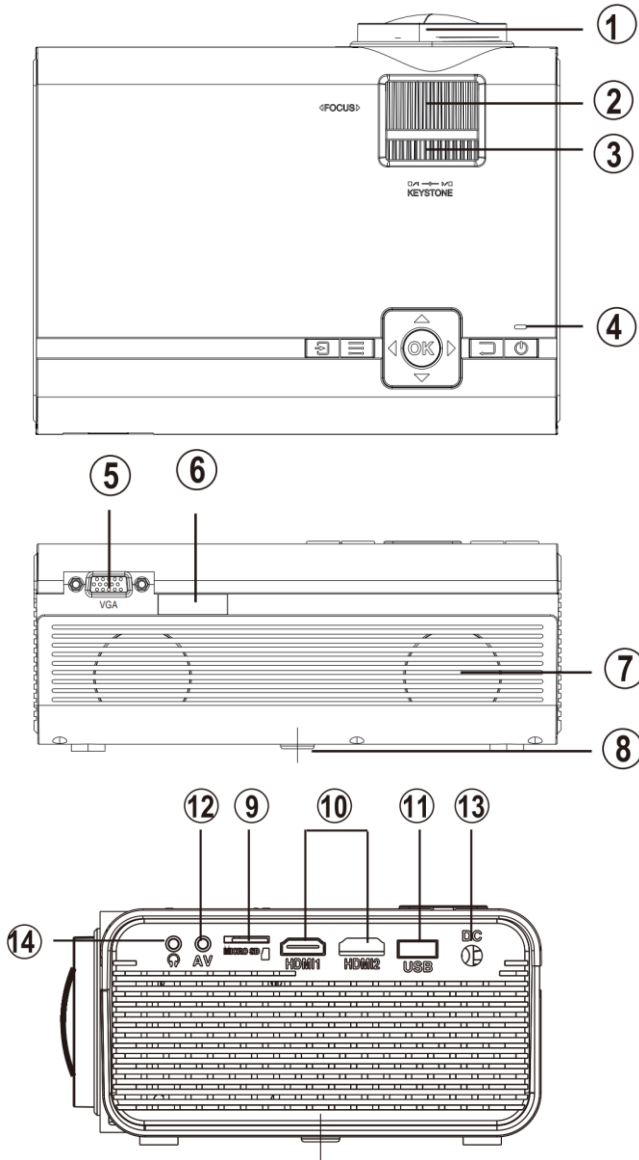

Main Operation

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Objectif du projecteur | 8. Pied réglable |
| 2. Réglage de la mise au point | 9. Emplacement de carte Micro SD |
| 3. Réglage de la distorsion | 10. Entrée HDMI 1 et 2 |
| 4. Témoin d'alimentation / des commandes | 11. Port USB |
| 5. Entrée VGA/PC | 12. Sortie audio de 3,5 mm |
| 6. Capteur de la télécommande (en double à l'avant du projecteur) | 13. Prise d'alimentation CC |
| 7. Haut-parleurs | 14. Entrée AV de 3,5 mm |

Commandes

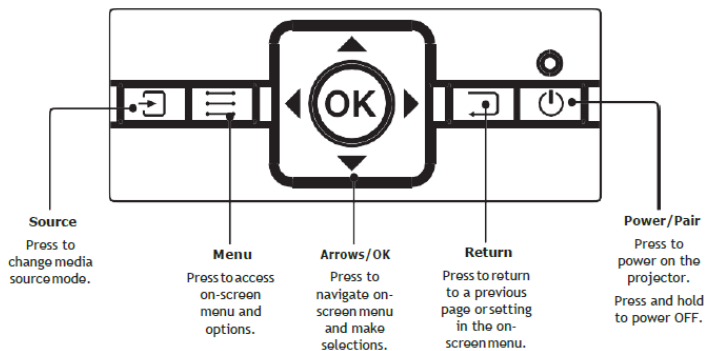


EN	FR
Source	Source
Press to change media source mode.	Appuyez sur cette touche pour changer le mode de la source multimédia.
Menu	Menu
Press to access on-screen menu and options.	Appuyez sur cette touche pour accéder au menu et aux options à l'écran.
Arrows/OK	Flèches/OK
Press to navigate on- screen menu and make selections.	Appuyez cette touche pour naviguer sur le menu à l'écran et effectuer des sélections.
Return	Retour
Press to return to a previous page or setting in the on- screen menu.	Appuyez sur cette touche pour revenir à la page ou au réglage précédent du menu à l'écran.
Power/Pair	Marche/Arrêt/Appairage
Press to power on the projector.	Appuyez sur cette touche pour allumer le projecteur.
Press and hold to power OFF.	Maintenez cette touche enfoncée pour éteindre.

Installer l'adaptateur secteur

Observez l'image ci-dessous pour brancher l'adaptateur secteur.

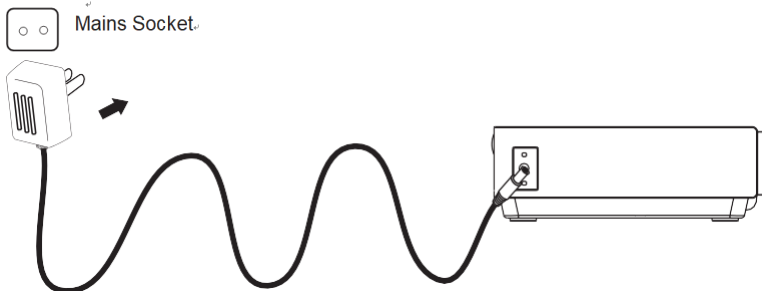


Branchez d'abord le connecteur rond au projecteur, puis l'adaptateur au réseau.




EN	FR
Mains Socket	Prise secteur

Connexion HDMI

Observez l'image ci-dessous pour brancher un appareil pourvu d'un câble HDMI.

1. Éteignez le projecteur avant de brancher le câble HDMI.
2. Après avoir effectué le branchement, appuyez sur la touche  pour allumer le projecteur, le témoin d'alimentation devient VERT à ce moment
3. Appuyez sur le bouton /SOURCE pour accéder au mode HDMI et la vidéo de l'appareil HDMI s'affichera sur l'écran de projection. Il y a 2 entrées HDMI, l'interface HDMI1 correspond à HDMI 1 en mode SOURCE, et l'interface HDMI2 correspond à HDMI 2 en mode SOURCE.
4. Appuyez sur la touche  pour éteindre l'appareil.

Entrée du signal HDMI HD

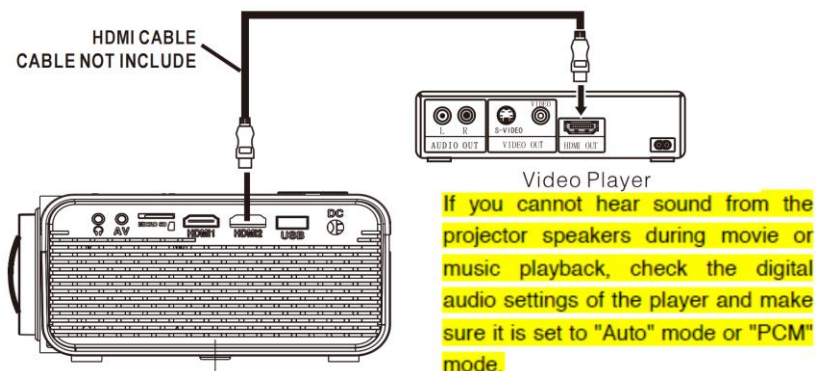




EN	FR
HDMI CABLE	Câble HDMI
CABLE NOT INCLUDE	CÂBLE NON FOURNI
Video Player	Lecteur vidéo
If you cannot hear sound from the projector speakers during movie or music playback, check the digital audio settings of the player and make sure it is set to "Auto" mode or "PCM" mode.	Si vous ne parvenez pas à entendre le son des haut-parleurs du projecteur pendant la lecture de film ou l'écoute de musique, vérifiez les paramètres de l'audio numérique du lecteur et assurez-vous que celle-ci est réglée sur le mode « Auto » ou « PCM ».


- Utiliser un câble HDMI MHL :
Ce projecteur est compatible avec les câbles MHL : cela signifie que vous pouvez connecter votre smartphone ou tablette (en cas de compatibilité MHL) et diffuser en HD depuis votre smartphone ou tablette vers le projecteur avec un câble MHL (non fourni).
- Utilisation d'une clé Chromecast :
Les connecteurs HDMI sont compatibles avec l'utilisation d'un dongle Chromecast pour vous permettre de diffuser sans fil à partir de votre smartphone ou tablette.

Connecter une source AV

Observez l'image ci-dessous pour brancher un appareil pourvu d'un câble AV.

1. Éteignez l'appareil avant de brancher le câble AV.
2. Servez-vous du câble AV pour connecter un dispositif comme illustré dans l'image ci-dessous.



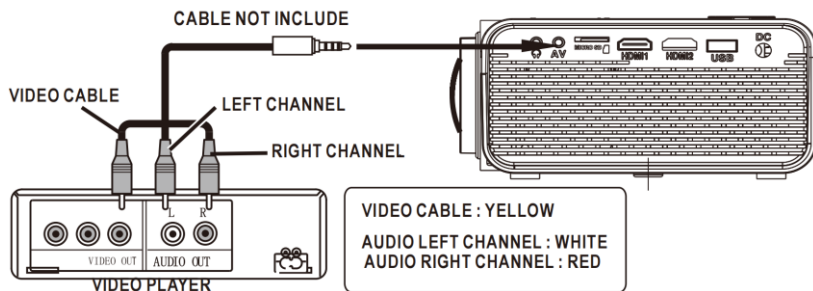

3. Après avoir effectué le branchement, appuyez sur la touche  pour allumer le projecteur, le témoin d'alimentation devient VERT à ce moment
4. Appuyez sur le bouton  **SOURCE** pour accéder au mode AV et la vidéo de l'appareil AV s'affichera sur l'écran de projection.
5. Appuyez sur la touche  pour éteindre l'appareil.




EN	FR
CABLE NOT INCLUDE	CÂBLE NON FOURNI
VIDEO CABLE	CÂBLE VIDÉO
VIDEO PLAYER	LECTEUR VIDÉO
LEFT CHANNEL	CANAL GAUCHE
RIGHT CHANNEL	CANAL DROIT
VIDEO CABLE: YELLOW	CÂBLE VIDÉO : JAUNE
AUDIO LEFT CHANNEL: WHITE	CANAL AUDIO GAUCHE : BLANC
AUDIO RIGHT CHANNEL: RED	CANAL AUDIO DROIT : ROUGE

Connecter une source VGA

Observez l'image ci-dessous pour brancher un appareil pourvu d'un câble VGA.

1. Éteignez le projecteur avant de brancher le câble VGA.
2. Appuyez sur la touche  pour couper l'alimentation de votre projecteur avant d'effectuer le branchement.
3. Après avoir effectué le branchement, appuyez sur la touche  pour allumer le projecteur, le témoin d'alimentation devient VERT à ce moment
4. Appuyez sur la touche  **SOURCE** pour accéder au mode VGA et la vidéo de l'appareil VGA s'affichera sur l'écran de projection.
5. Appuyez sur la touche  pour éteindre l'appareil.

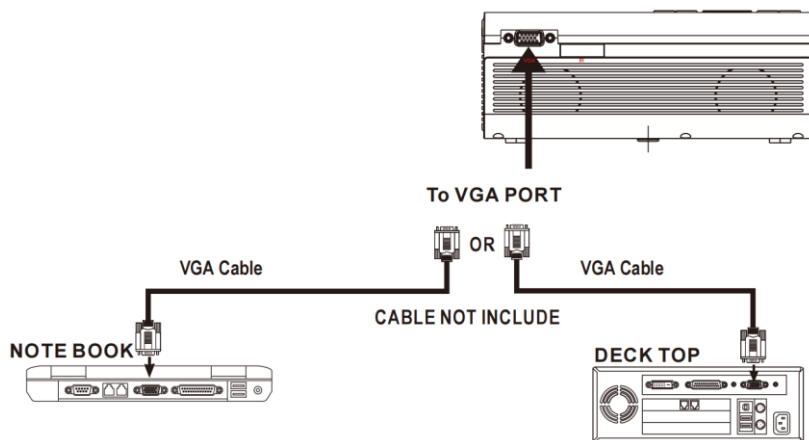


EN	FR
To VGA PORT	Vers le port VGA
OR	OU
VGA Cable	Câble VGA
CABLE NOT INCLUDE	CÂBLE NON FOURNI
NOTE BOOK	ORDINATEUR PORTABLE
DESK TOP	ORDINATEUR DE BUREAU

Veillez consulter le tableau suivant pour régler le signal de sortie de l'ordinateur.


Type	Résolution		Fréquence	Fréquence de champ
PC	VGA	640 x 480	31,5	60
			34,7	70
			37,9	72
			37,5	75
	SVGA	800 x 600	31,4	50
			35,1	56
			37,9	60
			46,6	70
			48,1	72
	XGA	1024 x 768	46,9	75
			40,3	50
			48,4	60
56,5			70	

Connecter un dispositif audio

Observez l'image ci-dessous pour brancher un appareil pourvu d'un câble audio.

1. Appuyez sur la touche  pour couper l'alimentation de votre projecteur avant d'effectuer le branchement.
2. Utilisez le câble audio pour relier les appareils comme l'illustre l'image ci-dessous.
3. Après avoir relié les deux appareils, vous entendrez l'appareil connecté émettre le son.
4. Éteignez les deux appareils après utilisation.

Amplificateur de station

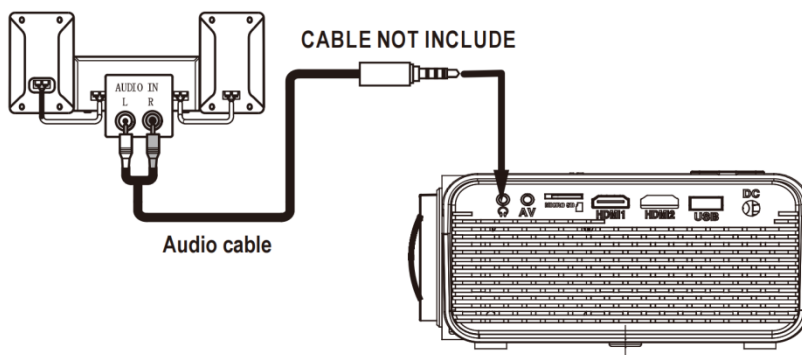


EN	FR
CABLE NOT INCLUDE	CÂBLE NON FOURNI
Audio cable	Câble audio

Connexion de clé USB et de carte Micro SD « TF »









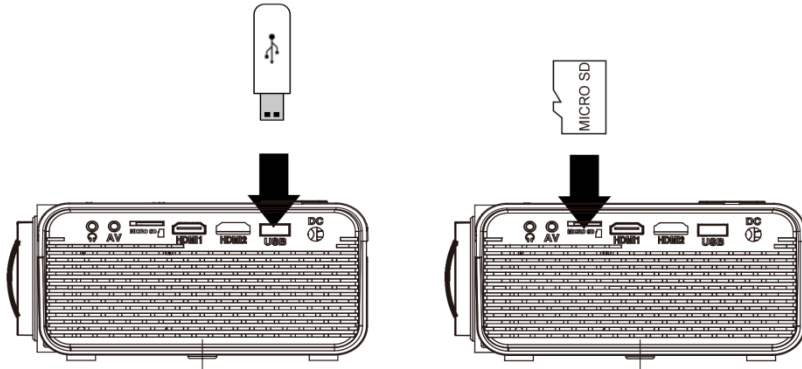





Observez l'image pour connecter une clé USB et une carte Micro SD.


Éteignez le projecteur avant de connecter la clé USB/carte Micro SD.
















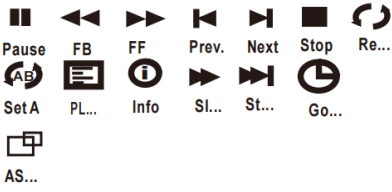


Utiliser une carte Micro SD ou une clé USB


Connectez le dispositif USB/Micro SD :

1. Éteignez l'appareil avant de connecter la clé USB/carte Micro SD.
2. Branchez l'appareil USB au port USB.
3. Après avoir effectué le branchement, appuyez sur la touche  pour allumer le projecteur, le témoin d'alimentation devient VERT à ce moment.
4. Appuyez sur la touche  **SOURCE** pour saisir et utiliser les touches  pour rechercher le mode MEDIAPLAYER (LECTEUR MULTIMÉDIA).
5. Après la sélection, utilisez les touches  pour rechercher l'icône MUSIC/PHOTO/MOVIE (MUSIQUE/PHOTO/FILM) et appuyez sur la touche  pour accéder, si nécessaire, utilisez la touche  pour sélectionner une carte Micro SD ou une clé USB et appuyez sur la touche  pour accéder.
6. Utilisez les touches  pour rechercher le fichier approprié et appuyez sur la touche  pour prévisualiser le fichier de lecture, puis sur la touche  de l'appareil ou la touche  de la télécommande pour démarrer la lecture.
7. Appuyez sur la touche  pour rechercher rapidement en avant et en arrière.
8. Appuyez sur la touche  pour rechercher le fichier suivant ou précédent.
9. Pendant la lecture, appuyez sur la touche  pour interrompre et une nouvelle fois pour reprendre.


REMARQUE : Retirez la carte Micro SD/clé USB, appuyez sur la touche  pour d'abord éteindre.

Sous-menu de l'écran Photo	
<p>1. Pendant le visionnage de photos, appuyez sur la touche  pour afficher plus de fonctions (figure 1).</p> <p>2. Utilisez la touche  /  pour sélectionner une icône et appuyez sur la touche  pour exécuter une fonction particulière.</p>	<p>figure 1</p>  
Sous-menu de l'écran Music (Musique)	
<p>3. Pendant l'écoute de la musique, appuyez sur la touche  pour afficher plus de fonctions (figure 2).</p> <p>4. Utilisez la touche  /  pour sélectionner une icône et appuyez sur la touche  pour exécuter une fonction particulière.</p>	<p>figure 2</p> 
Sous-menu de l'écran Movie (Film)	
<p>5. Pendant le visionnage de films, appuyez sur la touche  pour afficher plus de fonctions (figure 3).</p> <p>6. Utilisez la touche  /  pour sélectionner une icône et appuyez sur la touche  pour exécuter une fonction particulière.</p>	<p>figure 3</p> 

Utilisation du menu du projecteur 1.0

Appuyez sur la touche  pour accéder au menu du projecteur. Appuyez de nouveau pour revenir à l'état précédent.

Picture Mode (Mode Image)	Standard
Contraste	50
Brightness (Luminosité)	50
Color (Couleur)	50
Sharpness (Netteté)	50

Utilisez les touches  pour sélectionner une rubrique.

La rubrique sélectionnée s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.

Tint (Teinte)	50
Color Temperature (Température de couleur)	Medium (Intermédiaire)
Aspect Ratio (Rapport de l'écran)	Auto (Automatique)
Noise Reduction (Réduction du bruit)	Middle (Intermédiaire)
Écran	

1. Picture Mode (Mode Image)

Permet de sélectionner Vivid (vif), User (custom) [Utilisateur (personnalisé)], Soft (Tamisé), ou Standard

2. Contrast (Contraste), Brightness (Luminosité), etc.

Permet de régler l'image en mode « User (Utilisateur) » pour régler ces paramètres. La teinte ne peut être réglée que pour les entrées AV et NTSC.

3. Color Temperature (Température de couleur)

Permet de sélectionner Warm, Cool ou Medium (Chaud, Froid, ou Intermédiaire).

4. Aspect Ratio (Rapport de l'écran)

Permet de sélectionner 16:9, 4:3, ou Auto (Automatique)

5. Noise Reduction (Réduction du bruit)

Permet de sélectionner Off, Low, Middle, High or Default (Désactivé, Faible, Moyen, Élevé ou Valeur par défaut)


6. Écran

Réglable uniquement en mode VGA

Temp. de couleur... (température)	
Customer define (Défini par l'utilisateur)	Parameter (Paramètre)
red (rouge)	0-100
blue (bleu)	0-100
green (vert)	0-100

Aspect Ratio (Rapport de l'écran)	
4:3	Le signal présente une image de projection au format 4 :3.
16:9	Le signal présente une image de projection au format 16 :9.

Utilisation du menu du projecteur 2.0

Appuyez sur la touche  pour accéder au menu du projecteur. Appuyez de nouveau pour revenir à l'état précédent.

Sound Mode (Mode Son)	Standard
Treble (Aigu)	50
Bass (Grave)	50
Balance (Balance)	0
Auto Volume (Volume automatique)	Off (Dés)
Surround Sound (Son d'ambiance)	Off (Dés)
Bluetooth	

Utilisez les touches  pour sélectionner une rubrique.

La rubrique sélectionnée s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.

5. **Sound Mode (Mode Son)**

Permet de sélectionner Music, Movie, User (custom), Sports, or Standard [Musique, Film, Utilisateur (personnalisé), Sports, ou Standard].

6. **Treble, Bass (Aigus, Graves)**

Permet de régler le son en mode « User (Utilisateur) » pour régler ces paramètres.

7. **Balance (Balance)**

Permet de régler la balance audio.

8. **Surround Sound (Son d'ambiance)**


Permet d'activer ou de désactiver le son d'ambiance.

9. **Bluetooth**

Permet d'activer ou de désactiver le Bluetooth.

Sound Mode – User (Mode son – Utilisateur)	Parameter (Paramètre)
Treble (Aigu)	0-100
Bass (Grave)	0-100

Utilisation du menu du projecteur 3.0

Appuyez sur la touche  pour accéder au menu du projecteur. Appuyez de nouveau pour revenir à l'état précédent.

OSD Language (Langue OSD)	Français
Restore Factory Default (Rétablir les réglages d'usine)	
Panel Rotate (Rotation du panneau)	0
Info (Information)	

Utilisez les touches  pour sélectionner une rubrique.

La rubrique sélectionnée s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.

1. **OSD Language (Langue OSD)**

Permet de sélectionner une autre langue, suivez la figure ci-dessous.

2. **Restore Factory Default (Rétablir les réglages d'usine)**

Permet de sélectionner Y (O) ou N (N).

3. **Panel Rotate (Rotation du panneau)**

Permet de sélectionner rotate 0, rotate 1, rotate 2, rotate 3 (rotation 0, rotation 1, rotation 2, rotation3).

4. **INFO (INFORMATION)**

Permet d'afficher les informations comme illustré ci-dessous.

Caractéristiques

Type de source lumineuse	Témoin lumineux
Luminosité produite	Ampoule LED 2 800 Lumens Lumière blanche produite 45 lumens
Résolution native de l'affichage	800 x 480
Résolution vidéo prise en charge par l'entrée HDMI.	1080p, 1080i, 720p, 576i, 480p et 480i
Puissance consommée	36 W en fonctionnement ; 0,8 W en veille
Puissance en entrée Adaptateur de branchement inclus	12 VCC, 3,5 A
Adaptateur fourni Entrée CC de branchement de l'appareil	Entrée 100-240 VCA~50/60 Hz Sortie 12 VCC 3,5 A
Couleurs d'affichage	16,7K
Format de projection	30 - 100 pouces
Port de signal	Vidéo/VGA/HDMI
Port USB	Prise en charge de clé USB jusqu'à 32 Go Formats pris en charge : mpeg1, mpeg2, mpeg4, mp3, JPEG
Carte SD	Prise en charge de carte SD jusqu'à 32 Go Formats pris en charge : mpeg1, mpeg2, mpeg4, mp3, JPEG
Poids	0,9 kg
Dimensions	203 x 150 x 82 mm

N'utilisez que l'alimentation listée dans les instructions d'utilisation

Informations	Valeur et précision
Nom ou marque du fabricant, enregistrement commercial et adresse	- SHENZHEN KEZHEN ELECTRONIC CO.,LTD / 4/F BLDG D LIUXIAN 2 RD AREA 71 BA0'AN DISTRICT SHENZHEN,GUANGDONG 518101 CHINA
Référence du modèle	- KZ1203500V
Tension d'entrée	AC 100-240V
Fréquence du CA d'entrée	50/60Hz
Tension de sortie	12.0 V
Courant de sortie	3.5A
Puissance de sortie	42.0 W
Rendement moyen en mode actif	87.66%
Rendement à faible charge (10 %)	83.11 %
Consommation électrique sans charge	0.10W

DÉPANNAGE

Avant de communiquer avec le service client, nous vous prions de bien vouloir vérifier par vous-même le tableau suivant.

<p>Pas d'image projetée ou message « No Signal (Pas de signal) » affich2</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le témoin d'alimentation est allumé. S'il n'est pas allumé, vérifiez que le projecteur est branché sur le secteur, que la prise est sous tension, puis appuyez sur la touche marche/arrêt du projecteur. 2. Vérifiez que le cache de l'objectif a été enlevé. 3. Vérifiez que les câbles sont bien mis et installés selon le mode d'emploi. 4. La source de l'image peut ne pas être configurée correctement. Appuyez sur la touche Source du panneau de commande ou de la télécommande pour sélectionner le bon réglage. 5. Vérifiez dans la section Menu sous le signal d'entrée vidéo pour vous assurer qu'il a été réglé correctement.
<p>La lampe (ampoule) s'éteint après un certain temps</p>	<p>Le témoin d'avertissement est-il rouge ? Si oui, le projecteur est en surchauffe et éteint la lumière automatiquement.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laissez le projecteur refroidir pendant quelques instants. 2. Une fois qu'il a refroidi, vérifiez que rien ne bloque les orifices de ventilation. 3. Vérifiez que le filtre à air est propre et nettoyez-le si nécessaire. 4. Allumez le projecteur. <p>Si le problème persiste, veuillez contacter votre fournisseur de support technique pour obtenir de l'aide.</p>
<p>L'image est plus large en haut/bas de l'écran</p>	<p>C'est ce qu'on appelle une distorsion et elle est due à l'angle de projection non perpendiculaire à l'écran. Pour corriger ce problème, utilisez la fonction de réglage de distorsion intégrée au projecteurs pour ajuster l'image.</p>
<p>Taches sur l'écran</p>	<p>Nettoyez l'objectif à l'aide d'un aspirateur. Si le nettoyage ne résout rien, contactez votre fournisseur de support technique pour obtenir de l'aide.</p>
<p>La luminosité de l'image s'est atténuée</p>	<p>Cela pourrait être causé par la lumière ambiante de la pièce. Sinon, il se peut que vous ayez à remplacer la lampe (ampoule).</p>

Garantie

Commaxx B.V. propose un entretien et une garantie conformément à la législation européenne, ce qui signifie qu'en cas de besoin de réparation (aussi bien pendant et après la période de garantie), vous pouvez contacter votre revendeur le plus proche.

Remarque importante: Il n'est pas possible de renvoyer l'appareil pour réparation directement à Commaxx B.V.

Remarque importante : Si l'unité est ouverte ou modifiée de quelque manière que ce soit par un réparateur non agréé, la garantie serait caduque.

Cet appareil ne convient pas à une utilisation professionnelle. En cas d'utilisation professionnelle, les obligations de garantie du fabricant seront annulées.

Clause de non-responsabilité

Des mises à jour du logiciel et/ou des composants informatiques sont régulièrement effectuées. Il se peut donc que certaines instructions, caractéristiques et images présentes dans ce document diffèrent légèrement de votre configuration spécifique. Tous les articles décrits dans ce guide le sont fournis uniquement à des fins d'illustration et peuvent ne pas s'appliquer à une configuration spécifique. Aucun droit légal ne peut être obtenu depuis les informations contenues dans ce manuel.

Mise au rebut de l'appareil usagé



Ce symbole indique que l'équipement électrique concerné ou la batterie ne doivent pas être jetés parmi les autres déchets ménagers en Europe. Afin de garantir un traitement approprié de la batterie ou de l'appareil usagés, veuillez les mettre au rebut conformément à la réglementation locale en vigueur relative aux équipements électriques et autres batteries. En agissant de la sorte, vous contribuerez à la préservation des ressources naturelles et à l'amélioration des niveaux de protection environnementale concernant le traitement et la destruction des déchets électriques (Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

Marquage CE



Par la présente, Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Pays-Bas, déclare que ce produit est conforme aux exigences principales des directives européennes. La déclaration de conformité peut être consultée au lien : techdoc@commaxxgroup.com

Service après-vente

Pour en savoir plus et obtenir de l'assistance, visitez www.lenco.com
Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands.

PRECAUCIÓN:

El uso de controles o ajustes o rendimiento de procedimientos excepto aquellos que los aquí especificados puede provocar una exposición peligrosa a la radiación.

PRECAUCIONES PREVIAS AL USO

TENGA ESTAS INSTRUCCIONES EN MENTE:

1. No cubra o bloquee ninguna apertura de ventilación. Cuando coloque el dispositivo en una estantería, deje 5 cm (2") de espacio libre alrededor de todo el dispositivo.
2. Instálelo conforme al manual de usuario que se adjunta.
3. Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor, como radiadores, calentadores, estufas, velas u otros productos que generen calor o llama viva. El aparato solo puede usarse en climas moderados. Se deben evitar los ambientes extremadamente fríos o cálidos. La gama de temperatura de funcionamiento es de entre 0° y 35°C.
4. Evite usar el dispositivo cerca de campos magnéticos fuertes.
5. Una descarga electrostática puede entorpecer el uso normal de este dispositivo. En tal caso, simplemente reinícielo siguiendo el manual de instrucciones. Durante la transmisión de archivos, por favor manéjelo con cuidado opérela en un entorno libre de electricidad estática.
6. ¡Advertencia! Nunca inserte un objeto en el producto a través de las ventilaciones o aperturas. Alto voltaje fluye a través del producto e insertar un objeto puede provocar una descarga eléctrica y/o un cortocircuito de sus componentes internos. Por el mismo motivo, no derrame agua o líquidos en el producto.
7. No lo utilice en zonas húmedas, como cuartos de baño, cocinas en las que se forme vapor ni cerca de piscinas.
8. El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras y asegúrese de que se colocan sobre o cerca del aparato objetos llenos de líquidos, como jarrones.
9. No use este dispositivo cuando se pueda producir condensación. Cuando la unidad se usa en una sala húmeda cálida, se pueden formar gotitas de agua o condensación en el interior de la unidad y esta puede no funcionar adecuadamente; deje que la unidad se apague durante 1 o 2 horas antes de volver a encender la unidad: el aparato debe estar seco antes de conectarse a una fuente de alimentación.
10. Aunque este dispositivo está fabricado con el máximo cuidado y comprobado varias veces antes de salir de fábrica, todavía es posible que

se puedan producir problemas, al igual que con todos los aparatos eléctricos. Si observa la aparición de humo, una acumulación excesiva de calor o cualquier otro fenómeno inesperado, deberá desconectar inmediatamente el enchufe de la toma de corriente.

11. Este dispositivo debe funcionar con una fuente de alimentación que se especifica en la etiqueta de especificaciones. Si no está seguro del tipo de alimentación que se usa en su hogar, consulte con el distribuidor o una compañía eléctrica local.
12. Manténgalo alejado de los animales. A algunos animales les encanta morder los cables de alimentación.
13. Para limpiar el dispositivo use un paño seco y suave. No utilice líquidos disolventes ni con base de petróleo. Para eliminar manchas difíciles, puede usar un paño húmedo con detergente diluido.
14. El proveedor no asume ninguna responsabilidad por daños o datos perdidos provocados por un funcionamiento incorrecto, uso incorrecto, modificación del dispositivo o sustitución de la batería.
15. No interrumpa la conexión cuando el dispositivo esté formateando o transfiriendo archivos. En caso contrario, los datos se pueden estropear o perder.
16. Si la unidad dispone de función de reproducción USB, se debe conectar la memoria USB directamente en la unidad. No utilice un cable de extensión USB ya que pueden crear interferencias que causen una pérdida de datos.
17. La etiqueta calificativa se encuentra en la parte inferior o en el panel posterior del aparato.
18. Este dispositivo no está diseñado para su uso por parte de personas (incluyendo niños) con discapacidad física, sensorial o mental o con falta de experiencia o conocimientos, salvo que se les haya dado supervisión o instrucciones acerca del uso correcto del dispositivo por parte de una persona responsable de su seguridad.
19. Este producto está diseñado para un uso no profesional únicamente y no para un uso comercial o industrial.
20. Asegúrese de que la unidad esté fijada en una posición estable. La garantía no cubrirá los daños derivados de usar este producto en una posición inestable, vibraciones o golpes o por no seguir otras advertencias o precauciones que aparecen en este manual de usuario.
21. Nunca retire la carcasa del dispositivo.
22. Nunca coloque este dispositivo sobre otro equipo eléctrico.
23. Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.
24. Use únicamente los dispositivos/accesorios especificados por el fabricante.


25. Remita todas las reparaciones al personal cualificado. Es necesario el mantenimiento cuando el aparato presenta cualquier tipo de daño, por ejemplo, el cable de alimentación o el enchufe presentan daños; se ha vertido líquido sobre el aparato; se han caído objetos en el aparato; el aparato se ha expuesto a la lluvia o humedad; el aparato no funciona normalmente o se ha caído.
26. Una larga exposición a sonidos elevados de reproductores de música personales puede provocar una pérdida de audición temporal o permanente.
27. Si el producto viene con un cable de alimentación o un adaptador de corriente de CA:
- Si se produce cualquier problema, desconecte el cable de alimentación CA y remítalo a mantenimiento por parte de personal cualificado.
 - No pise o pince el adaptador de alimentación. Tenga mucho cuidado, en especial en las zonas alrededor de las tomas y el punto de salida del cable. No coloque objetos pesados en el adaptador de alimentación, ya que pueden dañarlo. ¡Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños! Si juegan con el cable de alimentación, puede sufrir lesiones graves.
 - Desconecte el dispositivo durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a usarse durante periodos prolongados de tiempo.
 - La salida de la toma debe instalarse cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.
 - No sobrecargue las tomas CA o los cables de extensión. La sobrecarga puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
 - Los dispositivos con construcción de Clase 1 deben estar conectados a una toma de corriente con una conexión a tierra protegida.
 - Los dispositivos con construcción de Clase 2 no requieren una conexión a tierra.
 - Sujete siempre el enchufe cuando los extraiga de la toma de corriente. No tire del cable de alimentación. Esto puede provocar un cortocircuito.
 - No utilice un cable de alimentación o enchufe deteriorado o una toma suelta. Si lo hace, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
28. Si el producto contiene o se entrega con un mando a distancia que contiene pilas de botón / celdas:
- Advertencia:
- “Ni ingiera la pila, riesgo de quemadura química” o frase equivalente.

- [El mando a distancia que se suministra] Este producto contiene una pila de tipo botón/moneda. Si la pila se traga, puede provocar graves quemaduras internas en sólo 2 horas y podría ocasionar la muerte.
 - Mantenga las pilas nuevas o usadas fuera del alcance de los niños.
 - Si el compartimiento de las pilas no se cierra correctamente, deje de usar el producto y no lo deje al alcance los niños.
 - Si tiene la sospecha de que una pila ha sido ingerida o se encuentra en algún lugar del cuerpo, busque inmediatamente atención médica.
29. Precaución sobre el uso de las pilas:
- Existe riesgo de explosión si la pila no se sustituye correctamente. Sustitúyala únicamente con otra del mismo tipo u otro equivalente.
 - No se pueden exponer las pilas a temperaturas extremadamente altas o bajas, baja presión de aire a gran altitud durante el uso, almacenamiento o transporte.
 - Si cambia la pila por otra que no sea la correcta, se puede producir una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.
 - Si arroja la pila al fuego o a un horno caliente, o aplasta o corta mecánicamente una pila, podría provocar una explosión.
 - Si deja una pila en un lugar con temperaturas extremadamente altas, se puede producir una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.
 - Si se expone la pila a una presión de aire extremadamente baja, se puede producir una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.
 - Se debe prestar atención a los aspectos medioambientales sobre la eliminación de baterías.

INSTALACIÓN

- Desembale todas las piezas y retire el material protector.
- No conecte la unidad a la corriente eléctrica antes de comprobar la tensión de la corriente y antes de que se hayan hecho todas las demás conexiones.


Embalaje incluido:

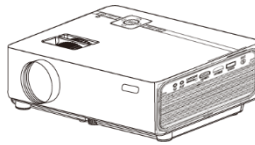


Unidad principal



Mando a distancia
(2 pilas AAA
no incluidas)

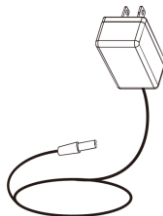

Adaptador de
CA



Tapa de la lente

Lenco


Model LPJ-280WH



User manual - LCD projector
Gebruiksaanwijzing - LCD-projector
Bedienungsanleitung - LCD-Projektor
Mano d'impiego - Proiettore LCD
Manual de usuario - Proyector LCD
Bruksanvisning - LCD-projektor
Bedieningshandleiding - LCD-projector

Manual del
usuario

Quitar y cerrar la tapa de la lente

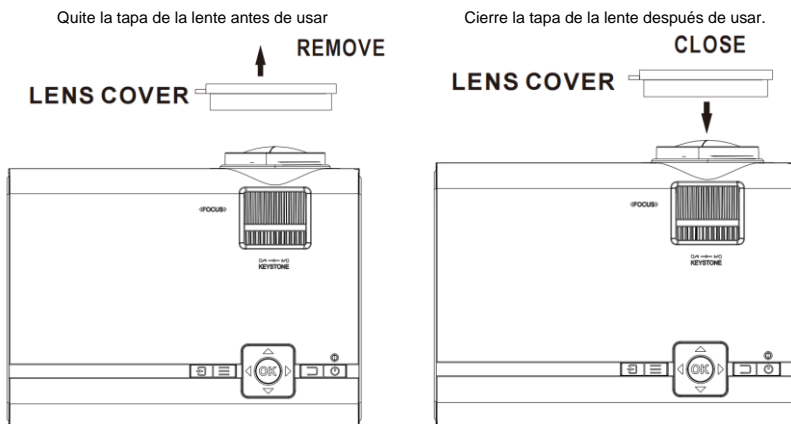

EN	ES
REMOVE	QUITAR
LENS COVER	TAPA DE LALENTE
CLOSE	CERRAR

Colocación su proyector

Su proyector se puede instalar en cuatro configuraciones diferentes (vea la imagen que aparece a continuación):

Montaje en la parte frontal de la mesa:

Seleccione esta ubicación con el proyector colocado frente a la pantalla. Este es la forma que más se utiliza de colocar el proyector para una rápida configuración y portabilidad.



Montaje en la parte frontal del techo:

Seleccione esta ubicación cuando el proyector esté instalado boca abajo en el techo frente a la pantalla.

NOTA: Es necesario un soporte de proyector para montar el proyector en el techo.



Montaje detrás de la mesa:


Seleccione esta ubicación si quiere colocar el proyector detrás de la pantalla.

NOTA: Se necesita una pantalla especial de retroproyección.



Montaje en la parte trasera del techo:
 Seleccione esta ubicación cuando el proyector esté instalado boca abajo en el techo detrás de la pantalla.

NOTA: Es necesario un soporte de proyector y una pantalla de retroproyección para montar el proyector en el techo.

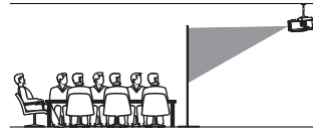


PARTE TRASERA DEL TECHO

Para reducir la distorsión de la imagen


Se recomienda mover el proyector tan cerca como sea posible del centro de la pantalla.

Cuadrado/Rectángulo

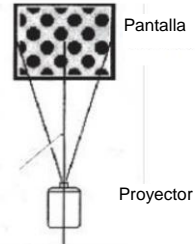

Distancia entre el proyector y la pantalla

Mida la distancia entre el proyector y el lugar donde quiere situar la pantalla. Esta es la distancia de proyección y la diagonal de la pantalla indicada en pulgadas.

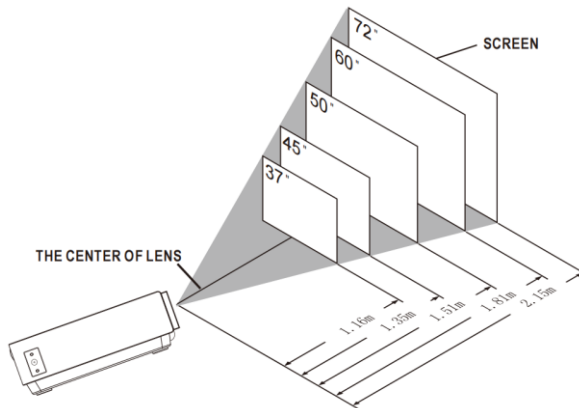


EN		ES	
SCREEN		PANTALLA	
THE CENTER OF LENS		EL CENTRO DE LA LENTE	
Diagonal de pantalla Pulgada	Diagonal de pantalla CM	Distancia de proyección Pulgada	Distancia de proyección CM

37	94	46	116
45	114	53	135
50	127	59	151
60	152	71	181
72	183	85	215
100	254	142	360

Colocación de su proyector en el techo

Cuando monte el proyector en el techo, no olvide comprar un soporte de proyector recomendado para este uso y siga las instrucciones que vienen con el soporte. Antes de instalar el proyector en el techo, verifique que la estructura del techo pueda soportar el peso del proyector y el soporte. En caso de duda, pida consejo a un profesional de instalación.


NOTA: El soporte y los tornillo(s) del proyector no están incluidos

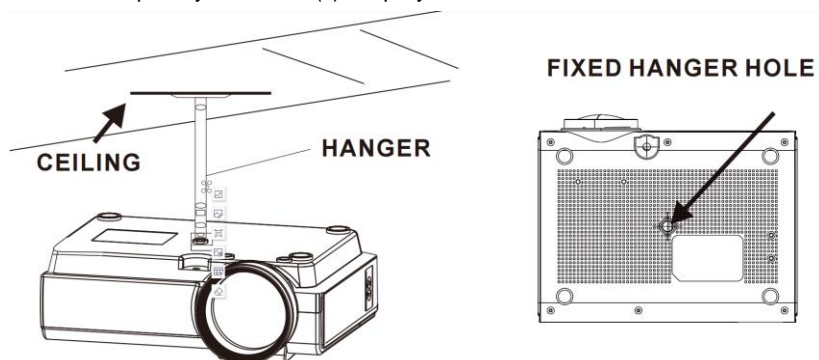

EN	ES
HANGER	GANCHO
CEILING	TECHO
FIXED HANGER HOLE	ORIFICIO PARA COLGAR FIJO

Ajuste la ubicación vertical

Siga la imagen que aparece a continuación para ajustar la ubicación vertical.

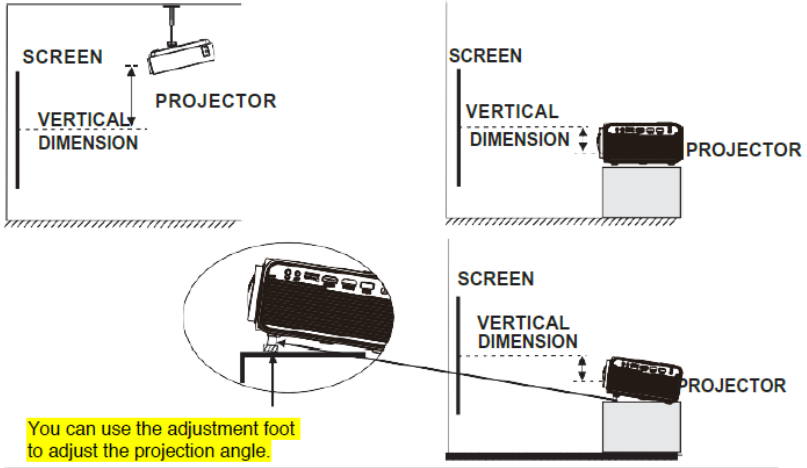

EN	ES
SCREEN	PANTALLA
PROJECTOR	PROYECTOR
VERTICAL DIMENSION	DIMENSION VERTICAL
You can use the adjustment foot to adjust the projection angle.	Puede utilizar el pie de ajuste para ajustar el ángulo de proyección.


Ajustar el enfoque y el Keystone

Siga la imagen que aparece a continuación para ajustar el enfoque y la pantalla trapezoidal.

Ajuste el enfoque al girar la rueda de ajuste mientras observa los píxeles de la imagen cerca del centro de la pantalla. El enfoque óptimo se obtiene cuando se pueden ver claramente los píxeles. En función del tamaño de la pantalla proyectada, el enfoque cerca de los bordes de la pantalla puede ser menos nítido que el centro de la pantalla.


FOCUS ADJ. wheel

By turning the focus wheel, the image is focused

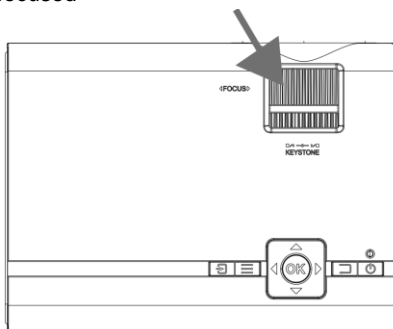

La imagen Keystone se crea cuando el haz del proyector se proyecta en la pantalla en un ángulo. La corrección Keystone restaurará la imagen distorsionada a una forma rectangular o cuadrada.

TRAPEZOIDAL ADJ. Wheel

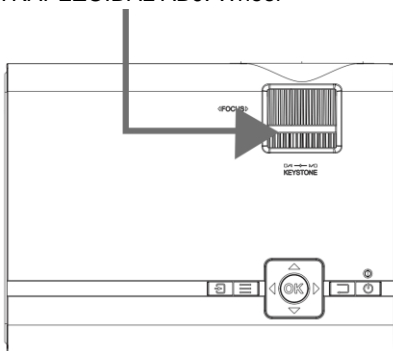

EN	ES
FOCUS ADJ. wheel	ENFOQUE ADJ. rueda
By turning the focus wheel, the image is focused.	Al girar la rueda de enfoque, la imagen se enfoca.
TRAPEZOIDAL ADJ. wheel	TRAPEZOIDAL ADJ. rueda

Controles del mando a distancia

Alimentación

Pulse para encender.

Mantenga pulsado para apagar.

◀◀ Anterior/Siguiente ▶▶

Pulse para saltar entre capítulos o pistas.

■ DETENER

Presione para detener la reproducción.

Flip

Pulse para dar la vuelta a la imagen 180°.

▶|| Reproducir/Pausa

Pulse para reproducir o poner en pausa un capítulo o pista individual.

Flecha/OK


Pulse para navegar y confirmar las selecciones en Ajustes y otros menús.

Menú

Pulse para acceder a los Ajustes del proyector.

Go To/Teclado Numérico

Pulse para introducir números específicos de capítulos o pistas. Use el botón Play para comenzar a reproducir.

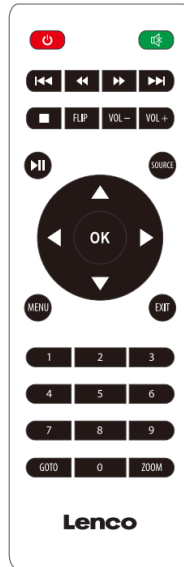

Silencio

Pulse para silenciar el volumen.

◀◀ ATRÁ/DELANTE ▶▶

Pulse para buscar en un capítulo o pista individual.

VOL+/VOL-

Pulse para ajustar el nivel de audio.

Fuente

Pulse para seleccionar la fuente multimedia (AV, PC, HDMI, MEDIA).


Salir

Pulse para salir del menú.

Zoom

Presione para acercar o alejar la imagen.

Instale/quite la batería del mando a distancia

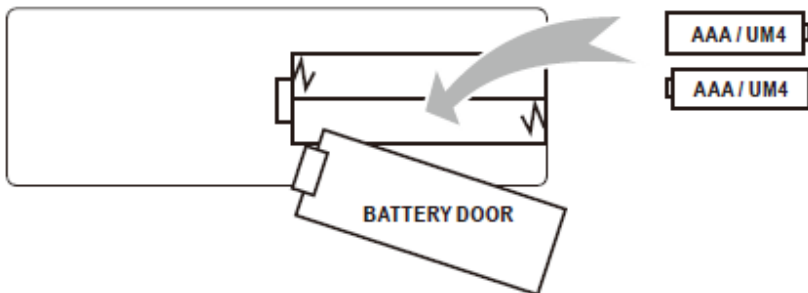


EN	ES
BATTERY DOOR	PUERTA DE LA BATERÍA
AAA /UM4	AAA/UM4

Quite la tapa del compartimiento de las pilas en la parte posterior de su mando a distancia deslizándola con cuidado para abrirla. La tapa de las pilas se puede levantar. Coloque las pilas correctas (no se incluyen 2 pilas AAA), refiriéndose a las marcas de polaridad. Por último, vuelva a colocar la tapa.

NOTA:


- No se deben exponer las pilas a demasiado calor, como la luz solar directa, el fuego.
- Asegúrese que la polaridad es la correcta cuando introduzca las pilas.
- No mezcle pilas nuevas con pilas usadas.
- Solamente utilice pilas del tipo AAA/LR03/UM4.
- No arroje las pilas al fuego, debido a que podrían explotar. Nunca intente recargar una pila de un único uso.
- No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (ni-cad, ni-mh, etc.).

Explicación

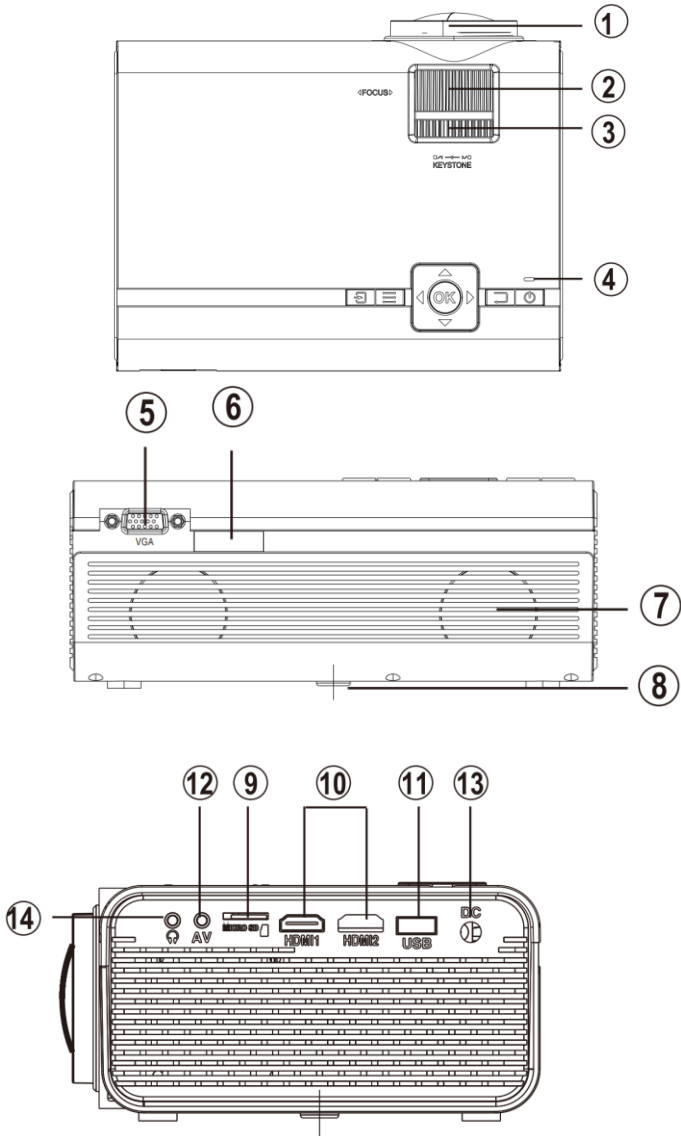

1. Lente del proyector
2. Ajuste de enfoque
3. Ajuste de Keystone
4. Controles/Indicador de encendido
5. Entrada VGA/PC
6. Sensor remoto (duplicado en la parte delantera del proyector)
7. Altavoces
8. Pie ajustable
9. Puerto de tarjeta Micro SD
10. Entrada HDMI 1 y 2
11. Puerto USB
12. Salida de audio de 3,5 mm
13. Puerto de CC
14. Entrada AV de 3,5 mm

Controles

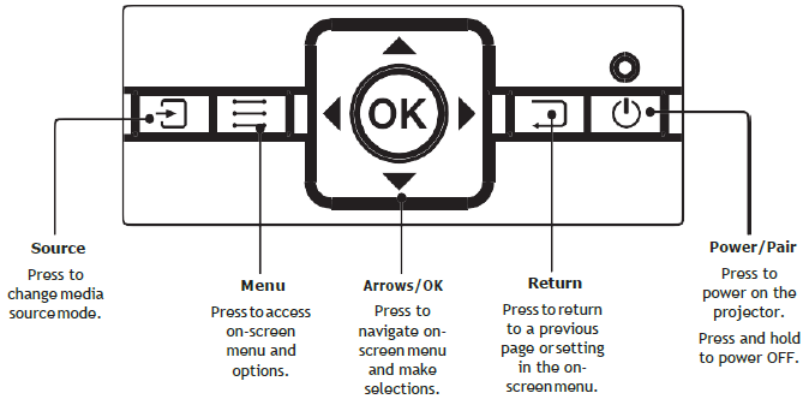


EN	ES
Source	Fuente
Press to change media source mode.	Pulse para cambiar el modo de fuente multimedia.
Menu	Menú
Press to access on-screen menu and options.	Pulse para acceder al menú y las opciones en pantalla.
Arrows/OK	Flecha/OK
Press to navigate on- screen menu and make selections.	Pulse para navegar por el menú en pantalla y hacer selecciones.
Return	Atrás
Press to return to a previous page or setting in the on- screen menu.	Pulse para volver a una página o ajustes anteriores en el menú en pantalla.
Power/Pair	Encendido/Emparejado
Press to power on the projector.	Pulse para encender el proyector.
Press and hold to power OFF.	Mantenga pulsado para apagar.

Instalar el adaptador de corriente

Siga la imagen que aparece a continuación para conectar el adaptador de corriente.

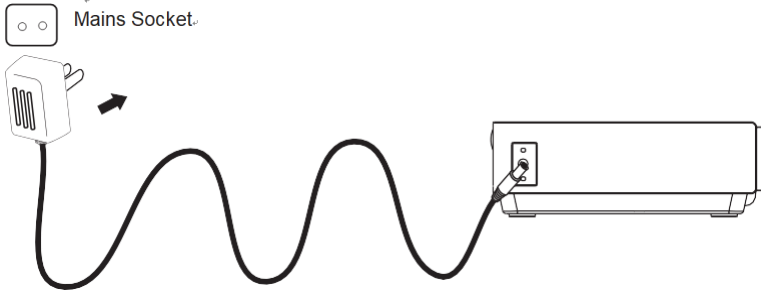


En primer lugar enchufe el conector redondo al proyector y a continuación el adaptador a la red eléctrica.



EN	ES
Mains Socket	Toma de corriente

Conectar HDMI

Siga la imagen que aparece a continuación para conectar un dispositivo con un cable HDMI.

1. Apague el proyector antes de conectar el cable HDMI.
2. Cuando realice la conexión, pulse el botón  para encender el proyector y el indicador de encendido se pondrá VERDE
3. Pulse el botón  /SOURCE para ir al modo HDMI y el vídeo del dispositivo HDMI aparecerá en la pantalla del proyector. Existen 2 entradas HDMI, la interfaz HDMI1 corresponde a HDMI 1 en el modo FUENTE, y la interfaz HDMI2 corresponde a HDMI 2 en el modo FUENTE.
4. Pulse el botón  para apagar la unidad.

Entrada de señal HDMI HD






EN	ES
HDMI CABLE	CABLE HDMI
CABLE NOT INCLUDE	CABLE NO INCLUIDO
Video Player	Reproductor de vídeo
If you cannot hear sound from the projector speakers during movie or music playback, check the digital audio settings of the player and make sure it is set to "Auto" mode or "PCM" mode.	Si no puede escuchar el sonido de los altavoces del proyector durante la reproducción de películas o música, compruebe los ajustes de audio digital del reproductor y asegúrese de que esté en modo «Auto» o «PCM».


- Uso de un cable MHL HDMI:
Este proyector es compatible con cables MHL: esto significa que puede conectar su smartphone o tablet (si es compatible con MHL) y transmitir en HD desde su smartphone o tablet al proyector con un cable MHL (no incluido).
- Uso de una llave electrónica Chromecast:
Los conectores HDMI son compatibles con el uso de un dongle Chromecast para que pueda transmitir de forma inalámbrica desde su smartphone o tablet.

Conexión a una Fuente AV

Siga la imagen que aparece a continuación para conectar un dispositivo con un cable AV.

1. Apague la unidad antes de conectar el cable AV.
2. Use el cable AV para conectar un dispositivo como aparece en la imagen a continuación.



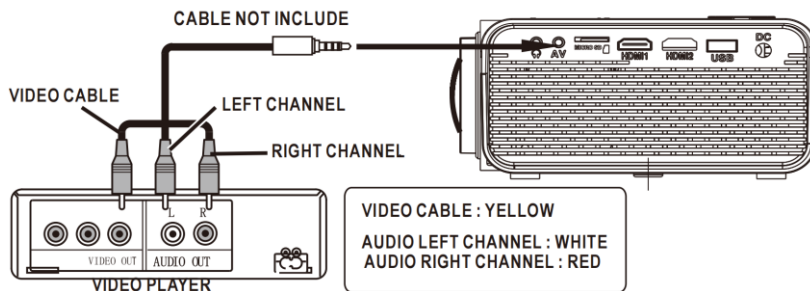

3. Cuando realice la conexión, pulse el botón  para encender el proyector y el indicador de encendido se pondrá VERDE
4. Pulse el botón /SOURCE para ir al modo AV y el vídeo del dispositivo AV aparecerá en la pantalla del proyector.
5. Pulse el botón  para apagar la unidad.




EN	ES
CABLE NOT INCLUDE	CABLE NO INCLUIDO
VIDEO CABLE	CABLE DE VIDEO
VIDEO PLAYER	REPRODUCTOR DE VÍDEO
LEFT CHANNEL	CANAL IZQUIERDO
RIGHT CHANNEL	CANAL DERECHO
VIDEO CABLE: YELLOW	CABLE DE VIDEO: AMARILLO
AUDIO LEFT CHANNEL: WHITE	CANAL DE AUDIO IZQUIERDO: BLANCO
AUDIO RIGHT CHANNEL: RED	CANAL DE AUDIO DERECHO: ROJO

Conexión a una Fuente VGA

Siga la imagen que aparece a continuación para conectar un dispositivo con un cable VGA.

1. Apague el proyector antes de conectar el cable VGA.
2. Pulse el botón  para apagar el proyector antes de conectarlo.
3. Cuando realice la conexión, pulse el botón  para encender el proyector y el indicador de encendido se pondrá VERDE
4. Pulse el botón /SOURCE para ir al modo VGA y el vídeo del dispositivo VGA aparecerá en la pantalla del proyector.
5. Pulse el botón  para apagar la unidad.

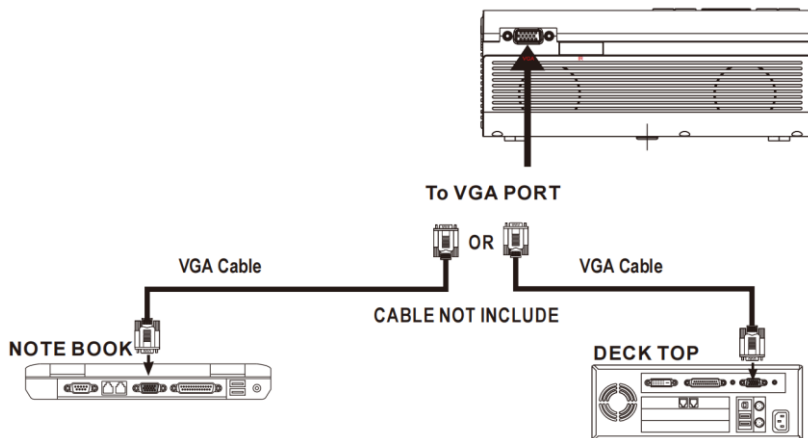


EN	ES
To VGA PORT	AL PUERTO VGA
OR	O
VGA Cable	Cable VGA
CABLE NOT INCLUDE	CABLE NO INCLUIDO
NOTE BOOK	LIBRO DE NOTAS
DESK TOP	ESCRITORIO

Consulte la siguiente tabla para ajustar la señal de salida del ordenador.


Tipo	Resolución		Frecuenc	Frecuencia de campo
PC	VGA	640x480	31,5	60
			34,7	70
			37,9	72
			37,5	75
	SVGA	800x600	31,4	50
			35,1	56
			37,9	60
			46,6	70
			48,1	72
	XGA	1024x768	46,9	75
			40,3	50
			48,4	60
56,5			70	

Conexión de un dispositivo de audio

Siga la imagen que aparece a continuación para conectar un dispositivo con un cable de Audio.

1. Pulse el botón  para apagar el proyector antes de conectarlo.
2. Use el cable para conectar los dispositivos como aparece en la imagen a continuación.
3. Cuando haya conectado ambos dispositivos, escuchará el sonido a través del dispositivo conectado.
4. Apague ambos dispositivos después de utilizarlos.

Amplificador de estación

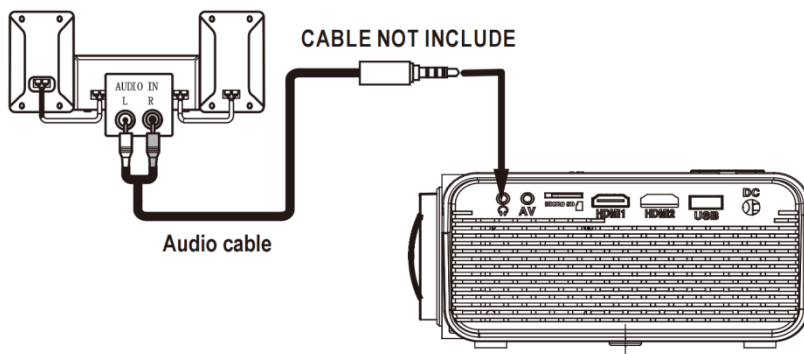


EN	ES
CABLE NOT INCLUDE	CABLE NO INCLUIDO
Audio cable	Cable de audio

Conecte el dispositivo USB y la tarjeta Micro SD «TF»








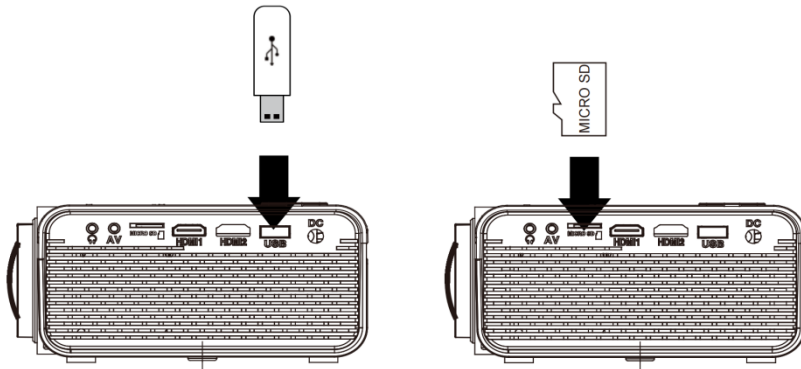



Siga la imagen que aparece para conectar una memoria USB y una tarjeta Micro SD.




Apague el proyector antes de conectar la tarjeta USB/Micro SD.







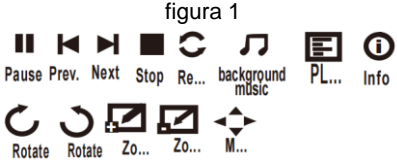








Uso de tarjeta MicroSD o memoria USB

Conecte el dispositivo USB/Micro SD:


1. Apague la unidad antes de conectar la tarjeta USB/Micro SD.
2. Conecte el dispositivo USB al Puerto USB.
3. Cuando realice la conexión, pulse el botón  para encender el proyector y el indicador de encendido se pondrá VERDE.
4. Pulse el botón /SOURCE para introducir y utilizar los botones  para buscar el modo MEDIAPLAYER (REPRODUCTOR DE MEDIOS).
5. Una vez realizada la selección, utilice los botones  para buscar el icono MUSIC/PHOTO/MOVIE (MÚSICA/FOTO/PELÍCULA) y pulse el botón  para entrar, si es necesario, utilice el botón  para seleccionar una tarjeta Micro SD o USB y pulse el botón  para introducir.
6. Utilice los botones  para buscar el archivo correcto y pulse el botón  para previsualizar el archivo de reproducción y pulse el botón  de la unidad o el botón  del mando a distancia para iniciar la reproducción.

7. Pulse el botón  para buscar hacia adelante y hacia atrás rápidamente.
8. Pulse el botón  para buscar el archivo siguiente o anterior.
9. Durante la reproducción, pulse el botón  para poner en pausa y pulse otra vez para reanudar.

NOTA: Retire el dispositivo de tarjeta USB/Micro SD, pulse el botón  apagar la energía EN PRIMER LUGAR.

Submenú en la pantalla de Photo (Fotos)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mientras reproduce fotos, pulse el botón  y aparecen más funciones (figura 1). 2. Use el botón  para seleccionar el icono y pulse el botón  para reproducir la función especial. 	<p>figura 1</p> 
Submenú en la pantalla de Music (Música)	
<ol style="list-style-type: none"> 3. Mientras reproduce música, pulse el botón  y aparecen más funciones (figura 2). 4. Use el botón  para seleccionar el icono y pulse el botón  para reproducir la función especial. 	<p>figura 2</p> 
Submenú en la pantalla de Movie (Películas)	
<ol style="list-style-type: none"> 5. Mientras reproduce películas, pulse el botón  y aparecen más funciones (figura 3). 6. Use el botón  para seleccionar el icono y pulse el botón  para reproducir la función especial. 	<p>figura 3</p> 

Uso del menú del proyector 1.0

Pulse el botón  para entrar en el menú del proyector. Pulse otra vez al estado anterior.

Picture Mode (Modo imagen)	Standard (Estándar)
Contrast (Contraste)	50
Brightness (Brillo)	50
Color	50
Sharpness (Nitidez)	50
Tint (Matiz)	50
Color Temperature (Temperatura del color)	Medium (Medio)
Aspect Ratio (Relación de aspecto)	Auto (Automático)
Noise Reduction (Reducción del ruido)	Middle (Media)
Pantalla	

Use los botones  para seleccionar un elemento.

El elemento detectado aparece en la parte superior izquierda de la pantalla.

1. **Picture Mode (Modo imagen)**

Seleccione Vivid (Vivo), User (custom) (Usuario (personalizado)), Soft (Suave) o Standard (Estándar)

2. **Contrast, Brightness (Contraste, brillo), etc.**

Establezca el Modo de imagen en «User (Usuario)» para ajustar estas ajustes. El matiz solo se puede ajustar en AV y NTSC IN.

3. **Color Temperature (Temperatura del color)**

Seleccione Warm, Cool, o Medium (Cálido, Frío o Medio).

4. **Aspect Ratio (Relación de aspecto)**

Seleccione 16:9, 4:3, o Auto (Automático)

5. **Noise Reduction (Reducción del ruido)**

Seleccione Off, Low, Middle, High o Default (Desactivado, Bajo, Medio, Alto o Predeterminado)


6. **Pantalla**

Solo puede ajustarse cuando está en modo VGA

Temper de color... (temperatura)	
Customer define (Cliente define)	Parameter (Parámetro)
red (rojo)	0-100
blue (azul)	0-100
green (verde)	0-100

Aspect Ratio (Relación de aspecto)	
4:3	La señal en una imagen de proyección de relación de aspecto 4:3.
16:9	La señal en una imagen de proyección de relación de aspecto 16:9.

Uso del menú del proyector 2.0

Pulse el botón  para entrar en el menú del proyector. Pulse otra vez al estado anterior.

Sound Mode (Modo sonido)	Standard (Estándar)
Treble (Agudos)	50
Bass (Bajos)	50
Balance	0
Auto Volume (Volumen automático)	Off (Apagado)
Surround Sound (Sonido envolvente)	Off (Apagado)
Bluetooth	

Use los botones  para seleccionar un elemento.

El elemento detectado aparece en la parte superior izquierda de la pantalla.

1. **Sound Mode (Modo sonido)**

Seleccione Music, Movie, User (custom), Sports, o Standard (Música, Películas, Usuario (personalizado), Deportes o Estándar).

2. **Treble, Bass (Agudos, Bajos)**

Establezca el Modo de sonido en «Usuario» para ajustar estos ajustes.

3. **Balance**

Ajuste el balance de audio.

4. **Surround Sound (Sonido envolvente)**


Activa o desactiva el sonido envolvente.

5. **Bluetooth**

Activa o desactiva el Bluetooth.

Modo de sonido - Usuario	Parameter (Parámetro)
Treble (Agudos)	0-100
Bass (Bajos)	0-100

Uso del menú del proyector 3.0

Pulse el botón  para entrar en el menú del proyector. Pulse otra vez al estado anterior.

OSD Language (Idioma de OSD)	Español
Restore Factory Default (Resta Fábrica)	
Panel Rotate (Girar el panel)	0
Info (Información)	

Use los botones  para seleccionar un elemento.

El elemento detectado aparece en la parte superior izquierda de la pantalla.

- 1. OSD Language (Idioma de OSD)**
Seleccione otro idioma, siga la figura que aparece a continuación.
- 2. Restore Factory Default (Resta Fábrica)**
Seleccione Y (S) o N.
- 3. Panel Rotate (Girar el panel)**
Seleccione rotate 0, rotate 1, rotate 2, rotate 3 (girar 0, girar 1, girar 2, girar 3).
- 4. INFO (INFORMCIÓN)**
Muestra la información de la unidad como aparece a continuación.

Especificaciones

Tipo de fuente de luz	LED
Salida de brillo	Bombilla LED 2800 lúmenes Salida de luz blanca de 45 lúmenes
Resolución nativa del pantalla	800 x 480
Entrada HDMI compatible con resolución de vídeo.	1080p, 1080i, 720p, 576i, 480p, y 480i
Consumo de energía	Funcionamiento 36 W; Modo de espera 0,8 W
Adaptador de entrada de alimentación incluido	CC 12 V, 3,5 A
Adaptador incluido Conecte la entrada de CC de la unidad	Entrada CA 100-240 V, 50/60 Hz Salida CC 12 V, 3,5 A
Colores de la pantalla	16,7 K
Tamaño de proyección	30-100 pulgadas
Puerto de señal	Vídeo/VGA/HDMI
Puerto USB	Admite dispositivos USB hasta 32 GB Admite formatos mpeg1, Mpeg2, mpeg4, mp3, Jpeg
Tarjeta SD	Admite tarjetas SD hasta 32 GB Admite formatos mpeg1, Mpeg2, mpeg4, mp3, Jpeg
Peso	0,9 kg
Dimensiones	203 x 150 x 82 mm

Använd endast den strömförsörjning som anges i bruksanvisningen

Información	Valor y precisión
Nombre de los fabricantes o marcas registradas, registro comercial y dirección	- SHENZHEN KEZHEN ELECTRONIC CO.,LTD / 4/F BLDG D LIUXIAN 2 RD AREA 71 BA0'AN DISTRICT SHENZHEN,GUANGDONG 518101 CHINA
Identificador del modelo	- KZ1203500V
Tensión de entrada	AC 100-240V
Frecuencia CA de entrada	50/60Hz
Tensión de salida	12.0 V
Corriente de salida	3.5A
Potencia de salida	42.0 W
Eficiencia activa media	87.66%
Eficiencia a carga baja (10%)	83.11 %
Consumo energético sin carga	0.10W

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente, compruebe por si mismo la tabla que aparece a continuación.

<p>No se proyecta ninguna imagen o aparece un mensaje «No Signal» (Sin Señal)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. La luz de encendido está encendida. Si no está encendida, compruebe que el proyector esté enchufado a la red eléctrica, que la toma esté encendida, y a continuación pulse el botón de encendido en el proyector. 2. No olvide quitar la tapa de la lente. 3. Compruebe que los cables estén bien conectados e instalados según el Manual del usuario. 4. Es posible que la fuente de la imagen no esté establecida correctamente. Pulse el botón Source en el Panel de control o en el mando a distancia para seleccionar el ajuste correcto. 5. Verifique en la sección de Menú bajo Señal de entrada de vídeo para comprobar que se haya establecido correctamente.
<p>La lámpara (bombilla) se apaga cuando transcurre un período de tiempo</p>	<p>¿Está rojo el indicador luminoso de advertencia? Si ese es el caso, el proyector se sobrecalienta, lo que apaga la luz de forma automática.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deje que se enfríe el proyector durante un momento. 2. Cuando se haya enfriado, compruebe que nada bloquee las rejillas de ventilación. 3. Compruebe que el filtro de aire esté limpio y límpielo si es necesario. 4. Encienda el proyector. <p>Si el problema continúa, póngase en contacto con su proveedor de asistencia para obtener más ayuda.</p>
<p>La imagen es más ancha en la parte superior/inferior de la pantalla</p>	<p>Esto se denomina keystone y se debe a que el ángulo de proyección no es perpendicular a la pantalla. Para corregir, utilice los proyectores incorporados en la función Keystone para ajustar la imagen.</p>
<p>Manchas en la pantalla</p>	<p>Uso de una aspiradora para limpiar la lente. Si la limpieza no soluciona los problemas, póngase en contacto con su proveedor de asistencia para obtener más ayuda.</p>
<p>El brillo de la imagen se ha desvanecido</p>	<p>Esto podría ser debido a la luz ambiental en la habitación. Si no es así, lo más probable es que necesite reemplazar la lámpara (bombilla).</p>

Garantía

Commaxx B.V. ofrece servicio y garantía en cumplimiento con las leyes de la Unión Europea, lo cual implica que, en caso de que su producto precise ser reparado (tanto durante como después del periodo de garantía), deberá contactar directamente con su distribuidor.

Nota importante: No es posible enviar sus reparaciones directamente a Commaxx B.V.

Nota importante: Si la unidad es abierta por un centro de servicio no oficial, la garantía quedará anulada.

Este aparato no es adecuado para el uso profesional. En caso de darle un uso profesional, todas las obligaciones de garantía del fabricante quedarán anuladas.

Exención de responsabilidad

Regularmente se llevan a cabo actualizaciones en el Firmware y en los componentes del hardware. Por esta razón, algunas de las instrucciones, especificaciones e imágenes incluidas en este documento pueden diferir ligeramente respecto a su situación particular. Todos los elementos descritos en esta guía tienen un objetivo de mera ilustración, y pueden no ser de aplicación en su situación particular. No se puede obtener ningún derecho ni derecho legal a partir de la descripción hecha en este manual.

Eliminación del antiguo dispositivo



Este símbolo indica que no deberá deshacerse del producto eléctrico o batería en cuestión junto con los residuos domésticos, en el ámbito de la UE. Para garantizar un tratamiento residual correcto del producto y su batería, por favor, elimínelos cumpliendo con las leyes locales aplicables sobre requisitos para el desecho de equipos eléctricos y baterías. De hacerlo, ayudará a conservar recursos naturales y mejorar los estándares de protección medioambiental en el tratamiento y eliminación de residuos eléctricos (Directiva sobre la Eliminación de Equipos Eléctricos y Electrónicos).

Marca CE



Por la presente, Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Países Bajos, declara que este producto cumple con las exigencias esenciales de la directiva de la UE. La declaración de conformidad puede consultarse mediante techdoc@commaxxgroup.com

Servicio

Para obtener más información y soporte del departamento técnico, por favor, visite la página web www.lenco.com
Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands.

FORSIGTIG:

Hvis enheden ikke anvendes, justeres og behandles i overensstemmelse med brugervejledningen, kan det resultere i farlig stråling.

FORHOLDSREGLER FØR IBRUGTAGNING

HUSK DISSE ANVISNINGER:

1. Tildæk eller blokér ikke ventilationsåbningerne. Når enheden anbringes på en hylde, skal der være 5 cm friplads rundt om hele enheden.
2. Installér enheden iht. anvisningerne i den medfølgende brugervejledning.
3. Hold enheden på afstand af varmekilder som fx radiatorer, varmeapparater, ovne, stearinlys og andre varmegenererende produkter samt åben ild. Enheden er udelukkende til brug i tempererede klimazoner. Undgå stærk varme og kulde. Driftstemperatur mellem 0° og 35°C.
4. Undlad at anvende enheden nær stærke magnetfelter.
5. Elektrostatisk udladning kan forstyrre denne enheds normale drift. Sker det, skal du blot nulstille og genstarte enheden i henhold til anvisningerne i brugervejledningen. Under filoverførsel skal du handle med omhu og betjene enheden i et område fri for statisk elektricitet.
6. Advarsel! Stik aldrig genstande ind i enheden gennem ventilationsåbninger eller sprækker. Produktet indeholder strømførende dele, og hvis du stikker en genstand ind i enheden, kan det medføre elektrisk stød og/eller kortslutning af de indre dele. Af samme grund må du ikke spilde vand eller væske på produktet.
7. Benyt ikke enheden på våde eller fugtige steder som fx på et badeværelse, i et dampfyldt køkken eller nær en swimmingpool.
8. Enheden må ikke udsættes for dryp eller stænk. Der må ikke anbringes genstande fyldt med væske, som fx vaser, på eller i nærheden af apparatet.
9. Brug ikke enheden på steder, hvor der kan opstå kondens. Hvis enheden placeres i et varmt og fugtigt rum, kan der danne sig vanddråber eller kondens inde i den, og den kan muligvis ikke fungere korrekt. Lad enheden stå slukket i 1 - 2 timer, inden du tænder den. Enheden skal være tør, når der tændes for strømmen.
10. Trods det, at enheden er fremstillet med yderste omhu og kontrolleret flere gange før afsendelse fra fabrikken, kan det stadig forekomme, som med alle elektriske apparater, at der opstår problemer. Hvis du oplever røg eller overdreven varmeudvikling eller andre uventede fænomener, bør du omgående tage stikket ud af stikkontakten.

11. Denne enhed skal drives af en strømkilde som den, der er angivet på mærkepladen. Hvis du ikke er sikker på, hvilken forsyningsspænding, der anvendes i dit hjem, bør du søge vejledning hos din forhandler eller det lokale elselskab.
12. Hold enheden udenfor dyrs rækkevidde. Nogle kæledyr kan finde på at bide i strømkabler.
13. Rengør enheden med en blød, tør klud. Brug ikke opløsningsmidler eller benzinbaserede væsker.
Hårdnakkede pletter kan fjernes med en let fugtet klud med en mild sæbeopløsning.
14. Producenten er ikke ansvarlig for skade eller mistede data, der skyldes fejlfunktion, misbrug, ændringer af enheden eller udskiftning af batterier.
15. Undlad at afbryde forbindelsen, mens enheden formateres, eller der overføres filer. I modsat fald kan data blive beskadiget eller gå tabt.
16. Hvis enheden er udstyret med funktion til USB-afspilning, skal USB-sticken sættes direkte i apparatet. Brug ikke et USB-forlænger-kabel, da et sådant kan skabe interferens og føre til tab af data.
17. Mærkepladen findes i bunden eller på bagsiden af enheden.
18. Denne enhed må ikke bruges af personer (inkl. børn) med nedsatte fysiske motoriske eller mentale evner eller manglende erfaring, medmindre de er blevet instrueret i brugen af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, og er under dennes opsyn.
19. Produktet er udelukkende beregnet til ikke-professionel brug, ikke til kommerciel eller industriel anvendelse.
20. Sørg for, at enheden er placeret stabilt. Skade, der skyldes anvendelse af produktet i en ustabil position, vibrationer, stød eller manglende overholdelse af de retningslinjer og andre advarsler, der er udstukket i denne brugervejledning, dækkes ikke af garantien.
21. Åbn aldrig enhedens kabinet.
22. Placér aldrig denne enhed ovenpå andet elektrisk udstyr.
23. Lad ikke børn få adgang til plastposer.
24. Brug kun tilslutninger/tilbehør, der er angivet af producenten.
25. Overlad alt servicearbejde til et kvalificeret serviceværksted. Service er påkrævet, hvis enheden på nogen måde er blevet beskadiget, hvis fx strømkablet eller stikket er beskadiget, hvis der er spildt væske på enheden, eller hvis en genstand er faldet ned i den, hvis enheden har været udsat for regn eller fugt, ikke fungerer korrekt eller er blevet tabt.
26. Langvarig lytning for musik ved høj lydstyrke kan medføre midlertidigt eller permanent høretab.

27. Hvis produktet leveres med strømkabel eller strømforsyning til vekselstrøm:
- Hvis der opstår problemer, skal du tage stikket ud af kontakten og overlade al service til kvalificeret tekniker.
 - Undlad at træde på eller klemme strømforsyningen. Vær forsigtig, især nær de steder, hvor stik og kabler er fastgjort. Undlad at placere tunge genstande på strømforsyningen, da dette vil kunne beskadige den. Hold hele enheden udenfor børns rækkevidde! Hvis børn leger med strømkabler, kan de komme slemt til skade.
 - Tag stikket ud af stikkontakten i tordenvejr, samt hvis du ikke skal bruge enheden i længere tid.
 - Enheden skal placeres nær stikkontakten, og der skal altid være let adgang til den stikkontakt, enheden er tilsluttet.
 - Undlad at overbelaste stikkontakter eller forlængerledninger. Overbelastning kan medføre brand eller elektrisk stød.
 - Enheder med klasse 1-opbygning bør forbindes til en stikkontakt med jord.
 - Enheder med klasse 2-opbygning kræver ikke jordforbindelse.
 - Hold altid i stikket, når du tager det ud af stikkontakten. Træk ikke i ledningen. Dette kan medføre kortslutning.
 - Brug ikke en beskadiget ledning eller stik eller en løs stikkontakt. Gør du det, kan det medføre brand eller elektrisk stød.
28. Hvis produktet indeholder eller leveres med en fjernbetjening indeholdende knapcellebatterier:
- Advarsel:
- "Slug ikke batteriet, der er risiko for kemisk forbrænding" eller tilsvarende.
 - [Fjernbetjeningen leveret med] dette produkt indeholder et knapcellebatteri. Hvis batteriet sluges, kan det forårsage alvorlige indre forbrændinger på blot 2 timer og kan føre til døden.
 - Hold nye og brugte batterier udenfor børns rækkevidde.
 - Hvis batterirummet ikke kan lukkes sikkert, skal du holde op med at bruge produktet og holde det udenfor børns rækkevidde.
 - Hvis du tror, et batteri kan være blevet slugt eller placeret inden i nogen del af kroppen, skal du omgående søge lægehjælp.
29. OBS ved brug af batterier:
- Eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med et andet af forkert type. Udskift udelukkende med samme eller tilsvarende type.
 - Batteriet må ikke udsættes for ekstremt høje eller lave temperaturer eller lavt lufttryk ved stor højde under brug, opbevaring eller transport.

- Udskiftning af et batteri med et andet af forkert type kan medføre eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas.
- Bortskaffelse af batterier ved afbrænding eller i en varm ovn eller ved mekanisk knusning eller opskæring af et batteri kan medføre en eksplosion.
- Hvis et batteri efterlades i omgivelser med ekstremt høje temperaturer, kan det medføre eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas.
- Hvis et batteri udsættes for ekstremt lavt lufttryk, kan det medføre eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas.
- Tænk på miljøet ved bortskaffelse af brugte batterier.

INSTALLATION

- Udpak alle dele, og fjern beskyttelsesmaterialerne.
- Slut ikke enheden til lysnettet, før du har kontrolleret forsyningsspændingen og foretaget alle nødvendige tilslutninger.


Slut ikke enheden til lysnettet, før du har kontrolleret forsyningsspændingen og foretaget alle nødvendige tilslutninger. Kassen indeholder:




Hovedenhed



Fjernbetjening (2 AAA-batterier medfølger ikke)

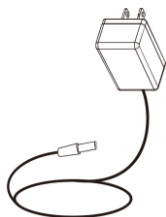

Strømforsyning



Linsedæksel

Lenco


Model LPJ-280WH



User manual - LCD projector
Gebruiksaanwijzing - LCD projector
Bedieningshandleiding - LCD Projector
Mode d'emploi - Projecteur LCD
Manual de utilizare - Projector LCD
Brugervejledning - LCD projektor
Instrucciones de uso - LCD projector

Brugervejledning

Fjern, og sæt linsedæksel på

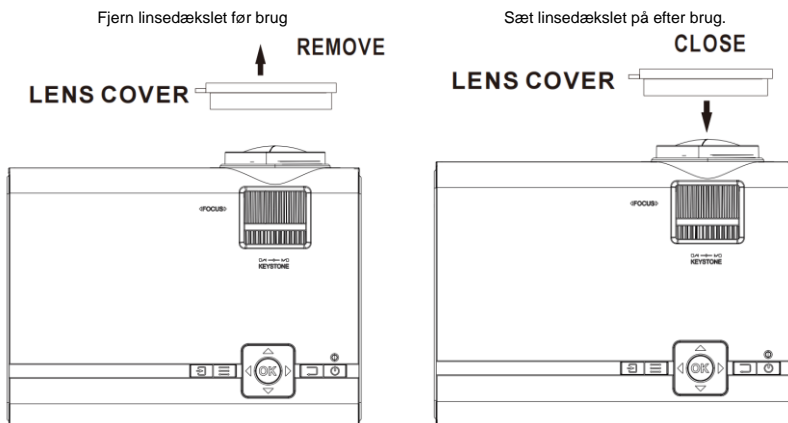

EN	DK
REMOVE	FJERN
LENS COVER	LINSEDAEKSEL
CLOSE	SÆT PÅ
LENS COVER	LINSEDAEKSEL

Placering af din projektor

Din projektor kan placeres på fire forskellige måder (se billedet nedenfor):


Bordplacering foran:

Vælg denne placering, hvor projektoren er placeret foran skærmen. Det er den mest almindelig måde at placere projektoren og giver hurtig opsætning og bærbarhed.



Loftplacering foran:

Vælg denne placering, når projektoren er monteret omvendt i loftet foran skærmen.

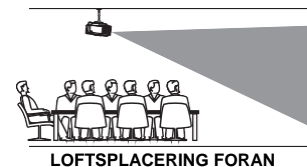

BEMÆRK: Der skal bruges et projektorbeslag til placering af projektoren i loftet.

Bordplacering bagved:

Vælg denne placering, hvis du ønsker at placere projektoren bag ved skærmen.


BEMÆRK: Der kræves en særlig skærm til projicering bagfra.



Loftplacering bagved:

Vælg denne placering, hvor projektoren er placeret med bunden i vejret bagved skærmen.

BEMÆRK: Der skal bruges et projektorbeslag og en skærm til projicering bagfra, når projektoren placeres i loftet bagved skærmen.

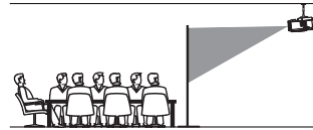


LOFTSPACERING BAGVED

Reduktion af billedforvrængning


Det anbefales at flytte projektoren så tæt til midten af skærmen som muligt.

Firkant/rektangel

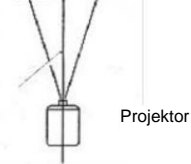

Afstand mellem projektor og skærm

Mål afstanden mellem projektoren og det ønskede placeringssted. Det er projiceringsafstanden og skærmens diagonal angivet i tommer.

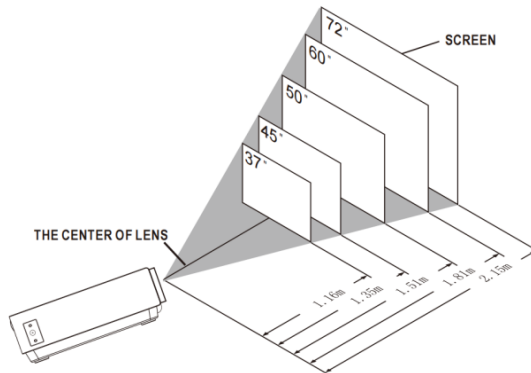


EN	DK
SCREEN	SKÆRM
THE CENTER OF LENS	MIDTEN AF LINSEN

Skærmdiagonal i tommer	Skærmdiagonal i cm	Projiceringsafstand i tommer	Projiceringsafstand i cm
37	94	46	116
45	114	53	135
50	127	59	151
60	152	71	181
72	183	85	215
100	254	142	360

Placering af projektor i loftet

Hvis du ønsker at placere projektoren i loftet, skal du sørge for at købe et projektorbeslag, der anbefales til denne brug, og følge anvisningerne, der fulgte med beslaget. Kontrollér før placeringen i loftet, at loftet kan bære vægten af projektoren og beslaget. Spørg en professional installatør til råds, hvis du er i tvivl.


BEMÆRK: Projektorbeslag og skruer medfølger ikke

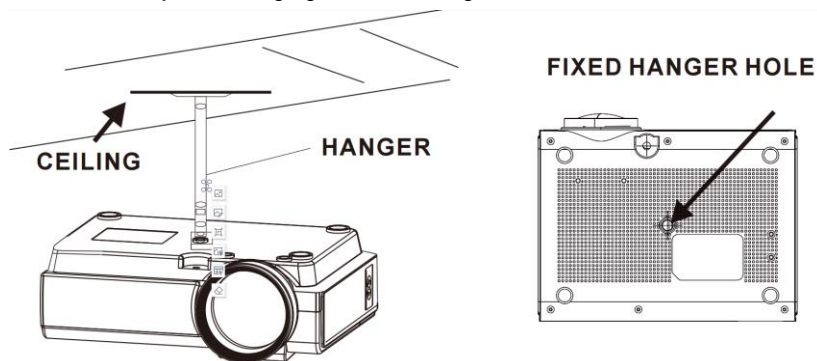

EN	DK
HANGER	OPHÆNG
CEILING	LOFT
FIXED HANGER HOLE	FAST HUL TIL OPHÆNG

Justér lodret placering

Følg billedet nedenfor, når du justerer den lodrette placering.

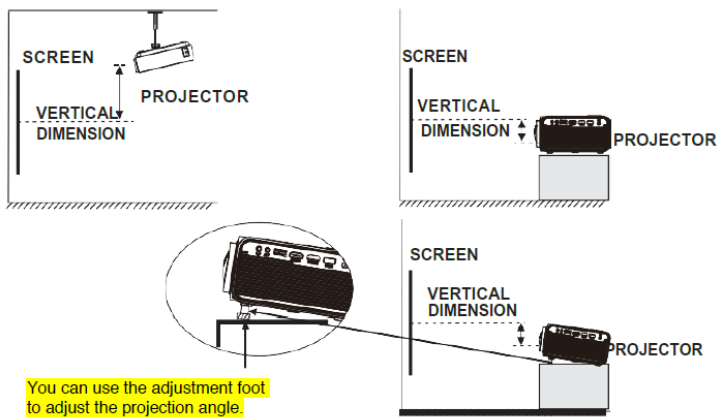

EN	DK
SCREEN	SKÆRM
PROJECTOR	PROJEKTOR
VERTICAL DIMENSION	LODRET DIMENSION
You can use the adjustment foot to adjust the projection angle.	Du kan bruge justeringsfoden til at justere projektionsvinklen.


Justér fokus og trapez

Følg billedet nedenfor for at justere fokus og trapez på skærmen.

Justér fokus ved at dreje justeringshjulet, mens du holder øje med billedpixelerne i nærheden af midten af skærmen. Den bedste fokus er opnået, når pixelerne er klart synlige. Afhængigt af den projicerede skærmstørrelse kan fokus i nærheden af skærmkanterne muligvis være mindre skarp end i midten af skærmen.


FOCUS ADJ.wheel

By turning the focus wheel, the image is focused

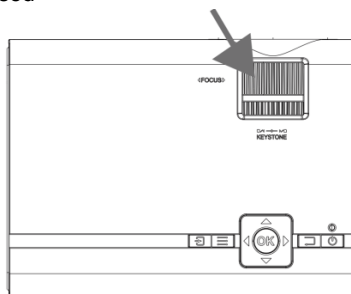

Et trapezbillede opstår, når projektorstrålen projiceres op på skærmen i en vinkel. Trapezkorrektionen gendanner det forvrængede billede til en rektangulær eller kvadratisk form.

TRAPEZOIDAL ADJ. Wheel

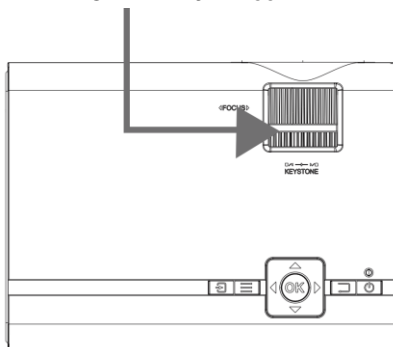

EN	DK
FOCUS ADJ. wheel	FOKUS JUST. hjul
By turning the focus wheel, the image is focused.	Når fokushjulet drejes, fokuseres billedet.
TRAPEZOIDAL ADJ. wheel	TRAPEZ JUST. hjul

Knapper på fjernbetjening

Tænd/sluk

Tryk for at tænde.

Tryk længe for at slukke.

◀◀ Forrige/hæste ▶▶

Tryk for at springe mellem kapitler eller musiknumre.

■ Stop

Tryk for at stoppe afspilning.

Spejlvend

Tryk for at spejlvende billedet 180°.

▶|| Afspil/sæt på pause

Tryk for at afspille eller sætte et enkelt kapitel eller musiknummer på pause.

Pile/OK


Tryk for at navigere og bekræfte valg i indstillinger og andre menuer.

Menu

Tryk for at få adgang til projektorens indstillinger.

Gå til/numerisk tastatur

Tryk for at indtaste et specifikt kapitel eller musiknummer. Brug knappen Afspil for at starte afspilningen.

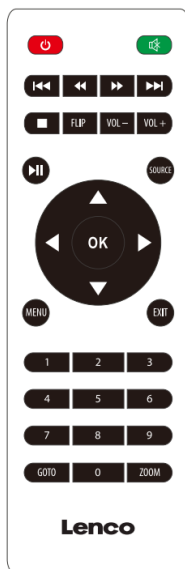

Slå lyd fra/til

Tryk for at slå lyden fra.

◀◀ Tilbage/fremad ▶▶

Tryk for at søge i et individuelt kapitel eller musiknummer.

VOL+/VOL-

Tryk for at justere lydniveauet.

Kilde

Tryk for at vælge mediekilde (AV, PC, HDMI, MEDIE).


Afslut

Tryk for at afslutte menuen.

Zoom

Tryk for at zoome det viste billede ind eller ud.

Sæt batteri i/tag batteri ud af fjernbetjening

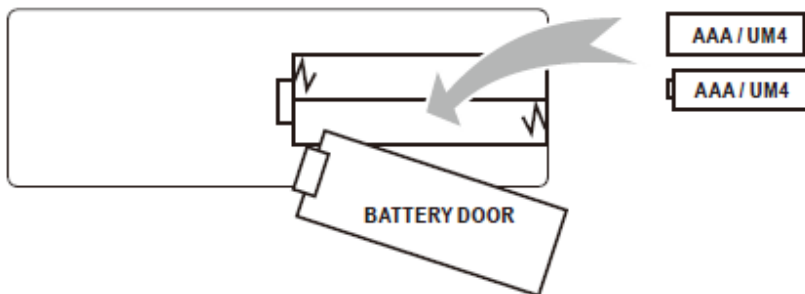


EN	DK
BATTERY DOOR	BATTERILUGE
AAA /UM4	AAA/UM4

Fjern dækslet til batterirummet på bagsiden af din fjernbetjening ved forsigtigt at skubbe det. Dækslet kan derefter løftes væk. Sæt de rigtige batterier i (2 AAA-batterier, medfølger ikke). Vær opmærksom på mærkningen af polerne. Sæt derefter dækslet på igen.

BEMÆRKNINGER:

- Batterierne må ikke udsættes for overdreven varme, fx direkte sollys eller ild.
- Kontrollér, at polerne vender rigtigt, når du sætter batterierne i
- Bland ikke gamle og nye batterier.
- Brug kun batteritypen AAA/LR03/UM4
- Kast ikke batterier ind i flammer. De kan eksplodere. Genoplad aldrig engangsbatterier.
- Bland ikke alkaline, standard- (brunsten) eller genopladelige (ni-cad, ni-mh osv.) batterier sammen.


Beskrivelse

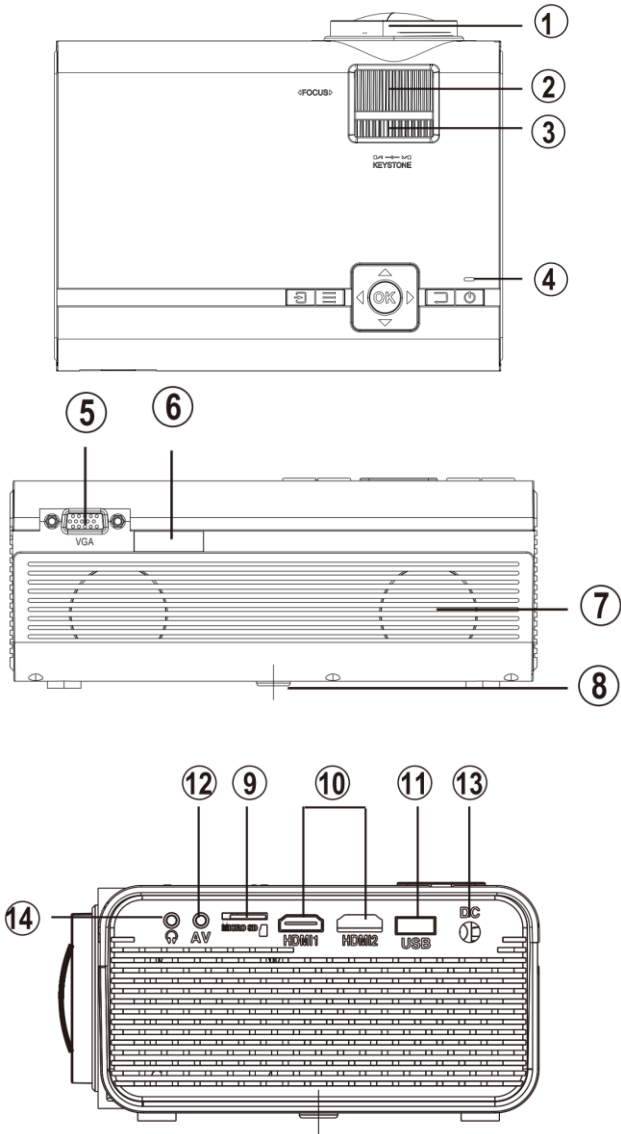

Main Operation

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Projektorlinse | 8. Justerbar fod |
| 2. Fokusjustering | 9. Holder til microSD-kort |
| 3. Trapezjustering | 10. HDMI-input 1 og 2 |
| 4. Betjenings-elementer/strømindikator | 11. USB-port |
| 5. VGA-/PC-input | 12. 3,5 mm lydudgang |
| 6. Fjernbetjeningssensor (duplikeret på forsiden af projektoren) | 13. Port til jævnstrøm |
| 7. Højtalere | 14. 3,5 mm AV-indgang |

Kontrolknapper

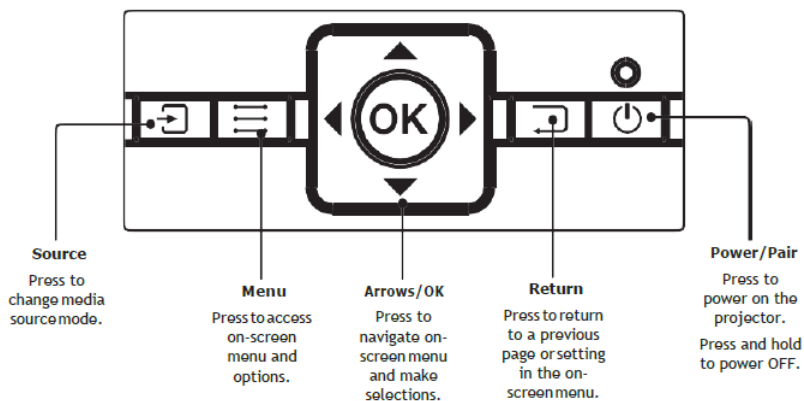


EN	DK
Source	Kilde
Press to change media source mode.	Tryk for at skifte tilstand for mediekilde.
Menu	Menu
Press to access on-screen menu and options.	Tryk for at få adgang til skærmmenu og valgmuligheder.
Arrows/OK	Pile/OK
Press to navigate on- screen menu and make selections.	Tryk for at navigere i menuen på skærmen og foretage valg.
Return	Tilbage
Press to return to a previous page or setting in the on- screen menu.	Tryk for at vende tilbage til en tidligere side eller indstilling i skærmmenuen.
Power/Pair	Strøm/parring
Press to power on the projector.	Tryk for at tænde projektoren.
Press and hold to power OFF.	Tryk og hold nede for at slukke (OFF)

Tilslut strømforstyrning

Følg billedet nedenfor for at tilslutte strømforstyrningen.

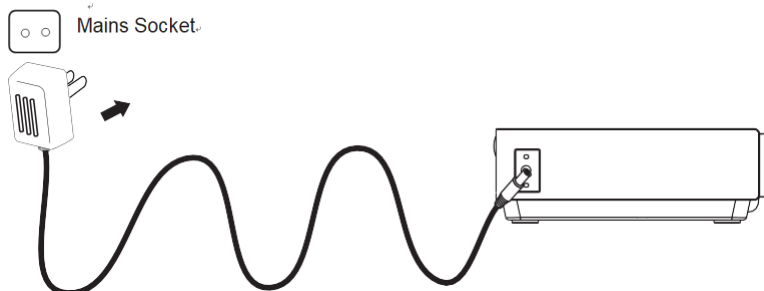


Slut først det runde stik til projektoren, og slut derefter strømforstyrningen til elnettet.




EN	DK
Mains Socket	Stikkontakt

Tilslut HDMI

Følg billedet nedenfor for at tilslutte en enhed med et HDMI-kabel.

1. Sluk projektoren, før du tilslutter HDMI-kablet.
2. Tryk efter tilslutningen på knappen  for at tænde projektoren. Lysdioden for strøm lyser grønt
3. Tryk på knappen /KILDE for at aktivere HDMI-tilstanden. Videoen fra HDMI-enheden vises på projektorskærmen. Der er 2 HDMI-indgange. HDMI1-grænsefladen svarer til HDMI1 i KILDE-tilstand, og HDMI2-grænsefladen svarer til HDMI2 i KILDE-tilstand.
4. Tryk på knappen  for at slukke enheden.

HDMI-signalindgang i HD

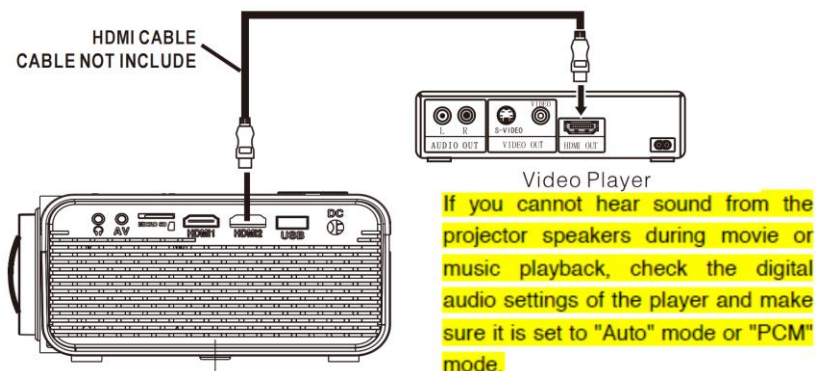




EN	DK
HDMI CABLE	HDMI-KABEL
CABLE NOT INCLUDE	KABEL MEDFØLGER IKKE
Video Player	Videoafspiller
If you cannot hear sound from the projector speakers during movie or music playback, check the digital audio settings of the player and make sure it is set to "Auto" mode or "PCM" mode.	Hvis du ikke kan høre lyd fra projektorhøjttalerne under afspilningen af film eller musik, skal du kontrollere indstillingerne for digital lyd for afspilleren og sørge for, at den er indstillet til "Auto mode" eller "PCM"


- Brug af MHL HDMI-kabel:
Projektoren er kompatibel med MHL-kabler: Dette betyder, at du kan tilslutte din smartphone eller tablet (hvis de er MHL-kompatible) og streame i HD fra smartphonen eller tabletten til projektoren med et MHL-kabel (medfølger ikke).
- Brug af Chromecast-dongle:
HDMI-stikkene er kompatible med en Chromecast-dongle, der sætter dig i stand til at streame trådløst fra din smartphone eller tablet

Tilslut en AV-kilde

Følg billedet nedenfor for at tilslutte en enhed med et AV-kabel.

1. Sluk enheden, før du tilslutter AV-kablet.
2. Brug AV-kablet til at tilslutte en enhed som vist i billedet nedenfor.
3. Tryk efter tilslutningen på knappen  for at tænde projektoren. Lysdioden for strøm lyser grønt



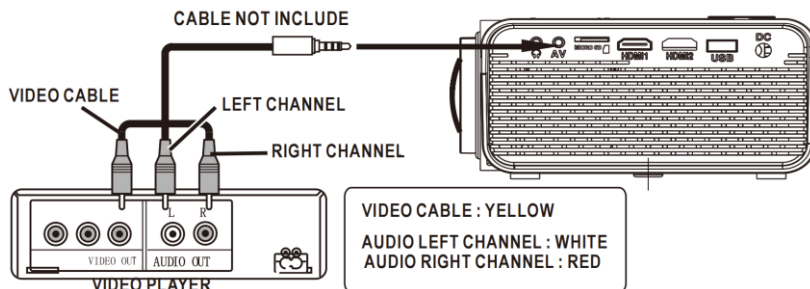

- Tryk på knappen /KILDE for at aktivere AV-tilstanden. Videoen fra AV-enheden vises på projektorskærmen.
- Tryk på knappen  for at slukke enheden.




EN	DK
CABLE NOT INCLUDE	KABEL MEDFØLGER IKKE
VIDEO CABLE	VIDEOKABEL
VIDEO PLAYER	VIDEOAFSPILLER
LEFT CHANNEL	VENSTRE KANAL
RIGHT CHANNEL	HØJRE KANAL
VIDEO CABLE: YELLOW	VIDEOKABEL: GUL
AUDIO LEFT CHANNEL: WHITE	LYD VENSTRE KANAL: HVID
AUDIO RIGHT CHANNEL: RED	LYD HØJRE KANAL: RØD

Tilslutning af VGA-kilde

Følg billedet nedenfor for at tilslutte en enhed med et VGA-kabel.

- Sluk for projektoren, før du tilslutter VGA-kablet.
- Tryk på knappen  for at slukke strømmen til din projektor før tilslutningen.
- Når der er tilsluttet, så tryk på knappen  for at tænde for projektoren, og strømindikatoren vil lyse GRØNT
- Tryk på knappen /KILDE for at skifte til VGA-tilstand, og VGA-enhedens video vises på projektorskærmen.
- Tryk på knappen  for at slukke enheden.

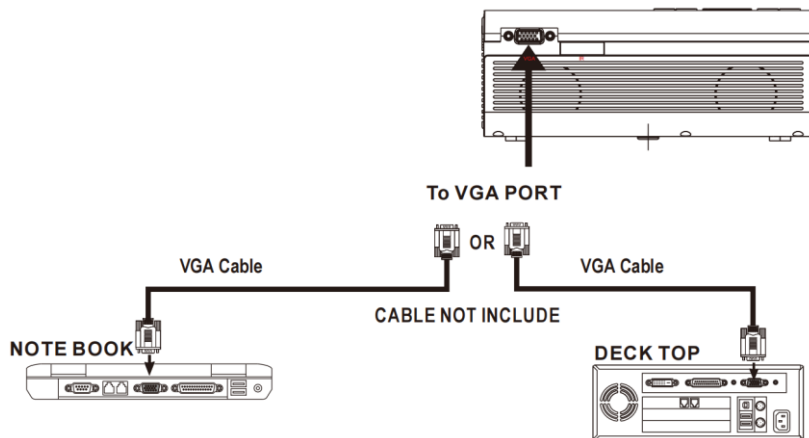


EN	DK
To VGA PORT	Til VGA-PORT
OR	ELLER
VGA Cable	VGA-kabel
CABLE NOT INCLUDE	KABEL MEDFØLGER IKKE
NOTE BOOK	NOTESBOG
DESK TOP	DESKTOP

Se følgende tabel for at justere udgangssignalet fra computeren.


Type	Opløsning		Frekvens	Feltfrekvens
PC	VGA	640x480	31,5	60
			34,7	70
			37,9	72
			37,5	75
	SVGA	800x600	31,4	50
			35,1	56
			37,9	60
			46,6	70
			48,1	72
	XGA	1024x768	46,9	75
			40,3	50
			48,4	60
56,5			70	

Tilslut en lydenhed

Følg billedet nedenfor for at tilslutte en enhed med et lyd-kabel.

1. Tryk på knappen  for at slukke strømmen til din projektor før tilslutningen.
2. Brug lyd-kablet til at tilslutte enheden som vist i billedet nedenfor.
3. Efter tilslutning af begge enheder høres lyden gennem den tilsluttede enhed.
4. Sluk begge enheder efter brugen.

Stationsforstærker

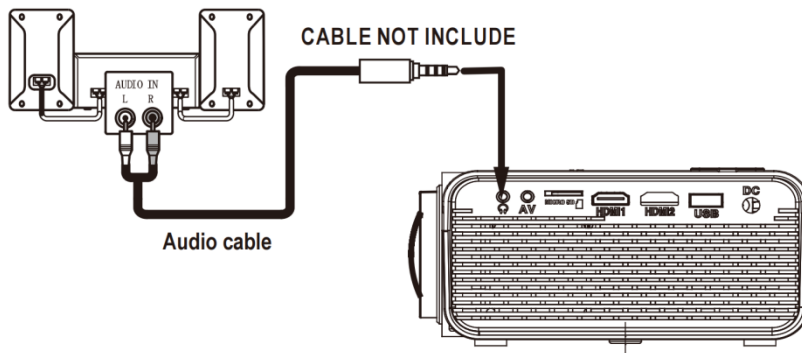


EN	DK
CABLE NOT INCLUDE	KABEL MEDFØLGER IKKE
Audio cable	Lydkabel

Tilslut USB-enhed og microSD-kort "TF"





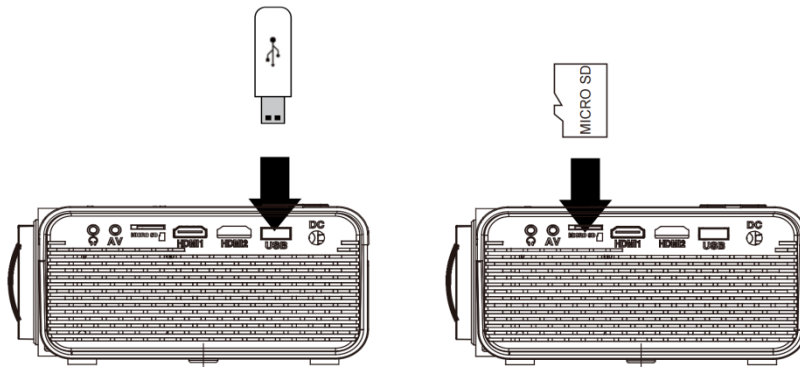









Følg billedet nedenfor for at tilslutte en USB-stick og et microSD-kort.


Sluk projektoren, før du tilslutter USB-sticken/microSD-kortet.















Brug af et microSD-kort eller en USB-stick

Tilslut USB-/microSD-enheden:

1. Slut enheden, før du tilslutter en USB-stick/et microSD-kort.
2. Slut USB-enheden til USB-porten.
3. Tryk efter tilslutningen på knappen  for at tænde projektoren. Lysdioden for strøm lyser grønt.
4. Tryk på knappen /SOURCE (KILDE) for at aktivere og bruge knapperne  til at søge i tilstanden MEDIAPLAYER (MEDIENAFSPILLER).
5. Brug efter valget knapperne  for at søge i ikonet MUSIC/PHOTO/MOVIE (MUSIK/FOTO/FILM), og tryk på knappen  for at åbne. Brug om nødvendigt knappen  for at vælge microSD-kortet eller USB-sticken, og tryk på knappen  for at åbne.
6. Brug knapperne  til at søge efter den korrekte fil, og tryk på knappen  for at forhåndsviser afspilningsfilen. Tryk på knappen  på enheden eller på knappen  på fjernbetjeningen for at starte afspilningen.
7. Tryk på knappen  for hurtigt at søge fremad eller baglæns.
8. Tryk på knappen  for at søge efter næste eller forrige fil.
9. Tryk på knappen  under afspilningen for at sætte afspilningen på pause, og tryk igen for at fortsætte.

BEMÆRK: Tryk først på knappen  for at slukke strømmen. Nu kan du fjerne USB-/microSD-kortenheden.

Undermenu på skærmen til fotos	
<p>1. Tryk under afspilningen af fotos på knappen  for at få vist flere funktioner (figur 1).</p> <p>2. Brug knappen  til at vælge et ikon, og tryk på knappen  for at afspille den specielle funktion.</p>	<p style="text-align: center;">Figur 1.</p>  <p>Pause Prev. Next Stop Re... background music PL... Info</p> <p>Rotate Rotate Zo... Zo... M...</p>
Undermenu på skærmen til musik	
<p>3. Tryk under afspilningen af musik på knappen  for at få vist flere funktioner (figur 2).</p> <p>4. Brug knappen  til at vælge et ikon, og tryk på knappen  for at afspille den specielle funktion.</p>	<p style="text-align: center;">Figur 2.</p>  <p>Pause FB FF Prev. Next Stop Re... Set A</p> <p>MUTE PL... Info Go...</p>
Undermenu på skærmen til film	
<p>5. Tryk under afspilningen af en film på knappen  for at få vist flere funktioner (figur 3).</p> <p>6. Brug knappen  til at vælge et ikon, og tryk på knappen  for at afspille den specielle funktion.</p>	<p style="text-align: center;">Figur 3.</p>  <p>Pause FB FF Prev. Next Stop Re...</p> <p>Set A PL... Info Sl... St... Go...</p> <p>AS...</p>

Brug af Projektormenu 1.0

Tryk på knappen  for at åbne projektormenuen. Tryk igen for at vende tilbage til forrige tilstand.

Billedtilstand	Standard
Kontrast	50
Lysstyrke	50
Farve	50
Skarphed	50
Farvetone	50
Farvetemperatur	Middel
Skærmformat	Automatisk
Støjreduktion	Middel
Skærm	

Brug knapperne  for at vælge et element.

Det valgte element vises i øverste højre hjørne af skærmen.

1. **Billedtilstand**

Select Vivid (Levende), User (custom) (Bruger (brugerdefineret)), Soft (Blød) eller Standard

2. **Kontrast, lysstyrke osv.**

Indstil billedtilstand til "User" (Bruger) for at justere indstillingerne. Tint (Farvetone) kan kun justeres i AV og NTSC IND

3. **Farvetemperatur**

Vælg Warm (Varm), Cool (Kølig) eller Medium (Middel).

4. **Skærmformat**

Vælg 16:9, 4:3 eller Auto (Automatisk)

5. **Støjreduktion**

Vælg Off (Fra), Low (Lav), Middle (Middel), High (Høj) eller Default (Standard)

6. **Skærm**

Kan kun justeres i VGA-tilstand

Farvetemperatur... (temperatur)	
Kundetilpasses	Parameter
rød	0-100
blå	0-100
grøn	0-100

Skærmformat	
4:3	Signalet i et projiceringsbillede i skærmformatet 4:3.
16:9	Signalet i et projiceringsbillede i skærmformatet 16:9.

Brug af Projektormenu 2.0

Tryk på knappen  for at åbne projektormenuen. Tryk igen for at vende tilbage til forrige tilstand.

Lydtilstand	Standard
Diskant	50
Bas	50
Balance	0
Automatisk lydstyrke	Fra
Surroundsound	Fra

Brug knapperne  for at vælge et element.

Det valgte element vises i øverste højre hjørne af skærmen.

1. Lydtilstand

Vælg Music (Musik), Movie (Film), User (custom) (Bruger (brugerdefineret)), Sport eller Standard.

2. Diskant og bas

Indstil lydtilstanden til "User" (Bruger) for at justere indstillingerne.

3. Balance

Justér lydbalancen.

4. Surroundsound

Tænd (ON) eller sluk (OFF) for surroundsound

Lydtilstand – bruger	Parameter
Diskant	0-100
Bas	0-100

Brug af Projektormenu 3.0

Tryk på knappen  for at åbne projektormenuen. Tryk igen for at vende tilbage til forrige tilstand.

OSD-sprog	Dansk/Norsk
Gendan fabriksindstillinger	
Rotér panel	0
Oplysninger	

Brug knapperne  for at vælge et element.

Det valgte element vises i øverste højre hjørne af skærmen.

1. **OSD-sprog**
Vælg andet sprog. Følg figuren nedenfor.
3. **Gendan fabriksindstillinger**
Vælg Y (J) eller N.
4. **Rotér panel**
Vælg rotér 0, rotér 1, rotér 2, rotér 3.
5. **OPLYSNINGER**
Viser oplysninger om enheden som nedenfor.

Specifikationer

Type af lyskilde	LED
Lysstyrkeoutput	LED-pære 2800 lumen Hvidt lys output 45 lumen
Indbygget skærmopløsning	800 x 480
Videopløsning understøttet af HDMI-indgang.	1080p, 1080i, 720p, 576i, 480p og 480i
Strømforbrug	Drift 36 W; standby 0,8 W
Strømindgang med medfølgende adapter	DC 12 V, 3,5 A
Jævnstrømsindgang med medfølgende adapter	Indgangsvekselstrøm 100-240 V, 50/60 Hz Udgang DC 12 V, 3,5 A
Skærmfarve	16,7 K
Projiceringsstørrelse	30-100 tommer
Signalport	Video/VGA/HDMI
USB-port	Understøtter USB-enheder på op til 32 GB Understøttede formater: mpeg1, mpeg2, mpeg4, mp3, jpeg
SD-kort	Understøtter SD-kort på op til 32 GB Understøttede formater: mpeg1, mpeg2, mpeg4, mp3, jpeg
Vægt	0,9 kg
Mål	203 x 150 x 82 mm

Brug kun den strømforsyning, der er angivet i betjeningsvejledningen.

Information	Værdi
Producentens navn eller varemærke, kommercielle registrering og adresse	- SHENZHEN KEZHEN ELECTRONIC CO.,LTD / 4/F BLDG D LIUXIAN 2 RD AREA 71 BA'AN DISTRICT SHENZHEN,GUANGDONG 518101 KINA
Modelnr	- KZ1203500V
Indgangsspænding	100-240 V vekselstrøm
AC-indgangsfrekvens	50/60 Hz
Udgangsspænding	12,0 V
Udgangsstrøm	3,5 A
Udgangseffekt	42,0 W
Gns. aktiv effektivitet	87,66 %
Effektivitet ved lav belastning (10%)	83,11 %
Strømforbrug ved ingen belastning	0,10 W

FEJLFINDING

Du bedes tjekke følgende tabel, før du kontakter kundeservice.

Der vises intet billede, eller beskeden "No Signal" (Intet signal) vises	<ol style="list-style-type: none">1. Lysdioden for strøm er tændt. Kontrollér, at projektoren er sat til elnettet, at stikkontakten er tændt, og tryk derefter på tænd/slukknappen på projektoren, hvis lysdioden ikke lyser.2. Kontrollér, at linsedækslet er fjernet.3. Kontrollér, at kablerne er forsvarligt sat i i henhold til brugervejledningen.4. Billedkilden er muligvis ikke indstillet korrekt. Tryk på knappen til kilde på kontrolpanelet eller fjernbetjeningen for at vælge den korrekte indstilling.5. Kontrollér i menusektionen under videoindgangssignalet, at det er indstillet korrekt.
Lampen (pæren) slukkes efter en periode	<p>Lyser lysdioden for advarsel rødt? Hvis den gør det, overopheder projektoren, hvilket tænder lysdioden automatisk.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lad projektoren køle af i et stykke tid.2. Kontrollér derefter, at ventilationsåbningerne ikke er blokerede.3. Kontrollér, at luftfilteret er rent. Rengør om nødvendigt.4. Tænd projektoren. <p>Bed din supportudbyder om hjælp, hvis problemet fortsætter.</p>
Billedet er bredere i toppen og i bunden af skærmen	Det kaldes trapez og skyldes, at projiceringsvinklen ikke er lodret i forhold til skærmen. Justér billedet med projektorens indbyggede trapezfunktion.
Pletter på skærmen	Rengør linsen med en støvsuger. Bed din supportudbyder om hjælp, hvis rengøring ikke løser problemet.
Lysstyrken i billedet er svag	Det skyldes muligvis det omgivende lys i værelset. Er dette ikke tilfældet, skal du muligvis udskifte lampen (pæren).

Garanti

Commaxx B.V. tilbyder service og garanti i henhold til europæisk lovgivning, hvilket betyder, at du i tilfælde af reparationer (både under og efter garantiperioden) skal kontakte din lokale forhandler.

Vigtig bemærkning: Det er ikke muligt at sende produkter, der skal repareres direkte til Commaxx B.V.

Vigtig bemærkning: Hvis denne enhed på nogen måde åbnes eller tilgås af et ikke-officielt servicecenter, udløber garantien.

Denne enhed er ikke egnet til professionel brug. I tilfælde af professionel brug bortfalder alle garantiforpligtelser fra producenten.

Ansvarsfraskrivelse

Opdateringer af firmware og/eller hardwarekomponenter foretages regelmæssigt. Derfor kan nogle af instruktionerne, specifikationerne og billederne i denne dokumentation afvige lidt fra din særlige situation. Alle elementer, der er beskrevet i denne vejledning, er kun til illustrationsformål og gælder muligvis ikke for særlige situationer. Ingen juridiske rettigheder eller rettigheder kan opnås fra beskrivelsen i denne vejledning.

Bortskaffelse af den gamle enhed



Dette symbol angiver, at det relevante elektriske produkt eller batteri ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald i Europa. For at sikre den korrekte affaldsbehandling af produktet og batteriet, bedes du bortskaffe dem i overensstemmelse med alle gældende lokale love med krav om bortskaffelse af elektrisk udstyr eller batterier. På den måde hjælper du med at bevare naturressourcerne og forbedre standarderne for miljøbeskyttelse ved behandling og bortskaffelse af elektrisk affald (direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr).

CE-mærkning



Hermed erklærer Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Holland, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige EU-direktivkrav.

Overensstemmelseserklæringen kan konsulteres via techdoc@commaxxgroup.com

Service

For mere information og helpdesk-support, besøg venligst

www.lenco.com

Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands.

VAR FÖRSIKTIG:

Att använda kontroller eller justeringar eller utföra andra förfaranden än de som anges häri kan leda till att du utsätts för farlig strålning.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER INNAN ANVÄNDNING

HA DESSA INSTRUKTIONER I ÅTANKE:

1. Täck inte över eller blockera några ventilationsöppningar. När du placerar enheten på en hylla ska du lämna 5 cm (2") fritt utrymme runt hela enheten.
2. Montera i enlighet med den medföljande användarmanualen.
3. Håll enheten borta från värmekällor såsom radiatorer, värmare, spisar, ljus och andra värmegenererande produkter eller öppen eld. Enheten kan endast användas i måttliga klimat. Extremt kalla eller varma omgivningar bör undvikas. Drifttemperatur mellan 0 och 35 °C.
4. Undvik att använda enheten nära starka magnetfält.
5. Elektrostatisk urladdning kan störa den normala användningen av den här enheten. Återställ och starta om enheten enligt instruktionsboken om så är fallet. Hantera försiktigt och använd i en statiskt fri miljö vid filöverföring.
6. Varning! För aldrig in ett föremål i produkten genom ventilerna eller öppningarna. Högspänning flödar genom produkten och om du för in ett föremål kan det orsaka elektriska stötar och/eller kortslutning av interna komponenter. Spill inte vatten eller vätska på produkten av samma anledning.
7. Använd inte i våta eller fuktiga områden såsom badrum, ångfyllda kök eller i närheten av simbassänger.
8. Enheten får inte utsättas för dropp eller stänk och se till att inga föremål fyllda med vätskor såsom vaser placeras på eller i närheten av den.
9. Använd inte den här enheten när kondens kan uppstå. När enheten används i ett varmt och fuktigt rum kan vattendroppar eller kondens uppstå inuti enheten och enheten kanske inte fungerar som den ska. Låt enheten vara avstängd i en eller två timmar innan du slår på strömmen igen. Enheten ska vara torr innan strömmen slås på.
10. Även om denna enhet tillverkas med största omsorg och kontrolleras flera gånger innan den lämnar fabriken är det fortfarande möjligt att problem kan uppstå vilket gäller alla elektriska apparater. Om du märker rök, kraftig uppbyggnad av värme eller andra oväntade fenomen ska du omedelbart dra ur kontakten ur eluttaget.

11. Enheten måste drivas med en strömkälla såsom anges på de särskilda märkningskraven. Kontakta din återförsäljare eller lokala elbolag om du är osäker på vilken typ av strömförsörjning som används i ditt hem.
12. Håll på säkert avstånd från husdjur. Vissa djur kan bita på elkablar.
13. Använd en mjuk och torr trasa för att rengöra enheten. Använd inte lösningsmedel eller bensinbaserade vätskor.
För att ta bort allvarliga fläckar kan du använda en fuktig trasa med utspätt rengöringsmedel.
14. Leverantören ansvarar inte för skador eller förlorade data orsakade av fel, missbruk, modifiering av enheten eller batteribyte.
15. Avbryt inte anslutningen när enheten formaterar eller överför filer. Data kan då bli skadade eller förloras.
16. Om enheten har en funktion med USB-uppspelning bör USB-minnet anslutas direkt till enheten. Använd inte en USB-förlängningskabel eftersom den kan orsaka störningar som kan leda till att data tappas bort.
17. Klassificeringsetiketten är placerad på enhetens undersida eller baksida.
18. Den här enheten är inte avsedd för att användas av personer (inklusive barn) med fysiska, sensoriska eller psykiska funktionshinder eller brist på erfarenhet och kunskap såvida de inte är under övervakning av eller har fått instruktioner om korrekt användning av enheten av den person som ansvarar för deras säkerhet.
19. Den här produkten är endast avsedd för icke-professionell användning och inte för kommersiellt eller industriellt bruk.
20. Se till att enheten är justerad till en stabil position. Skador orsakade av att använda den här produkten i ett instabilt läge med vibrationer eller stötar eller av att inte följa någon annan varning eller försiktighetsåtgärd i denna användarmanual täcks inte av garantin.
21. Ta aldrig bort enhetens hölje.
22. Placera aldrig enheten på annan elektrisk utrustning.
23. Låt inte barn ha tillgång till plastpåsar.
24. Använd endast tillbehör som anges av tillverkaren.
25. Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när enheten har skadats på något sätt, exempelvis på strömkabeln eller strömkontakten, när vätska har spillts eller föremål fallit in i den, när den har utsatts för regn eller fukt och inte fungerar normalt eller har tappats.
26. Lång exponering för höga ljud från musikspelare kan leda till tillfällig eller permanent hörselnedsättning.
27. Om produkten levereras med strömkabel eller nätadapter:
 - Dra ur strömkabeln och kontakta behörig personal för service om ett problem uppstår.

- Trampa inte på nätadaptern och kläm den inte. Var mycket försiktig och då särskilt nära kontakter och kabelns uttag. Placera inte tunga föremål på nätadaptern då detta kan skada den. Håll hela enheten utom räckhåll för barn! När de leker med strömkabeln kan de skada sig själva.
 - Koppla ur denna enhet under åskväder eller när den inte används under en längre period.
 - Eluttaget måste finnas nära utrustningen och måste vara lättillgängligt.
 - Överbelasta inte eluttaget eller förlängningssladdar. Överbelastning kan orsaka brand eller elektriska stötar.
 - Enheter med klass 1-konstruktion bör anslutas till ett vägguttag med skyddsjord.
 - Enheter med klass 2-konstruktion kräver ingen jordad anslutning.
 - Håll alltid i kontakten när du drar ut den ur vägguttaget. Dra inte i strömkabeln. Detta kan orsaka en kortslutning.
 - Använd inte en skadad strömkabel, strömkontakt eller ett löst vägguttag. Om du gör detta kan det orsaka brand eller elektriska stötar.
28. Om produkten innehåller eller levereras med en fjärrkontroll som innehåller mynt/cellbatterier:
- Varning:
- "Svälj inte batterier då kemiska brännskador" eller motsvarande kan uppstå.
 - [Den medföljande fjärrkontrollen] Denna produkt innehåller ett knappcells batteri. Om batteriet sväljs kan det orsaka allvarliga inre brännskador på endast två timmar och vara livshotande.
 - Håll nya och använda batterier borta från barn.
 - Om batterifacket inte går att stänga ordentligt bör du sluta använda produkten och hålla den borta från barn.
 - Om du tror att batterier har svalts eller finns någonstans i kroppen ska du omedelbart söka läkarvård.
29. Varning om användning av batterier:
- Explosionsrisk om batteriet byts ut felaktigt. Byt endast ut mot samma eller motsvarande typ.
 - Batteriet får inte vid användning, förvaring eller transport utsättas för extremt höga eller låga temperaturer samt lågt lufttryck vid hög höjd.
 - Att byta ut ett batteri mot en felaktig typ kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.

- Kassering av ett batteri i eld, en varm ugn, mekaniskt krossning eller skärning av det kan resultera i en explosion.
- Att lämna ett batteri i en omgivning med extremt hög temperatur kan resultera i en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
- Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
- Miljöaspekterna bör uppmärksammas när det gäller kassering av batterier.

MONTERING

- Packa upp alla delar och ta bort skyddsmaterialet.
- Anslut inte enheten till elnätet innan du kontrollerar nätspänningen och att alla andra anslutningar har gjorts.


Anslut inte enheten till elnätet innan du kontrollerar nätspänningen och att alla andra anslutningar har gjorts. Förpackningen innehåller:




Huvudenhet



Fjärrkontroll
(2 st AAA-
batterier ingår
ej)

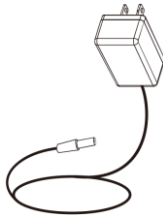

Nätadapter



Linsskydd

Lenco


Model LPJ-280WH



User manual - LCD projector
Gebruiksaanwijzing - LCD projector
Bedieningshandleiding - LCD Projector
Mode d'emploi - Projecteur LCD
Manual de utilizare - Projector LCD
Instrucciones de uso - LCD projector
Bruksanvisning - LCD projector

Bruksanvisning

Ta bort och stänga linsskyddet

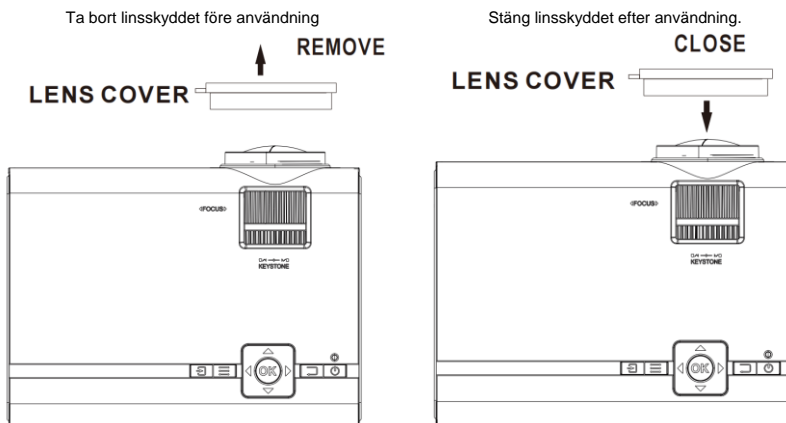

EN	SE
REMOVE	TA BORT
LENS COVER	LINSSKYDD
CLOSE	STÄNG
LENS COVER	LINSSKYDD

Placera projektorn

Projektorn kan installeras i fyra olika konfigurationer (se bilden nedan):

Bordsmontering, framför:


Välj denna placering när projektorn är placerad framför duken. Detta är det vanligaste sättet att placera projektorn. Det går snabbt och gör den enkel att flytta.



BORD, FRAMFÖR

Takmontering, framför:

Välj den här platsen när projektorn är monterad upp och ner i taket framför skärmen.

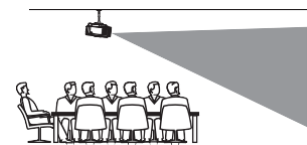

TAK, FRAMFÖR

OBS: Ett projektorfäste krävs för att montera projektorn i taket.

Bordsmontering, bakom:

Välj denna placering om du vill placera projektorn bakom duken.

OBS: En speciell bakprojektionsduk krävs.



BORD, BAKOM

Takmontering, bakom:
 Välj denna placering när projektorn är monterad upp och ner i taket bakom duken.
OBS: Ett projektorfäste och en bakprojektionsduk krävs för att montera projektorn i taket.




TAK, BAKOM

Minska bildförvrängningen


Vi rekommenderar att projektorn flyttas så nära dukens mitt som möjligt.

Fyrkant/rektangel

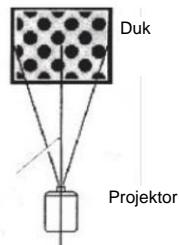

Avstånd mellan projektorn och duken

Mät avståndet mellan projektorn och den plats där du vill placera duken. Detta är projektionsavståndet och dukens diagonal, angiven i tum.

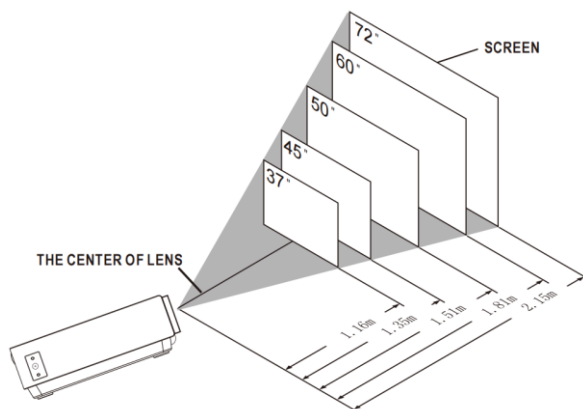


EN	SE
SCREEN	DUKEN
THE CENTER OF LENS	MITTEN AV LINSEN

Dukens diagonal i tum	Dukens diagonal i cm	Projektionsavstånd i tum	Projektionsavstånd i cm
37	94	46	116
45	114	53	135
50	127	59	151
60	152	71	181
72	183	85	215
100	254	142	360

Placera projektorn i taket

Vid takmontering ska du köpa ett projektorfäste som rekommenderas för användning med denna projektor och följa anvisningarna som medföljer fästet. Innan projektorn installeras i taket ska det kontrolleras att takets hållfasthet är tillräcklig för projektorns och fästets vikt. Rådfråga en installatör om du är osäker.


OBS: Projektorfäste och skruv(ar) ingår inte

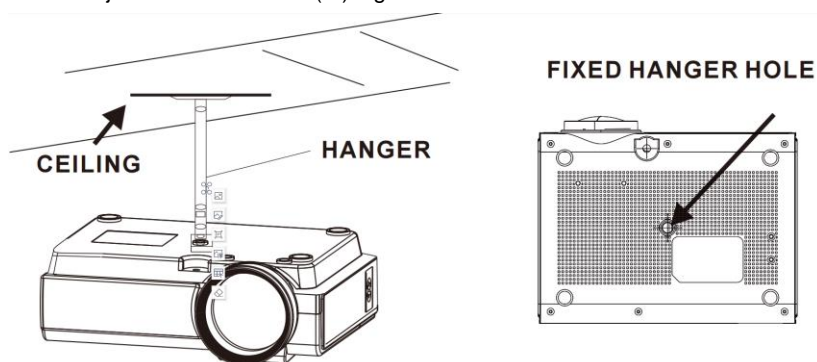

EN	SE
HANGER	UPPHÄNGNING
CEILING	TAK
FIXED HANGER HOLE	UPPHÄNGNINGSHÅL

Ställa in den vertikala positionen

Följ bilden nedan för att ställa in den vertikala positionen.

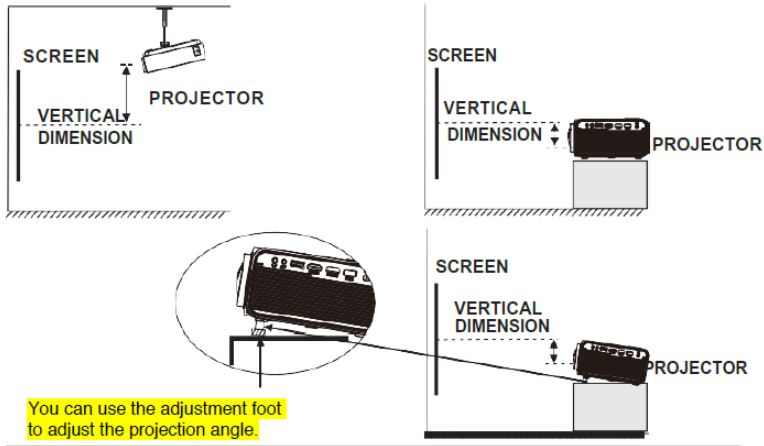

EN	SE
SCREEN	DUKEN
PROJECTOR	PROJEKTOR
VERTICAL DIMENSION	VERTIKAL DIMENSION
You can use the adjustment foot to adjust the projection angle.	Du kan använda justeringsfoten för att justera projektorns vinkel.


Ställa in fokus och keystone

Följ bilden nedan för att justera skärpan och keystone på duken.

Ställ in skärpan genom att vrida kontrollratten medan du tittar på bildpixlarna nära dukens mittpunkt. Optimal skärpa erhålls när pixlarna syns tydligt. Beroende på projektorns storlek kan skärpan vid dukens kanter vara mindre skarp än mitt på duken.


FOCUS ADJ.wheel

By turning the focus wheel, the image is focused

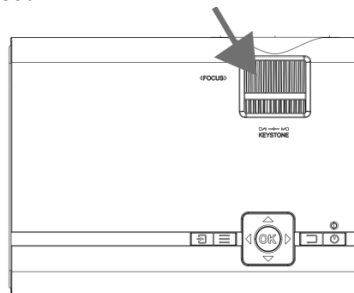

En keystonebild skapas när projektorstrålen projiceras i en vinkel på duken. Keystone-korrigering återställer den förvrängda bilden till en rektangulär eller kvadratisk form.

TRAPEZOIDAL ADJ. Wheel

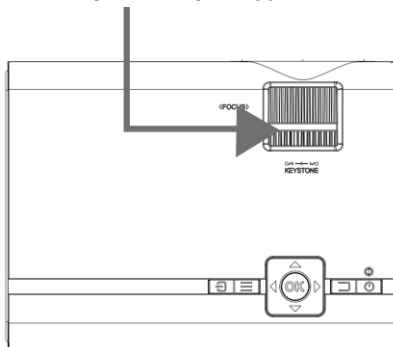

EN	SE
FOCUS ADJ. wheel	FOKUS JUST. hjul
By turning the focus wheel, the image is focused.	Genom att vrida på fokuseringshjulet fokuseras bilden.
TRAPEZOIDAL ADJ. wheel	KEYSTONE JUST. hjul

Fjärrkontrollens reglage

På/av

Tryck för att slå PÅ.
Håll intryckt för att stänga AV.

◀◀Föregående/nästa▶▶

Tryck för att hoppa mellan kapitel eller spår.

■ Stopp

Tryck för att stoppa uppspelningen.

FLIP (vänd)

Tryck för att vända bilden som visas 180 grader.

▶|| Uppspelning/paus

Tryck för att spela upp eller pausa ett enskilt kapitel eller spår.

Pilar/OK


Tryck för att navigera och bekräfta val i Inställningar och andra menyer.

Menu

Tryck för att komma till projektorns inställningar.

Gå till/sifferknappsats

Tryck för att ange specifika kapitel- eller spårnummer. Tryck på uppspelningsknappen för att börja spela upp.

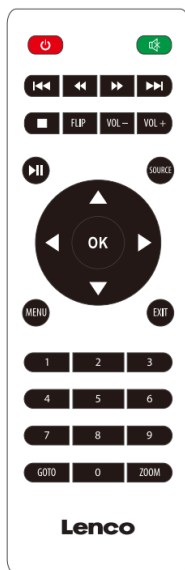

Ljudlös

Tryck för att stänga av ljudet.

◀◀ Bakåt/framåt ▶▶

Tryck för att bläddra i ett enskilt kapitel eller spår.

VOL+/VOL-

Tryck för att justera ljudnivån.

Source

Tryck för att välja mediakälla (AV, PC, HDMI, MEDIA).


Exit

Tryck för att gå ur menyn.

Zoom

Tryck på för att zooma in eller ut bilden.

Sätta i/ta ur fjärrkontrollens batteri

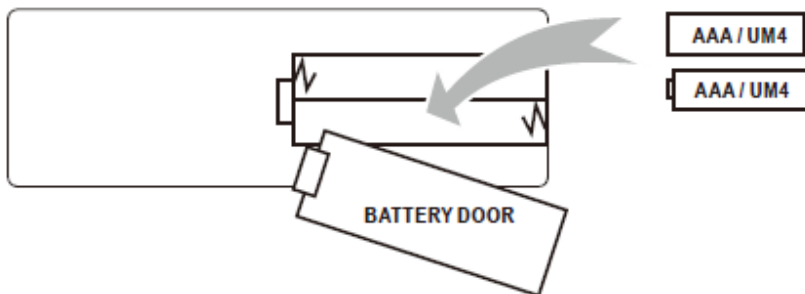


EN	SE
BATTERY DOOR	BATTERILUCKA
AAA /UM4	AAA/UM4

Ta bort locket till batteriluckan på fjärrkontrollens baksida genom att försiktigt skjuta upp det. Batterilocket kan sedan tas bort. Sätt i rätt batterier (2 st AAA-batterier, medföljer ej) och observera polaritetsmarkeringarna. Sätt tillbaka locket igen.

OBS:

- Batterierna får inte utsättas för extrem värme, t.ex. direkt solljus, eld.
- Var uppmärksam på rätt polaritet när du sätter i batterierna
- Blanda inte gamla och nya batterier.
- Använd endast batterier av typ AAA/LR03/UM4
- Kasta inte batterier i eld eftersom de kan explodera. Försök aldrig ladda ett engångsbatteri.
- Blanda inte alkaliska batterier, standardbatterier (kol-zink) eller uppladdningsbara batterier (nicd, NiMH, etc.).


Förklaring

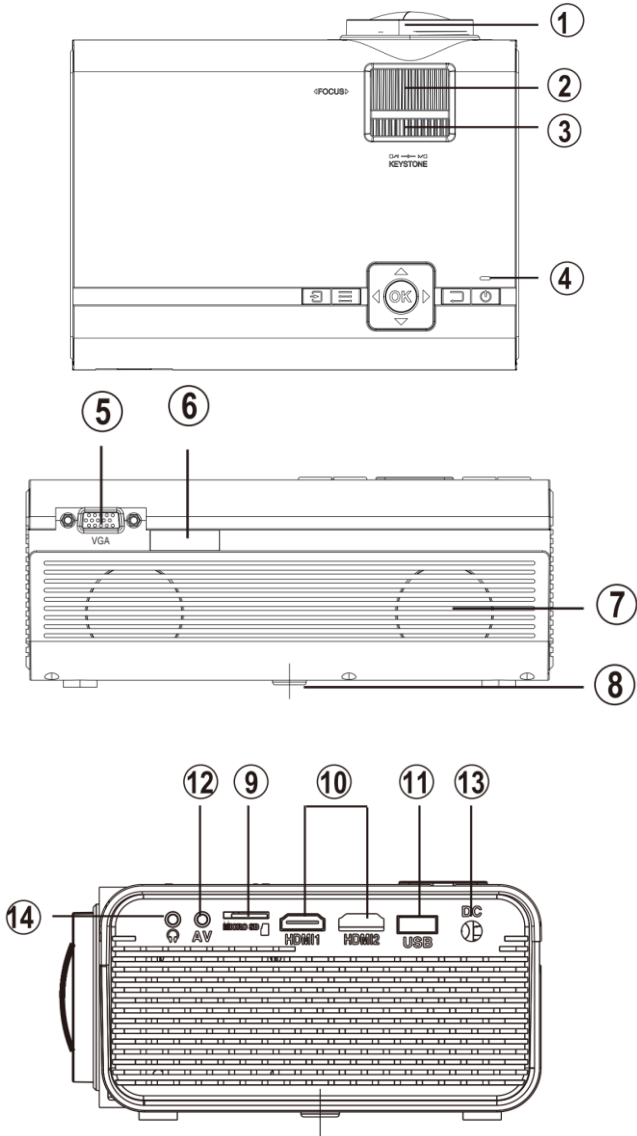

Main Operation

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Projektorlins | 8. Justerbar fot |
| 2. Justering av fokus | 9. Port för MicroSD-kort |
| 3. Keystone justering | 10. HDMI ingång 1 & 2 |
| 4. Knappar/Strömindikator | 11. USB-port |
| 5. VGA/PC ingång | 12. 3,5 mm ljudutgång |
| 6. Fjärrsensor (dublikat på projektorns framsida) | 13. DC-ingång |
| 7. Högtalare | 14. 3,5 mm AV-ingång |

Reglage

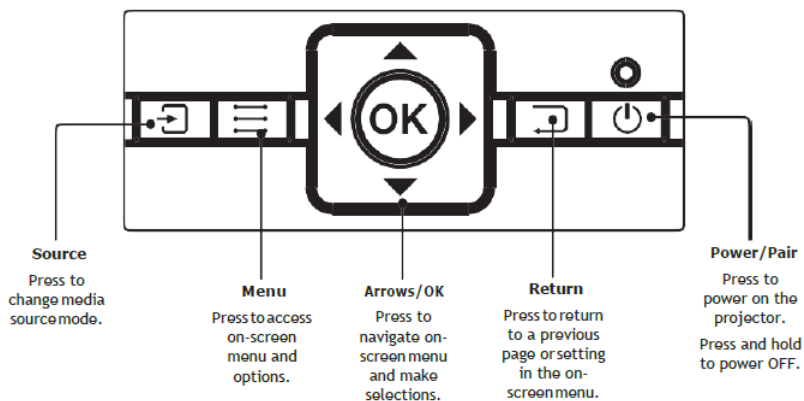


EN	SE
Source	Källa
Press to change media source mode.	Tryck för att ändra läge för mediakällan.
Menu	Meny
Press to access on-screen menu and options.	Tryck för att komma till menyn och alternativen på skärmen.
Arrows/OK	Pilar/OK
Press to navigate on- screen menu and make selections.	Tryck på för att navigera i menyn på duken för att göra val.
Return	Tillbaka
Press to return to a previous page or setting in the on- screen menu.	Tryck på return för att återgå till föregående sida eller inställning i menyn.
Power/Pair	Slå på/Para
Press to power on the projector.	Tryck för att slå på projektorn.
Press and hold to power OFF.	Tryck och håll ned för att stänga av.

Installera nätadaptern

Följ bilden nedan för att ansluta nätadaptern.

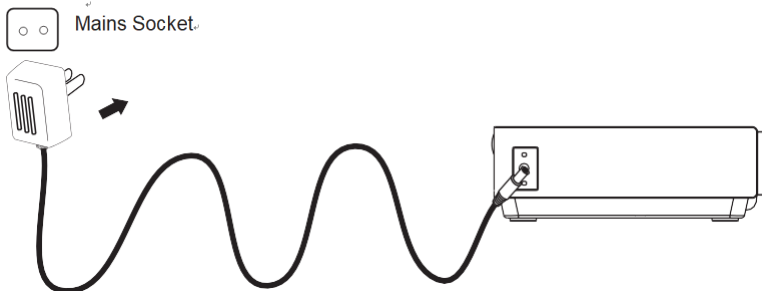


Anslut först den runda kontakten till projektorn och sedan adaptern till elnätet.




EN	SE
Mains Socket	Uttag för el

Ansluta HDMI

Följ bilden nedan för att ansluta en enhet med en HDMI-kabel.

1. Stäng av projektorn innan du ansluter HDMI-kabeln.
2. Efter anslutning trycker du på knappen  för att slå på projektorn. Strömindikatorn börjar lysa GRÖNT
3. Tryck på knappen /SOURCE för att gå till HDMI-läge. Videon från HDMI-enheten visas på projektorduken. Det finns två HDMI-ingångar. HDMI1-gränssnittet motsvarar HDMI 1 i läget SOURCE och HDMI2-gränssnittet motsvarar HDMI 2 i läget SOURCE.
4. Tryck på knappen  så stängs enheten av.

Signalingång för HDMI HD

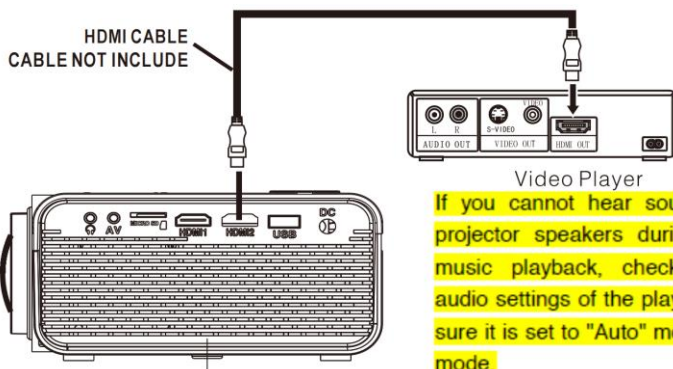




EN	SE
HDMI CABLE	HDMI KABEL
CABLE NOT INCLUDE	KABEL INGÅR INTE
Video Player	Videospelare
If you cannot hear sound from the projector speakers during movie or music playback, check the digital audio settings of the player and make sure it is set to "Auto" mode or "PCM" mode.	Om du inte hör något ljud från projektorns högtalare under film- eller musikuppspelning ska du kontrollera spelarens digitala ljudinställningar och se till att den är inställd på "Auto mode" eller "PCM mode".


- Använda en MHL-HDMI-kabel:
Den här projektorn är kompatibel med MHL-kablar. Det betyder att du kan ansluta din smartphone eller surfplatta (om denna är MHL-kompatibel) och streama i HD från din smartphone eller surfplatta till projektorn med en MHL-kabel (ingår ej).
- Använda en Chromecast-dongel:
HDMI-kontakterna är kompatibla med användning av Chromecast-dongel så att du kan streama trådlöst från din smartphone eller surfplatta

Ansluta en AV-källa

Föl bilden nedan för att ansluta en enhet med en AV-kabel.

1. Stäng av enheten innan du ansluter AV-kabeln.
2. Använd AV-kabeln för att ansluta en enhet som bilden nedan visar.
3. Efter anslutning trycker du på knappen  för att slå på projektorn. Strömindikatorn börjar lysa GRÖNT



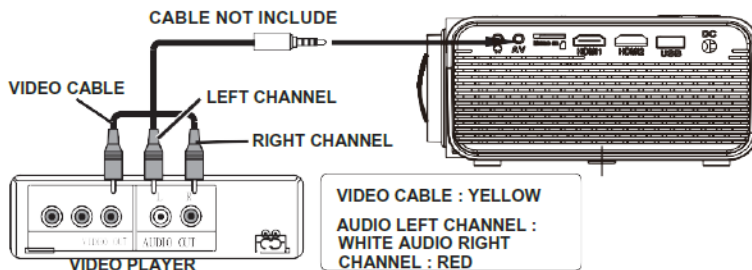

- Tryck på knappen  **SOURCE** för att gå till AV-läge. Videon från AV-enheten visas på projektorduken.
- Tryck på knappen  så stängs enheten av.




EN	SE
CABLE NOT INCLUDE	KABEL INGÅR INTE
VIDEO CABLE	VIDEOKABEL
VIDEO PLAYER	VIDEOSPELARE
LEFT CHANNEL	VÄNSTER KANAL
RIGHT CHANNEL	HÖGER KANAL
VIDEO CABLE: YELLOW	VIDEOKABEL: GUL
AUDIO LEFT CHANNEL: WHITE	LJUD VÄNSTER KANAL: VIT
AUDIO RIGHT CHANNEL: RED	LJUD HÖGER KANAL: RÖD

Anslut en VGA-källa

Följ bilden nedan för att ansluta en enhet med en VGA-kabel.

- Stäng av projektorn innan du ansluter VGA-kabeln.
- Tryck på knappen  för att stänga av strömmen till projektorn innan du ansluter.
- Efter anslutningen trycker du på knappen  för att slå på projektorn och strömindikatorn lyser GRÖNT.
- Tryck på knappen  **SOURCE** för att växla till VGA-läget och videon från VGA-enheten visas på projektorsduken.
- Tryck på knappen  så stängs enheten av.

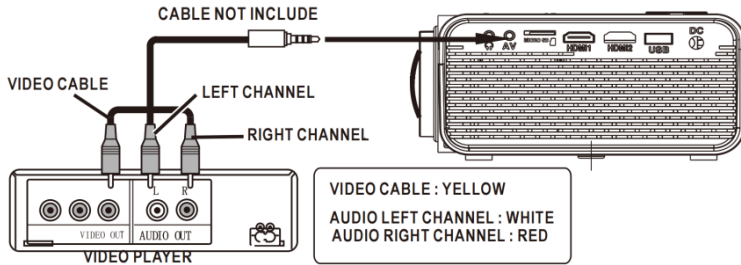


EN	SE
To VGA PORT	För VGA PORT
OR	ELLER
VGA Cable	VGA Kabel
CABLE NOT INCLUDE	KABEL INGÅR INTE
NOTE BOOK	ANTECKNINGSBOK
DESK TOP	BORD

Se följande tabell för att justera utgångssignalen från datorn.


Typ	Precision		Frekvens	Fältfrekvens
PC	VGA	640x480	31,5	60
			34,7	70
			37,9	72
			37,5	75
	SVGA	800x600	31,4	50
			35,1	56
			37,9	60
			46,6	70
			48,1	72
	XGA	1024x768	46,9	75
			40,3	50
			48,4	60
56,5			70	

Ansluta en ljudenhet

Följ bilden nedan för att ansluta en enhet med en ljudkabel.

1. Tryck på knappen  för att stänga av strömmen till projektorn innan du ansluter.
2. Använd ljudkabeln för att ansluta en enhet som bilden nedan visar.
3. När du har anslutit båda enheterna kommer du att höra ljudet genom den anslutna enheten.
4. Stäng av båda enheterna efter användning.

Stationsförstärkare

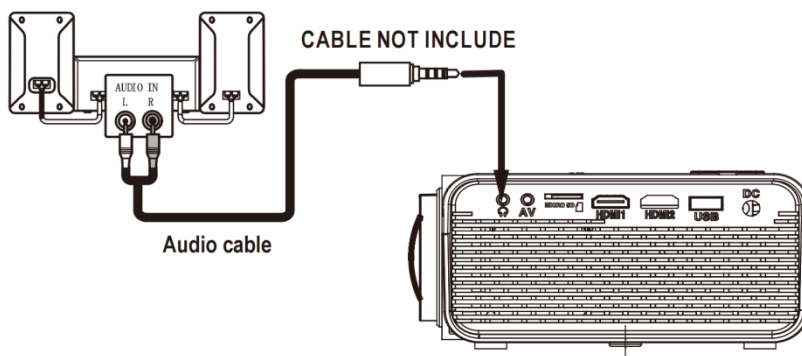


EN	SE
CABLE NOT INCLUDE	KABEL INGÅR INTE
Audio cable	Ljudkabel

Ansluta USB-enhet och MicroSD-kort "TF-kort"



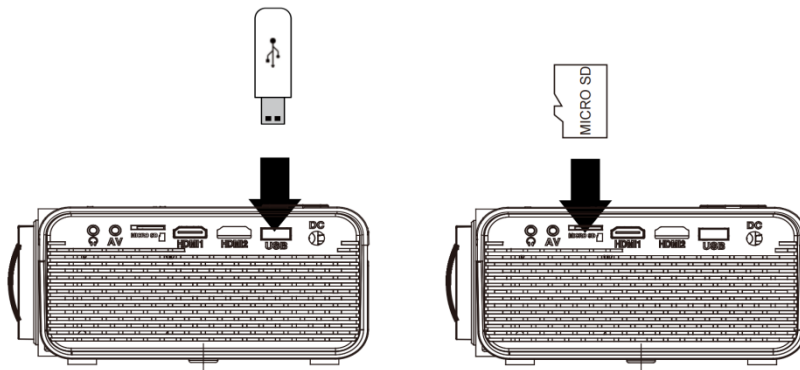













Följ bilden nedan för att ansluta ett USB-minne och ett MicroSD-kort.


Stäng av projektorn innan du ansluter USB-minnet/MicroSD-kortet.








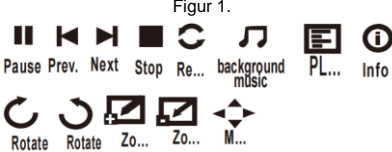














Använda ett MicroSD-kort eller USB-minne

Ansluta USB-minnet/Micro SD-enheten:


1. Stäng av enheten innan du ansluter USB-minnet/MicroSD-kortet.
2. Anslut USB-enheten till USB-porten.
3. Efter anslutning trycker du på knappen  för att slå på projektorn. Strömindikatorn börjar lysa GRÖNT.
4. Tryck på knappen /SOURCE för att gå till mediaspelaren använd knapparna  för att bläddra i detta läge.
5. När du har gjort valet använder du knapparna  för att söka efter MUSIC/PHOTO/MOVIE-ikonen (musik/foto/film) och trycker på knappen  för att öppna. Om det behövs använder du knappen /  för att välja MicroSD eller USB och trycker på knappen  för att öppna.
6. Använd knapparna  för att hitta rätt fil och tryck på knappen  för att förhandsgranska uppspelningsfilen. Tryck sedan på knappen  på enheten eller på knappen  på fjärrkontrollen för att börja uppspelningen.
7. Tryck på knappen /  för att snabbsöka framåt och bakåt.
8. Tryck på knappen /  för att söka efter nästa eller föregående fil.

9. Under uppspelning kan du trycka på knappen  för att pausa och trycka igen för att återuppta uppspelningen.


OBS: Tryck på knappen  för att stänga av strömmen INNAN USB-enheten/MicroSD-kortet tas bort.

Undermeny på fotoskärmen	
<p>1. När du spelar upp bilder kan du trycka på knappen  så visas fler funktioner (figur 1).</p> <p>2. Använd knappen  /  för att välja ikon och tryck på knappen  för att spela upp specialfunktionen.</p>	<p>Figur 1.</p>  <p>Pause Prev. Next Stop Re... background music PL... Info</p>  <p>Rotate Rotate Zo... Zo... M...</p>
Undermeny på musikskärmen	
<p>3. När du spelar upp musik kan du trycka på knappen  så visas fler funktioner (figur 2).</p> <p>4. Använd knappen  /  för att välja ikon och tryck på knappen  för att spela upp specialfunktionen.</p>	<p>Figur 2.</p>  <p>Pause FB FF Prev. Next Stop Re... Set A</p>  <p>MUTE PL... Info Go...</p>
Undermeny på filmskärmen	
<p>5. När du spelar upp en film kan du trycka på knappen  så visas fler funktioner (figur 3).</p> <p>6. Använd knappen  /  för att välja ikon och tryck på knappen  för att spela upp specialfunktionen.</p>	<p>Figur 3.</p>  <p>Pause FB FF Prev. Next Stop Re...</p>  <p>Set A PL... Info SL... St... Go...</p>  <p>AS...</p>

Använda Projektormeny 1.0

Tryck på knappen  så kommer du till projektorns meny. Tryck igen för att gå tillbaka till föregående status.

Bildläge	Standard
Kontrast	50
Ljusstyrka	50
Färg	50
Skärpa	50
Färgton	50
Färgtemperatur	Medium
Sidförhållande	Auto.
Brusreducering	Mellan
Duk	

Använd knapparna  för att välja ett objekt.
Det valda objektet visas uppe till höger på skärmen.

1. Bildläge

Välj Livfull, Användare (anpassad), Mjuk eller Standard.

2. Kontrast, ljusstyrka, etc.

Ställ in Bildläge på "Användare" för att justera dessa inställningar. Färgton kan endast justeras i lägena AV och NTSC IN

3. Färgtemperatur

Välj Varm, Kall eller Mellan.

4. Sidförhållande

Välj 16:9, 4:3 eller Automatiskt

5. Brusreducering

Välj Av, Låg, Mellan, Hög eller Standard


6. Duk

Kan endast justeras i VGA-läge


Färgtemperatur... (temperatur)	
Kunddefinition	Parameter
röd	0–100
blå	0–100
grön	0–100

Sidförhållande	
4:3	Signalen i en projiceringsbild med bildförhållandet 4:3.
16:9	Signalen i en projiceringsbild med bildförhållandet 16:9.

Använda Projektormeny 2.0

Tryck på knappen  så kommer du till projektorns meny. Tryck igen för att gå tillbaka till föregående status.

Ljudläge	Standard
Diskant	50
Bas	50
Balans	0
Automatisk volym	Av
Surroundljud	Av

Använd knapparna  för att välja ett objekt.
Det valda objektet visas uppe till höger på skärmen.

1. **Ljudläge**

Select Music (Välj Musik), Movie (Film), Användare (anpassad), Sport eller Standard.

2. **Diskant, bas**

Ställ in ljudläge på "Användare" för att justera dessa inställningar.

3. **Balans**


Justera ljudbalansen.

4. **Surroundljud**


Slå på eller av surroundljudet.

Ljudläge – Användare	Parameter
Diskant	0–100
Bas	0–100

Använda Projektormeny 3.0

Tryck på knappen  så kommer du till projektorns meny. Tryck igen för att gå tillbaka till föregående status.

OSD-språk	Svenska
Återställ grundinställningar	
Rotera panelen	0
Info	

Använd knapparna  för att välja ett objekt.
Det valda objektet visas uppe till höger på skärmen.

- 1. OSD-språk**
Välj ett annat språk. Följ bilden nedan.
- 3. Återställ grundinställningar**
Välj Y (ja) eller N (nej).
- 4. Rotera panelen**
Välj rotera 0, rotera 1, rotera 2, rotera 3.
- 5. INFO**
Visa enhetsinformationen enligt nedan.

Specifikationer

Typ av ljuskälla	LED
Utgående ljusstyrka	LED-lampa 2800 lumen Vitt ljus utgående 45 lumen
Skärmens ursprungliga upplösning	800 x 480
Videoupplösning som stöds vid HDMI-ingång.	1080p, 1080i, 720p, 576i, 480p och 480i
Energiförbrukning	I drift 36 W; i standby 0,8 W
Strömningång med medföljande adapter	DC 12 V, 3,5 A
DC-ingång med medföljande adapter	Ingång AC 100-240 V,50/60 Hz Utgång DC 12 V, 3,5 A
Färg på skärmen	16,7 K
Projektionsstorlek	30–100 tum
Signalport	Video/VGA/HDMI
USB-port	Stöder USB-enheter upp till 32 GB Stöd för formaten mpeg1, mpeg2, mpeg4, mp3, jpeg
SD-kort	Stöder SD-kort upp till 32 GB Stöd för formaten mpeg1, mpeg2, mpeg4, mp3, jpeg
Vikt	0,9 KG
Mått	203 x 150 x 82 mm

Använd endast den strömförsörjning som anges i bruksanvisningen

Information	Värde och precision
Tillverkarens namn eller varumärke, kommersiell registrering och adress	- SHENZHEN KEZHEN ELECTRONIC CO.,LTD / 4/F BLDG D LIUXIAN 2 RD AREA 71 BA0'AN DISTRICTSHENZHEN,GUANGDONG 518101 CHINA
Modellbeteckning	- KZ1203500V
Inspänning	AC 100–240 V
Inspänningens frekvens	50/60 Hz
Utspänning	12,0 V
Utström	3,5 A
Uteffekt	42,0 W
Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge	87,66 %
Effektförbrukning vid låg belastning (10 %)	83,11 %
Effektförbrukning utan belastning	0,10 W

FELSÖKNING

Se följande tabell innan du kontaktar kundtjänst.

Ingen bild projiceras eller meddelandet "No Signal" (ingen signal) visas	<ol style="list-style-type: none">1. Strömlampan lyser. Om den inte lyser ska du kontrollera att projektorn är ansluten till ett eluttag och att eluttaget har ström. Tryck sedan på projektorns strömknapp.2. Kontrollera att linsskyddet har tagits bort.3. Kontrollera att kablarna är ordentligt anslutna och isatta enligt bruksanvisningen.4. Bildkällan kanske inte är korrekt inställd. Tryck på knappen Source (källa) på kontrollpanelen eller fjärrkontrollen för att välja rätt inställning.5. Kontrollera att videoingångssignalen är korrekt inställd i menyn.
Lampan (glödlampan) slocknar efter en viss tid	<p>Lyser varningsindikatorn rött? Då är projektorn överhettad och lampan har släckts automatiskt.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Låt projektorn svalna en stund.2. Kontrollera att ventilationsöppningarna inte är blockerade när projektorn har svalnat.3. Kontrollera att luftfiltret är rent och rengör det vid behov.4. Starta projektorn. <p>Kontakta din supportleverantör för ytterligare hjälp om problemet kvarstår.</p>
Bilden är bredare längst upp/längst ned på duken	<p>Detta kallas keystone och beror på att projektionsvinkeln inte är vinkelrät mot duken. Använd projektorns inbyggda keystone-funktion för att korrigera bilden.</p>
Fläckar på duken	<p>Rengör linsen med en dammsugare. Kontakta din supportleverantör för ytterligare hjälp om rengöring inte löser problemet.</p>
Bildens ljusstyrka har bleknat	<p>Detta kan orsakas av det omgivande ljuset i rummet. Om inte behöver förmodligen glödlampan bytas ut.</p>

Garanti

Commaxx B.V. erbjuder service och garanti i enlighet med europeisk lag, vilket innebär att du vid reparationer (både under och efter garantiperioden) ska kontakta din lokala återförsäljare.

Viktigt: Det är inte möjligt att skicka produkter som behöver repareras direkt till Commaxx B.V.

Viktig anmärkning: Om denna enhet öppnas eller nås av ett icke-officiellt servicecenter på något sätt, upphör garantin.

Denna enhet är inte lämplig för professionell användning. Vid professionell användning kommer tillverkarens alla garantiåtaganden att upphävas.

Ansvarsfriskrivning

Uppdateringar av firmware och/eller hårdvarukomponenter görs regelbundet. Därför kan en del av instruktionerna, specifikationerna och bilderna i denna dokumentation skilja sig något från din specifika situation. Alla artiklar som beskrivs i den här guiden är endast i illustrationssyfte och kanske inte gäller för speciella situationer. Inga lagliga rättigheter eller rättigheter kan erhållas från beskrivningen i denna handbok. Bortskaffande av gammal enhet

Kassering av den gamla enheten



Den här symbolen indikerar att den relevanta elektriska produkten eller batteriet inte ska slängas som allmänt hushållsavfall i Europa. För att säkerställa korrekt avfallshantering av produkten och batteriet, vänligen kassera dem i enlighet med tillämpliga lokala lagar för kassering av elektrisk utrustning eller batterier. Genom att göra det kommer du att hjälpa till att bevara naturresurserna och förbättra standarderna för miljöskydd vid behandling och bortskaffande av elektriskt avfall (direktivet om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning).

CE-märkning



Härmed förklarar Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Nederländerna, att denna produkt överensstämmer med de väsentliga EU-direktiven.

Försäkran om överensstämmelse kan konsulteras via techdoc@commaxxgroup.com

Service

För mer information och helpdesk-support, besök www.lenco.com

Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands.

HUOMIO:

Muiden kuin tässä oppaassa määritettyjen säätimien tai säätöjen käyttö tai muiden toimenpiteiden suorittaminen voi johtaa vaaralliseen säteilylle altistumiseen.

VAROTOIMET ENNEN KÄYTTÖÄ**PIDÄ NÄMÄ OHJEET MIELESSÄ:**

1. Älä peitä tai tuki mitään tuuletusaukkoja. Kun laitat laitteen hyllylle, jätä 5 cm vapaata tilaa laitteen ympärille.
2. Asenna mukana toimitetun käyttöoppaan mukaisesti.
3. Pidä laite etäällä lämmönlähteistä, kuten pattereista, lämmittimistä, uuneista, kynttilöistä ja muista lämpöä tuottavista tuotteista tai avotulesta. Laitetta voidaan käyttää vain lauhkeassa ilmastossa. Äärimmäisen kylmiä tai lämpimiä ympäristöjä tulee välttää. Käyttölämpötila-alue on 0–35 °C.
4. Vältä laitteen käyttämistä lähellä voimakkaita magneettikenttiä.
5. Sähköstaattinen purkaus voi häiritä laitteen normaalia käyttöä. Jos näin on, nollaa ja käynnistä laite yksinkertaisesti käyttöohjeen mukaisesti. Käsittele tiedostoja lähetyksen aikana varoen ja ympäristössä, jossa ei ole staattista sähköä.
6. Varoitus! Älä koskaan työnnä mitään esinettä tuotteeseen tuuletusaukkojen tai muiden aukkojen kautta. Korkea jännite virtaa tuotteen läpi ja esineen työntäminen sisälle voi aiheuttaa sähköiskun ja/tai oikosulun sisäosista. Samasta syystä älä kaada vettä tai nestettä tuotteen päälle.
7. Älä käytä märissä tai kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneissa, höyryisissä keittiössä tai uima-altaiden lähellä.
8. Laitetta ei saa altistaa pisaroille tai roiskeille. Nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakkoja, ei saa asettaa laitteen päälle tai sen lähelle.
9. Älä käytä tätä laitetta, jos kosteuden tiivistymistä voi tapahtua. Jos laitetta käytetään lämpimässä, kosteassa tilassa, vesipisaroita tai kondensaatiota voi esiintyä laitteen sisällä, eikä laite ehkä toimi oikein. Kytke laite pois päältä 1–2 tunniksi ennen kuin kytket virran uudelleen päälle: laitteen pitää olla kuiva ennen virran kytkemistä.
10. Vaikka tämä laite on valmistettu erittäin huolellisesti ja tarkistettu useita kertoja ennen tehtaalta toimittamista, on silti mahdollista, että ongelmia voi esiintyä, kuten kaikissa sähkölaitteissa. Jos huomaat savua, liiallista lämmön kertymistä tai muita odottamattomia ilmiöitä, irrota pistoke välittömästi pistorasiasta.

11. Tätä laitetta on käytettävä virtalähteellä, joka vastaa teknisiä tietoja. Jos et ole varma kodissasi käytettävästä virtalähteestä, ota yhteys jälleenmyyjään tai paikalliseen sähköyhtiöön.
12. Suojaa eläimiltä. Eläimet voivat pureskella virtajohtoja.
13. Käytä laitteen puhdistamiseen pehmeää, kuivaa liinaa. Älä käytä liuottimia tai bensiinipohjaisia tuotteita.
Voimakkaiden tahrojen poistamiseksi voit käyttää laimeaan pesuaineeseen kostutettua liinaa.
14. Toimittaja ei ole vastuussa vahingoista tai kadonneista tiedoista, jotka johtuvat toimintahäiriöistä, väärinkäytöstä, laitteen muutoksista tai paristojen vaihdosta.
15. Älä katkaise yhteyttä, kun laite alustaa tai siirtää tiedostoja. Muussa tapauksessa tiedot voivat vioittua tai kadota.
16. Jos laitteessa on USB-toistotoiminto, USB-muistitikku on kytkettävä suoraan laitteeseen. Älä käytä USB-jatkojohtoa, koska se voi aiheuttaa häiriöitä ja johtaa tietojen menettämiseen.
17. Arvokilpi on merkitty laitteen pohjaan tai takapaneeliin.
18. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on fyysisiä, aistinvaraisia tai henkisiä häiriöitä tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, jollei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tai ole antanut heille ohjeita laitteen käytöstä.
19. Tämä tuote on tarkoitettu yksityiskäyttöön, ei kaupalliseen tai teolliseen käyttöön.
20. Varmista, että yksikkö on säädetty vakaaseen asentoon. Takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä epävakaassa asennossa, tärinästä tai iskuista tai tässä käyttöoppaassa olevien varoitusten tai varoitimien noudattamatta jättämisestä.
21. Älä koskaan poista laitteen koteloa.
22. Älä koskaan aseta laitetta muiden sähkölaitteiden päälle.
23. Pidä muovipussit poissa lasten ulottuvilta.
24. Käytä vain valmistajan määrittelemiä lisäosia/lisävarusteita.
25. Jätä huolto pätevän huoltohenkilön suorittavaksi. Huoltoa tarvitaan, kun laite on jotenkin vaurioitunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, nestettä on roiskunut tai esineitä on pudonnut laitteeseen, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, se ei toimi normaalisti tai se on pudonnut.
26. Pitkäaikainen altistuminen musiikkisoittimien voimakkailla äänillä voi johtaa tilapäiseen tai pysyvään kuulonmenetykseen.
27. Jos tuotteen mukana tulee virtajohto ja vaihtovirtaverkkolaite:

- Jos ilmenee ongelmia, irrota vaihtovirtajohto ja ota yhteys pätevään henkilöstöön.
 - Älä astu verkkolaitteen päälle tai jätä sitä puristuksiin. Ole erittäin varovainen, erityisesti pistokkeiden ja kaapelin ulostulokohdan lähellä. Älä laita raskaita esineitä verkkolaitteen päälle, ne voivat vaurioittaa sitä. Pidä laite kokonaisuudessaan poissa lasten ulottuvilta! Virtajohtolla leikkiessään he voivat loukkaantua vakavasti.
 - Irrota laitteen virtajohto ukkosmyrskyn aikana tai kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
 - Pistorasian tulee sijaita lähellä laitetta ja siihen tulee päästä helposti käsiksi.
 - Älä ylikuormita pistorasioita tai jatkojohtoja. Ylikuormitus saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
 - Luokan 1 mukaiset laitteet on kytkettävä suojamaadoitettuun pistorasiaan.
 - Luokan 2 mukaiset laitteet eivät vaadi maadoitettua liitäntää.
 - Pidä aina kiinni pistokkeesta, kun vedät sen irti pistorasiasta. Älä vedä virtajohtosta. Se voi aiheuttaa oikosulun.
 - Älä käytä vaurioitunutta virtajohtoa tai pistoketta tai löysää pistorasiaa. Ne saattavat aiheuttaa sähköiskun.
28. Jos tuote tai sen mukana tuleva kaukosäädin sisältää nappiparistoja:
Varoitus:
- "Älä niele paristoja tai akkuja. Kemiallisen palovamman vaara" tai vastaava.
 - [Mukana toimitettu kauko-ohjain] Tämä tuote sisältää nappipariston. Jos paristo niellään, se voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja jo 2 tunnissa ja seurauksena voi olla kuolema.
 - Pidä sekä uudet että vanhat paristot ja akut poissa lasten ulottuvilta.
 - Jos paristolokero ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
 - Jos epäilet, että paristoja tai akkuja on nielty tai työnnetty johonkin kehon aukkoon, hakeudu välittömästi lääkäriin.
29. Huomio paristojen tai akkujen käytöstä:
- Räjähdyksivaara, jos paristo tai akku asetetaan väärin. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavan tyyppiseen.
 - Paristoa tai akkua ei saa altistaa korkeille tai matalille ääriämpötiloille tai matalalle ilmanpaineelle suurissa korkeuksissa käytön, varastoinnin tai kuljetuksen aikana.

- Pariston tai akun vaihtaminen väärän tyyppiseen voi johtaa räjähdykseen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.
- Paristojen tai akkujen hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai paristojen tai akkujen mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi johtaa räjähdykseen.
- Paristojen tai akkujen jättäminen erittäin kuumaan ympäristöön voi johtaa räjähdykseen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.
- Paristojen tai akkujen altistaminen erittäin matalalle ilmanpaineelle voi johtaa räjähdykseen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.
- Ympäristönsuojeluun liittyvät asiat on huomioitava paristojen ja akkujen hävittämisessä.

ASENTAMINEN

- Pura kaikki osat pakkauksesta ja poista suojamateriaalit.
- Älä yhdistä laitetta sähkövirtaan ennen kuin tarkistat jännitteen ja ennen kuin kaikki liitännät on tehty.


Älä yhdistä laitetta sähkövirtaan ennen kuin tarkistat jännitteen ja ennen kuin kaikki liitännät on tehty. Pakkaukseen sisältyy:




Päälaite



Kaukosäädin
(2 x AAA-
paristo, ei
mukana)

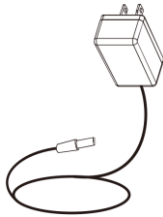

AC-verkkolaite



Linssin suojuks

Lenco


Model LPJ-280WH



Uusi malli - LCD projektor
Gebrauchsanleitung - LCD projektor
Rechtsgebruiksaanwijzing - LCD projektor
Mode d'emploi - Projecteur LCD
Manual do usuário - Projector LCD
Bruksanvisning - LCD projektor
Benutzerhandbuch - LCD Projektor

Käyttöopas

Poista ja sulje linssin suojus

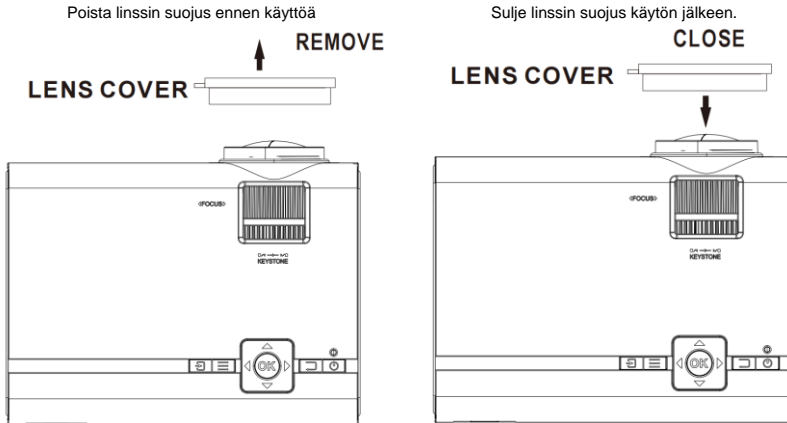


EN	FI
REMOVE	POISTA
LENS COVER	LINSSIN SUOJUS
CLOSE	SULJE

Projektorin sijoittaminen

Projektori voidaan asentaa neljällä eri tavalla (katso kuva alla):


Asennus eteen pöydälle:

Valitse tämä sijainti, kun projektori asetetaan valkokankaan eteen. Tämä on yleisin tapa sijoittaa projektori nopeaa käyttöönottoa ja siirrettävyyttä varten.

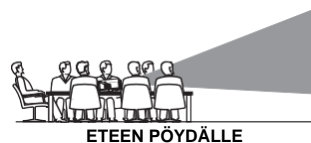

Asennus eteen kattoon:

Valitse tämä sijainti, kun projektori asennetaan ylösalaisin kattoon valkokankaan eteen.

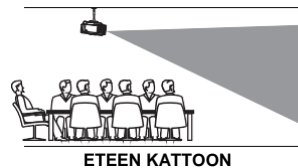

HUOMAA: Kattoasennukseen tarvitaan projektoriteline.

Asennus taakse pöydälle:

Valitse tämä sijainti, jos haluat asettaa projektorin valkokankaan taakse.


HUOMAA: Tätä varten tarvitaan erityinen taakse heijastettava valkokangas.



Asennus taakse kattoon:

Valitse tämä sijainti, kun projektori asennetaan ylösalaisin kattoon valkokankaan taakse.


HUOMAA: Projektin asentaminen kattoon valkokankaan taakse vaatii projektoritelineen ja erityisen taakse heijastettavan valkokankaan.

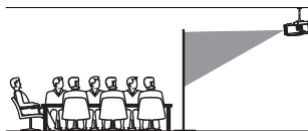

Kuvan vääristymisen vähentäminen

Suosittellemme siirtämään projektin mahdollisimman lähelle valkokankaan keskustaa.


Neliö/suorakulmio

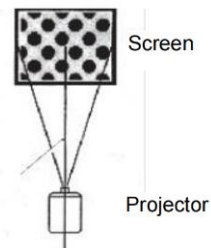

EN	FI
Screen	Valkokangas
Projector	Projektori

Projektorin ja valkokankaan välinen etäisyys

Mittaa etäisyys projektorin ja sen paikan välillä, johon haluat sijoittaa valkokankaan. Tämä on projisointietäisyys ja valkokankaan lävistäjä, joka ilmoitetaan tuumina.

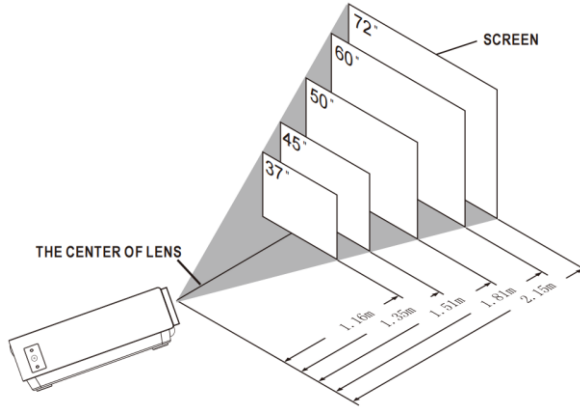


EN	FI
SCREEN	VALKOKANGAS
THE CENTER OF LENS	LINSSIN KESKUSTA

Valkokankaan lävistäjä tuumaa	Valkokankaan lävistäjä cm	Projisointietäisyys tuumaa	Projisointietäisyys cm
37	94	46	116
45	114	53	135
50	127	59	151
60	152	71	181
72	183	85	215
100	254	142	360

Projektorin sijoittaminen kattoon

Jos haluat asentaa projektorin kattoon, osta tähän tarkoitukseen suositeltu projektoriteline ja noudata sen mukana tulevia ohjeita. Varmista ennen kattoon asentamista, että katon rakenne kestää projektorin ja telineen painon. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattiasentajalta.


HUOMAA: Projektoriteline ja ruuvi(t) eivät ole mukana

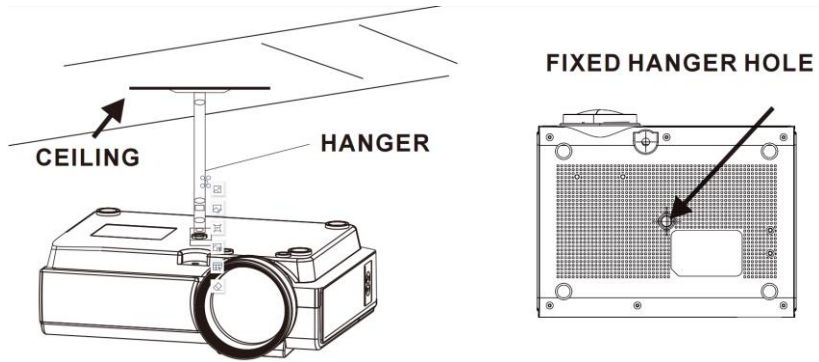

EN	FI
HANGER	RIPUSTIN
CEILING	KATTO
FIXED HANGER HOLE	KIINTEÄ RIPUSTUSREIKÄ

Pystyasennon säätäminen

Noudata alla olevaa kuvaa pystyasennon säätämiseksi.

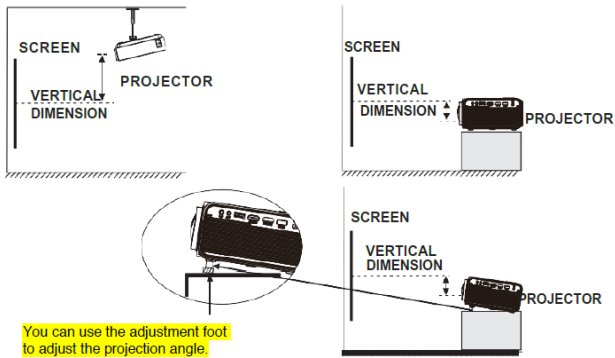


EN	FI
SCREEN	VALKOKANGAS
PROJECTOR	PROJEKTORI
VERTICAL DIMENSION	PYSTYASENTO
You can use the adjustment foot to adjust the projection angle.	Voit säätää heijastuskulmaa säätöjalalla.

Tarkennuksen säätö ja Keystone

Noudata alla olevaa kuvaa tarkennuksen ja trapetsinäytön säätämiseksi.


Säädä tarkennusta kääntämällä säätöpyörää samalla, kun katsot kuvan pikseleitä lähellä valkokankaan keskikohtaa. Optimaalinen tarkennus on saavutettu, kun pikselit näkyvät selvästi. Projektiokankaan koosta riippuen tarkkuus kankaan reunoilla voi olla vähemmän terävä kuin kankaan keskellä.

FOCUS ADJ. Wheel by turning the focus wheel, the image is focused.

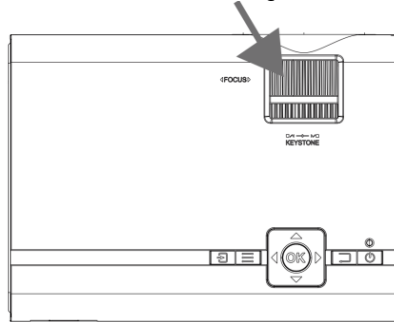

Keystone-kuva syntyy, kun projektorin säde heijastetaan valkokankaalle vinosti. Keystone-korjaus palauttaa vääristyneen kuvan suorakaiteen tai neliön muotoon.

TRAPEZOIDAL ADJ. Wheel

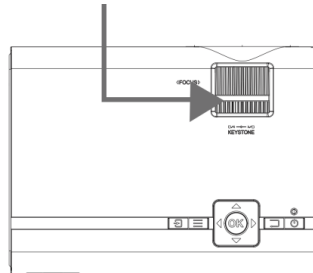

EN	FI
FOCUS ADJ. wheel	TARKENNUKSEN SÄÄTÖ -pyörä
By turning the focus wheel, the image is focused.	Tarkennuspyörää kääntämällä kuva tarkentuu.
TRAPEZOIDAL ADJ. wheel	TRAPETSISÄÄTÖ-pyörä

Kaukosäätimen säätimet

Virta
PÄÄLLE painamalla.
POIS PÄÄLTÄ painamalla pitkään.
◀◀ Edellinen/seuraava ▶▶
Painamalla ohitat lukuja tai kappaleita.


■ **Pysäytys**
Pysäytä toisto painamalla.

Käännä
Käännä näyttökuvaa 180° painamalla.
▶▶ **Toisto/tauko**
Paina yksittäisen luvun tai kappaleen toistamiseksi tai keskeyttämiseksi.

Nuolet/OK
Painamalla siirryt valikoissa ja vahvistat valinnat asetuksissa ja muissa valikoissa.

Valikko
Painamalla pääset projektorin asetuksiin.

Siirry kohteeseen/numeronäppäimistö
Paina syöttääksesi tietyn luvun tai kappaleen numerot. Aloita toistaminen Toisto-painikkeella.

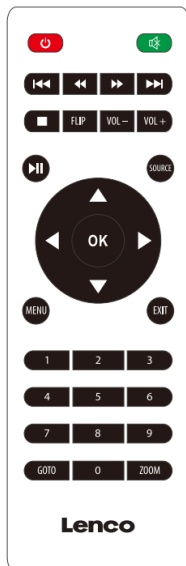

Mykistys
Painamalla mykistät äänenvoimakkuuden.
◀◀ **Taaksepäin/eteenpäin** ▶▶
Painamalla selaat yksittäisiä lukuja tai kappaleita.


ÄÄNENVOIM.+ / ÄÄNENVOIM.-
Painamalla säädät äänitasoa.

Lähde
Painamalla valitset medialähteen (AV, PC, HDMI, MEDIA).

Poistu
Painamalla poistut valikosta.

Zoomaus
Painamalla voit lähentää tai loitontaa kuvaa.

Kaukosäätimen pariston asentaminen/poistaminen

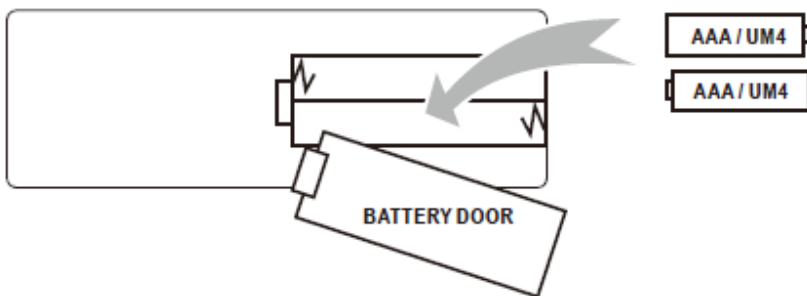

EN	FI
BATTERY DOOR	PARISTOLOKERON KANSI
AAA / UM4	AAA / UM4


Poista kaukosäätimen takana oleva paristolokeron kansi liu'uttamalla se varovasti auki. Paristolokeron kansi voidaan nostaa pois. Aseta oikeat paristot

(2 x AAA-paristoa, ei sisälly toimitukseen) napaisuusmerkintöjen mukaisesti. Aseta kansi lopuksi takaisin paikalleen.

HUOMAUTUKSET:

- Paristoja ei saa altistaa kovalle kuumuudelle, kuten suoralle auringonvalolle, tulelle.
- Varmista oikea napaisuus paristoja asentaessasi
- Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja.
- Käytä vain AAA-/LR03-/UM4-tyypin paristoja
- Älä heitä paristoja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Älä koskaan yritä ladata kertakäyttöisiä paristoja.
- Älä käytä sekaisin alkaliparistoja, vakioparistoja (hiilisinkki) tai ladattavia (ni-cad, ni-mh jne.) paristoja.


Selitykset

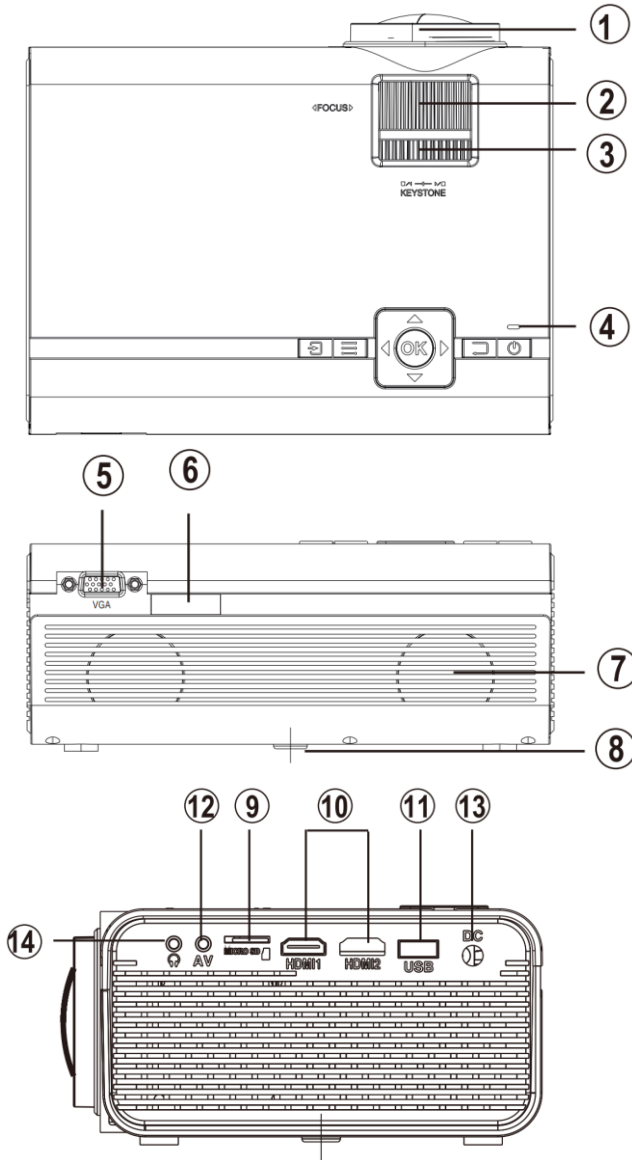

Main Operation

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Projektorin linssi | 8. Säädettävä jalka |
| 2. Tarkennuksen säätö | 9. Micro-SD-korttipaikka |
| 3. Keystone-säätö | 10. HDMI-tulo 1 ja 2 |
| 4. Säätimet/virran merkkivalo | 11. USB-portti |
| 5. VGA-/PC-tulo | 12. 3,5 mm:n äänilähtö |
| 6. Kaukosäätimen anturi (toinen projektorin etupuolella) | 13. DC-virtaportti |
| 7. Kaiuttimet | 14. 3,5 mm:n AV-tulo |

Säätimet

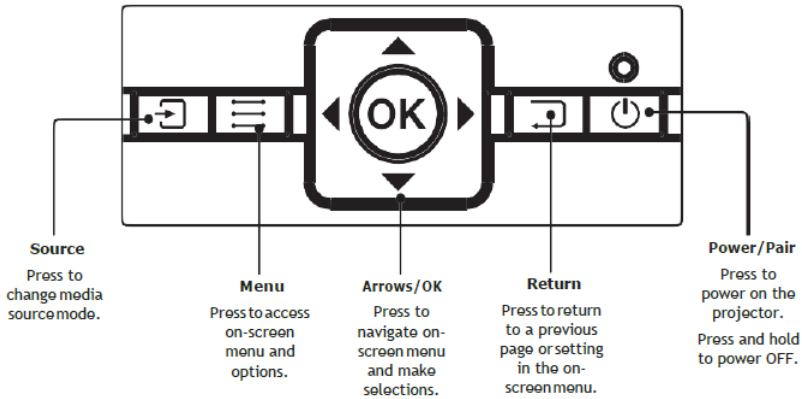


EN	FI
Source	Lähde
Press to change media source mode.	Painamalla vaihdat medialähteen tilan.
Menu	Valikko
Press to access on-screen menu and options.	Painamalla pääset näyttövalikkoon ja vaihtoehtoihin.
Arrows/OK	Nuolet/OK
Press to navigate on- screen menu and make selections.	Painamalla navigoit näyttövalikossa ja teet valintoja.
Return	Takaisin
Press to return to a previous page or setting in the on- screen menu.	Painamalla palaat edelliselle sivulle tai edelliseen asetukseen näyttövalikossa.
Power/Pair	Virta/parinmuodostus
Press to power on the projector.	Painamalla kytket projektorin päälle.
Press and hold to power OFF.	Kytke virta POIS pitämällä painettuna.

Tietoa verkkolaitteesta

Noudata alla olevaa kuvaa verkkolaitteen liittämiseksi.

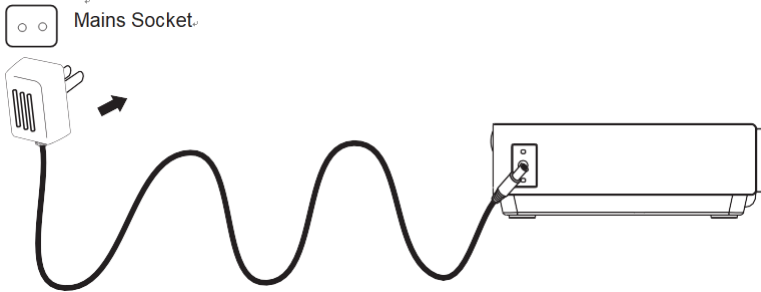


Liitä ensin pyöreä liitin projektoriin ja sitten verkkolaite sähköverkkoon.




EN	FI
Mains Socket	Verkkovirtapistorasias

HDMI:n liittäminen

Liitä laite HDMI-kaapelilla alla olevan kuvan mukaisesti.

1. Sammuta projektori ennen HDMI-kaapelin liittämistä.
2. Liittämisen jälkeen kytke projektori päälle painamalla -painiketta, virran merkkivalo palaa VIHREÄNÄ
3. Painamalla /LÄHDE-painiketta siirryt HDMI-tilaan ja HDMI-laitteen video näkyy projektorin kankaalla. HDMI-tuloja on 2, HDMI1-liitäntä vastaa HDMI 1:tä LÄHDE-tilassa ja HDMI2-liitäntä vastaa HDMI 2:ta LÄHDE-tilassa.
4. Sammuta laitteen virta painamalla -painiketta.

HDMI-HD-signaalitulo

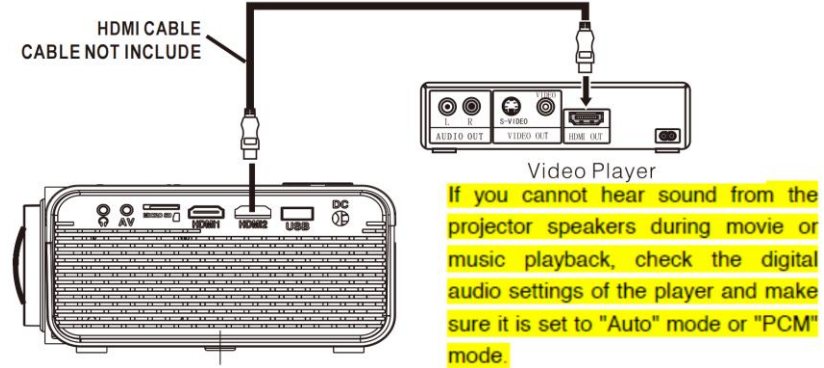



EN	FI
HDMI CABLE	HDMI-KAAPELI
CABLE NOT INCLUDE	KAAPELI EI SISÄLLY
Video Player	Videosoitin
If you cannot hear sound from the projector speakers during movie or music playback, check the digital audio settings of the player and make sure it is set to "Auto" mode or "PCM" mode.	Jos projektorin kaiuttimista ei kuulu ääntä elokuvan tai musiikin toiston aikana, tarkista soittimen digitaaliset ääniasetukset ja varmista, että ne on asetettu tilaan "Auto" tai "PCM".


- MHL-HDMI -kaapelin käyttäminen:
Tämä projektori on yhteensopiva MHL-kaapeleiden kanssa: tämä tarkoittaa, että voit liittää älypuhelimien tai tabletin (jos se on MHL-yhteensopiva) ja suoratoistaa HD-tarkkuudella älypuhelimesta tai tabletista projektoriin MHL-kaapelilla (ei sisälly toimitukseen).
- Chromecast-mokkulan käyttäminen:
HDMI-liittimet ovat yhteensopivia Chromecast-mokkulan kanssa, jolloin voit suoratoistaa langattomasti älypuhelimesta tai tabletista

AV-lähteen liittäminen

Liitä laite AV-kaapelilla alla olevan kuvan mukaisesti.

1. Kytke laite pois päältä ennen AV-kaapelin liittämistä.
2. Käytä AV-kaapelia laitteen liittämiseen alla olevan kuvan mukaisesti.
3. Liittämisen jälkeen kytke projektori päälle painamalla ☺-painiketta, virran merkivalo palaa VIHREÄNÄ



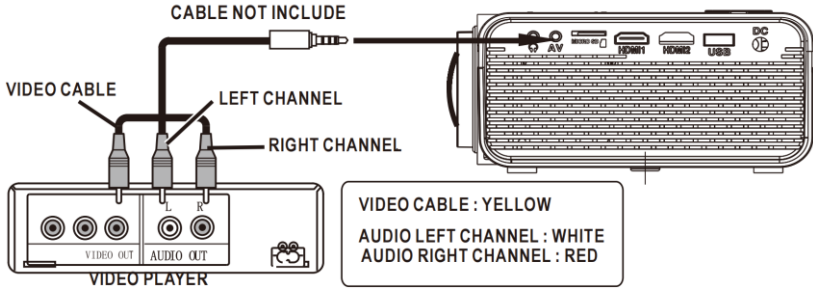

4. Painamalla /LÄHDE-painiketta siirryt AV-tilaan ja AV-laitteen video näkyy projektorin kankaalla.
5. Sammuta laitteen virta painamalla -painiketta.




EN	FI
CABLE NOT INCLUDE	KAAPELI EI SISÄLLY
VIDEO CABLE	VIDEOKAAPELI
VIDEO PLAYER	VIDEOSOITIN
LEFT CHANNEL	VASEN KANAVA
RIGHT CHANNEL	OIKEA KANAVA
VIDEO CABLE: YELLOW	VIDEOKAAPELI: KELTAINEN
AUDIO LEFT CHANNEL: WHITE	ÄÄNI VASEN KANAVA: VALKOINEN
AUDIO RIGHT CHANNEL: RED	ÄÄNI OIKEA KANAVA: PUNAINEN

VGA-lähteen liittäminen

Liitä laite VGA-kaapelilla alla olevan kuvan mukaisesti.

1. Sammuta projektori ennen VGA-kaapelin liittämistä.
2. Painamalla -painiketta kytke projektorin pois päältä ennen liittämistä.
3. Kytke projektori päälle liittämisen jälkeen painamalla -painiketta, virran merkkivalo palaa VIHREÄNÄ.
4. Painamalla /LÄHDE -painiketta siirryt VGA-tilaan ja VGA-laitteen video näkyy projektorin kankaalla.
5. Sammuta laitteen virta painamalla -painiketta.

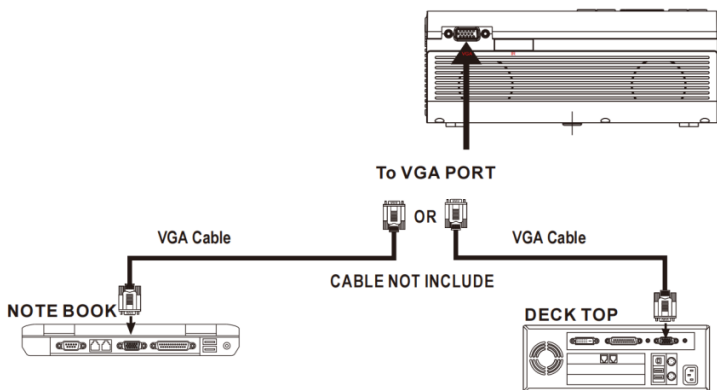


EN	FI
To VGA PORT	VGA-PORTTIIN
OR	TAI
VGA Cable	VGA-kaapeli
CABLE NOT INCLUDE	KAAPELI EI SISÄLLY
NOTE BOOK	NOTEBOOK
DESK TOP	PÖYTÄKONE

Katso seuraavaa taulukkoa tietokoneen lähtösignaalin säätämiseksi.


Tyyppi	Tarkkuus		Taajuus	Kentän taajuus
PC	VGA	640x480	31,5	60
			34,7	70
			37,9	72
			37,5	75
	SVGA	800x600	31,4	50
			35,1	56
			37,9	60
			46,6	70
			48,1	72
	XGA	1024x768	46,9	75
			40,3	50
			48,4	60
			56,5	70

Äänilaitteen liittäminen

Liitä laite äänikaapelilla alla olevan kuvan mukaisesti.

1. Painamalla -painiketta kytket projektorin pois päältä ennen liittämistä.
2. Liitä laitteet äänikaapelilla alla olevan kuvan mukaisesti.
3. Kun olet yhdistänyt molemmat laitteet, kuulet äänen yhdistetyn laitteen kautta.
4. Sammuta molemmat laitteet käytön jälkeen.

Aseman vahvistin

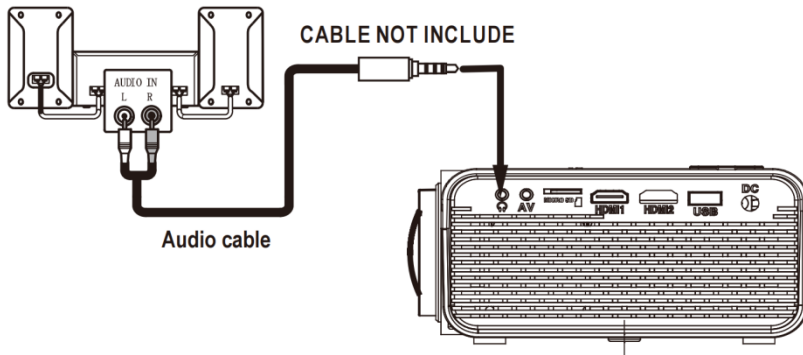


EN	FI
CABLE NOT INCLUDE	KAAPELI EI SISÄLLY
Audio cable	Äänikaapeli

USB-laitteen ja micro-SD-kortin ”TF” liittäminen






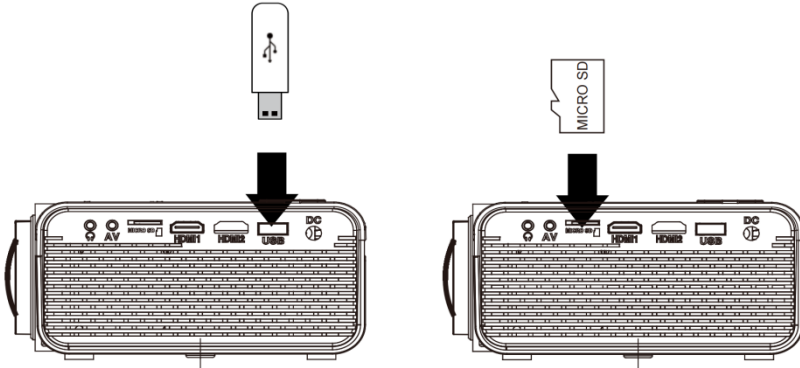










Noudata alla olevaa kuvaa USB-tikun ja micro-SD-kortin liittämiseksi.


Kytke projektori pois päältä ennen USB-tikun/micro-SD-kortin liittämistä.



















Micro-SD-kortin tai USB-tikun käyttäminen

Liitä USB-tikku/micro-SD-kortti laitteeseen:


1. Kytke laite pois päältä ennen USB-tikun/micro-SD-kortin liittämistä.
2. Liitä USB-laite USB-porttiin.
3. Kytke projektori päälle liittämisen jälkeen painamalla  -painiketta, virran merkkivalo palaa VIHREÄNÄ.
4. Paina /LÄHDE-painiketta siirtyäksesi ja käyttääksesi -painikkeita MEDIASOITIN-tilan hakemiseksi.
5. Valinnan jälkeen käytä -painikkeita hakeaksesi MUSIIKKI/VALOKUVA/ELOKUVA -kuvakkeen ja avaa painamalla -painiketta. Mikäli tarpeen käytä  -painiketta valitaksesi Micro-SD-kortin tai USB:n ja avaa painamalla -painiketta.
6. Käytä -painikkeita oikean tiedoston etsimiseen ja esikatsele toistettava tiedosto painamalla -painiketta. Aloita toisto painamalla laitteen -painiketta tai kaukosäätimen -painiketta.
7. Painamalla  -painiketta siirryt eteenpäin ja taaksepäin nopeasti.
8. Etsi seuraava tai edellinen tiedosto painamalla  -painiketta.

9. Keskeytä painamalla toiston aikana  -painiketta ja jatka painamalla sitä uudelleen.


HUOMAA: Poista USB-tikku/micro-SD-kortti kytkemällä ENSIN virta pois päältä painamalla  -painiketta.

Valokuvanäytön alivalikko	
<p>1. Valokuvien toiston aikana voit painaa  -painiketta, jolloin näkyviin ilmestyy lisää toimintoja (kuva 1).</p> <p>2. Valitse kuvake käyttämällä  /  -painiketta ja käytä erikoistoimintoa painamalla  -painiketta.</p>	<p style="text-align: center;">Kuva 1.</p> 
Musiikinäytön alivalikko	
<p>3. Musiikin toiston aikana voit painaa  -painiketta, jolloin näkyviin ilmestyy lisää toimintoja (kuva 2).</p> <p>4. Valitse kuvake käyttämällä  /  -painiketta ja käytä erikoistoimintoa painamalla  -painiketta.</p>	<p style="text-align: center;">Kuva 2.</p> 
Elokuvanäytön alivalikko	
<p>5. Elokuvan toiston aikana voit painaa  -painiketta, jolloin näkyviin ilmestyy lisää toimintoja (kuva 3).</p> <p>5. Valitse kuvake käyttämällä  /  -painiketta ja käytä erikoistoimintoa painamalla  -painiketta.</p>	<p style="text-align: center;">Kuva 3.</p> 

Projektorivalikon 1.0 käyttäminen

Pääset projektorivalikkoon painamalla painiketta . Painamalla uudelleen pääset edelliseen tilaan.

Kuvatila	Vakio
Kontrasti	50
Kirkkaus	50
Väri	50
Terävyys	50
Sävy	50
Väriämpötila	Keskitaso
Kuvasuhde	Automaattinen
Kohinanvaimennus	Keskellä
Valkokangas	

Valitse kohde käyttämällä painikkeita .
Valittu kohde näytetään näytön yläreunassa oikealla.

1. **Kuvatila**

Valitse Eloisa, Käyttäjä (mukautettu), Pehmeä tai Vakio

2. **Kontrasti, kirkkaus jne.**

Voit säätää näitä asetuksia, kun asetat kuvatilaksi "Käyttäjä". Sävyä voidaan säätää vain AV- ja NTSC IN -tilassa

3. **Väriämpötila**

Valitse Lämmin, Viileä tai Keskitaso.

4. **Kuvasuhde**

Valitse 16:9, 4:3 tai automaattinen

5. **Kohinanvaimennus**

Valitse Pois, Matala, Keskitaso, Korkea tai Oletus


6. **Valkokangas**

Voidaan säätää vain VGA-tilassa


Väriämpöt... (lämpötila)	
Asiakas määrittää	Parametrit
punainen	0–100
sininen	0–100
vihreä	0–100

Kuvasuhte	
4:3	Signaali 4:3-kuvasuhteella projisoidussa kuvassa.
16:9	Signaali 16:9-kuvasuhteella projisoidussa kuvassa.

Projektorivalikon 2.0 käyttäminen

Pääset projektorivalikkoon painamalla painiketta . Painamalla uudelleen pääset edelliseen tilaan.

Äänitila	Vakio
Diskantti	50
Basso	50
Tasapaino	0
Automaattinen äänenvoimakkuus	Pois päältä
Tilääni	Pois päältä

Valitse kohde käyttämällä painikkeita . Valittu kohde näytetään näytön yläreunassa oikealla.

1. Äänitila

Valitse Musiikki, Elokuva, Käyttäjä (mukautettu) Urheilu tai Vakio.

2. Diskantti, basso

Voit säätää näitä asetuksia, kun asetat äänitilaksi "Käyttäjä".

3. Tasapaino


Säädä äänen tasapainoa.

4. Tilääni


Kytke tilääni PÄÄLLE tai POIS.

Äänitila – Käyttäjä	Parametrit
Diskantti	0–100
Basso	0–100

Projektorivalikon 3.0 käyttäminen

Pääset projektorivalikkoon painamalla painiketta . Painamalla uudelleen pääset edelliseen tilaan.

Näytön kieli	Suomi
Palauta tehdasasetukset	
Paneelin kierto	0
Tiedot	

Valitse kohde käyttämällä painikkeita .

Valittu kohde näytetään näytön yläreunassa oikealla.

1. **Näytön kieli**

Valitse toinen kieli, noudata alla olevaa kuvaa.

2. **Palauta tehdasasetukset**

Valitse Y tai N.

3. **Paneelin kierto**

Valitse kierrä 0, kierrä 1, kierrä 2, kierrä 3.

4. **TIEDOT**

Näyttää laitteen tiedot seuraavasti.

Tekniset tiedot

Valonlähteen tyyppi	LED
Kirkkausteho	LED-lamppu 2800 lumenia Valkoisen valon lähtö 45 lumenia
Näytön natiivitarkkuus	800 x 480
HDMI-tulo, tuettu videoresoluutio.	1080p, 1080i, 720p, 576i, 480p ja 480i
Virrankulutus	Käyttö 36 W; valmiustila 0,8 W
Mukana tulevan verkkolaitteen tulo	DC 12 V, 3,5 A
Mukana tuleva verkkolaite laitteen DC-tulo	Tulot AC 100–240 V, 50/60 Hz Lähtö DC 12 V, 3,5 A
Näyttöväri	16,7 K
Projisointikoko	30–100 tuumaa
Signaaliportti	Video/VGA/HDMI
USB-portti	Tukee enintään 32 Gt:n USB-laitteita Tuetut muodot mpeg1, mpeg2, mpeg4, mp3, jpeg
SD-kortti	Tukee enintään 32 Gt:n SD-korttia Tuetut muodot mpeg1, mpeg2, mpeg4, mp3, jpeg
Paino	0,9 kg
Mitat	203 x 150 x 82 mm

Käytä vain käyttöohjeissa lueteltuja verkkolaitteita

Tieto	Arvo ja tarkkuus
Valmistajan nimi tai tavaramerkki, kaupparekisteri ja osoite	- SHENZHEN KEZHEN ELECTRONIC CO.,LTD / 4/F BLDG D LIUXIAN 2 RD AREA 71 BA0'AN DISTRICT SHENZHEN,GUANGDONG 518101 KIINA
Mallitunniste	- KZ1203500V
Syöttöjännite	AC 100–240 V
AC-tulon taajuus	50/60 Hz
Lähtöjännite	12,0 V
Lähtövirta	3,5 A
Ulostuloteho	42,0 W
Aktiivitalan keskimääräinen hyötysuhde	87,66 %
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %)	83,11 %
Kuormittamattoman tilan tehonkulutus	0,10 W

VIANMÄÄRITYS

Ennen kuin otat yhteyttä asiakaspalveluun, tarkista ongelma itse seuraavan taulukon avulla.

Kuvaa ei näy tai "Ei signaalia" -viesti näytetään	<ol style="list-style-type: none">1. Virran merkkivalo palaa. Jos se ei pala, tarkista, että projektori on kytketty pistorasiaan ja että pistorasiassa on virtaa. Paina sitten projektorin virtapainiketta.2. Tarkista, että linssin suojus on poistettu.3. Tarkista, että kaapelit on liitetty oikein ja asennettu käyttöoppaan mukaisesti.4. Kuvalähdettä ei ehkä ole asetettu oikein. Valitse oikea asetus painamalla ohjauspaneelin tai kaukosäätimen Lähde-painiketta.5. Tarkista Valikko-kohdasta Videotulosignaali, että se on asetettu oikein.
Lamppu (polttimo) sammuu jonkin ajan kuluttua	<p>Onko varoitusvalon merkkivalo punainen? Jos se on, projektori on ylikuumentunut, jolloin valo sammuu automaattisesti.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Anna projektorin jäähtyä hetken aikaa.2. Kun se on jäähtynyt, tarkista, ettei mikään tuki tuuletusaukkoja.3. Tarkista, että ilmansuodatin on puhdas, ja puhdista se tarvittaessa.4. Kytke projektori päälle. <p>Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä tukipalveluntarjoajaan saadaksesi lisäapua.</p>
Kuva on leveämpi valkokankaan ylä-/alareunassa	<p>Tätä kutsutaan keystoneksi, ja se johtuu siitä, että projisointikulma ei ole kohtisuorassa valkokankaaseen nähden. Voit korjata kuvan käyttämällä projektorin sisäänrakennettua keystone-toimintoa.</p>
Läikkiä kankaalla	<p>Puhdista linssi pölynimurilla. Jos puhdistus ei ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä tukipalveluntarjoajaan saadaksesi lisäapua.</p>
Kuvan kirkkaus on haalistunut	<p>Tämä voi johtua huoneen ympäristön valosta. Jos näin ei ole, lamppu (polttimo) on todennäköisesti vaihdettava.</p>

Takuu

Commaxx B.V. tarjoaa huoltoa ja takuuta EU-lainsäädännön mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että korjausasioissa (sekä takuuajana että sen jälkeen) sinun tulee ottaa yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.

Tärkeä huomautus: Korjausta vaativia tuotteita ei voi lähettää suoraan Commaxx B.V.:lle.

Tärkeä huomautus: Takuu raukeaa, jos jokin valtuuttamaton huoltoliike avaa tämän laitteen tai tekee sille toimenpiteitä.

Laite ei sovellu ammattikäyttöön. Kaikki valmistajan antamat takuut evätään, jos laitetta käytetään ammattikäytössä.

Vastuuvapauslauseke

Laiteohjelmiston ja/tai laitteistokomponenttien päivityksiä tehdään säännöllisesti. Tästä syystä jotkin tämän oppaan ohjeista, teknisistä tiedoista ja kuvista eivät ehkä vastaa täysin omaa tilannettasi. Kaikki tämän oppaan kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä vastaa todellista tilannetta. Tämän käyttöoppaan kuvaukset eivät oikeuta laillisiin oikeuksiin tai vaateisiin.

Vanhan laitteen hävittäminen



Tämä symboli ilmaisee, että kyseistä sähkötuotetta tai paristoa ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa Euroopan alueella. Varmistaaksesi tuotteen, pariston ja akun oikean jätteenkäsittelyn, hävitä ne sähkölaitteiden tai paristojen ja akkujen hävittämistä koskevien paikallisten lakien mukaisesti. Näin autat säästämään luonnonvaroja ja parantamaan ympäristönsuojelun tasoa sähköjätteiden käsittelyssä ja hävittämisessä (sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivi).

CE-MERKKI



Commaxx B.V., Wiebachstraat 37, 6466NG Kerkrade, The Netherlands, vakuuttaa täten, että tämä tuote on EU-direktiivin olennaisten vaatimusten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tiedot voi pyytää osoitteesta techdoc@commaxxgroup.com

Huolto

Lisätietoa ja tukea saat osoitteesta www.lenco.com

Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands.