


**GEBRUIKSAANWIJZING
MODE D'EMPLOI
BEDIENUNGSANLEITUNG
USER'S MANUAL**

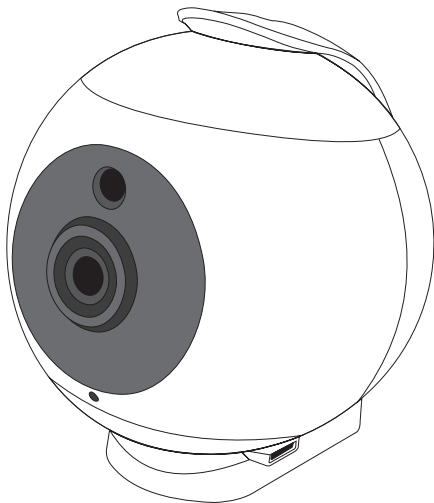

DVC-180

Alecto®

IP Camera
Caméra IP
IP-kamera
IP Camera

Deze Alecto IP-camera is een observatie camera, geschikt voor gebruik binnenshuis. Een veel gebruikte toepassing is het bewaken van woonkamer of garage maar ook voor het observeren van baby's en kleine kinderen of huisdieren.

Via Wi-Fi wordt het signaal van de camera verzonden naar uw internetmodem. Met behulp van een tablet of smartphone kunt u naar het beeld van de camera kijken.

Via ons Real Plug & Play systeem en de **UID**-code (**U**nique **I**Dentification) is het heel eenvoudig om verbinding te krijgen met de camera via onze app. De app is verkrijgbaar voor iOS (8.0 of hoger) en Android (4.1 of hoger). De app kan worden gedownload via de app store of play store.


Zie de gebruiksaanwijzing van de AlectoCam app voor een snelle aanmelding en/of meer informatie (www.alecto.nl).

Na de eerste instelling kan ook via het GSM internet of externe wifi verbindingen worden gekeken naar het camera beeld.

De camera is voorzien van nachtverlichting waardoor in een donkere omgeving objecten, die zich binnen 5 meter van de camera bevinden, duidelijk verlicht worden. Omdat de nachtverlichting bestaat uit Infrarood verlichting is deze door mensen niet te zien maar voor de camera genoeg licht geeft om beelden te tonen. Deze beelden zijn wel in zwart/wit.

Indien alles naar behoren werkt dient u als **eerste uw wachtwoord aan te passen**. Het fabriekswachtwoord is niet uniek en onwelwillende zouden dan met behulp van uw UID code mee kunnen kijken.


2 OVERZICHT

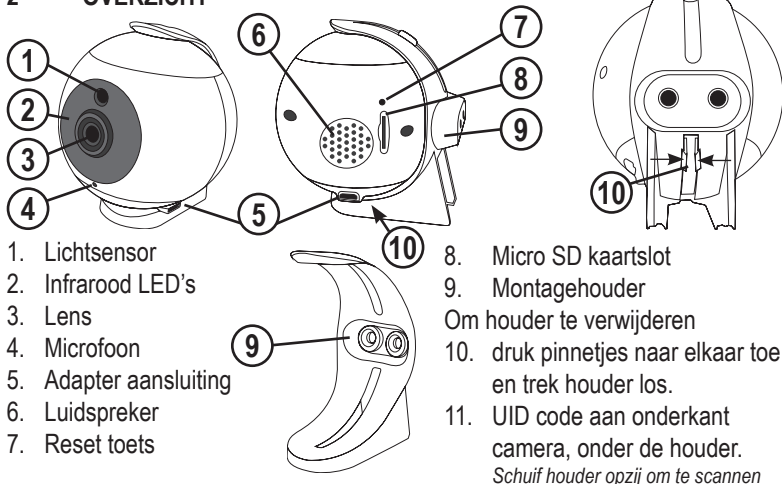

3 AANMELDEN CAMERA AAN ROUTER MET APP.

ANDROID:

Ga naar de Play Store.
Zoek naar AlectoCam
Installeer de volgende APP:

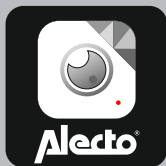

IOS:


Ga naar de App Store.
Zoek naar AlectoCam
Installeer de volgende APP:



iOS

VOORBEREIDING OM CAMERA TE KOPPELEN MET ALECOTCAM APP:


Download de AlectoCam app.
uit de play store, en installeer
deze op uw Android device.

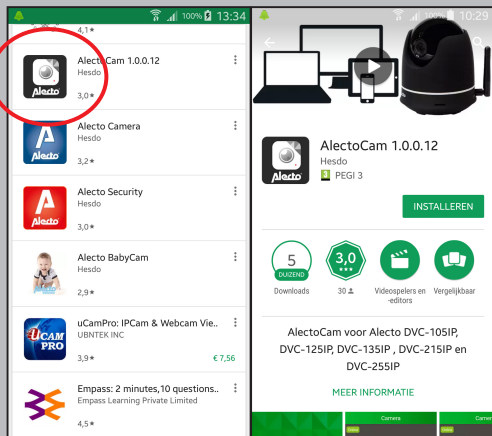

VOORBEREIDING OM CAMERA TE KOPPELEN MET ALECOTCAM APP:

Download de AlectoCam app.
uit de app store, en installeer
deze op uw iOS device.

iOS

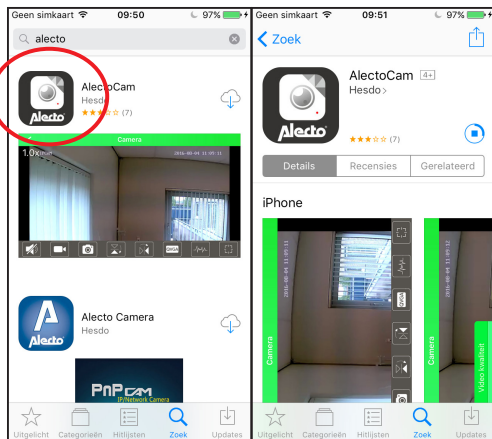

CAMERA AANSLUITEN:



Sluit de camera op het lichtnet en zet deze aan.

De camera start op. Omdat de camera geen router ziet, start deze op met Wifi toegang op de camera (AP-AccessPoint). Dit wordt aangegeven met 1 beeptoon. Het opstarten zal $\pm$ 60 seconden duren. Maak nu met uw Android apparaat via Wifi verbinding met het AP (access point) van de camera (wifi in Android apparaat aanpassen). Kijk naar een netwerknaam met "Alecto" in de naam. Er is geen wachtwoord nodig om contact te maken met de camera.

Start de app.

Stel de camera in zoals beschreven op de volgende pagina.

Opmerking:

Als de camera opstart met twee beep-tonen is deze aangemeld op een router.

Access point van de camera is dan niet actief.

CAMERA AANSLUITEN:

Sluit de camera op het lichtnet en zet deze aan.

De camera start op. Omdat de camera geen router ziet, start deze op met Wifi toegang op de camera (AP-AccessPoint). Dit wordt aangegeven met 1 beeptoon. Het opstarten zal $\pm$ 60 seconden duren. Maak nu met uw iOS apparaat via Wifi verbinding met het AP (access point) van de camera (wifi in iOS apparaat aanpassen). Kijk naar een netwerknaam met "Alecto" in de naam. Er is geen wachtwoord nodig om contact te maken met de camera.

Start de app.


Stel de camera in zoals beschreven op de volgende pagina.

Opmerking:

Als de camera opstart met twee beep-tonen is deze aangemeld op een router.

Access point van de camera is dan niet actief.



Start schermen
scherm 1 gaat automatisch
naar scherm 2.

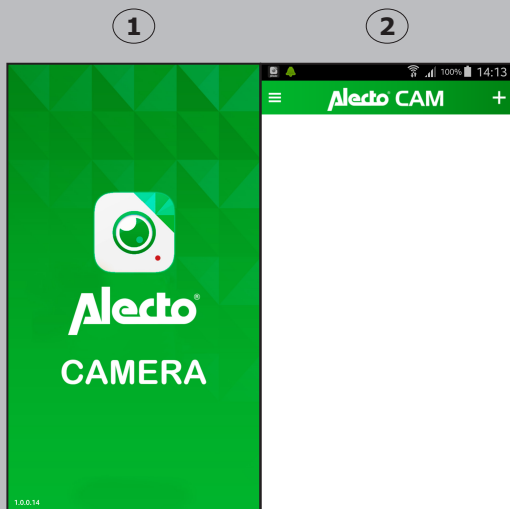

Start schermen
scherm 1 gaat automatisch
naar *scherm 2*.

De eerste keer verschijnt
een popup scherm om
toestemming te geven
om geluiden te kunnen
versturen en push berichten
te ontvangen.
Druk op “Sta toe”.

iOS

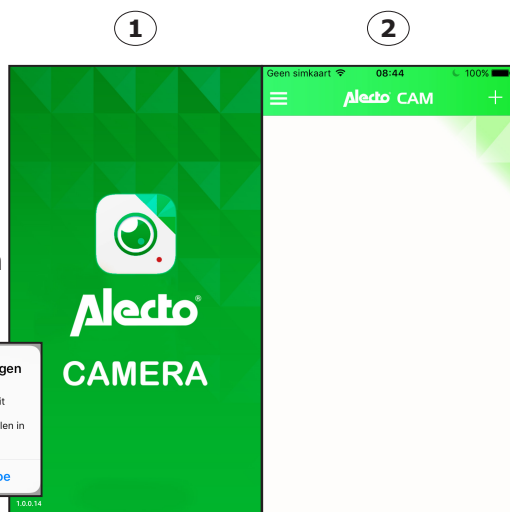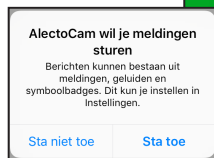

AANMELDEN CAMERA:

1


Scherf 1:

Druk op toets "+".
scherm 2 verschijnt.

er zijn nu drie mogelijkheden
om verder te gaan.

Scherf 2:

- QR-Code scannen
 - QR-Code zelf invullen
- ◇ Zoeken via LAN

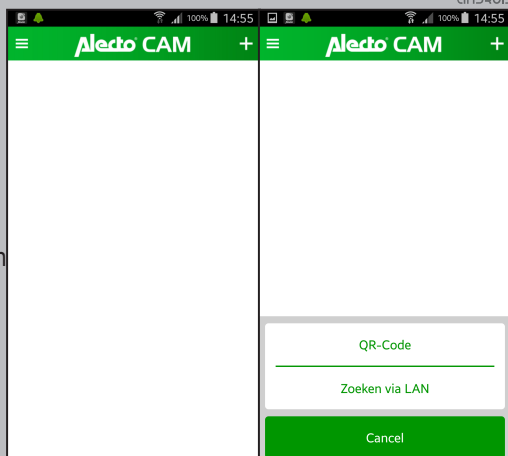

AANMELDEN CAMERA:

1


Scherf 1:

Druk op toets "+".
scherm 2 verschijnt.

er zijn nu drie mogelijkheden
om verder te gaan.

Scherf 2:

- QR-Code scannen
 - QR-Code zelf invullen
- ◇ Zoeken via LAN

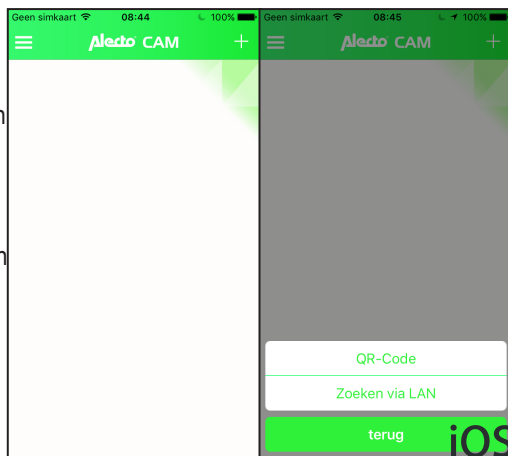

AANMELDEN CAMERA:

• QR-CODE SCANNEN:

Scherf 1:


Druk op QR-Code.

Het scherm 'Apparaat toevoegen' verschijnt.

Scherf 2:

Beweeg het Android apparaat naar de code totdat de lens code scherp kan scannen.

Als het scannen lukt verschijnt scherm op de volgende pagina.

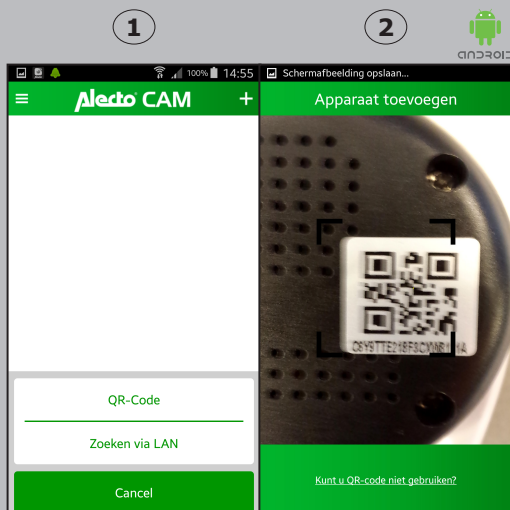

AANMELDEN CAMERA:

• QR-CODE SCANNEN:

Scherf 1:

Druk op QR-Code.

Popup scherm 'toegang tot camera' verschijnt.


Druk op 'ok'.

Het scherm 'Apparaat toevoegen' verschijnt.

Scherf 2:

Beweeg het iOS apparaat naar de code totdat de lens code scherp kan scannen.

Als het scannen lukt verschijnt scherm op de volgende pagina.

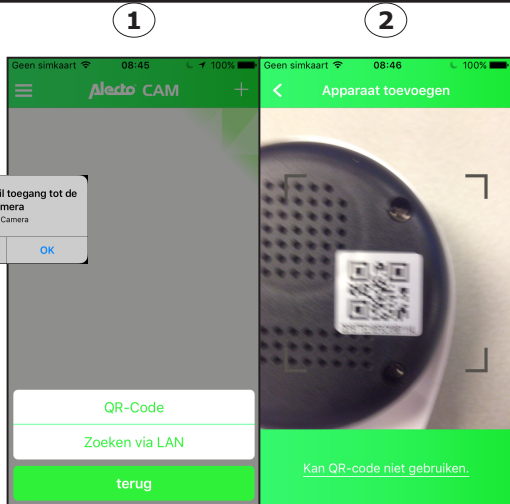

AANMELDEN CAMERA:

• QR-CODE SCANNEN:


Scherf 1:

UID code is door het scannen ingevult. Vul nu het bijpassende wachtwoord in (standaard 'admin'), en druk op het vinkje .

Scherf 2 verschijnt.

Niet op **DRAADLOOS** drukken

Ga naar pagina 14.

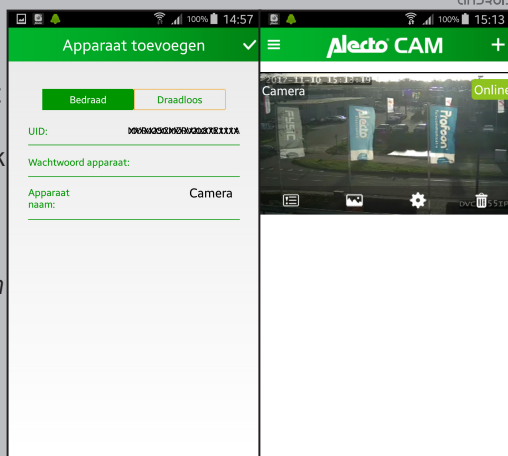

AANMELDEN CAMERA:

• QR-CODE SCANNEN:


Scherf 1:

UID code is door het scannen ingevult. Vul nu het bijpassende wachtwoord in (standaard 'admin'), en druk op het vinkje .

Scherf 2 verschijnt.

Niet op **DRAADLOSE CAMERA** drukken

Ga naar pagina 14.

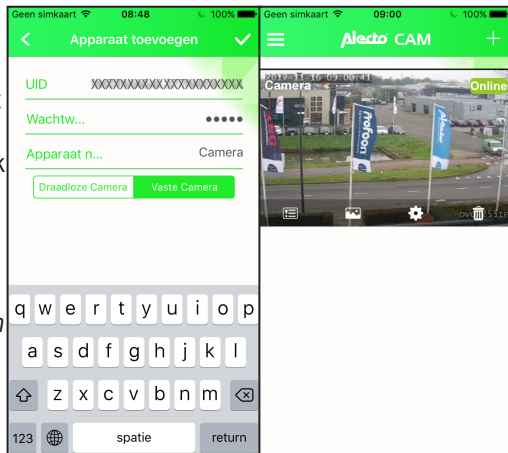

ios

AANMELDEN CAMERA:

■ QR-CODE ZELF

INVULLEN:


Scherf 1:

Druk op QR-Code.
Het scherm Apparaat toevoegen verschijnt.

Scherf 2:

(als het scannen niet lukt)
Druk op de vraag "Kunt u QR code niet gebruiken?"

Het scherm op de volgende pagina verschijnt.

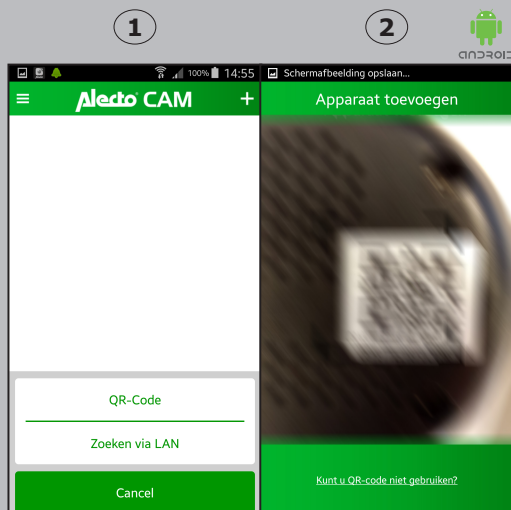

AANMELDEN CAMERA:

■ QR-CODE ZELF

INVULLEN:


Scherf 1:

Druk op QR-Code.
Het scherm Apparaat toevoegen verschijnt.

Scherf 2:

(als het scannen niet lukt)
Druk op de vraag "Kan QR-code niet gebruiken."

Het scherm op de volgende pagina verschijnt.

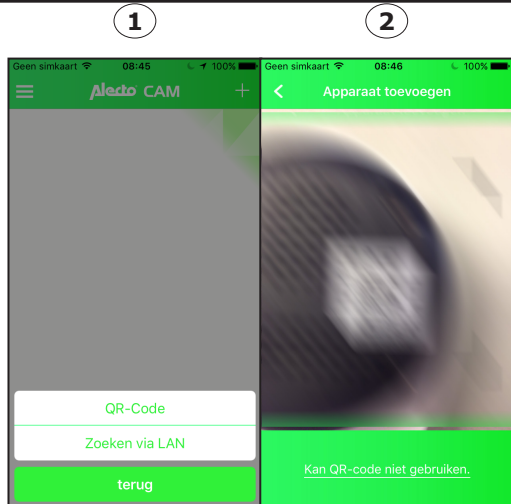

AANMELDEN CAMERA:

QR-CODE ZELF INVULLEN:

Scherf 1:

Vul de UID code in die onder de UID code staat op de achterzijde van de camera.


Vul nu het bijpassende wachtwoord in (standaard 'admin'), en druk op het vinkje .

Niet op **DRAADLOOS** drukken

Ga naar pagina 14.

1

2

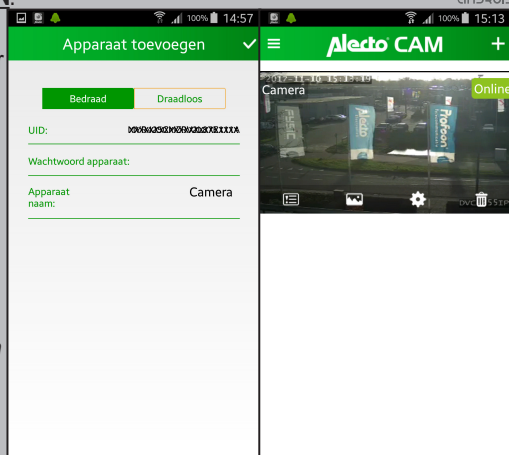

AANMELDEN CAMERA:

QR-CODE ZELF INVULLEN:

Scherf 1:

Vul de UID code in die onder de UID code staat op de achterzijde van de camera.


Vul nu het bijpassende wachtwoord in (standaard 'admin'), en druk op het vinkje .

Niet op **DRAADLOSE CAMERA** drukken

Ga naar pagina 14.

1

2

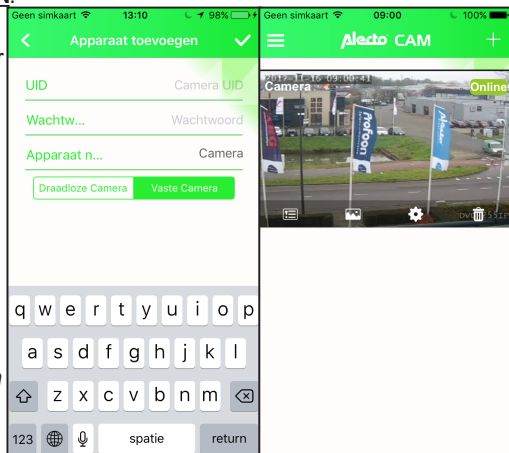

ios

AANMELDEN CAMERA:

◇ ZOEKEN VIA LAN:


Scherf 1:

Druk op Zoeken via LAN.
Het scherm 'Zoeken via LAN' verschijnt.

Scherf 2:

Kies de UID code van de camera (bij gebruik van 1 camera staat hier maar 1 UID code met IP adres er onder.)

Het scherm 'Apparaat toevoegen' op de volgende pagina verschijnt.

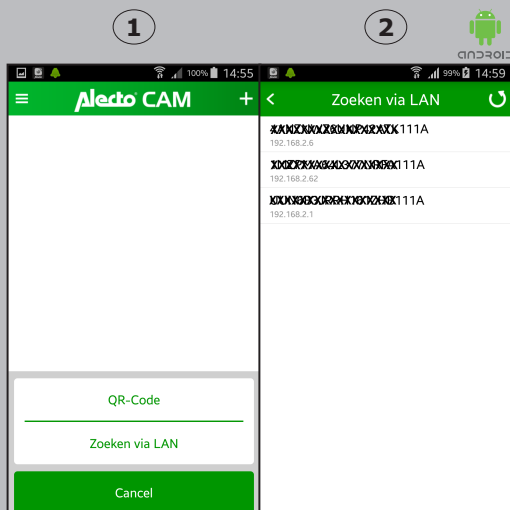

AANMELDEN CAMERA:

◇ ZOEKEN VIA LAN:


Scherf 1:

Druk op Zoeken via LAN.
Het scherm 'Zoeken via LAN' verschijnt.

Scherf 2:

Kies de UID code van de camera (bij gebruik van 1 camera staat hier maar 1 UID code met IP adres er onder.)

Het scherm 'Apparaat toevoegen' op de volgende pagina verschijnt.

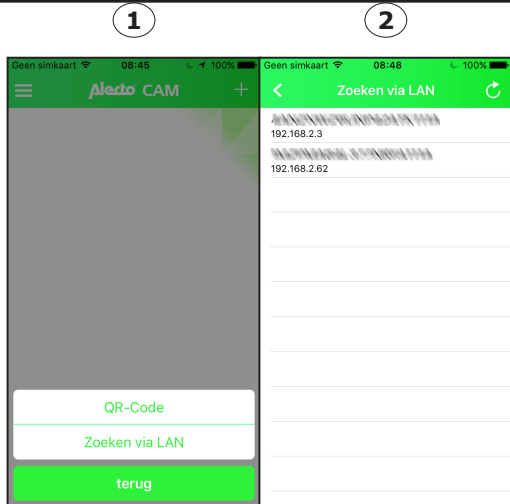

AANMELDEN CAMERA:

◇ ZOEKEN VIA LAN:


Scherf 1:

Vul hier het bijpassende wachtwoord in (standaard 'admin'), en druk op het vinkje .

Scherf 2 verschijnt.

Niet op **DRAADLOOS** drukken

Ga naar pagina 14.

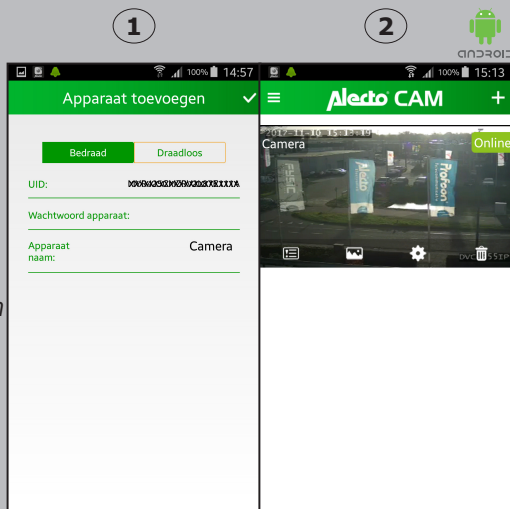

AANMELDEN CAMERA:

◇ ZOEKEN VIA LAN:


Scherf 1:

Vul hier het bijpassende wachtwoord in (standaard 'admin'), en druk op het vinkje .

Scherf 2 verschijnt.

Niet op **DRAADLOSE CAMERA** drukken

Ga naar pagina 14.

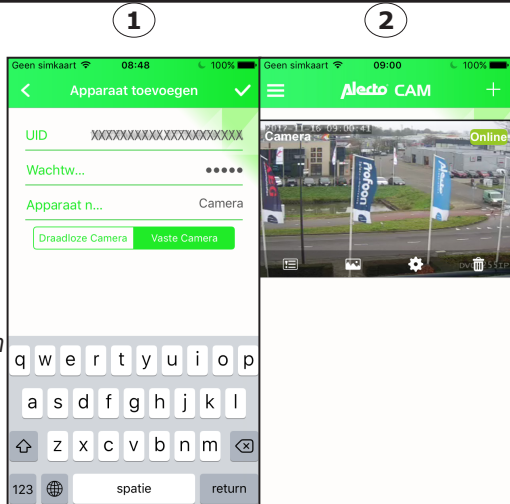

AANMELDEN OP WIFI NETWORK:

1

Scherf 1:

Druk op toets instellingen
“⚙️”. scherm 2 verschijnt.

Scherf 2:


Kies toets  Wifi instelling
en selecteer uw eigen router
uit de lijst die verschijnt.

Geef in het popupscherm dat
verschijnt het wachtwoord
van uw router.

Druk op ok van het popup
scherm.

Druk daarna op toets ok.

Stel uw Android apparaat
weer in op uw eigen router.

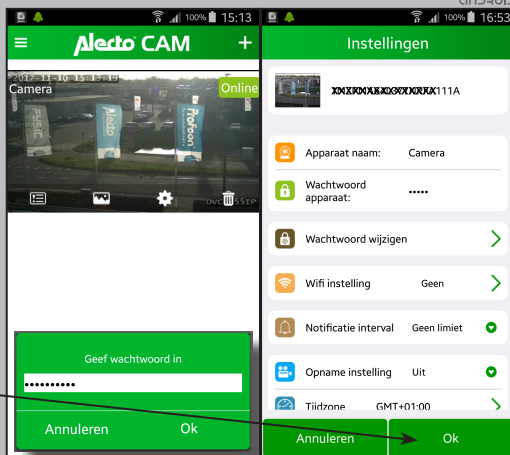

AANMELDEN OP WIFI NETWORK:

1

Scherf 1:

Druk op toets instellingen
“⚙️”. scherm 2 verschijnt.

Scherf 2:


Kies toets  Wifi Netwerken
en selecteer uw eigen router
uit de lijst die verschijnt.

Geef in het volgende scherm
dat verschijnt het wachtwoord
van uw router.

Druk op “terug” van dit
scherm.

Druk daarna op toets 
scherm 2

Verbind uw iOS apparaat
opnieuw met uw eigen router.

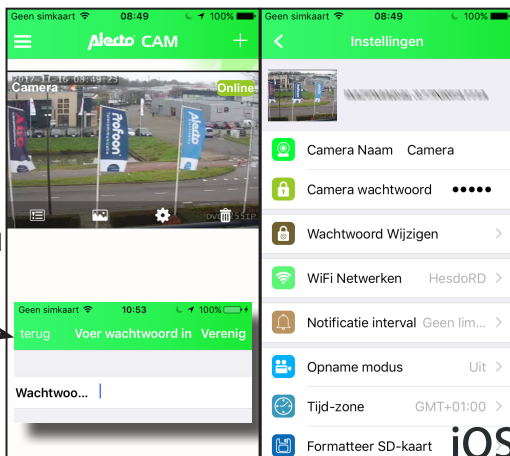


4. CAMERA OP VASTE PLAATS MONTEREN.


De camera kan op een vlakke plaats worden gezet of op een vaste wand worden gemonteerd.

Attentie: Zorg ervoor dat de camera al is aangemeld op het wifi netwerk. Als de camera na het monteren wordt aangesloten op het lichtnet zal deze opnieuw verbinding maken met het netwerk. Controleer eerst of er een goede verbinding tot stand komt met uw Wifi router.

Achter de camera zit een montagehouder om de camera te kunnen monteren aan een wand. Druk de klipjes aan de achterkant van de camera na elkaar toe en trek de houder los. Zorg dat de montagehouder juist op de muur wordt bevestigd met schroeven zodat de camera de goede kant op staat. Na montage kan de camera bol in de houder worden vastgedrukt, in tegenovergestelde richting als bij verwijderen. De camera lens dient verticaal (omhoog en omlaag) handmatig te worden ingesteld bij instelleren. De camera lens kan horizontaal worden gericht via de app.

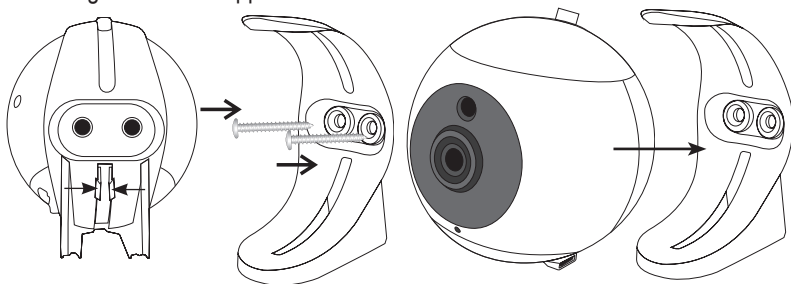


Door tijdens live weergave horizontaal over het beeld te vegen kan de camera lens links- of rechtsom worden gedraaid.

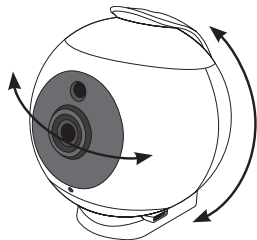

5 RESETTEN.

Als het niet meer mogelijk is om contact met de camera te krijgen, en het niet meer de achterhalen is wat het IP adres of eventueel poort nummer niet meer overeenkomt kan de camera van buitenaf worden gereset naar de fabrieksinstellingen.

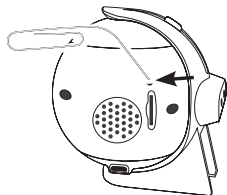


Achter op de camera zit een kleine gaatje, net boven het SD slot met daaronder een druktoets. Prik met een klein staafje of een stuk van een paperclip op de toets. Druk deze toets, als de camera volledig is opgestart, in en houd deze minimaal 10 seconden ingedrukt totdat een beeptoon hoorbaar is. De camera start opnieuw op.

De camera is dan alleen nog te bereiken via Wifi Direct. Volg nu het aanmeld proces zie paragraaf 3.

6 SD KAART PLAATSEN.

Aan de zijkant zit een sleuf waar een micro SD kaart kan worden geplaatst. Plaats de kaart op de juiste wijze en het kaartje aan duwen tot deze juist is geplaatst. TF/SD kaart tot 64GB geheugen is bruikbaar.

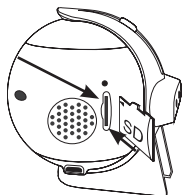

7 TIPS EN WAARSCHUWINGEN

7.1 ALGEMEEN

- Lees de gebruikershandleiding goed door en volg alle aanwijzingen op.
- Op www.alecto.nl is een uitgebreide handleiding te downloaden voor gebruik van de app.
- Plaats of gebruik de adapter nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de camera unit en/of de adapter en plaats deze niet direct naast een warmtebron. De camera en adapter worden tijdens werking zelf al warm.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde aansluitsnoeren; het aansluiten van een ander type aansluitsnoeren kan gevaarlijk zijn of schade aan de elektronica toebrengen.

- Zorg dat de snoeren niet beschadigd raken en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.
- De camera-unit en/of de adapter nooit demonteren; dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.
- De videoverbinding verloopt via het openbare internet en de verbinding is volgens huidige maatstaven beveiligd maar zou desondanks toch gehackt kunnen worden. Hiervoor wijzen we elke verantwoordelijkheid af. We adviseren om direct het standaard wachtwoord te wijzigen en liefst met een combinatie van letters, cijfers en tekens.

7.2 INSTALLATIE

- Het aansluitsnoer alleen aansluiten of los nemen als de adapter uit het stopcontact is genomen.
- Installeer de camera niet tijdens een onweersbui.
- Raak geen ongeïsoleerde snoeren aan tenzij de stekker of adapter zijn losgekoppeld van het lichtnet.

7.3 ONDERHOUD

- Reinig de camera uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen chemische reinigingsmiddelen. Vóór het reinigen dient de adapter losgekoppeld te worden.

7.4 STORING

- In het geval de camera geen beeld meer weergeeft en of het geluid niet meer werkt, controleer dan:
 - is de camera aangesloten
 - gebruik de juiste UID code
 - gebruik het juiste wachtwoord
 - herstart de camera door de camera even spanningsloos te maken
 - reset de camera door minimaal 10 seconden op het reset knopje te drukken. De camera zal herstarten. Herhaal de complete instellingen en handelingen vanaf het begin. Alle ingestelde instellingen zijn hersteld naar de fabrieksinstelling
 - herstart uw smartphone of tablet.
 - verwijder de app van uw apparaat en installeer opnieuw.

- Bij schemerlicht zal de camera overschakelen naar de nachtstand zodat de infrarood verlichten zal starten. Bij een bepaald omgevingslicht kan het voorkomen dat het beeld gaat knipperen. Verhoog of verlaag het omgevingslicht om dit op te lossen. Hierdoor kunnen push berichten worden verzonden.
- Als u hierna nog steeds geen beeld heeft, neem dan contact op met via: www.alecto.nl.

7.5 VERTRAGING IN BEELD

- Door codering en decodering van het beeld treed er enige vertraging op in het signaal. Door wisselende bandbreedte via internet kan de beeld kwaliteit wisselen. Stel eventueel een lagere resolutie in.
- Er zijn instellingen als deze worden gewijzigd start de camera opnieuw op. Het duurt dan enige tijd (maximaal 2 minuten) voordat er weer beeld is.

7.6 DATAVERBRUIK

- Maakt u gebruik van een mobiel-netwerk neem dan in acht dat het data verbruik aanzienlijk kan stijgen tijdens het bekijken van video. Maak bij voorkeur gebruik van een Wi-Fi-netwerk.
- Ook het batterij verbruik van uw smartphone of tablet zal toenemen.

7.7 MILIEU EN AFDANKEN

- De verpakking van deze camera kunt u gedeeltelijk als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, het apparaat adequaat verpakt kan worden.
- Wordt de camera vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier of milieustraat; zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.

8 DECLARATION OF CONFORMITY:

Dit produkt voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 2014/53/EU. De verklaring van conformiteit is beschikbaar op:

<http://DOC.hesdo.com/DVC-180-DOC.pdf>

Frequentie: 2407 – 2475 MHz

Maximum Vermogen: < 20 dBm

FR 1 DESCRIPTION DU PRODUIT

Cette Caméra IP Alecto est un moniteur de surveillance qui convient pour un usage à l'intérieur. L'appareil est souvent utilisé pour surveiller un jardin ou garage, mais également pour observer les bébés et les petits enfants ainsi que les animaux de compagnie.

La caméra utilise le Wi-Fi pour transmettre son signal à votre modem Internet. En utilisant une tablette ou un Smartphone vous pouvez voir les images de la caméra et faire pivoter l'objectif en faisant glisser vos doigts sur l'écran.

Grâce à notre système Real Plug & Play et le code **UID** (Unique **I**dentification) il est très facile d'établir une connexion avec la caméra via notre application. Cette appli est disponible pour iOS et Android et peut être téléchargée via l'App Store ou Play Store.


Référez-vous au guide de l'utilisateur de l'application AlectoCam pour une inscription rapide et/ou informations additionnelles (www.alecto.nl).

Après la configuration initiale, vous pouvez également voir les images de la caméra via Internet par GSM ou connexions Wi-Fi externes.

La caméra est fournie avec un éclairage de nuit pour une vision claire de tout objet dans un rayon de 5 mètres de la caméra dans un environnement sombre. Du fait que cet éclairage de nuit consiste en des lumières infrarouges, les personnes ne peuvent pas le voir mais c'est suffisant pour la caméra afin qu'elle affiche des images claires. Cependant, ces images sont bien sûr en noir et blanc.

Lorsque tout fonctionne correctement, vous **devez d'abord modifier votre mot de passe**. Le mot de passe par défaut d'usine n'est pas unique, ce qui permettrait à d'autres d'utiliser votre code UID et a avoir un accès non autorisé à votre caméra.


2 APERÇU

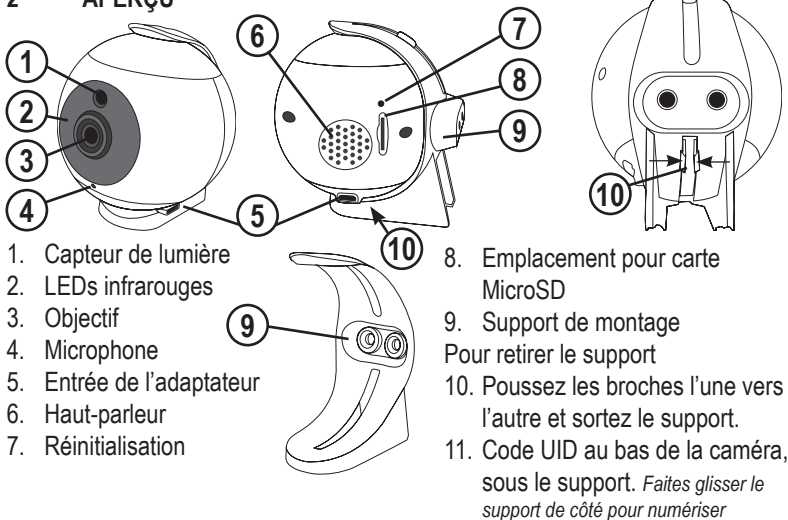

3 INSCRIVEZ-VOUS AU CAMERA AU ROUTEUR AVEC APP.

ANDROID :

Allez dans le Play Store.
Recherchez AlectoCam
Installez l'Appli suivante :

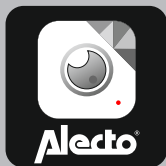

IOS :


Allez dans l'App Store.
Recherchez AlectoCam
Installez l'Appli suivante :



ios

PRÉPARATION POUR CONNECTER LA CAMÉRA À L'APPLI ALECTOCAM :


DTéléchargez l'appli AlectoCam dans le Play Store et installez-la sur votre appareil Android.

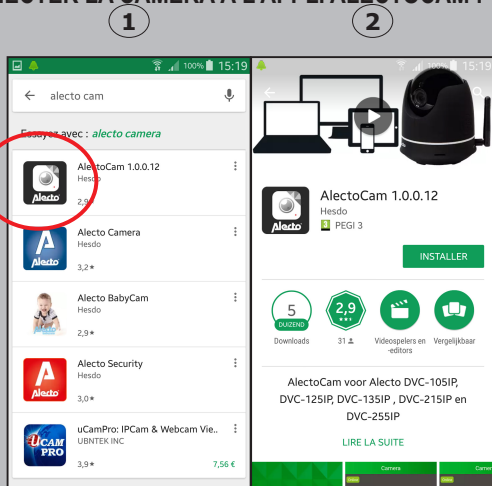

PRÉPARATION CONNECTER LA CAMÉRA À L'APPLI ALECTOCAM :

Téléchargez l'appli AlectoCam dans l'App Store et installez-la sur votre appareil iOS.

iOS

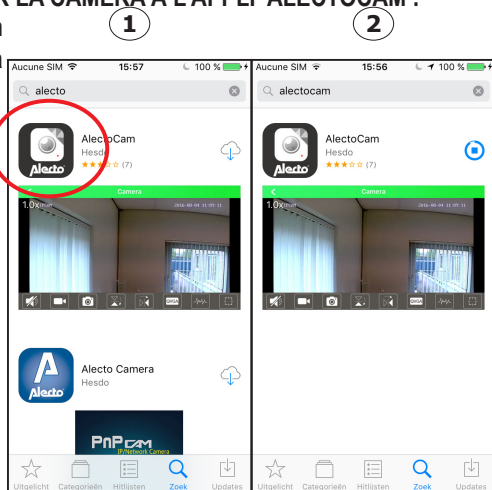

POUR CONNECTER LA CAMÉRA :



Connectez la caméra au secteur et mettez-la en marche.

La caméra démarre. Du fait que la caméra ne détecte pas de routeur, elle démarre avec l'accès Wi-Fi sur la caméra (AP – Point d'accès). Le démarrage prend environ 60 secondes. À présent utilisez l'AP Wi-Fi de la caméra pour la connecter à votre appareil Android. Recherchez un nom de réseau contenant le nom "Alecto". Aucun mot de passe n'est requis pour la connexion de la caméra. Démarrez l'appli.

Réalisez la configuration de la caméra selon les instructions sur la page suivante.

POUR CONNECTER LA CAMÉRA :


Connectez la caméra au secteur et mettez-la en marche.

La caméra démarre. Du fait que la caméra ne détecte pas de routeur, elle démarre avec l'accès Wi-Fi sur la caméra (AP – Point d'accès). A présent utilisez l'AP Wi-Fi de la caméra pour connecter votre appareil iOS. Recherchez un nom de réseau contenant le nom "Alecto". Aucun mot de passe n'est requis pour la connexion de la caméra.

Démarrez l'appli.

Réalisez la configuration de la caméra selon les instructions sur la page suivante.



Ecrans de démarrage
L'écran 1 passe
automatiquement à l'écran 2.

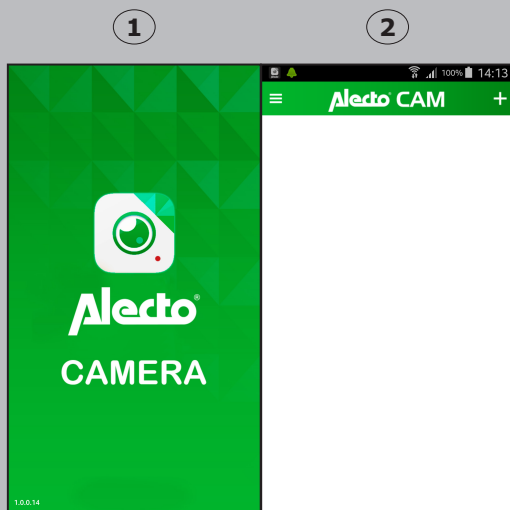

Ecrans de démarrage
L'écran 1 passe
automatiquement à l'écran 2.

La première fois un écran
pop-up apparaît vous
demandant la permission
d'envoyer des sons et de
recevoir des messages
d'alerte.
Appuyez sur "Autoriser".

iOS

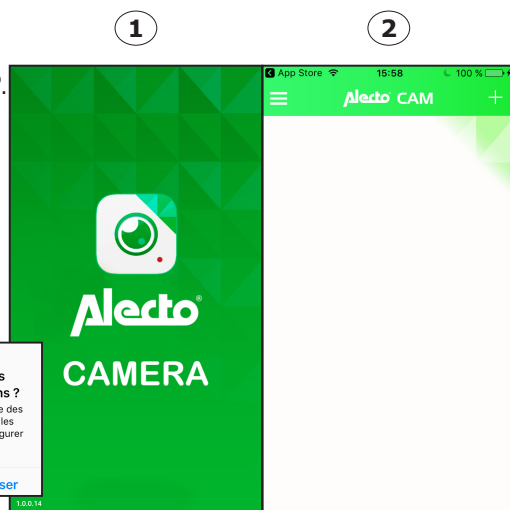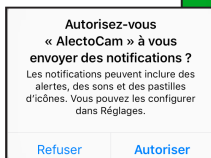

ENREGISTREMENT DE LA CAMÉRA: 1

2




Ecran 1:

Appuyez sur le bouton "+".
L'écran 2 apparaît.

Vous avez à présent trois options pour continuer.

Ecran 2:

- Scanner le code QR
 - Entrer manuellement le code QR
- Rechercher via LAN

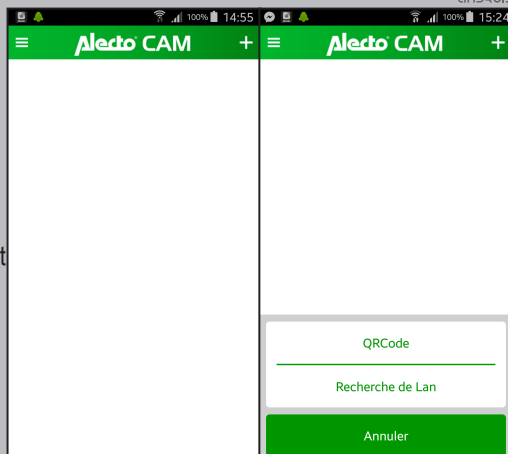

ENREGISTREMENT DE LA CAMÉRA: 1

2


Ecran 1:

Appuyez sur le bouton "+".
L'écran 2 apparaît.

Vous avez à présent trois options pour continuer.

Ecran 2:

- Scanner le code QR
 - Entrer manuellement le code QR
- Rechercher via LAN

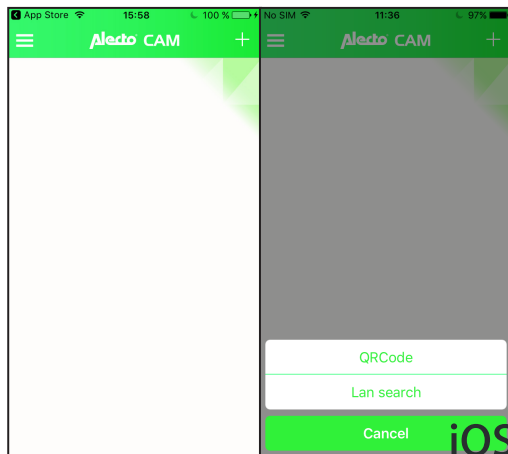

ENREGISTREMENT DE LA CAMÉRA : 1

SCANNER LE CODE QR :

Ecran 1:


Appuyez sur le code QR.

L'écran 'Ajouter appareil' apparaît.

Ecran 2:

Passez l'appareil Android sur le code jusqu'à ce que l'objectif puisse clairement scanner le code.

Si le scan est réussi, l'écran apparaît sur la page suivante.

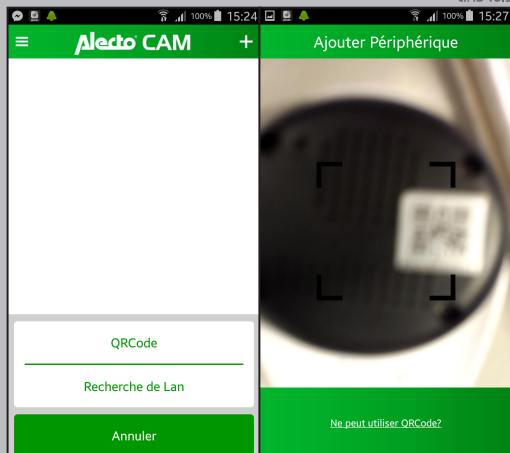

ENREGISTREMENT DE LA CAMÉRA : 1

SCANNER LE CODE QR :

Ecran 1:

Appuyez sur le code QR.

L'écran pop-up 'Accès à la Caméra' apparaît.


Appuyez sur 'OK'.

L'écran 'Ajouter appareil' apparaît.

Ecran 2:

Passez l'appareil iOS sur le code jusqu'à ce qu'il puisse clairement scanner le code.

Si le scan est réussi, l'écran sur la page suivante apparaît.

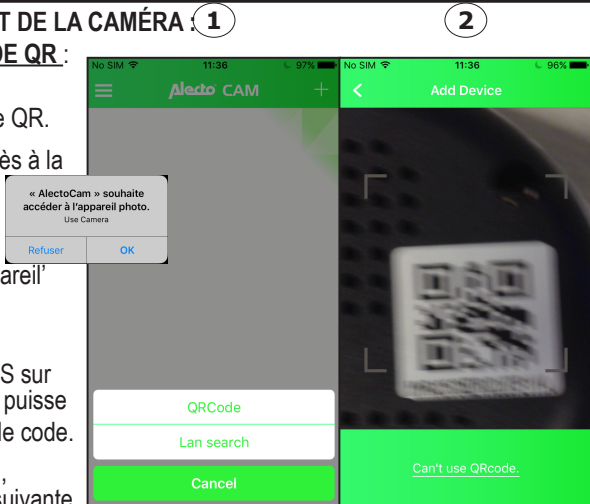

ENREGISTREMENT DE LA CAMÉRA : 1

QR-CODE SCANNER:


Écran 1:

Le code UID est déjà entré par le scan. A présent entrez le mot de passe correspondant (standard 'admin') et appuyez sur l'encoche ☒.

L'écran 2 apparaît.

N'appuyez PAS sur WIRELESS (sans fil)

Allez à la page 32

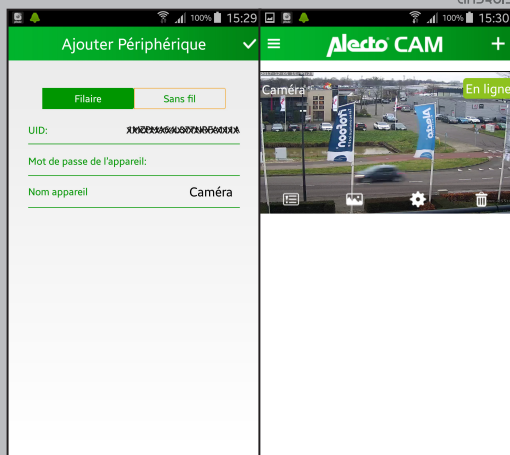

ENREGISTREMENT DE LA CAMÉRA : 1

SCANNER LE CODE QR :


Écran 1:

Le code UID est déjà entré par le scan. A présent entrez le mot de passe correspondant (standard 'admin') et appuyez sur l'encoche ☒.

L'écran 2 apparaît.

N'appuyez PAS sur CAMÉRA WIRELESS (sans fil)

Allez à la page 32.

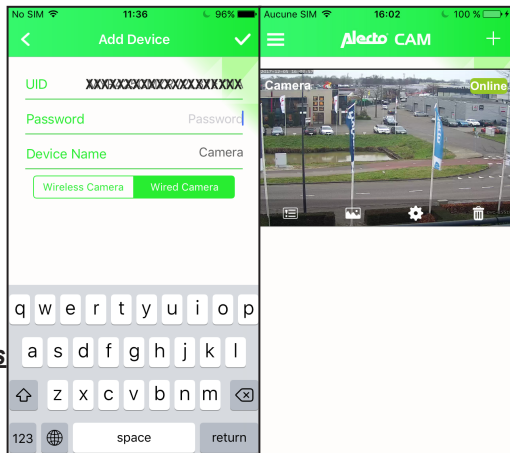

ios

ENREGISTREMENT DE LA CAMÉRA : 1

ENTRER MANUELLEMENT LE CODE QR :

2




Ecran 1:

Appuyez sur le code QR.
L'écran "Ajouter appareil"
apparaît.

Ecran 2:

(si le scan échoue)
Appuyez sur la question
"Vous ne pouvez pas utiliser
le code QR ?"

L'écran apparaît sur la page
suivante.

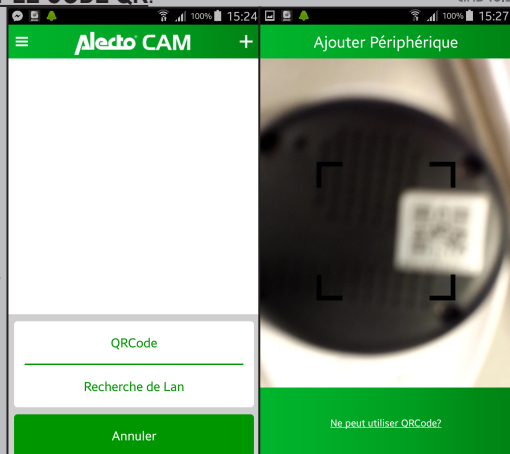

ENREGISTREMENT DE LA CAMÉRA : 1

ENTRER MANUELLEMENT LE CODE QR :

2


Ecran 1:

Appuyez sur le code QR.
L'écran "Ajouter appareil"
apparaît.

Ecran 2:

(si le scan échoue)
Appuyez sur la question
"Vous ne pouvez pas utiliser
le code QR."

L'écran sur la page suivante
apparaît.

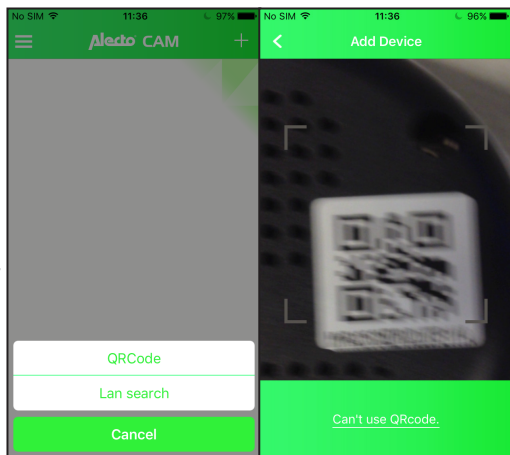

ENREGISTREMENT DE LA CAMÉRA : 1

ENTRER MANUELLEMENT LE CODE QR :

2




Ecran:

Entrez le code UID que vous pouvez trouver sous le code QR à l'arrière de la caméra.

VA présent entrez le mot de passe correspondant (standard 'admin') et appuyez sur l'encoche

N' appuyez PAS sur WIRELESS (sans fil)

Allez à la page 32.

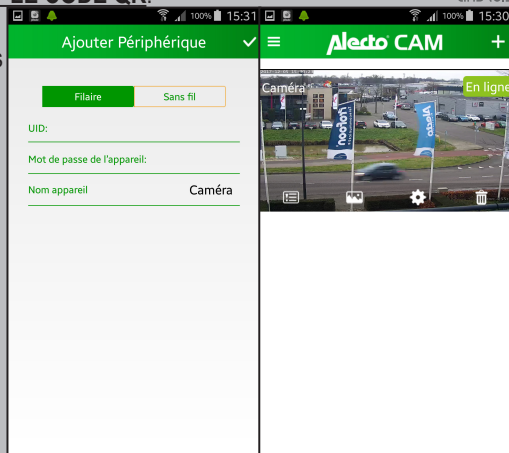

ENREGISTREMENT DE LA CAMÉRA : 1

ENTRER MANUELLEMENT LE CODE QR :

2


Ecran 1:

Entrez le code UID que vous pouvez trouver sous le code QR à l'arrière de la caméra.

A présent entrez le mot de passe correspondant (standard 'admin') et appuyez sur l'encoche

N' appuyez PAS sur CAMERA WIRELESS (sans fil)

Allez à la page 32.

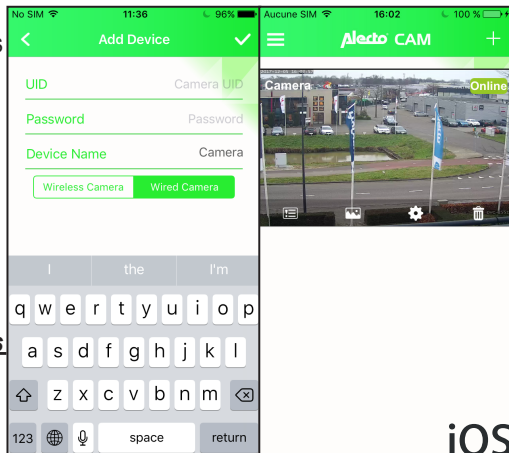

iOS

ENREGISTREMENT DE LA CAMÉRA : 1

RECHERCHER VIA LAN :


Ecran 1:

Appuyez sur Rechercher via LAN. L'écran 'Rechercher via LAN' apparaît.

Ecran 2:

Choisissez le code UID de la caméra (lors de l'utilisation d'1 caméra, vous trouverez seulement 1 code UID avec l'adresse IP en dessous.)

L'écran "Ajouter appareil" sur la page suivante apparaît.

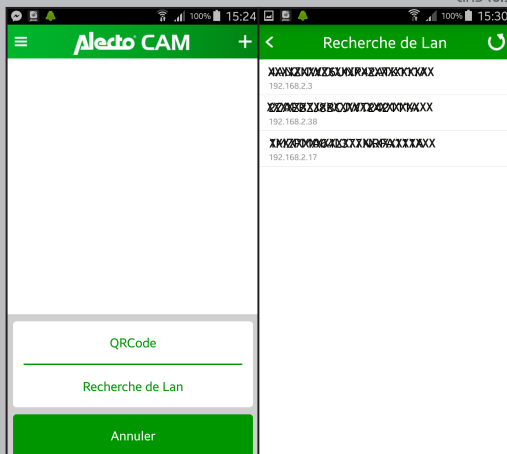

ENREGISTREMENT DE LA CAMÉRA : 1

RECHERCHER VIA LAN :


Ecran 1:

Appuyez sur Rechercher via LAN. L'écran 'Rechercher via LAN' apparaît.

Ecran 2:

Choisissez le code UID de la caméra (lors de l'utilisation d'1 caméra, alors ici vous trouverez seulement 1 code UID avec l'adresse IP en dessous.)

L'écran "Ajouter appareil" sur la page suivante apparaît.

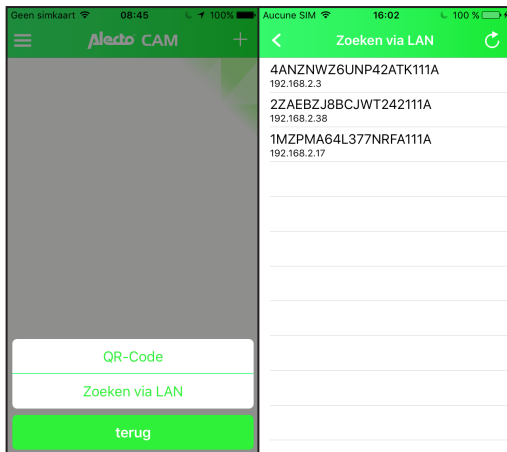

ENREGISTREMENT DE LA CAMÉRA : 1

RECHERCHER VIA LAN:

Ecran 1:


Entrez le mot de passe correspondant sur cet écran (standard 'admin') et appuyez sur l'encoche.

L'écran 2 apparaît ✓.

L'écran 2 apparaît.

N'appuyez PAS sur WIRELESS (sans fil)

Allez sur la page 32.

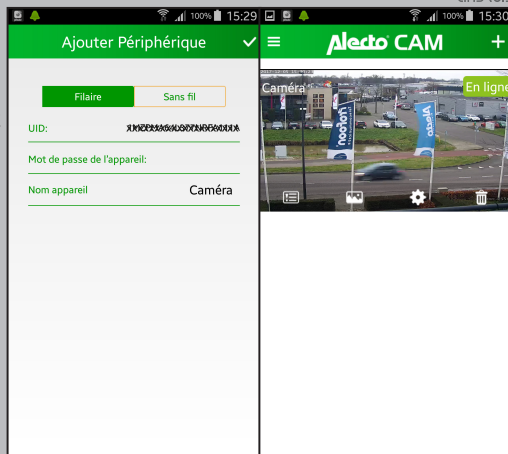

ENREGISTREMENT DE LA CAMÉRA : 1

RECHERCHER VIA LAN:


Ecran 1:

Entrez le mot de passe correspondant sur cet écran (standard 'admin') et appuyez sur l'encoche ✓.

L'écran 2 apparaît.

N'appuyez PAS sur CAMERA WIRELESS (sans fil)

Allez à la page 32.

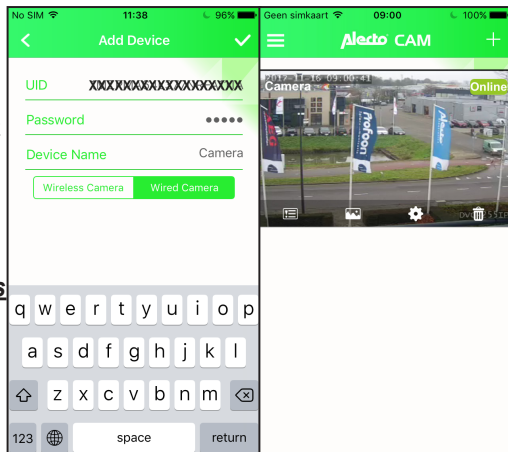

POUR ENREGISTRER SUR LE RÉSEAU WIFI: ①

Ecran 1:

Appuyez sur le bouton Paramétrages "⚙️". L'écran 2 apparaît.

Ecran 2:

Choisissez le bouton Paramétrages Wi-Fi et sélectionnez votre propre routeur dans la liste qui apparaît.

Entrez le mot de passe de votre routeur dans l'écran pop-up qui apparaît. Appuyez sur OK sur l'écran pop-up

Puis appuyez sur le bouton OK.

Définissez de nouveau votre appareil Android sur votre propre routeur.



POUR ENREGISTRER SUR LE RÉSEAU WIFI :

Ecran 1:

Appuyez sur le bouton Paramétrages "⚙️". L'écran 2 apparaît.


Ecran 2:

Choisissez le bouton Réseaux Wi-Fi et sélectionnez votre propre routeur dans la liste qui apparaît.

Dans l'écran suivant qui apparaît, entrez le mot de passe de votre routeur. Appuyez sur "Retour" sur cet écran.

Puis appuyez sur le bouton de l'écran 2

Connectez de nouveau votre appareil iOS avec votre propre routeur.

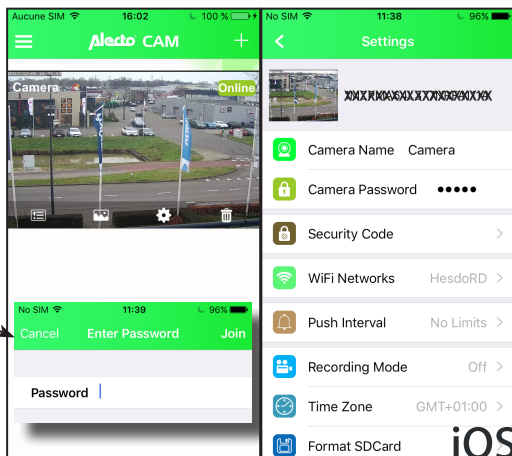


4. POUR MONTER LA CAMÉRA SUR UN ENDROIT FIXE.


La caméra peut être placée sur un point plat ou montée sur un mur fixe.

Attention : Assurez-vous que la caméra est déjà enregistrée au réseau Wi-Fi. Lorsque la caméra est installée et puis connectée au secteur, elle rétablira la connexion avec le réseau. Veuillez d'abord vérifier si une bonne connexion peut être établie avec votre routeur Wi-Fi.

Derrière la caméra est un support de montage pour le montage de la caméra sur un mur. Appuyez sur les clips situés à l'arrière de la caméra l'un après l'autre et retirez le support. Assurez-vous que le support de montage est fixé au mur à l'aide de vis afin que la caméra soit orientée dans la bonne direction. Après l'assemblage, l'ampoule de l'appareil photo peut être enfoncée dans le support dans la direction opposée à celle de la dépose. L'objectif de la caméra doit être réglé verticalement (haut et bas) manuellement lors du réglage. L'objectif de la caméra peut être aligné horizontalement via l'application.

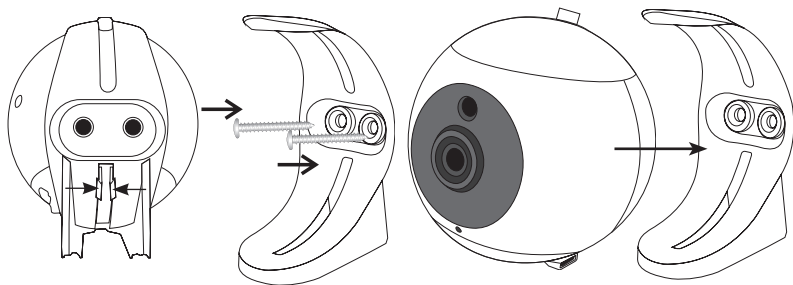

En balayant horizontalement l'image pendant la vue en direct, vous pouvez faire pivoter l'objectif de la caméra vers la gauche ou la droite.

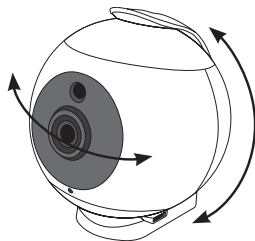


5 RÉINITIALISATION.

Lorsque le contact avec la caméra n'est plus possible et que vous ne pouvez plus déterminer l'adresse IP ou si le numéro de port ne correspond plus, vous pouvez réinitialiser de manière externe la caméra pour restaurer les paramètres par défaut d'usine.


Sur le dos de la caméra, il y a un petit trou, juste au-dessus de la fente SD avec un bouton poussoir en dessous. Piquez le bouton avec un petit bâton ou un morceau de trombone. Lorsque l'appareil photo est entièrement sous tension, maintenez-le enfoncé pendant au moins 10 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip. L'appareil photo redémarrera.

La caméra ne peut alors être accessible que via Wifi Direct. Suivez maintenant le processus d'enregistrement voir la section 3.

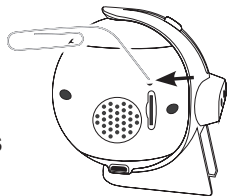

6 POUR INSÉRER LA CARTE SD.

Sur le côté vous trouverez un emplacement pour insérer une carte Micro SD, cet emplacement pour carte se trouve assez profondément. Vous pourriez devoir utiliser un petit tournevis ou des pincettes pour délicatement appuyer sur la carte jusqu'à ce qu'un clic de bon positionnement se fasse entendre.

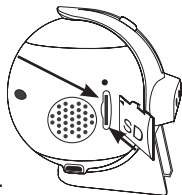

7 CONSEILS ET AVERTISSEMENTS

7.1 GÉNÉRAL

- Lisez attentivement le manuel de l'utilisateur et suivez toutes les indications.
- Ne placez jamais ou utilisez l'adaptateur dans la chambre ou dans un environnement humide ou mouillé.
- Assurez-vous de la dissipation de chaleur adéquate; ne couvrez jamais l'unité de caméra et / ou l' (les) adaptateur(s) secteur (s) et ne jamais les placer directement à côté d'une source de chaleur. L'appareil photo et l'adaptateur deviennent déjà se réchauffer pendant le fonctionnement.
- Utilisez uniquement l' (les) adaptateur (s) fourni(s) ; la connexion d'un type d'adaptateur différent endommagera les composants électroniques.

- Assurez-vous que les câbles d'adaptateur sont exempts de tout dommage et assurez-vous que personne ne peut trébucher ou tomber à cause de ces câbles.
- Ne jamais démonter l'unité de caméra et / ou l'(les) adaptateur (s) d'alimentation; Seul un personnel qualifié est autorisé à le faire.
- La connexion vidéo se fait via l'Internet public et est sécurisée selon le standards courants, mais elle peut quand même être piratée. Nous ne sommes pas responsable en quoi que ce soit. Nous vous conseillons de modifier immédiatement le mot de passe, en utilisant préférablement une combinaison de lettres, de nombres et de caractères spéciaux.

7.2 INSTALLATION

- Branchez ou débranchez uniquement l'adaptateur d'alimentation / de l'unité de bébé ou de l'unité parent lorsque l'adaptateur secteur est retiré de la prise murale.
- Ne jamais installer le caméra pendant les orages.
- Ne touchez jamais les câbles d'adaptateur non isolés, à moins que les adaptateurs soient retirés de la prise murale.

7.3 ENTRETIEN

- Nettoyez le caméra uniquement avec un chiffon humide; n'utilisez jamais de nettoyeur chimique. Avant tout nettoyage, vous devez débrancher les adaptateurs.

7.4 ERREUR

- Dans le cas où la caméra ne montre plus d'image et/ou il n'y a plus de son, veuillez vérifier ce qui suit :
 - la caméra est connectée
 - le bon code UID est utilisé
 - le bon mot de passe est utilisé
 - redémarrez la caméra en interrompant brièvement son alimentation
 - appuyez et restez appuyé sur le bouton de réinitialisation pendant au moins 10 secondes pour réinitialiser la caméra. La caméra redémarrera alors. Répétez la configuration tout entière et les actions depuis le début, car tous les paramètres seront réinitialisés aux paramètres par défaut d'usine
 - redémarrez votre Smartphone ou tablette.
 - supprimez l'application de votre appareil et réinstallez-la.

- Lorsqu'il fait sombre, la caméra commutera en mode nuit et allumera les voyants infrarouges. Dans certaines conditions environnementales d'éclairage, l'écran peut commencer à clignoter. Vous pouvez résoudre cela en augmentant ou en diminuant l'éclairage environnemental. Lorsque les LEDs IR sont activées, l'écran sera en noir et blanc.
- Si vous continuez à ne pas avoir d'image, veuillez contacter le service: www.alecto.nl.

7.5 DÉLAI D'IMAGE

- À cause du codage et décodage des images, il y a un léger retard dans le signal. La qualité de l'image dépend également des modifications sur la largeur de bande via Internet. Vous pouvez définir une résolution plus basse.
- La caméra peut redémarrer après modification de certains paramètres. Dans ce cas cela prend un certain temps (maximum 2 minutes) avant le retour des images.

7.6 UTILISATION DES DONNÉES

- Si vous utilisez un réseau mobile, veuillez garder à l'esprit que l'usage des données peut augmenter considérablement lors du visionnage d'une vidéo. Nous vous recommandons d'utiliser un réseau Wi-Fi.
- De plus l'usure de la batterie de votre Smartphone ou tablette augmentera.

7.7 ENVIRONNEMENT ET MISE AUX DÉCHETS DE L'APPAREIL

- L'emballage de ce caméra peut être recyclé avec le papier. Cependant, nous vous conseillons de le conserver pour transporter l'appareil.
- Si vous remplacez de ce caméra, vous devez retourner l'ancien à votre fournisseur qui s'occupera du recyclage de votre appareil

8 DECLARATION DE CONFORMITE:

Cet appareil répond aux conditions et les dispositions essentiels comme décrits dans les directives 2014/53/EU.

La déclaration de conformité est disponible sur:

<http://DOC.hesdo.com/DVC-180-DOC.pdf>

Frequentie : 2407 – 2475 MHz

Maximum Vermogen : < 20 dBm

Diese Alecto IP-Kamera ist ein Überwachungsmonitor und für die Anwendung im Innenbereich geeignet. Das Gerät wird häufig für die Überwachung eines Gartens oder einer Garage benutzt, aber auch für die Überwachung von Babys und Kleinkindern oder Haustieren.

Die Kamera nutzt WLAN, um ihr Signal an Ihr Internet-Modem zu senden. Mit einem Tablet oder Smartphone können Sie die Kamerabilder betrachten und die Linse drehen, indem Sie über den Bildschirm wischen.

Mit unserem echten Plug & Play System und dem **UID-Code (Unique IDentification)** ist es sehr einfach, eine Verbindung mit der Kamera über unsere App herzustellen. Diese App ist für iOS und Android erhältlich und kann im App Store oder Play Store heruntergeladen werden.


Schlagen Sie im Handbuch der AlectoCam App für Schnellregistrierung und/oder zusätzliche Informationen nach (www.alecto.nl).

Nach der Ersteinrichtung können Sie die Kamerabilder auch über das GSM Internet oder externe WLAN-Verbindungen betrachten.

Die Kamera ist mit einem Nachtlcht für klare Sicht auf alle Objekte innerhalb von 5 m von der Kamera in einer dunklen Umgebung ausgestattet. Weil dieses Nachtlcht aus Infrarot-Leuchten besteht, ist es für Menschen unsichtbar, aber ausreichend für die Kamera, um klare Bilder anzeigen zu können. Doch diese Bilder sind natürlich in Schwarzweiß.

Wenn alles richtig funktioniert, sollten Sie **zunächst Ihr Passwort ändern**. Das Standard Passwort ist nicht individuell, sodass andere Ihren UID-Code verwenden können und unzulässigen Zugriff auf Ihre Kamera erhalten.


2 ÜBERSICHT

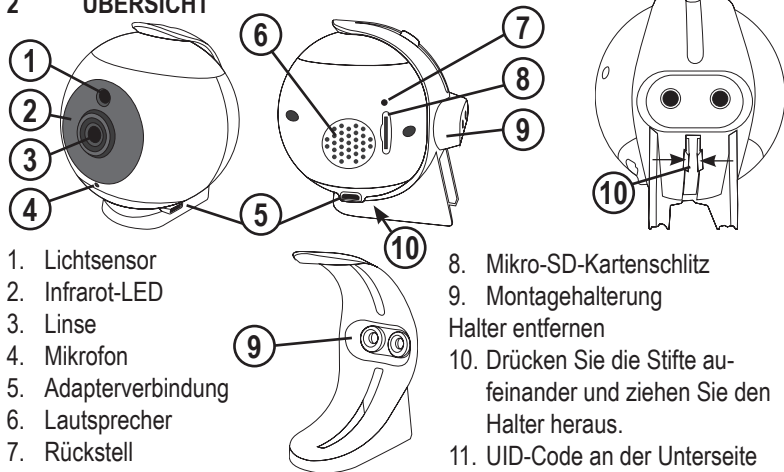

3 KAMERA ANRUFEN MIT APP.

ANDROID:

Gehen Sie zum Play Store.
Suchen Sie die AlectoCam
Installieren Sie folgende APP:

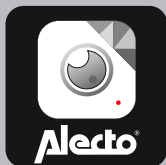

IOS:


Gehen Sie zum App Store
Suchen Sie die AlectoCam
Installieren Sie folgende APP:



iOS

VOORBEREIDING ZUR VERBINDUNG DER KAMERA MIT DER ALECTOCAM APP:


Laden Sie die AlectoCam App aus dem Play Store herunter und installieren sie auf Ihrem Android-Gerät.

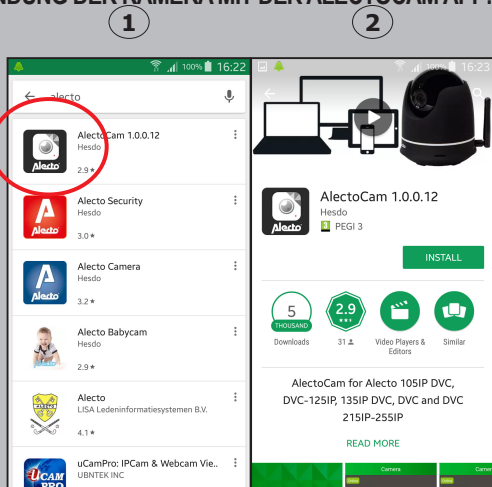

VOORBEREIDING ZUR VERBINDUNG DER KAMERA MIT DER ALECTOCAM APP:

Laden Sie die AlectoCam App aus dem App Store herunter und installieren sie auf Ihrem iOS-Gerät.

iOS

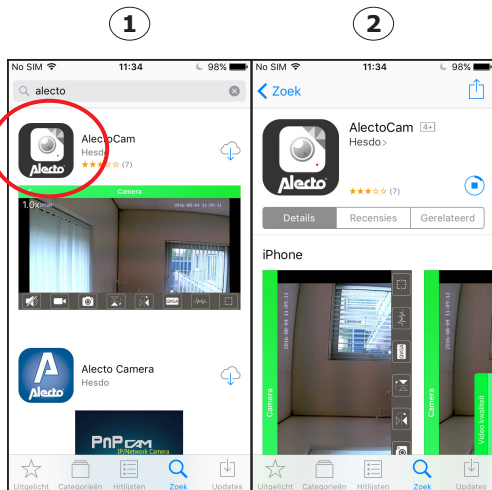

DIE KAMERA VERBINDEN:



Schließen Sie die Kamera am Stromnetz an und schalten Sie sie ein.

Die Kamera wird gestartet. Da die Kamera keinen Router erkennt, beginnt sie mit dem WiFi-Zugriff auf die Kamera (AP - Access Point). Die Inbetriebnahme dauert ca. 60 Sekunden. Verwenden Sie jetzt den WiFi-AP der Kamera, um eine Verbindung mit Ihrem Android-Gerät herzustellen. Suchen Sie nach einem Netzwerknamen, der den Namen "Alecto" enthält. Für die Kameraverbindung ist kein Passwort erforderlich.

Starten Sie die App.

Führen Sie das Kamera-Setup gemäß den Anweisungen auf der nächsten Seite durch.

DIE KAMERA VERBINDEN:


Schließen Sie die Kamera am Stromnetz an und schalten Sie sie ein.

Die Kamera wird gestartet. Da die Kamera keinen Router erkennt, beginnt sie mit dem WiFi-Zugriff auf die Kamera (AP - Access Point). Verwenden Sie jetzt den WiFi-AP der Kamera, um eine Verbindung mit Ihrem iOS-Gerät herzustellen. Suchen Sie nach einem Netzwerknamen, der den Namen "Alecto" enthält. Für die Kameraverbindung ist kein Passwort erforderlich.

Starten Sie die App.


Führen Sie das Kamera-Setup gemäß den Anweisungen auf der nächsten Seite durch.

Startbildschirme
Bildschirm 1 wechselt
automatisch zu Bildschirm
2.

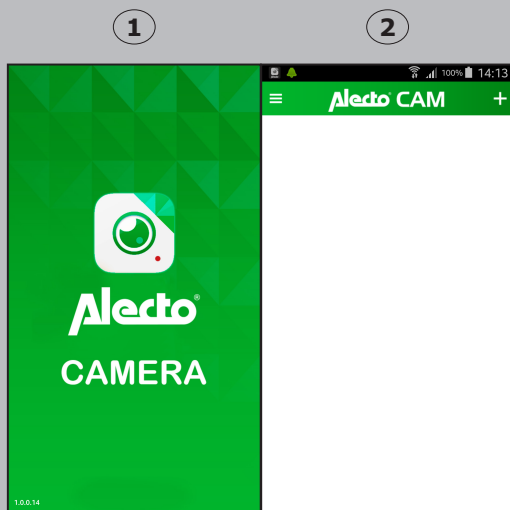

Startbildschirme
Bildschirm 1 wechselt
automatisch zu Bildschirm
2.

Das erste Mal erscheint
ein Popup-Bildschirm, der
das Senden von Tönen
und das Erhalten von
Push-Nachrichten zulassen
möchte.
Drücken Sie auf "Zulassen".

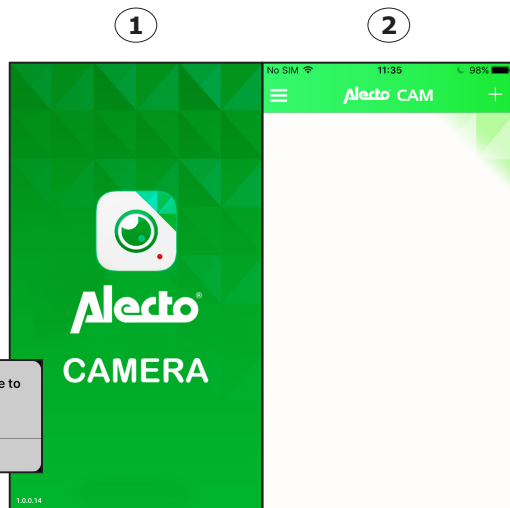

"AlectoCam" Would Like to
Access the Camera
Use Camera

Don't Allow

OK

iOS

KAMERAREGISTRIERUNG:

1


Bildschirm 1:

Die "+"-Taste betätigen.
Bildschirm 2 erscheint.

Sie haben jetzt drei
Möglichkeiten, um
fortzufahren.

Bildschirm 2:

- QR-Code scannen
 - Geben Sie den QR-Code manuell ein
- Suche über LAN

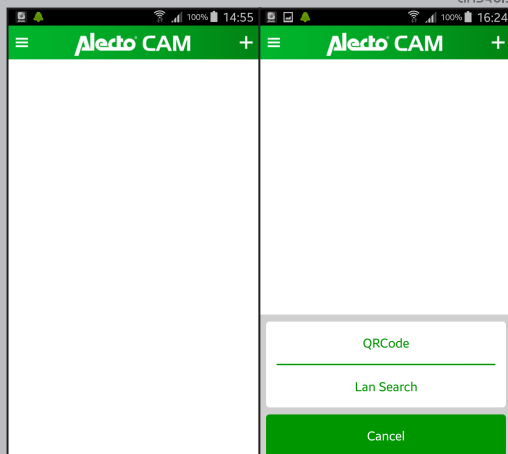

KAMERAREGISTRIERUNG:

1


Bildschirm 1:

Die "+"-Taste betätigen.
Bildschirm 2 erscheint.

Sie haben jetzt drei
Möglichkeiten, um
fortzufahren.

Bildschirm 2:

- QR-Code scannen
 - Geben Sie den QR-Code manuell ein
- Suche über LAN

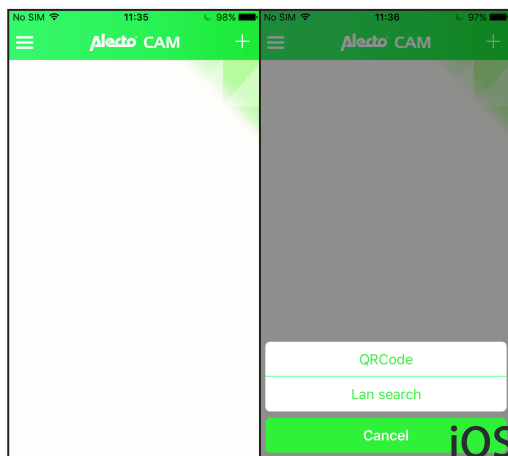

KAMERAREGISTRIERUNG: QR-CODE SCANNEN:

1

2



Bildschirm 1:


Druk op QR-Code.

Auf QR-Code drücken.
Der Bildschirm "Gerät hinzufügen" erscheint

Bildschirm 2:

Bewegen Sie das Android-Gerät über den Code, bis das Objektiv den Code deutlich scannen kann.

Wenn der Scan erfolgreich war, erscheint der Bildschirm auf der nächsten Seite.

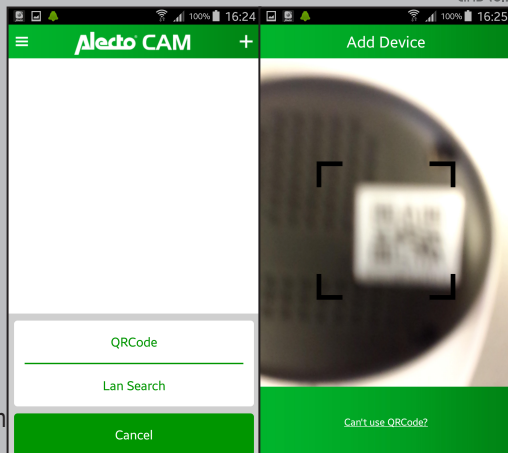

KAMERAREGISTRIERUNG: QR-CODE SCANNEN:

1

2

Bildschirm 1:

Auf QR-Code drücken.


Der Popup-Bildschirm 'Zugriff auf Kamera' erscheint.
Klicken Sie auf OK.

Der Bildschirm "Gerät hinzufügen" erscheint.

Bildschirm 2:

Bewegen Sie das iOS-Gerät über den Code, bis es den Code deutlich scannen kann.

Wenn der Scan erfolgreich war, erscheint der Bildschirm auf der nächsten Seite.

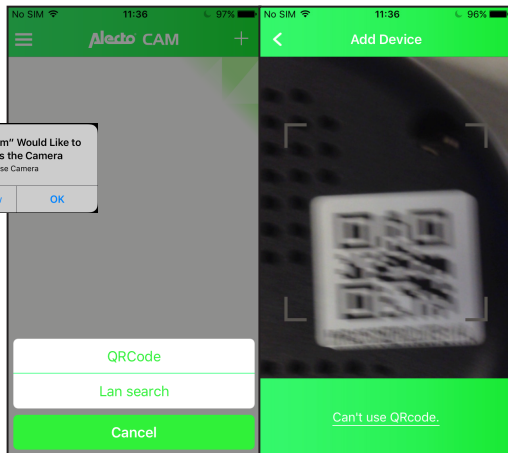

KAMERAREGISTRIERUNG: QR-CODE SCANNEN:


Bildschirm 1:

Der UID-Code wurde bereits vom Scan aufgerufen.
Geben Sie nun das entsprechende Passwort (Standard 'admin') ein und drücken Sie auf das Häkchen ✓.

Bildschirm 2 erscheint.

Nicht auf DRAHTLOS drücken

Zur Seite 50 gehen.

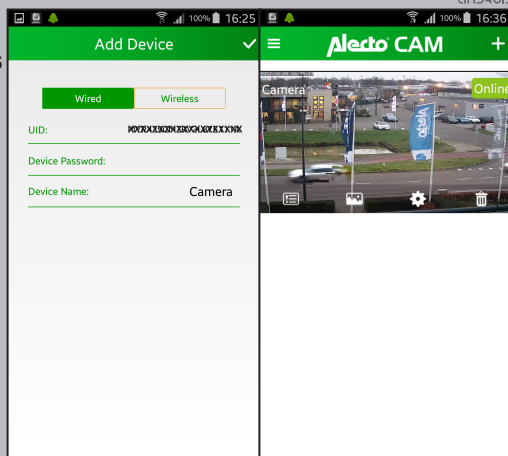

KAMERAREGISTRIERUNG: QR-CODE SCANNEN:


Bildschirm 1:

Der UID-Code wurde bereits vom Scan aufgerufen.
Geben Sie nun das entsprechende Passwort (Standard 'admin') ein und drücken Sie auf das Häkchen ✓.

Bildschirm 2 erscheint.

Nicht auf DRAHTLOSE KAMERA drücken

Zur Seite 50 gehen.

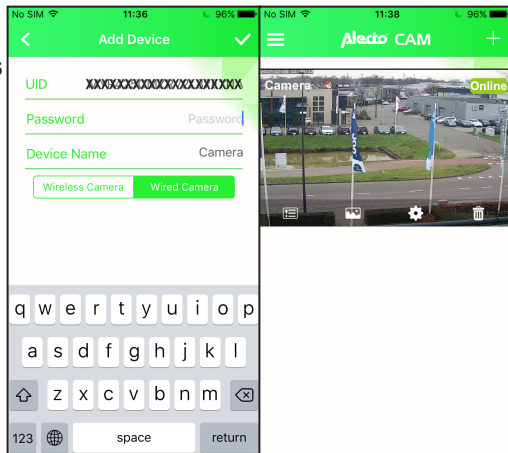

KAMERAREGISTRIERUNG: DEN QR-CODE MANUELL EINGEBEN:

1**2**


Bildschirm 1:

Auf QR-Code drücken.
Der Bildschirm "Gerät
hinzufügen" erscheint.

Bildschirm 2:

(wenn der Scan fehlschlägt)
Drücken Sie auf die Frage
"Sie können den QR-Code
nicht verwenden?"

Der Bildschirm auf der
nächsten Seite erscheint.

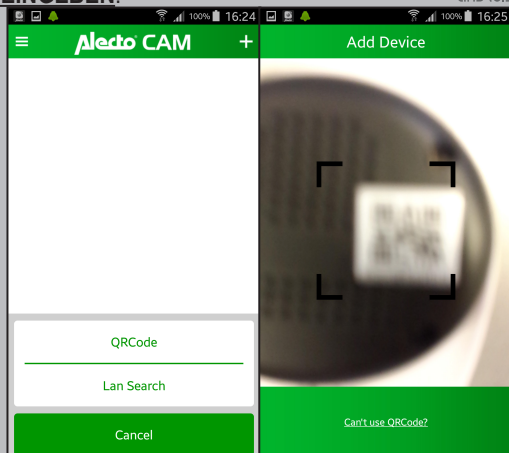

KAMERAREGISTRIERUNG: DEN QR-CODE MANUELL EINGEBEN:

1**2**


Bildschirm 1:

Auf QR-Code drücken.
Der Bildschirm "Gerät
hinzufügen" erscheint.

Bildschirm 2:

(wenn der Scan fehlschlägt)
Drücken Sie auf die Frage
"Sie können den QR-Code
nicht verwenden?"

Der Bildschirm auf der
nächsten Seite erscheint.

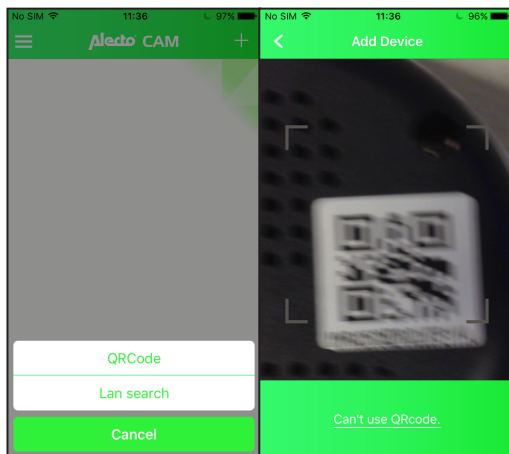

KAMERAREGISTRIERUNG: DEN QR-CODE MANUELL EINGEBEN:

1


Bildschirm 1:

Geben Sie den UID-Code ein, den Sie unter dem QR-Code auf der Rückseite der Kamera finden.

Geben Sie nun das entsprechende Passwort (Standard 'admin') ein und drücken Sie auf das Häkchen ✓.

Nicht auf DRAHTLOS drücken

Zur Seite 50 gehen.

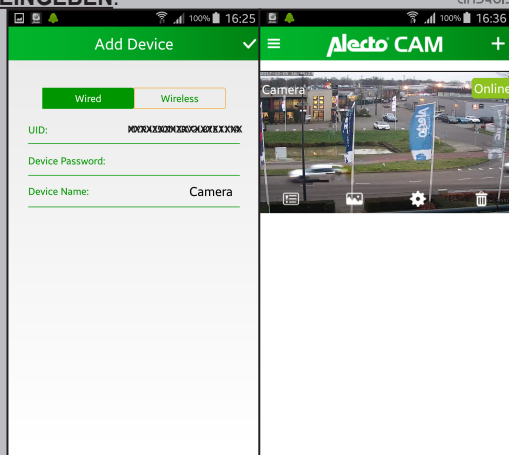2

AANMELDEN CAMERA: QR-CODE ZELF INVULLEN:

1


Bildschirm 1:

Geben Sie den UID-Code ein, den Sie unter dem QR-Code auf der Rückseite der Kamera finden.

Geben Sie nun das entsprechende Passwort (Standard 'admin') ein und drücken Sie auf das Häkchen ✓.

Nicht auf DRAHTLOSE KAMERA drücken

Zur Seite 50 gehen.

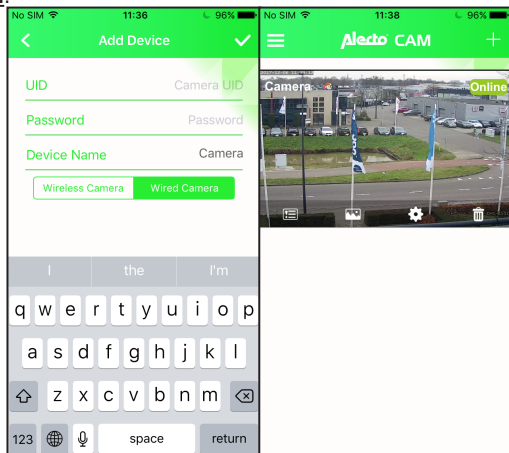2**ios**

KAMERAREGISTRIERUNG: SUCHE ÜBER LAN:

1

2




Bildschirm 1:

Drücken Sie auf Suche über LAN. Der Bildschirm 'Suche über LAN' erscheint.

Bildschirm 2:

Wählen Sie den UID-Code der Kamera (wenn Sie 1 Kamera verwenden, dann finden Sie hier nur 1 UID-Code mit der IP-Adresse darunter.)

Der Bildschirm "Gerät hinzufügen" auf der nächsten Seite erscheint.

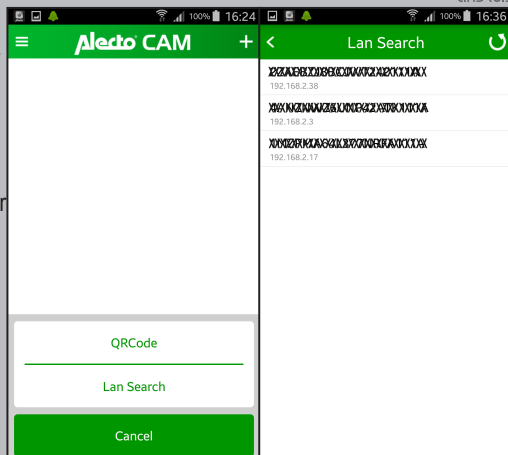

KAMERAREGISTRIERUNG: SUCHE ÜBER LAN:

1

2


Bildschirm 1:

Drücken Sie auf Suche über LAN. Der Bildschirm 'Suche über LAN' erscheint.

Bildschirm 2:

Wählen Sie den UID-Code der Kamera (wenn Sie 1 Kamera verwenden, dann finden Sie hier nur 1 UID-Code mit der IP-Adresse darunter.)

Der Bildschirm "Gerät hinzufügen" auf der nächsten Seite erscheint.

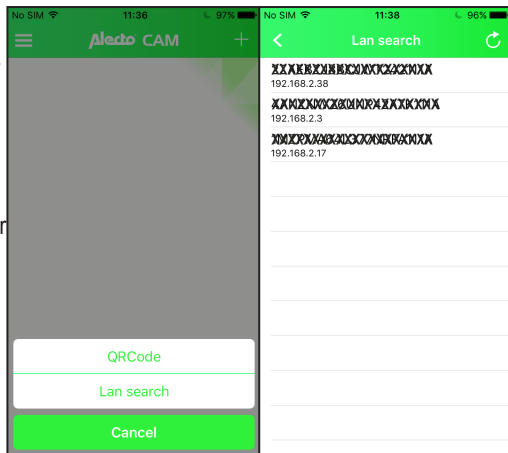


KAMERAREGISTRIERUNG: SUCHE ÜBER LAN:

Bildschirm 1:

Geben Sie das entsprechende
Passwort an diesem
Bildschirm ein (Standard
'admin') und drücken Sie auf
das Kästchen ☒.
Bildschirm 2 erscheint.

Nicht auf DRAHTLOS drücken

Zur Seite 50 gehen.

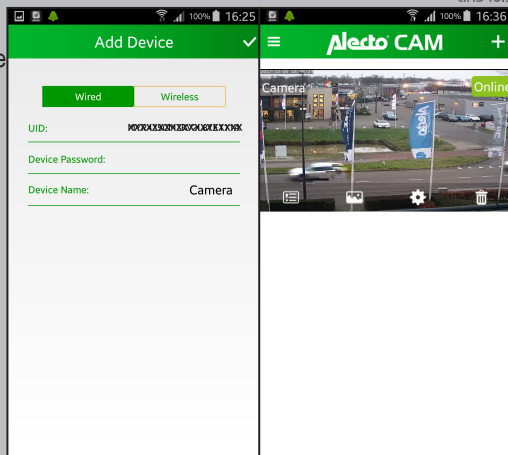


KAMERAREGISTRIERUNG: SUCHE ÜBER LAN:

Bildschirm 1:

Geben Sie an diesem
Bildschirm das entsprechende
Passwort ein (Standard
'admin') und drücken Sie auf
das Kästchen ☒.
Bildschirm 2 erscheint.

Nicht auf DRAHTLOSE KAMERA drücken

Zur Seite 50 gehen.

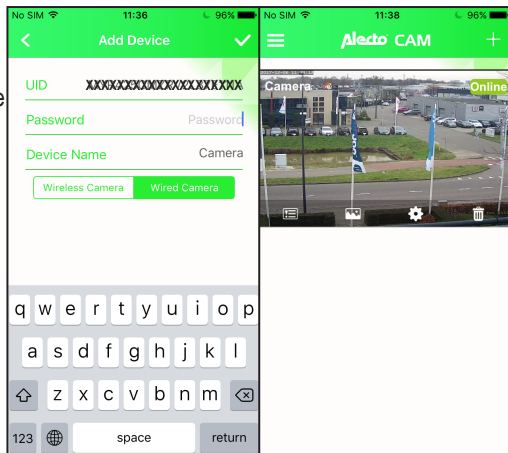

REGISTRIEREN AM WIFI-NETZWERK:

1

Bildschirm 1:

Drücken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen "⚙️". Bildschirm 2 erscheint.


Bildschirm 2:

Wählen Sie die Schaltfläche WLAN-Einstellungen und wählen Sie Ihren eigenen Router in der eingeblendeten Liste.

Geben Sie das Passwort Ihres Routers in das eingeblendete Popup-Fenster ein. Drücken Sie im Popup-Fenster auf OK.

Dann drücken Sie auf die Schaltfläche OK.

Richten Sie Ihr Android-Gerät erneut auf Ihren eigenen Router ein.

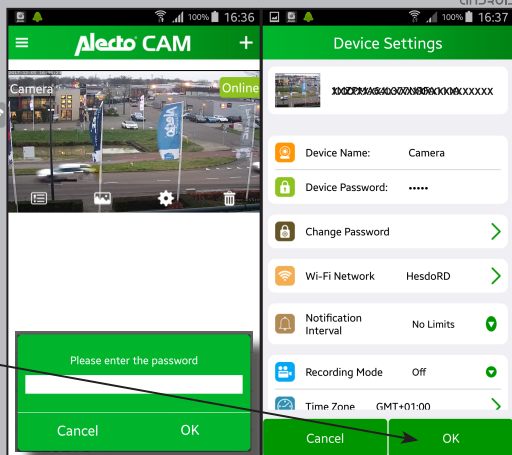

REGISTRIEREN AM WIFI-NETZWERK:

1

Bildschirm 1:

Drücken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen "⚙️". Bildschirm 2 erscheint.

Bildschirm 2:


Wählen Sie die Schaltfläche WLAN-Netzwerke und wählen Sie Ihren eigenen Router in der eingeblendeten Liste.

Geben Sie das Passwort Ihres Routers in das eingeblendete Popup-Fenster ein.

Drücken Sie "Zurück" auf diesem Bildschirm.

Drücken Sie dann auf Bildschirm 2

Verbinden Sie Ihr iOS-Gerät erneut mit Ihrem eigenen Router.

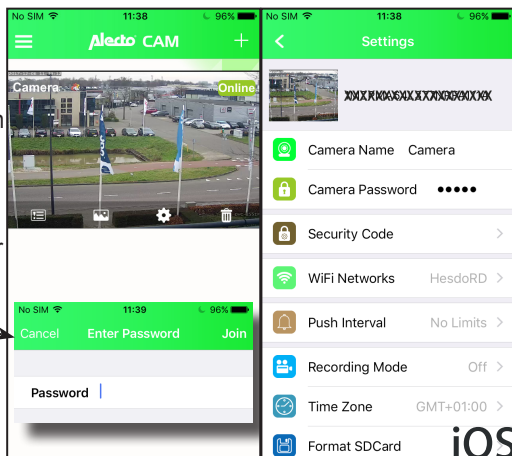


4. DIE KAMERA AN EINER FESTEN STELLE MONTIEREN


Die Kamera kann auf einer ebenen Fläche aufgestellt oder an einer festen Wand montiert werden.

Achtung: Stellen Sie sicher, dass die Kamera bereits für das WLAN-Netzwerk registriert ist. Wenn die Kamera installiert ist und anschließend an der Stromversorgung angeschlossen wird, stellt sie erneut eine Verbindung mit dem Netzwerk her. Bitte überprüfen Sie zunächst, ob eine gute Verbindung mit Ihrem WLAN-Router hergestellt werden kann.

Hinter der Kamera befindet sich ein Montagehalter zur Montage der Kamera an einer Wand. Drücken Sie nacheinander die Clips an der Rückseite der Kamera und ziehen Sie den Halter ab. Stellen Sie sicher, dass der Montagehalter mit Schrauben an der Wand befestigt ist, so dass die Kamera in die richtige Richtung zeigt. Nach der Montage kann der Kamerakugel in die Halterung in die entgegengesetzte Richtung wie beim Entfernen gedrückt werden. Das Kameraobjektiv muss bei der Einstellung manuell (nach oben und nach unten) eingestellt werden. Das Kameraobjektiv kann über die App horizontal ausgerichtet werden.

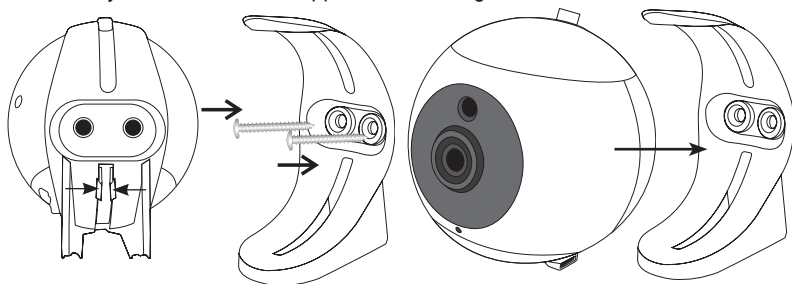


Door tijdens live weergave horizontaal over het beeld te vegen kan de camera lens links- of rechtsom worden gedraaid.

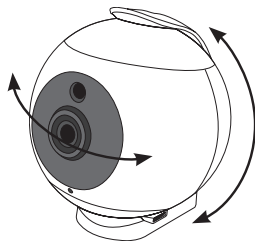

5 RESET.


Wenn ein Kontakt mit der Kamera nicht länger möglich ist und Sie nicht mehr bestimmen können, warum die IP-Adresse oder Portnummer nicht mehr übereinstimmt, können Sie die Kamera extern zurückstellen, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Auf der Rückseite der Kamera befindet sich ein kleines Loch direkt über dem SD-Steckplatz mit einem Druckknopf darunter. Stechen Sie den Knopf mit einem kleinen Stab oder einer Büroklammer fest. Wenn die Kamera vollständig eingeschaltet ist, drücken und halten Sie sie für mindestens 10 Sekunden, bis ein Piepton ertönt. Die Kamera wird neu gestartet. Die Kamera ist dann nur über Wifi Direct erreichbar. Folgen Sie nun dem Registrierungsprozess, siehe Abschnitt 3.

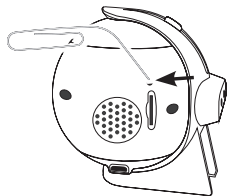

6 SD-KARTE EINSETZEN

Seitlich befindet sich ein Steckplatz für das Einsetzen einer Mikro-SD-Karte, dieser Kartensteckplatz sitzt ziemlich tief. Sie müssen eventuell mit einem Schraubendreher oder einer Pinzette die Karte vorsichtig eindrücken, bis sie in der richtigen Position einrastet.

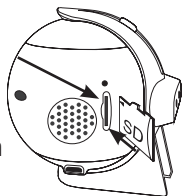

7 TIPPS UND WARNHINWEISE

7.1 ALLGEMEIN

- Lesen Sie gründlich die Bedienungsanleitung und befolgen Sie alle Anweisungen.
- Stellen Sie die Adapter niemals in einem nassen oder feuchten Raum oder einer feuchten Umgebung auf.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Wärmeableitung; decken Sie die Kamera-Einheit und/oder das (die) Netzteil(e) niemals ab und stellen Sie diese niemals neben eine Wärmequelle. Die Kamera und Adapter bereits selbst während des Betriebs erwärmen.
- Verwenden Sie ausschließlich das (die) mitgelieferte(n) Netzteil(e); das Anschließen eines anderen Netzteils beschädigt die Elektronik.

- Stellen Sie sicher, dass die Netzteilkabel nicht beschädigt sind und dass niemand über diese Kabel stolpern oder fallen kann.
- Zerlegen Sie niemals die Kamera-Einheit und/oder das (die) Netzteil(e); dafür ist ausschließlich qualifiziertes Personal autorisiert.
- Die Videoverbindung erfolgt über das öffentliche Internet und ist den aktuellen Standards entsprechend sicher, kann aber dennoch gehackt werden. Dafür sind wir in keinsten Weise haftbar. Wir empfehlen eine sofortige Änderung des Passworts, vorzugsweise eine Kombination aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen.

7.2 INSTALLATION

- Verbinden oder trennen Sie das Netzteil, wenn der Stecker des Netzteils aus der Steckdose gezogen wurde.
- Kamera niemals bei Gewitter installieren.
- Unisolierte Kabel niemals berühren, es sei denn, die Kabel sind nicht mit einer Steckdose verbunden.

7.3 WARTUNG

- Reinigen Sie das Kamera nur mit einem feuchten Tuch; niemals chemische Reiniger verwenden. Vor jeder Reinigung müssen Sie die Netzteile von der Stromversorgung trennen.

7.4 FEHLER

- Falls die Kamera keine Bilder mehr zeigt und/kein Ton vorhanden ist, überprüfen Sie bitte Folgendes:
 - die Kamera ist angeschlossen
 - der richtige UID-Code wird benutzt
 - das richtige Passwort wird benutzt
 - die Kamera durch kurze Unterbrechung der Stromversorgung neu starten
 - den Reset-Knopf für mindestens 10 Sekunden gedrückt halten, um die Kamera zurückzustellen. Jetzt wird die Kamera neu gestartet. Wiederholen Sie die gesamte Einrichtung und Aktionen von vorne, weil alle Einstellungen auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.
 - Starten Sie Ihr Smartphone oder Tablet neu.
 - Entfernen Sie die App von Ihrem Gerät und installieren Sie sie neu.

- Wenn es dunkel wird, schaltet die Kamera auf Nachtmodus um und schaltet die Infrarot-Leuchten ein. In bestimmten Umgebungslichtverhältnissen kann der Bildschirm anfangen zu blinken. Sie können dies beseitigen, indem Sie das Umgebungslicht verstärken oder reduzieren. Wenn die IR-LED aktiviert sind, ist der Bildschirm schwarzweiß.
- Sollten Sie immer noch keine Bilder, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Alecto: www.alecto.nl.

7.5 BILDVERZÖGERUNG

- Wegen Kodierung und Dekodierung der Bilder wird das Signal etwas verzögert. Die Bildqualität hängt auch von Änderungen der Bandbreite über das Internet ab. Sie können eine niedrigere Auflösung einstellen.
- Die Kamera kann nach der Änderung bestimmter Einstellungen neu gestartet werden. In diesem Fall dauert es etwas (maximal 2 Minuten), bis das Bild zurückkehrt.

7.6 DATENNUTZUNG

- Wenn Sie ein mobiles Netzwerk nutzen, beachten Sie bitte, dass sich die Datennutzung beträchtlich erhöhen kann, wenn Sie ein Video ansehen. Wir empfehlen die Nutzung eines WLAN-Netzwerks.
- Auch der Akkuverbrauch Ihres Smartphones oder Tablets nimmt zu.
-

7.7 UMWELT UND ENTSORGUNG

- Die Verpackung dieses Kamera kann im Altpapier entsorgt werden. Wir weisen Sie dennoch darauf hin, diese Verpackung aufzubewahren, um die Geräte für den Transport ausreichend schützen zu können.
- Falls das Kamera ausgetauscht werden muss, geben Sie es Ihrem Händler zurück; er gewährleistet eine umweltfreundliche Entsorgung.

8 ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG:

Das Gerät erfüllt die wichtigsten Normen und Anforderungen, die in der europäischen Direktive 2014/53/EU festgelegt sind.

Die Übereinstimmungserklärung ist verfügbar auf:

<http://DOC.hesdo.com/DVC-180-DOC.pdf>

Frequentie : 2407 – 2475 MHz

Maximum Vermogen : < 20 dBm

GB 1 PRODUCT DESCRIPTION

This Alecto IP-camera is a security monitor suitable for indoor use. The device is often used for monitoring a garden or garage, but also for observing babies and small children or pets.

The camera uses Wi-Fi to transmit its signal to your internet modem. Using a tablet or smartphone you can view the camera images and rotate the lens by swiping over the screen.

Thanks to our Real Plug & Play system and the **UID** code (**U**nique **I**Dentification) it's very easy to establish a connection with the camera via our app. This app is available for iOS and Android and can be downloaded via the App Store or Play Store.


Refer to the user's manual of the *AlectoCam app* for a quick registration and/or additional information (www.alecto.nl).

After the initial setup, you can also view the camera images via the GSM internet or external Wi-Fi connections.

The camera is provided with night lighting for a clear view of any objects within 5 meters from the camera in a dark environment. Because this night lighting consists of infra-red lights, people cannot see it but it's sufficient for the camera to show clear images. However, these images are of course in black/white.

When everything is working properly, you **should first change your password**. The default factory password is not unique, which would allow others to use your UID code and gain unauthorised access to your camera.

2 OVERVIEW

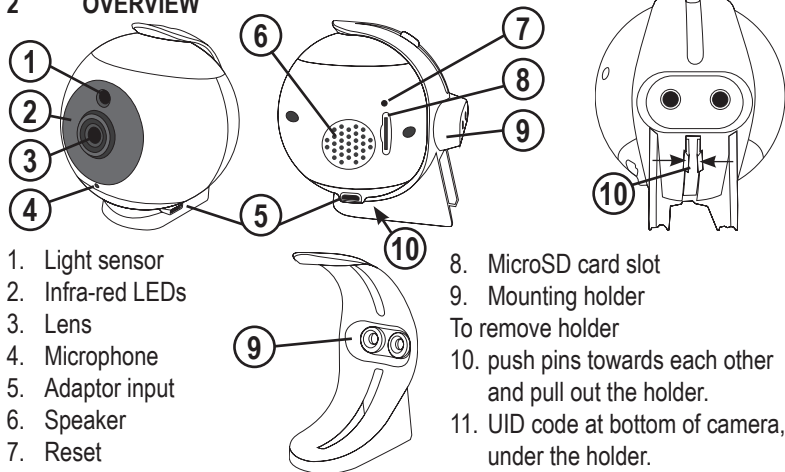

3 SIGN UP CAMERA TO ROUTER WITH APP.

ANDROID:

Go to the Play Store.
Search for AlectoCam
Install the following APP:



IOS:


Go to the App Store.
Search for AlectoCam
Install the following APP:



ios

PREPARATION FOR LINKING THE CAMERA WITH THE ALECTOCAM APP:


Download the AlectoCam app from the Play Store and install it on your Android device.

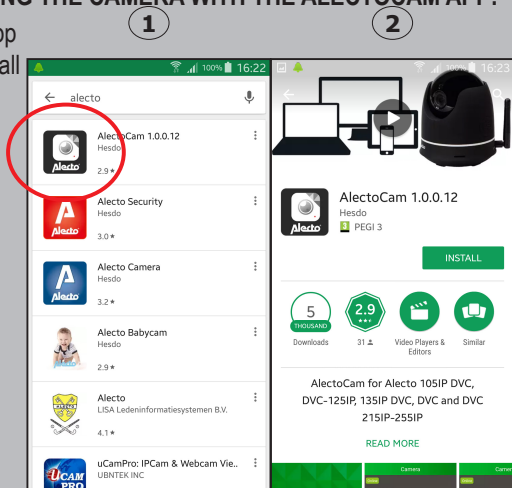

PREPARATION FOR LINKING THE CAMERA WITH THE ALECTOCAM APP:

Download the AlectoCam app from the App Store and install it on your iOS device.

iOS

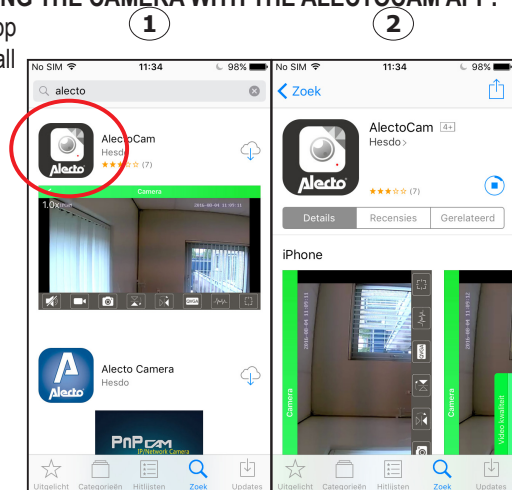

TO CONNECT THE CAMERA:



Connect the camera to the mains and turn it on.

The camera starts up. Because the camera doesn't detect a router, it starts with Wi-Fi access on the camera (AP - Access Point). The start-up takes approx. 60 seconds. Now use the Wi-Fi AP of the camera to connect with your Android device. Look for a network name containing the name "Alecto". There's no password required for the camera connection.

Start the app.

Perform the camera setup according to the instructions on the next page.

TO CONNECT THE CAMERA:


Connect the camera to the mains and turn it on.

The camera starts up. Because the camera doesn't detect a router, it starts with Wi-Fi access on the camera (AP - Access Point). Now use the Wi-Fi AP of the camera to connect with your iOS device. Look for a network name containing the name "Alecto". There's no password required for the camera connection.

Start the app.

Perform the camera setup according to the instructions on the next page.



Start-up screens
screen 1 automatically goes
to screen 2.

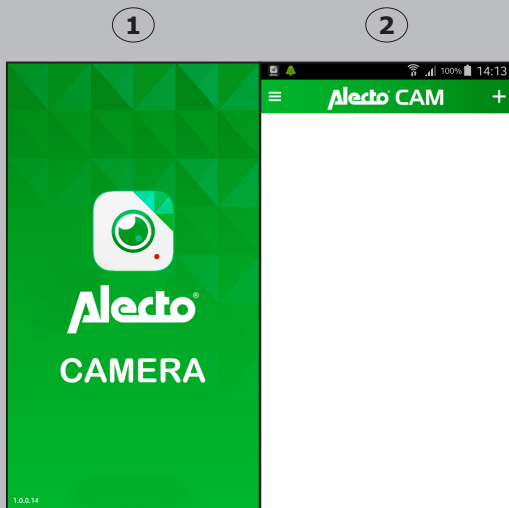

Start-up screens
screen 1 automatically goes
to screen 2.

The first time a pop-up
screen appears asking
for permission to send
sounds and receive push
messages.
Press "Allow".

iOS

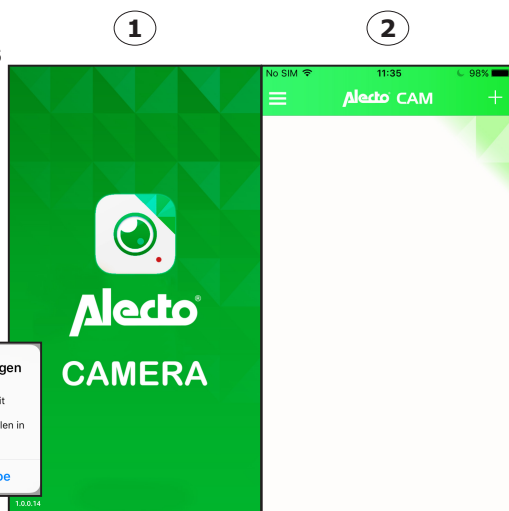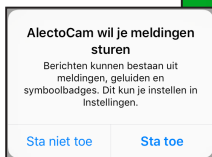

CAMERA REGISTRATION:

1


Screen 1:

Press the “+” button.
screen 2 appears.

you now have three options
to continue.

Screen 2:

- Scan the QR Code
 - Manually enter the QR Code
- Search via LAN

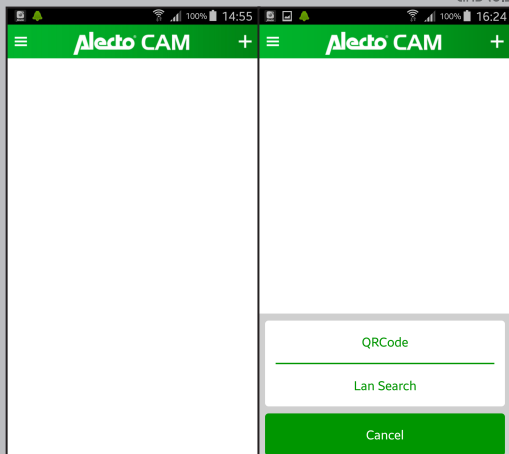

CAMERA REGISTRATION:

1


Screen 1:

Press the “+” button.
screen 2 appears.

you now have three options
to continue.

Screen 2:

- Scan the QR Code
 - Manually enter the QR Code
- Search via LAN

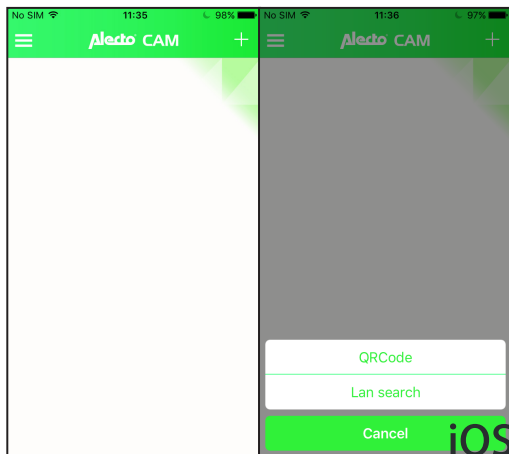

CAMERA REGISTRATION: SCAN THE QR CODE:

Screen 1:


Press QR Code.

The screen 'Add Device' appears.

Screen 2:

Move the Android device over the code until the lens can clearly scan the code.

If the scan is successful, the screen on the next page appears.

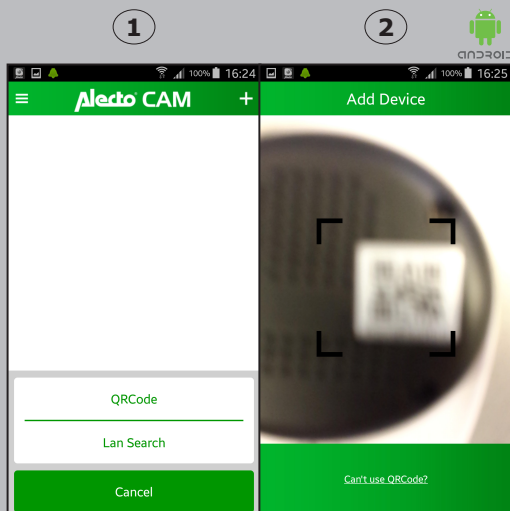

CAMERA REGISTRATION: SCAN THE QR CODE:

Screen 1:

Press QR Code.

The pop-up screen 'Access to Camera' appears.


Press 'OK'.

The screen 'Add Device' appears.

Screen 2:

Move the iOS device over the code until it can clearly scan the code.

If the scan is successful, the screen on the next page appears.

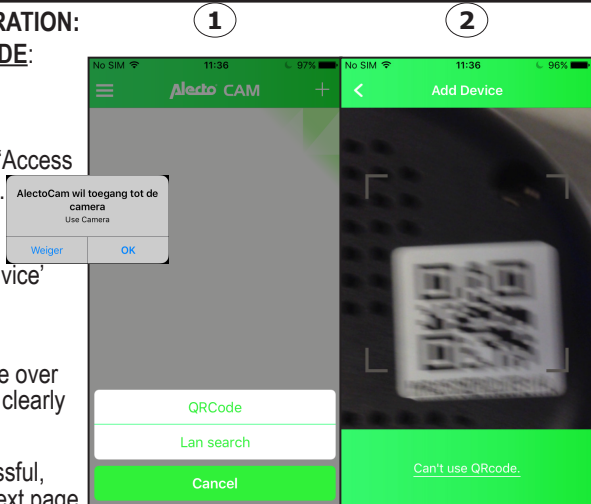

CAMERA REGISTRATION: SCAN THE QR CODE:


Screen 1:

The UID code is already entered by the scan. Now enter the corresponding password (standard 'admin') and press the checkmark .

Screen 2 appears.

Don't press WIRELESS

Go to page 68.

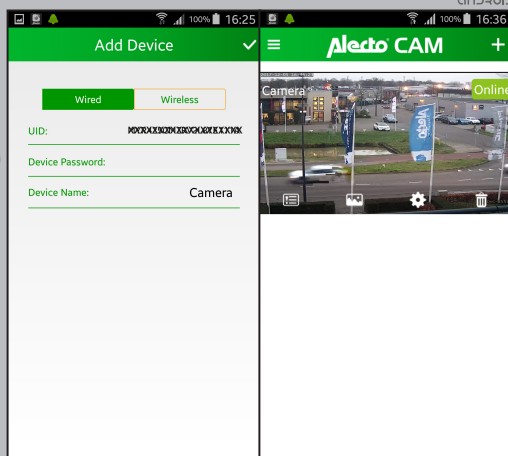

CAMERA REGISTRATION: SCAN THE QR CODE:


Screen 1:

The UID code is already entered by the scan. Now enter the corresponding password (standard 'admin') and press the checkmark .

Screen 2 appears.

Don't press WIRELESS CAMERA

Go to page 68.

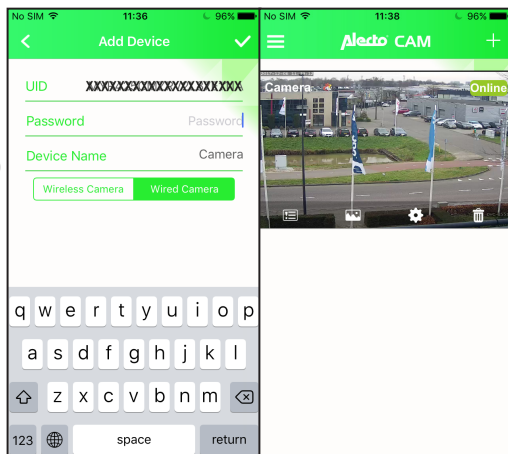

CAMERA REGISTRATION: MANUALLY ENTER THE QR CODE:

1

2



Screen 1:

Press QR Code.


The screen "Add Device" appears.

Screen 2:

(if the scan fails)

Press the question "You cannot use the QR code?"

The screen on the next page appears.

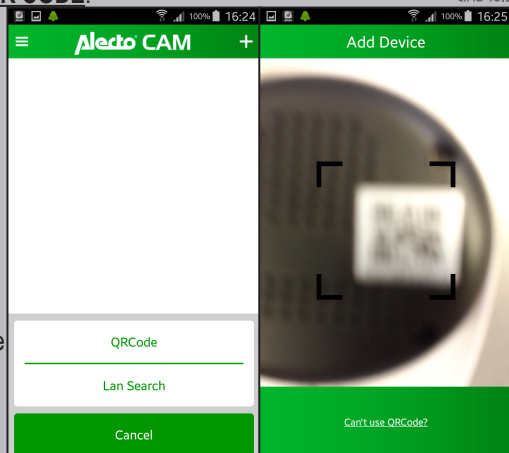

CAMERA REGISTRATION: MANUALLY ENTER THE QR CODE:

1

2

Screen 1:

Press QR Code.


The screen "Add Device" appears.

Screen 2:

(if the scan fails)

Press the question "You cannot use the QR code?"

The screen on the next page appears.

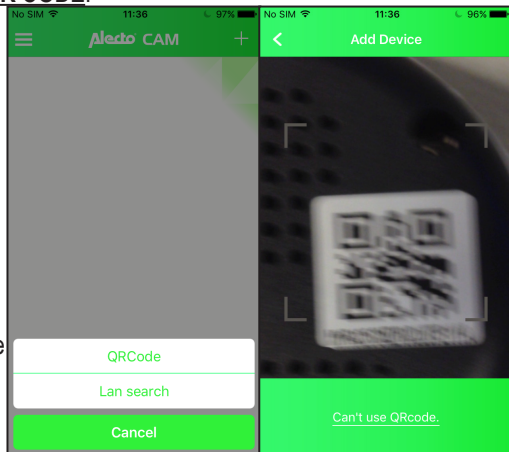

CAMERA REGISTRATION: MANUALLY ENTER THE QR CODE:

1**2**


Screen 1:

Enter the UID code which you can find underneath the QR code at the rear of the camera.

Now enter the corresponding password (standard 'admin') and press the checkmark

Don't press WIRELESS

Go to page 68.

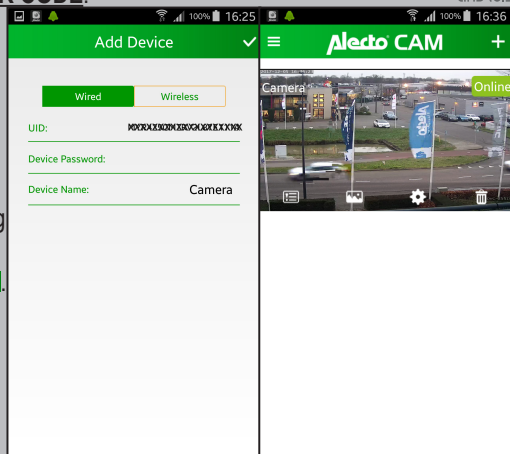

CAMERA REGISTRATION: MANUALLY ENTER THE QR CODE:

1**2**


Screen 1:

Enter the UID code which you can find underneath the QR code at the rear of the camera.

Now enter the corresponding password (standard 'admin') and press the checkmark

**Don't press WIRELESS
CAMERA**

Go to page 68.

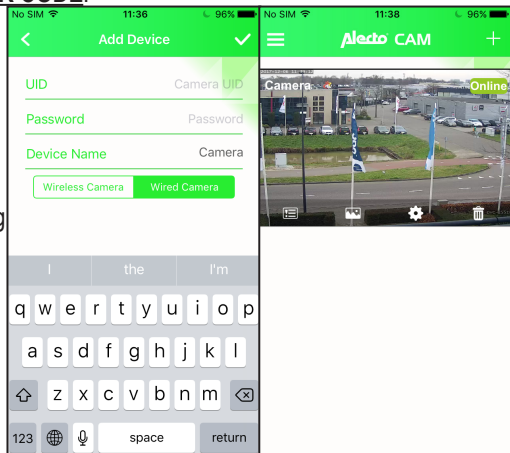**ios**

CAMERA REGISTRATION: SEARCH VIA LAN:

1

2



Screen 1:


Press Search via LAN.

The screen 'Search via LAN' appears.

Screen 2:

Choose the UID code of the camera (when using 1 camera, then here you'll find only 1 UID code with the IP address underneath it.)

The screen "Add Device" on the next page appears.

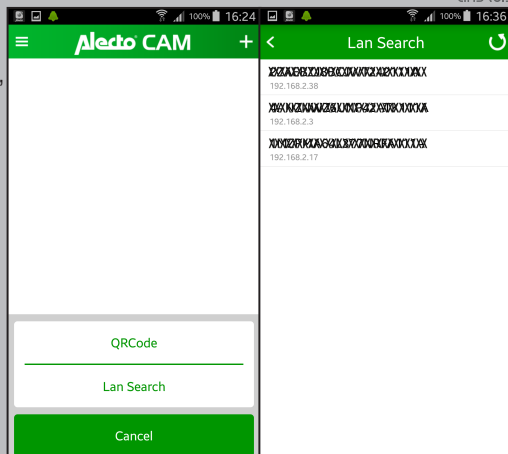

CAMERA REGISTRATION: SEARCH VIA LAN:

1

2

Screen 1:


Press Search via LAN.

The screen 'Search via LAN' appears.

Screen 2:

Choose the UID code of the camera (when using 1 camera, then here you'll find only 1 UID code with the IP address underneath it.)

The screen "Add Device" on the next page appears.

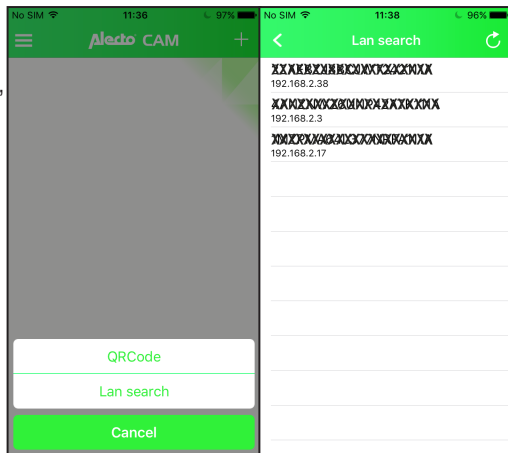

ACAMERA REGISTRATION:

SEARCH VIA LAN:


Screen 1:

Enter the corresponding password on this screen (standard 'admin') and press the checkmark .

Screen 2 appears.

Don't press WIRELESS

Go to page 68.

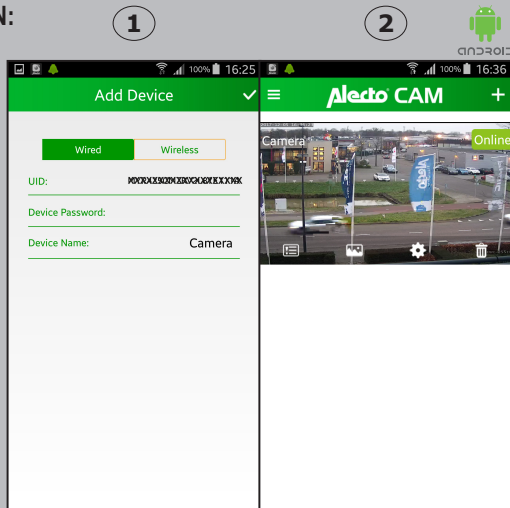

CAMERA REGISTRATION:

SEARCH VIA LAN::


Screen 1:

Enter the corresponding password on this screen (standard 'admin') and press the checkmark .

Screen 2 appears.

Don't press WIRELESS CAMERA

Go to page 68.

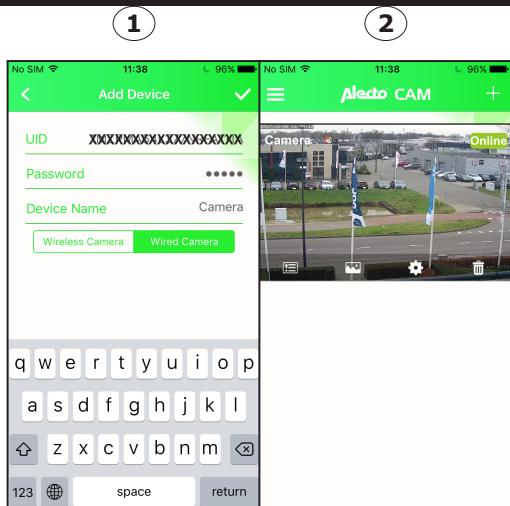

TO REGISTER ON THE WIFI NETWORK:

1

Screen 1:

Press the Settings button "⚙️". screen 2 appears.

Screen 2:


Choose the Wi-Fi Settings button  and select your own router in the list that appears.

Enter the password of your router in the pop-up screen that appears.
Press OK on the pop-up screen.

Then press the OK button.

Set your Android device to your own router again.

2

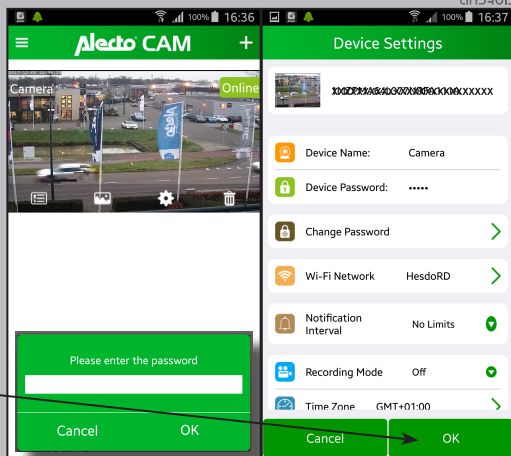

TO REGISTER ON THE WIFI NETWORK:

1

Screen 1:

Press the Settings button "⚙️". screen 2 appears.

Screen 2:

Choose the Wi-Fi Networks button  and select your own router in the list that appears.


In the next screen that appears, enter the password of your router.

Press "Back" on this screen.

Then press button  screen 2

Connect your iOS device with your own router again.

2

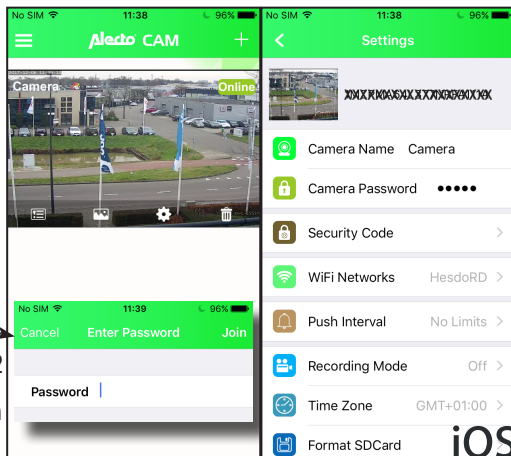


4. TO MOUNT THE CAMERA ON A FIXED SPOT.


The camera can be placed on a flat spot or mounted on a fixed wall.

Attention: Make sure the camera is already registered to the Wi-Fi network. When the camera is installed and then connected to the mains, it'll re-establish the connection with the network. Please first check whether a proper connection can be established with your Wi-Fi router.

Behind the camera is a mounting holder for mounting the camera on a wall. Press the clips at the back of the camera one after the other and pull the holder off. Make sure that the mounting bracket is fastened to the wall with screws so that the camera is facing the right direction. After assembly, the camera ball can be pressed into the holder in the opposite direction as when removing. The camera lens must be adjusted vertically (up and down) manually when setting. The camera lens can be oriented horizontally via the app.

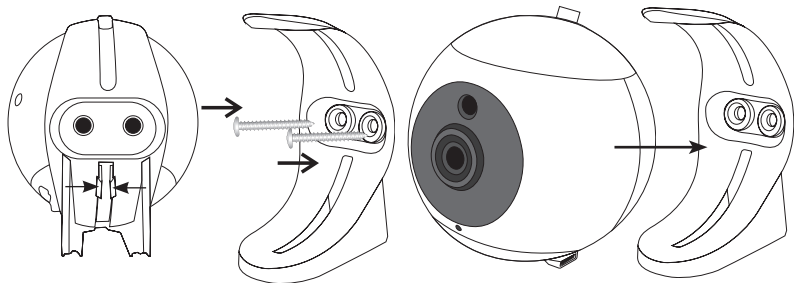


By swiping horizontally over the image during live view, the camera lens can be rotated left or right.

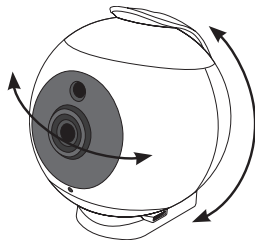


5 RESET.

When contact with the camera is no longer possible and you can no longer determine what the IP address or the port number no longer corresponds, you can externally reset the camera to restore the default factory settings. There is a small hole on the back of the camera, just above it SD slot with a push button underneath. Prick with a small stick or a piece of it a paper clip on the key. Press this button when the camera is fully started, and keep it pressed for at least 10 seconds until a beep sounds is. The camera will restart. The camera can then only be accessed via Wifi Direct. Now follow the registration process see section 3.

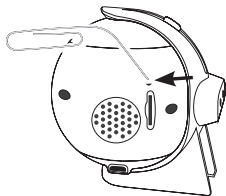

6 TO INSERT THE SD CARD.

At the side you'll find a slot for inserting a Micro SD card, this card slot sits rather deep. You might have to use a small screwdriver or tweezers to carefully press the card until it clicks into the correct position.

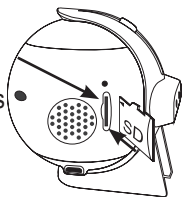

7 TIPS AND WARNINGS

7.1 GENERAL

- Read the user manual carefully and follow all instructions.
- Never place or use the adaptor in a wet or moist room or environment.
- Take care of proper heat dissipation; never cover the camera unit and/or the power supply adapter(s), and do not place them directly beside a heat source. The camera and adaptor already become warm themselves during operation.
- Only use the supplied connecting cables; connecting cables of a different type can be dangerous or cause damage to the electronics.
- Take care that the cables and the adapter do not get damaged, and prevent that they cause tripping or falling.
- Never disassemble the camera unit and/or adaptor; this may only be performed by qualified personnel.
- The video connection occurs via the public internet and is secure according to the current standards, but can still be hacked. We are not liable for this in any way. We advise you to instantly change the password, preferably using a combination of letters, numbers and special characters.

7.2 INSTALLATION

- Only connect the power wire or disconnect the adapter is removed from the wall socket.
- Never install the camera during thunder storms.
- Never touch non-insulated wires unless the plug or adapter is unplugged.

7.3 MAINTENANCE

- Only clean the camera with a moist cloth; never use chemical cleaners. Before any cleaning, you must disconnect the adapters.

7.4 ERROR

- In case the camera no longer shows any images and/or there's no more sound, please check the following:
 - the camera is connected
 - the correct UID code is used
 - the correct password is used
 - restart the camera by briefly interrupting its power supply
 - press and hold the reset button for at least 10 seconds to reset the camera. The camera will now reboot. Repeat the entire setup and actions from the beginning, because all settings will be reset to the default factory settings
 - restart your smartphone or tablet.
 - remove the app from your device and reinstall.
- When it becomes dark, the camera will switch to the night mode and turn on the infra-red lights. In certain environmental lighting conditions, the screen might start flashing. You can resolve this by increasing or decreasing the environmental light. When the IR LEDs are activated, the screen will be black/white.
- If you still see no images, please contact the service department of Alecto via www.alecto.nl.

7.5 IMAGE DELAY

- Because of coding and decoding of the images, there will be a slight delay in the signal. The image quality also depends on changes in the bandwidth via internet. You may set a lower resolution.
- The camera may restart after changing certain settings. In this case it'll take some time (maximum 2 minutes) before the images return.

7.6 DATA USE

- If you're using a mobile network, please keep in mind that the data use can increase considerably while watching video. We recommend you to use a Wi-Fi network.
- Also the battery usage of your smartphone or tablet will increase.

7.7 ENVIRONMENT AND DISCARDING:

- The packaging of this camera can be collected as old paper. However, we recommend you to save it, to adequately protect the phone during transport.
- When replacing this camera, please return it to the supplier to ensure environment-friendly processing.

8 DECLARATION OF CONFORMITY:

This equipment complies with the essential requirements and provisions as described in the European Directive 2014/53/EU.

The declaration of conformity is available at:

<http://DOC.hesdo.com/DVC-180-DOC.pdf>

Frequentie : 2407 – 2475 MHz

Maximum Vermogen : < 20 dBm

9 SPECIFICATIONS CAMERA

Image Sensor	High Definition Color CMOS Sensor
Display Resolution	1280 x 960 (1.3 Mega pixels)
Lens	1.71mm Glass Lens
Mini. Illumination	0.1 Lux (With IR Illuminator)
Viewing Angle	180 Degree
Input	Built-in microphone
Output	Built-in speaker
Audio Compression	ADPCM
Image Compression	H.264
Image Frame Rate	30fps maximum, downward adjustable
Resolution	960P(1280 x 960), VGA(640 x 480)
Flip Mirror Images	flip and mirror adjustable by user

Wireless Standard	IEEE 802.11b/g/n
Frequency range	WiFi(H20): 2412-2472 MHz
	WiFi(H40): 2422-2462 MHz
Transmitted power	WiFi: 17.07 dBm EIRP
Date Rate 802.11b:	11Mbps (max), 802.11g: 54Mbps (max.),
	802.11n: 150Mbps (max.)
Wireless Security	WEP & WPA WPA2 Encryption
Pan/tilt Angle	Horizontal:330° & Vertical: 90°
Infrared Light	10 IR LEDs, Night visibility up to 5 meters
Alarm Input / Output	Not supported
TF/SD card	External up to 64GB
Power Supply	DC 5 V/1A (adapter)
Power Consumption	5 Watts (Max.)
Operate Temper.	0°C ~ 55°C (32°F ~ 131°F)
Operating Humidity	20% ~ 85% non-condensing
Storage Temper.	-10°C ~ 60°C (-14°F ~ 140°F)
Operating Humidity	0% ~ 90% non-condensing
Certification	CE, FCC, RoHS

Alecto®

Service



Help



HSC

WWW.ALECTO.NL
SERVICE@ALECTO.NL



Hesdo, Australiëlaan 1
5232 BB, 's-Hertogenbosch
The Netherlands

v3.0