

MODE D'EMPLOI



Alecto®

DVM-76

INDEX

1	INTRODUCTION	3
2	FONCTIONS	
2.1	UNITE BEBE	3
2.2	UNITE PARENT	4
2.3	ICONES SUR L'ECRAN	5
3	INSTALLATION	
3.1	UNITE BEBE	7
3.2	UNITE PARENT	8
4	UTILISATION	
4.1	UNITE BEBE	
	Marche/arrêt	10
	Volume	10
	Vision nocturne automatique	10
4.2	UNITE PARENT	
	Marche/arrêt	10
	Volume	10
	Interphone	11
	Fonction Zoom	11
	Indication de température	11
	Multi camera	11
	Commuter manuellement l'affichage sur marche/arrêt ..	12
	Indicateurs de son	12
4.3	FONCTIONS UTILISÉES DEPUIS LE MENU	
	Luminosité	12
	Minuterie des repas	12
	Ajouter caméra	13
	Supprimer caméra	13
	Commuter automatiquement l'affichage sur marche/arrêt	13
	Marche/arrêt d'alerte sonore	14
	Marche/arrêt du son automatique	14
5	MULTI CAMERA	
5.1	INTRODUCTION	14
5.2	CONNEXION DES CAMERAS SUPLEMENTAIRES	15
5.3	DECONNEXION DES CAMERAS SUPLEMENTAIRES	15
6	CONSEILS ET AVERTISSEMENTS	
6.1	EN GENERAL	16
6.2	INSTALLATION	16
6.3	SANS INTERFERENCE	16
6.4	ECOUTER/ESPIONNER	17
6.5	ENTRETIEN	17
6.6	PORTEE	17
6.7	RETARD DU SON ET DE L'IMAGE	17
6.8	FIN DE VIE ET ENVIRONNEMENT	17
6.9	PANNES	18
7	SPECIFICATION	18
8	GARANTIE	19

1 INTRODUCTION

Alecto DVM-76 est un babyphone video, sans fil, pour une utilisation à l'intérieur. Vous avez le choix entre une surveillance visuelle et auditive en continue ou un allumage automatique quand le bébé se met à pleurer.


Le soussigné, Hesdo, déclare que l'équipement radioélectrique du type Alecto DVM-76 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <http://DOC.hesdo.com/DVM-76-DOC.pdf>

L'utilisation est autorisée dans toutes les pays de l'UE. En France, Italie, Russie et l'Ukraine seule l'utilisation à l'intérieur est autorisée.


2 FONCTIONS

2.1 UNITE BEBE:

1. Infrarouge LED (pour vision nocturne)
2. lentille de camera
3. capteur de température (arrière)
4. témoin lumineux, éteint quand l'unité bébé est éteinte, clignote quand l'unité bébé cherche l'unité parent, est allumé quand il y a une connexion entre l'unité bébé et l'unité parent
5. branchement de l'adaptateur secteur
6. bouton PAIR (pour faire la liaison entre cette unité de bébé et (une autre) l'unité parent)
7. microphone intégré
8. socle (pour incliner l'unité bébé en avant et en arrière)
9. touche marche/arrêt
10. touche pour augmenter ou réduire le volume de la fonction interphone

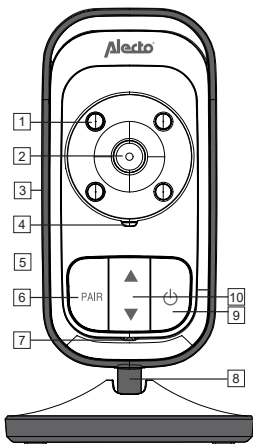

2.2 UNITE PARENT:

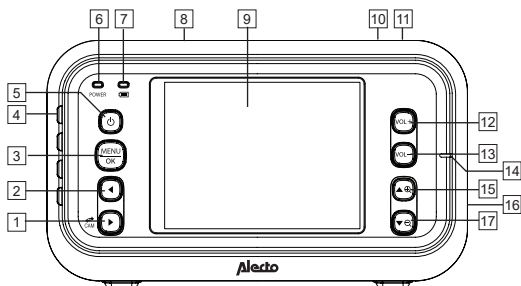

1. en mode menu: pour faire défiler les possibilités d'installation / en mode zoom: continuer d'appuyer pour regarder à droite / pour multi-caméras: allez à la camera suivante
2. en mode menu: pour faire défiler les possibilités d'installation / en mode zoom: continuer d'appuyer pour regarder à gauche
3. touche menu/OK
4. indicateur visuel de son
5. touche marche/arrêt, appuie 2 secondes pour allumer ou éteindre l'unité parent
6. témoin lumineux marche/arrêt
7. témoin lumineux de batterie
 - rouge continu pendant que la batterie est en train d'être rechargée ou reste à une alimentation suffisante
 - rouge clignotant lorsque la batterie est presque vide
8. compartiment de la batterie
9. écran
10. LCD ON/OFF: appuie court pour allumer ou éteindre l'image
11. touche pour fonctionner comme interphone avec l'unité bébé
12. augmenter le volume de réception
13. réduire le volume de réception
14. microphone
15. zoom-plus / en mode menu: touche pour changer les paramètres / en mode zoom: continuer d'appuyer pour regarder en haut
16. branchement de l'adaptateur secteur
17. zoom-moins / en mode menu: touche pour changer les paramètres / en mode zoom: continuer d'appuyer pour regarder en bas

2.3 ICONES SUR L'ECRAN:

en haut de l'écran, lors d'un usage classique :

 indicateur de réception :

 très bonne réception

 bonne réception

 réception moyenne

 mauvaise réception

 réception minimum

, ,  ou  indique quelle caméra vous regardez, lors de l'utilisation d'une seule caméra c'est toujours 

 indique que le 'mode de surveillance' est activé (s'applique uniquement lors de l'utilisation de multiples caméras, les images sont affichées une après l'autre)

 indicateur de fonctionnement du mode-zoom

 indique que la lumière IR est active pour la vision nocturne

 : volume est sur 0 (haut-parleur éteint)

, , ,  ou  : indication de réglage du niveau VOX (VOIX) (activation automatique lorsque le bébé pleure), pour cela référez-vous au chapitre 4.3

 °C indicateur de température de la chambre du bébé

 indicateur de batterie:

 la batterie est vide

 la batterie est pleine

 >  >  >  indication pendant la charge de la batterie

 apparaît quand l'adaptateur est branché mais que la batterie manque ou est mal placée

icônes sur l'écran pendant l'installation:

 ce menu vous permet de régler la luminosité de l'écran

 dans ce menu, vous pouvez régler la minuterie des repas, pour cela référez-vous au chapitre 4.3



dans ce menu vous permet de faire la connexion avec des nouvelles caméras ou vous pouvez désenregistrer des caméras, voir chapitre 5



dans ce menu, vous pouvez déterminer après combien de temps l'affichage devra s'éteindre, pour cela référez-vous au chapitre 4.3



dans ce menu, vous pouvez faire en sorte que l'appareil sonne un bip lorsque le bébé pleure fortement et pour une longue durée lorsque le haut-parleur du moniteur pour bébé est éteint, voir également le chapitre 4.3



dans ce menu, vous pouvez régler le niveau de sensibilité pour la fonction VOIX, voir également le chapitre 4.3

Autre :



pas de connexion avec une caméra



3 INSTALLATION

3.1 UNITE BEBE:

Alimentation:

1. Branchez un des adaptateurs 6V fournis, sur le branchement 6V DC de l'unité bébé.
2. Branchez l'adaptateur sur une prise de 230 V.


Utilisez uniquement l'adaptateur fourni, avec le nr de modèle S005BNV0600060.

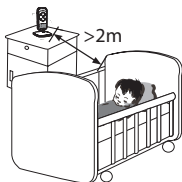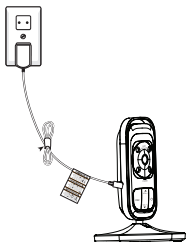

Utilisation comme babyphone: Assurez-vous que le bébé ne puisse pas toucher l'unité bébé ou le câble. Respectez une distance minimale de 2 mètre entre l'unité et le bébé et attachez les câbles trop longs avec du scotch ou des attache-câbles spécifiques.

Fixation mural:

L'unité bébé peut être fixée au mur. Percez cote à cote avec un écartement de 5,7cm 2 trous dans le mur et mettez chevilles et vis. Laissez la tête dépasser un peu. Glissez le socle de l'unité bébé au dessus des vis et appuyez légèrement.

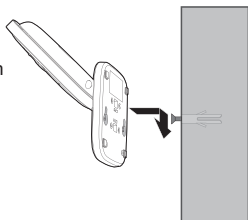

Conseils d'installation:

- En cas d'utilisation comme babyphone: placez l'unité à une distance minimale de 2 mètres du bébé et fixez, hors de portée, le câble de l'adaptateur .
- Pour avoir une bonne réception, nous conseillons de placer l'unité le plus haut possible, loin des grandes surfaces en métal.
- A l'arrière le capteur de température dépasse. Faites attention, le capteur ne doit pas toucher et ne doit pas être exposé au soleil et à la chaleur des lampes.

- L'unité bébé n'est pas étanche. En cas d'utilisation extérieur il faut la protéger contre l'humidité et le sable.


3.2 UNITE PARENT:

Alimentation

L'unité parent peut être utilisée avec la batterie rechargeable fournie ou avec l'adaptateur secteur. Dès que vous branchez l'adaptateur la batterie se charge pour une utilisation mobile de l'unité parent.

Batterie:

1. Pour ouvrir le compartiment de batterie, à l'arrière de l'appareil, faire coulisser le couvercle.
2. Branchez la fiche de la batterie et placez la batterie.
3. Remettez le couvercle sur l'unité parent.

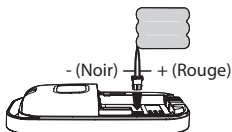

Ne forcez pas le branchement ni le placement de la batterie. Utilisez uniquement la batterie rechargeable fournie NiMH (3.6V, 800mAh).

Adaptateur de secteur:

1. Branchez l'autre adaptateur 6V sur le branchement 6V DC sur le côté de l'unité parent.
2. Branchez l'adaptateur sur une prise de 230 V.



Utilisez uniquement l'adaptateur fourni, avec le nr de modèle S005BNV0600060.



Faites en sorte que le câble de l'adaptateur ne puisse faire trébucher ou faire tomber. Attachez les câbles trop longs avec du scotch ou des attache-câbles spécifiques.

Chargement:

Dès que vous avez branché l'adaptateur sur l'unité parent et que vous branchez l'adaptateur sur une prise 230V, la batterie commence à charger.

- Avant la première utilisation la batterie doit être chargée pendant au moins 15 heures, même quand l'indication indique que la batterie est pleine.
- Le circuit de chargement est réglé électroniquement, il n'y a pas de danger de surcharge.
- Si vous n'utilisez pas le set pendant une période prolongée (>2 mois), il est conseillé de débrancher de la prise et de sortir la batterie de l'unité parent. Quand vous le réutilisez, il faut d'abord bien charger la batterie.
- Vous pouvez charger l'unité parent pendant qu'elle est allumée ou éteinte. Quand l'unité parent est éteinte, elle se chargera plus rapidement.

Indicateur de batterie:

En haut de l'écran: (seulement quand l'unité parent est éteinte)

-  : pas de batterie, l'unité parent est alimentée par l'adaptateur
-  : batterie est pleine
-  : batterie est presque vide
-  >  >  >  : batterie en chargement

Au milieu de l'écran: (seulement quand l'unité parent est éteinte)

-  : une heure avant que la batterie ne soit vide, ce symbole s'affiche quelques secondes, chaque minute.

Lumière  sur l'unité parent:

- Clignote rouge: batterie presque vide
- rouge continu : la batterie est en train d'être rechargée ou reste à un niveau suffisant


4 UTILISATION

4.1 UNITE BEBE:

Marche/arrêt:

-  appuie court pour mettre en marche
-  appuie de 2 sec pour éteindre

Le témoin vert sur l'unité bébé clignote quand l'unité cherche la connexion avec l'unité parent, le témoin est allumé en continu quand la connexion est en place.

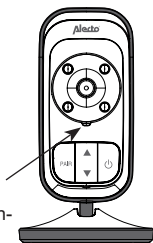

Volume:

Avec les touches ▲ et ▼ vous réglez le niveau de volume réceptionné avec la fonction interphone avec l'unité parent.

Vision nocturne automatique:

Dans l'unité bébé des LED infrarouges sont intégrées; Ces LED s'allument automatiquement quand l'unité bébé se trouve dans l'obscurité et s'éteignent quand il fait jour.

Ces LED peuvent éclairer des objets qui se trouvent à une distance d'à peu près 2 mètres. Attention, lors de l'obscurité, quand les LED à vision nocturne sont allumées, l'image sur l'unité parent sera donc en noir et blanc. Attention: la lumière infrarouge n'est pas visible pour l'œil ; vous ne pouvez pas voir à l'œil nu si les LED sont allumées. Selon le type d'infrarouge il est possible de voir une lueur rouge.

4.2 UNITE PARENT:

Marche/arrêt:

-  appuie court pour mettre en marche
-  appuie de 2 sec pour éteindre

Volume:

Avec les touches **VOL+** et **VOL-** vous réglez le niveau de volume des sons provenant de la chambre du bébé.

Pendant le réglage le niveau du son est indiqué sur l'écran, quand le niveau de son est sur 0 (pas de son) apparaît en haut de l'écran l'image .

Interphone:

Appuyez, quand l'image est allumée, sur la touche **TALK** pour parler à votre bébé. Gardez la touche enfoncée pendant que vous parlez et lâchez la touche pour écouter. Sur l'unité bébé vous pouvez régler le niveau du son avec ▲ ou ▼.

Fonction Zoom:

Appuyez sur  pour allumer la fonction zoom (pour rapprocher l'image) et sur la touche  pour éteindre la fonction zoom.

Quand la fonction zoom est enclenchée  s'affiche en haut de l'écran.

Gardez, quand la fonction zoom est enclenchée, la touche ◀, ▶, ▲ ou ▼ enfoncée pour faire bouger l'image vers la gauche, la droite, en haut ou en bas (attention: la camera ne bouge pas, l'image montre juste une autre partie de l'image disponible).

Indication de température:

En haut à droite, sur l'écran de l'unité parent, est indiquée la température de la chambre où est placée l'unité bébé.

Cet affichage a une gamme de 0°C à 50 °C.



Attention, la température indiquée est indicative.



Ces alertes apparaissent à des températures en dessous 14°C /au dessus de 30°C.

Multi camera: (voir également chapitre 5)

Si vous avez enregistré de multiples caméras sur l'unité parent, appuyez sur le bouton ▶ pour voir les images de la caméra suivante

La partie supérieure de l'affichage indique quelle caméra vous regardez (, ,  ou ) si  est affiché dans la partie supérieure de l'affichage, alors les images de toutes les caméras enregistrées sont montrées une après l'autre pendant environ 18 secondes.



Il est impossible d'aller automatiquement vers l'image de la caméra qui se trouve dans la chambre où le bébé pleure.

Commuter manuellement l'affichage sur marche/arrêt :

Appuyez brièvement sur le bouton **LCD ON/OFF** pour éteindre l'affichage. Appuyez de nouveau sur le bouton **LCD ON/OFF** pour réactiver l'affichage.

Lorsque le bébé commence à pleurer, l'affichage est automatiquement allumé.

Indicateurs de son :

Au gauche de l'écran les indicateurs 4 sons indiquent si le bébé pleure en commençant à clignoter. De cette manière vous pouvez surveiller votre bébé également lorsque le volume est défini sur un niveau faible ou même coupé ou quand le moniteur pour bébé est déplacé un peu plus loin dans la pièce.

4.3 FONCTIONS UTILISÉES DEPUIS LE MENU :

Vous pouvez ouvrir le menu en appuyant sur le bouton **MENU**.

Utilisez le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner le menu souhaité et utilisez les boutons ▲ et ▼ pour régler les paramètres.

Une fois terminé, appuyez sur le bouton **MENU** pour sauvegarder vos paramètres et pour quitter le menu.

Luminosité:

1. Appuyez sur la touche **MENU** et faites défiler avec les touches ◀ ou ▶ jusqu'à l'option .
2. Utilisez les touches ▲ et ▼ pour diminuer ou augmenter la luminosité.
3. Appuyez sur la touche **MENU** pour sauvegarder le réglage et fermer le menu

Minuterie des repas :

En tant que rappel qu'il est l'heure du repas, vous pouvez faire en sorte que le moniteur pour bébé sonne une alerte après 2, 3, 4, 5 ou 6 heures.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** et utilisez le bouton ◀ ou ▶ pour faire défiler sur l'option .
2. Utilisez les boutons ▲ et ▼ pour éclairer l'option  en rouge et puis appuyez sur **MENU**
3. À présent utilisez les boutons ▲ et ▼ pour régler le nombre d'heures jusqu'à la prochaine heure de repas et appuyez sur **MENU**

Vous pouvez désactiver cette fonction de nouveau en répétant ces instructions, mais pour l'étape 2 vous éclairez l'option  en rouge.

Ajouter caméra (menu)

Référez-vous au chapitre 5 pour une description détaillée de cette fonction

Supprimer caméra (menu)

Référez-vous au chapitre 5 pour une description détaillée de cette fonction

Commutation automatique de l'affichage sur marche/arrêt :

Dans ce menu vous pouvez faire en sorte que l'affichage s'éteigne après un délai réglable. Dès que le bébé commence à pleurer, l'affichage est réactivé de nouveau.

Utilisez ce menu pour régler le moment de la désactivation :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** et utilisez le bouton ◀ ou ▶ pour faire défiler sur l'option .
2. Utilisez les boutons ▲ et ▼ pour régler le délai :
 - X: l'affichage NE sera PAS éteint
 - 5 min: l'affichage est éteint après 5 minutes
 - 30 min: l'affichage est éteint après 30 minutes
 - 1 H: l'affichage est éteint après 1 heure
3. Appuyez sur le bouton **MENU** pour sauvegarder votre paramétrage et pour quitter le menu

L'affichage est de nouveau réactivé dès que le bébé commence à faire des bruits. Référez-vous aux instructions sous 'Commutation automatique du son sur marche/arrêt' pour le paramétrage de la sensibilité d'activation.

Pendant le silence, quand l'image s'est éteinte automatiquement mais que vous voulez jeter un coup d'œil, appuyez sur la touche **LCD ON/OFF** pour rallumer l'image. Appuyez encore sur la touche **LCD ON/OFF** pour éteindre l'image. De cette manière vous pouvez éteindre l'affichage préalablement sans attendre que le délai soit écoulé.

Marche/arrêt d'alerte sonore :

Dans le cas où vous avez coupé le son (volume à 0), mais que le bébé a pleuré pendant plus d'1 minute, le moniteur pour bébé peut continuer à vous alerter avec des bruits en faisant retentir une tonalité d'alerte chaque minute.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** et utilisez le bouton ◀ ou ▶ pour faire défiler sur l'option .
2. Utilisez les boutons ▲ et ▼ pour choisir entre :
 éclairée en rouge : cette fonction est activée
 éclairée en rouge : cette fonction est désactivée
3. Appuyez sur le bouton **MENU** pour sauvegarder votre paramétrage et pour quitter le menu.

Marche/arrêt du son automatique: (VOX)

Quand le bébé dort paisiblement et que l'unité bébé ne capte pas de son, vous pouvez laisser le son de l'unité parent s'éteindre automatiquement, lesquels se rallument automatiquement quand le bébé pleure.

Le niveau de rallumage de son se règle:

1. Appuyez sur la touche **MENU** et faites défiler avec les touches ◀ ou ▶ jusqu'à l'option .
2. Utilisez les touches ▲ et ▼ pour réduire ou augmenter la sensibilité:
3. Appuyez sur la touche **MENU** pour sauvegarder le réglage et fermer le menu
4. Sur le haut de l'écran vous pouvez voir le niveau que vous venez de sélectionner :
 - sensibilité bas, le haut parleur s'allume seulement avec des sons forts
 - v2 - v4: étapes intermédiaires, nous vous suggérons d'essayer le meilleur niveau par la pratique
 - v5: sensibilité maximum, le haut parleur est allumée en continu

5 MULTI CAMERA:

5.1 INTRODUCTION:

Sur l'unité parent DVM-76 vous pouvez connecter au maximum 4 unités bébé (caméras). Des caméras détachées sont disponibles par internet www.alecto.nl

Numéro de commande: DVM-75C

Dans le paragraphe 4.2 (Multi camera) il est expliqué comment, sur l'unité parent, vous pouvez choisir de quelle caméra vous voulez voir l'image.

5.2 CONNEXION DES CAMERAS SUPLEMENTAIRES:

1. Branchez l'adaptateur de secteur, fournit avec la caméra, sur la caméra et allumez la nouvelle caméra. (voir également paragraphe 3.1 de ce notice).
2. Appuyez sur la touche **MENU** de l'unité parent et faites défiler avec les touches ◀ ou ▶ jusqu'à l'option .
3. Sélectionnez avec les touches ▲ et ▼ l'option .
4. Appuyez sur la touche **MENU** et sélectionnez avec les touches ▲ et ▼ quel numéro vous voulez attribuer et appuyez sur la touche **MENU**.
5. Sur l'écran un sablier s'affiche et l'unité parent commence à rechercher cette caméra.
6. Appuyez, sur l'unité bébé, sur la touche **PAIR** et gardez cette touche enfoncée 10 secondes jusqu'à ce que l'image de cette caméra s'affiche sur l'écran de l'unité parent.

La nouvelle caméra est connectée et peut être utilisée.

5.3 DECONNEXION DES CAMERAS SUPLEMENTAIRES:

Les caméras défectueuses ou des caméras non-utilisées, peuvent être déconnectées:

1. Appuyez sur la touche **MENU** de l'unité parent et faites défiler avec les touches ◀ ou ▶ jusqu'à l'option .
2. Sélectionnez avec les touches ▲ et ▼ l'option .
3. Appuyez sur la touche **MENU**, l'écran affiche maintenant tous les numéros des caméras connectées.
4. Sélectionnez avec les touches ▲ et ▼ quelle caméra vous voulez déconnecter.
5. Appuyez sur la touche **MENU**, X et V affiche à l'écran.
6. Sélectionnez avec les touches ◀ et ▶ l'option V pour déconnecter la caméra (ou sélectionnez X pour mettre fin à la déconnection)
7. Appuyez sur la touche **MENU** pour confirmer la déconnection.

6 CONSEILS ET AVERTISSEMENTS

6.1 EN GENERAL:

- Lisez bien la notice et suivez tous les conseils.
- Ne placez ou utilisez jamais l'unité bébé ou l'unité parents dans un endroit ou un environnement mouillé ou humide.
- Faites attention à ce que la chaleur puisse s'échapper; ne jamais couvrir l'unité parent, l'unité bébé ou l'adaptateur et ne les exposez pas à une source de chaleur directe.
- Utilisez uniquement l'adaptateur/les adaptateurs fourni(s); branchez un autre type d'adaptateur peut occasionner des dommages à l'électronique.
- Faites attention, les câbles des adaptateurs ne doivent pas être endommagés et faites en sorte que le câble de l'adaptateur ne puisse pas faire trébucher ou tomber.
- Jamais démonter l'unité parent, l'unité bébé ou l'adaptateur(s); cela peut uniquement être fait par du personnel qualifié.

6.2 INSTALLATION:

- L'adaptateur de secteur doit seulement être branché ou débranché de l'unité bébé ou l'unité parent quand il est n'est pas branché sur la prise.
- N'installez pas DVM-65 pendant un orage.
- Ne touchez pas des câbles d'adaptateur non isolés sauf quand l'adaptateur est débranché.

6.3 SANS INTERFERENCE:

- Ce babyphone vidéo est codé numériquement. Vous ne recevez donc jamais le signal d'autres appareils, de même le signal de votre unité bébé ne peut pas être reçu sur une autre unité parent, par exemple celle de vos voisins.
- Si l'unité bébé ou l'unité parent se trouve dans ou trop proche des champs magnétiques, le signal (image ou son) peut avoir des nuisances. Dans ce cas, essayez de déplacer l'unité bébé ou l'unité parent, ou si possible, déplacez la source des nuisances.

6.4 ECOUTER/ESPIONNER:

- Ecouter/espionner les signaux de ce babyphone video est quasiment impossible. Non seulement il faut se trouver dans la portée du babyphone, mais il faut également un équipement coûteux.

6.5 ENTRETIEN:

- Nettoyez le babyphone vidéo seulement avec un chiffon humide; n'utilisez pas des nettoyeurs chimiques. Avant de nettoyer, il faut débrancher les adaptateurs.

6.6 PORTEE:

- La portée du babyphone vidéo est de 300 mètres en champs libre et jusqu'à 50 mètres à l'intérieur; la portée dépend des conditions locales. Quand les unités sont hors de portée pendant quelques secondes l'image se 'fige' (pas de mouvement), suivi par .

6.7 RETARD DU SON ET DE L'IMAGE:

- L'unité bébé envoie l'image et le son en morceaux digitaux vers l'unité parent. L'unité parent transforme ces signaux en images et sons reconnaissables. Entre le moment que le mouvement et le son ont lieu et le moment où on les voit et entend sur l'unité parent il y a un petit retard.
- Le son et l'image sur l'unité parent sont non-plus exactement synchrone.

6.8 FIN DE VIE ET ENVIRONNEMENT:

- L'emballage du babyphone video peut être recyclé avec les emballages papiers. Par contre, nous vous recommandons de garder l'emballage pour que vous puissiez emballer votre appareil correctement lors du transport.
-  Les piles ou batteries vides ou défectueuses devront être déposées dans votre dépôt local des déchets chimiques ou dans des points de  collecte des piles/batteries prévus.
Ne jetez jamais les batteries ou piles aux ordures ménagères.
- En cas de remplacement du babyphone video, laissez votre ancien appareil chez votre vendeur; il prendra soin des déchets en respectant l'environnement.

6.9 PANNES:

- pas d'image, pas de son:
 - est-ce-que l'unité parent et l'unité bébé sont allumées? (batterie chargée, piles pleins?)
 - est-ce-que l'unité parent est dans la portée de l'unité bébé?
 - est-ce-que l'unité bébé ne s'est pas éteinte à cause du silence?
 - est-ce-que l'image de l'unité parent n'a pas été éteint avec la touche **LCD ON/OFF** ?
 - est-ce-que le volume de l'unité parent n'est pas sur 0 (éteint)?
- Si tout cela est en ordre, débranchez les adaptateurs des prises, sortez la batterie de l'unité parent, attendez au moins 1 minute et remettez tout en place. Remettez en marche l'unité parent et l'unité bébé.
- Si vous n'avez toujours pas d'image ni de son, contactez le service client d'Alecto par internet www.alecto.nl

7 SPECIFICATION

Portée:	jusqu'à 50m à l'intérieur jusqu'à 300 mètres à l'extérieur
Alimentation unité parent:	batterie 3.6V NiMH, 800mAh, 6VDC 600mA adaptateur de secteur — —  + (incl.) modèle: S005BNV0600060
Alimentation unité bébé:	6VDC 600mA adaptateur de secteur — —  + (incl.) modèle: S005BNV0600060.
Fréquence:	2407.5MHz ~2475MHz (FHSS) / 21 canaux
TX power:	< 20 dBm.
Ecran	écran 2.8" couleur LCD QVGA 220*176 pixels
Durée de charge unité parent:	+/- 10 heures
Durée d'utilisation batterie unité parent:	6~10 heures (*)
Portée capteur de température:	0°C - 50°C
Précision:	± 2°C (à 25°C)

*: les durées sont données approximativement et dépendent de la condition et la qualité des piles.

Information Power Adapter:

Manufacturers name and address : Ten Pao
Industrial Co., Ltd, Room 10-11, 6/F., Kwong Sang
Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong,
Kowloon, Hong Kong
Model Identifier : S005BNV0600060
Input voltage : 100-240VAC
Input AC frequency : 50/60 Hz
Output voltage : 6.0V DC
Output current : 0.6 A
Output Power : 3.6 W
Average active efficiency : 77.6 %
Efficiency at low 10% load : -
No load Power consumption : 0.04 W

8 GARANTIE

Vous avez sur l' Alecto DVM-76 24 mois de garantie après la date d'achat. Nous vous garantissons pendant cette période une réparation sans frais des pannes causées par des défauts de fabrication ou de matériel. Au final cela reste au jugement de l'importateur.

Comment procéder: Vous constatez un défaut, consultez d'abord la notice. Si elle n'apporte pas de solution, contactez le fournisseur de ce babyphone ou le service client d'Alecto par internet www.alecto.nl

LA GARANTIE PREND FIN: en cas d'utilisation incompétente, d'un mauvais raccordement, des piles coulantes ou mal-placées, l'utilisation des pièces ou accessoires non fournis avec ce babyphone, d'une négligence ou des pannes causées par l'humidité, incendie, inondation, foudre et catastrophes naturelles. En cas de modifications et/ou réparations non-autorisés par un tiers. En cas de transport incorrect de l'appareil sans emballage approprié et quand l'appareil n'est pas accompagné de ce bon de garantie et une preuve d'achat.

Les câbles, fiches, batteries et piles ne tombent pas sous la garantie. Toute autre responsabilité, notamment pour d'éventuels dommages consécutifs, est exclue.

Alecto[®]

Service



Help



WWW.ALECTO.NL
SERVICE@ALECTO.NL



Hesdo, Australiëlaan 1
5232 BB, 's-Hertogenbosch
The Netherlands