


OGÓLNE INFORMACJE:

Odpowiedni do wspomaganie rytmu snu Twojego malucha. Wyświetlacz pokazuje kiedy jest czas wstawania, czy można zostać trochę dłużej w łóżku. Można zaprogramować czas snu i czas budzenia, np. 19:00 na pójście spać (czas budzenia) i 7 rano na przebudzenie (czas budzenia) z opcjonalnym sygnałem budzenia. Podczas snu wyświetlacz podświetlony jest na niebiesko z księżycem i na biało ze słońcem podczas dnia. Niebieskie światło z księżycem oznacza pozostanie w łóżku, a białe światło ze słońcem oznacza, że czas wstać.

1. Wyświetlacz z niebieskim lub białym podświetleniem.
 - ☀️ ikona wyświetlana w ciągu dnia.
 - 🕒 widoczne przy rzeczywistym czasie
 - ☾ ikona wyświetlana, gdy skonfigurowany jest alarm
 - 🌙 ikona wyświetlana w ciągu nocy
 - 🌙 ikona nocy
 - BAT ikona pustej baterii
 - 🔊 budzik włączony
 - 🔑 aktywna blokada klawiszy
2. Klawiatura.
3. Wskaźnik baterii
4. Główny wyłącznik
5. Wejście micro USB dla ładowarki.

ŁADOWANIE BATERII

Możesz naładować wbudowaną baterię (litowo 500 mAh) za pomocą kabla USB i zasilacza USB LPS, komputera lub przenośnej ładowarki LPS (brak w zestawie). Podczas ładowania upewnij się, że BC-100 i kabel USB są niedostępne dla dzieci. Pełne naładowanie zajmuje około 1,5 godziny (w zależności od używanego zasilacza). Port USB nadaje się tylko do ładowarki BC-100. Podczas ładowania czerwony wskaźnik LED pozostanie podświetlony. Wskaźnik LED zmieni kolor na zielony, gdy bateria zostanie w pełni naładowana. Wskaźnik **BAT** pojawia się na wyświetlaczu, gdy bateria wymaga do ładowania i podświetlenie gaśnie. W takim przypadku naładuj akumulator. Jeśli nie przynosisz zegara zbyt często, zaleca się ciągle używanie zasilacza.

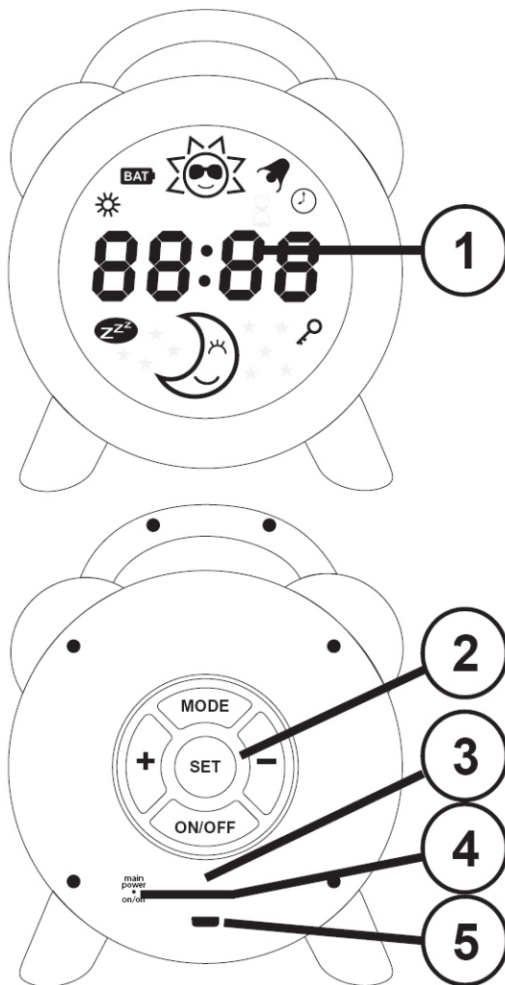

USTAWIENIA WYŚWIETLACZA:

Godziny na 'dzień' i 'noc' są już ustawione fabrycznie.

- Dzień ☀ zaczyna się o 6 rano.

- Noc 🌙 zaczyna się o 18.00.

Użyj przycisku **MODE**, aby przełączyć między wyświetlaniem czasu dziennego (☀), a nocnego (🌙) i czasu rzeczywistego (🕒).

USTAWIENIA ZEGARA:

Pamiętaj, aby aktywować wyświetlacz „clock (⌚)”.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk **SET** przez 2 sekundy, aż godzina zacznie migać. Przyciskami „+” i „-”,

ustaw prawidłową godzinę. Naciśnij przycisk **SET**, aby przejść do ustawienia minut, a wyświetlacz minut zacznie migać. Użyj przycisków „+” i „-”, aby ustawić minuty. Naciśnij przycisk **SET**, aby potwierdzić.

KONFIGURACJA CZASU DNIA

(początek dnia - białe światło)

Pamiętaj, aby aktywować wyświetlacz „Daytime (☀)”.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk **SET** przez 2 sekundy, aż wskazanie godziny zacznie migać. Użyj przycisków „+” i „-”, aby ustawić godzinę. Naciśnij przycisk **SET**, aby przejść do ustawienia minut. Cyfry minut zaczną teraz migać. Użyj przycisków „+” i „-”, aby ustawić prawidłowe minuty. Naciśnij przycisk **SET**, aby potwierdzić wprowadzone dane. Możesz ustawić czas dnia w zakresie od 4 rano do 14:59.

KONFIGURACJA CZASU BUDZENIA (budzik)

Podczas konfiguracji godziny można włączyć sygnał budzenia. Gdy cyfry godziny lub minuty migają, naciśnij przycisk **MODE**; pojawi się ikona 📞. Sygnał budzenia jest teraz aktywny. Gdy zabrzmiał budzik, możesz go wyłączyć, naciskając dowolny przycisk operacyjny, w przeciwnym razie dźwięk wyłączy się automatycznie po 1 minucie. Gdy włączona jest blokada klawiszy, nadal można wyłączyć budzik.

USTAWIANIE CZASU NOCNEGO

(początek nocy - niebieskie światło)

Upewnij się, że ekran „Nighttime (🌙)” jest włączony (patrz Konfiguracja wyświetlacza). Naciśnij i przytrzymaj przycisk **SET** przez 2 sekundy, aż wskazanie godziny zacznie migać. Użyj przycisków „+” i „-”, aby ustawić prawidłową godzinę. Naciśnij przycisk **SET**, aby przejść do ustawienia minut. Cyfry minut zaczną teraz migać. Użyj przycisków „+” i „-”, aby ustawić prawidłowo minuty. Naciśnij przycisk **SET**, aby potwierdzić wprowadzone dane. Możesz ustawić porę nocną w zakresie od 15:00 do 03:59.

USTAWIENIA BLOKADY KLUCZA:

Możesz zablokować przyciski, aby uniemożliwić ich użycie. Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski

„+” i „-” przez co najmniej 5 sekund, aby zablokować przyciski operacyjne; na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ⌘ na wyświetlaczu. Naciśnij i przytrzymaj ponownie przyciski „+” i „-” przez 5 sekund, aby odblokować klawisze.

KONFIGURACJA PODŚWIETLENIA

Podświetlenie będzie białe w ciągu dnia i niebieskie w nocy. Kiedy wyświetlacz pokazuje czas (🕒), możliwe jest ustawienie intensywności podświetlenia w 7 poziomach lub wyłączenie go. Naciśnij przycisk „+” lub „-”, aby ustawić podświetlenie.

GŁÓWNY WYŁĄCZNIK:

Za pomocą głównego wyłącznika można całkowicie wyłączyć BC-100. Wszystkie ustawienia są następnie usuwane.

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE:

BC-100 można włączać i wyłączać, naciskając przycisk **ON/OFF**. Po wyłączeniu BC-100 nie emituje światła i wyświetlacz jest wyłączony. Po ponownym włączeniu BC-100 włączy wyświetlacz i podświetlenie.

PRZYWRACANIE DOMYŚLNYCH USTAWIEŃ:

Można przywrócić domyślne ustawienia fabryczne: Jednocześnie naciśnij **MODE**, **SET** i **ON/OFF**, a na wyświetlaczu pojawia się **CLR**.

Jeśli BC-100 nie będzie używany przez dłuższy czas, należy całkowicie naładować baterię co 3 miesiące, aby przedłużyć jej żywotność. Wyłącz główny wyłącznik.

DANE TECHNICZNE:

Moc: Wbudowany akumulator:

bateria litowa 500 mAH

Ładowanie przez USB do komputera lub zasilacza

DEKLARACJA ZGODNOŚCI:

Alecto BC-100 spełnia zasadnicze wymagania i przepisy europejskiej dyrektywy 1999/5 / WE. Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie internetowej WWW.ALECTO.NL