Lenco

MODEL: CRW-4

User manual-Clock radio with wake up light and Bluetooth
Gebruikershandleiding – Klokradio met weklicht en Bluetooth
Bedienungsanleitung - Radiowecker mit aufweckbeleuchtung und Bluetooth
Guide d'utilisation - Radio-réveil avec simulation lever de soleil et Bluetooth
Manual de usuario –Radio reloj con luz despertador y Bluetooth

Version 2.0

Index

English.....3
Nederlands.....16
Deutsch.....29
Français.....43
Español.....56

English

CAUTION!
Usage of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

PRECAUTIONS BEFORE USE
KEEP THESE INSTRUCTIONS IN MIND:
1. Do not cover or block any ventilation openings. When placing the device on a shelf, leave 5 cm (2") free space around the whole device.
2. Install in accordance with the supplied user manual.
3. Keep the device away from heat sources such as radiators, heaters, stoves, candles and other heat producing products. Do not place naked flame sources such as candles on top of the apparatus. Extreme cold or warm environments should be avoided. Working temperature between 0° and 35° C.
4. Avoid using the device near strong magnetic fields.
5. Electrostatic discharge can disturb normal usage of this device. If so, simply reset and restart according to the user manual instructions. During file transmission, please handle with care and operate in a static-free environment.
6. *Warning! Never insert an object into the product through the vents or openings. High voltage flows through the product and inserting an object can cause electric shock and/or short circuit internal parts. For the same reason, do not spill water or liquid on the product.*
7. Do not use in wet or moist areas such as bathrooms, steamy kitchens or near swimming pools.
8. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and make sure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on or near the apparatus.
9. Do not use this device when condensation may occur. When the unit is used in a warm wet room with damp, water droplets or condensation may occur inside the unit and the unit could maybe not work properly; let the unit stand in power OFF for 1 or 2 hours before turning on and allow the unit to dry before operating it.
10. Although this device is manufactured with the utmost care and checked several times before leaving the factory, it is still possible that problems may occur, as with all electrical appliances. If you notice smoke, an excessive build-up of heat or any other unexpected phenomena, you should disconnect the plug from the main power socket immediately.
11. This device must operate on a power source as specified on the specification label. If you are not sure of the type of power supply used in your home, consult your dealer or local power company.
12. Keep away from rodents. Rodents enjoy biting on power cords.
13. To clean the device, use a soft dry cloth. Do not use solvents or petrol-based fluids. To remove severe stains, you may use a damp cloth with dilute detergent.
14. The supplier is not responsible for damage or lost data caused by malfunction, misuse, modification of the device and/or battery replacement.
15. Do not interrupt the connection when the device is formatting or transferring files. Otherwise, data may be corrupted or lost.

Nederlands

LET OP:
Gebruik van bedieningen of afstellingen of uitvoer van procedures anders dan gespecificeerd in deze documentatie kan leiden tot blootstelling aan schadelijke straling.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK.
ONTHOUD DE VOLGENDE INSTRUCTIES:
1. Bedek of blokkeer de ventilatieopeningen niet. Wanneer u het apparaat op een schap plaatst, dient u 5 cm (2") vrije ruimte rondom het gehele apparaat te behouden.
2. Installeer het product conform de meegeleverde gebruikershandleiding.
3. Houd het apparaat uit de buurt van hittebronnen, zoals radiatoren, verwarmingen, kachels, kaarsen en andere hittegenererende producten of open vuur. Het apparaat kan alleen worden gebruikt in gematigde klimaten. Extreem koude of warme omgevingen dienen te worden vermeden. Bedrijfstemperatuur tussen 0° en 35° C.
4. Vermijd het gebruik van het apparaat in de buurt van sterke magnetische velden.
5. Elektrostatische ontlading kan normaal gebruik van dit apparaat verstoren. U hoeft het apparaat in dit geval alleen te resetten en opnieuw op te starten volgens de gebruikershandleiding. Wees voorzichtig tijdens bestandsoverdracht en gebruik het product in een omgeving zonder statische interferentie.
6. *Waarschuwing! Steek nooit een voorwerp via de ventilatie- of andere openingen in het product. Er is hoogspanning in het product aanwezig en als u er een object insteekt, kan dat elektrische schokken en/of kortsluiting van interne onderdelen veroorzaken. Mors om dezelfde reden geen water of vloeistof op het product.*
7. Gebruik het toestel niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers, stomende keukens of in de buurt van zwembaden.
8. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten en zorg ervoor dat er geen voorwerpen worden geplaatst die gevuld zijn met vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat.
9. Gebruik dit apparaat niet wanneer condensatie kan optreden. Wanneer het apparaat in een warme en vochtige kamer wordt gebruikt, dan kunnen er waterdruppeltjes of condensatie binnenin het apparaat ontstaan en kunnen de interne onderdelen roestig worden. Het apparaat wordt niet goed werkt; houd en apparaat 1 of 2 uur op UIT staan voordat u de voeding weer inschakelt: het apparaat droogen laten voordat u het apparaat gebruikt.
10. Afhankelijk van de zorg waarmee dit apparaat is vervaardigd en verschillende keren geïnspecteerd is voordat het de fabriek verlaat, is het nog steeds mogelijk dat er problemen optreden, zoals alle elektrische apparaten. Als u rook, een overmatige hitteontwikkeling of enig ander onverwacht verschijnsel opmerkt, moet u onmiddellijk de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen.
11. Dit apparaat moet werken op een voedingsbron, zoals aangegeven op het specificatielabel. Als u niet zeker bent van het type voeding dat gebruikt wordt in uw huis, raadpleeg dan uw dealer of plaatselijk energiebedrijf.
12. Houd het uit de buurt van knaagdieren. Knaagdieren knauwen graag aan voedingskabels.
13. Gebruik een droge, zachte doek om het apparaat te reinigen. Gebruik geen oplosmiddelen of op benzine gebaseerde vloeistoffen. U kunt een vochtig doekje met verdund schoonmaakmiddel gebruiken om hardnekkige vlekken te verwijderen.
14. De leverancier is niet verantwoordelijk voor schade of verloren gegevens veroorzaakt door storing, misbruik, modificatie van het apparaat of batterijvervanging.
15. Onderbreek niet de verbinding wanneer het apparaat formatteert of bestanden overdraagt. De gegevens kunnen anders corrupt of verloren raken.

16. Indien het apparaat een USB-afspeelfunctie heeft, moet de USB-geheugenstick rechtstreeks op het apparaat worden aangesloten. Gebruik geen USB-verlengkabel, omdat die kan leiden tot storingen met trueface gegevens als gevolg.
17. Gebruik uitsluitend specificatieblad is te vinden op het paneel aan de onder- of achterkant van het apparaat.
18. Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door mensen (inclusief kinderen) met fysieke, zintuiglijke of geestelijke gebreken of gebrek aan kennis en ervaring, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben over het juiste gebruik van het apparaat hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
19. Dit product is alleen voor niet-professioneel gebruik bedoeld en niet voor commercieel of industrieel gebruik.
20. Verzegel v envan dat het apparaat in een stabiele positie staat opgesteld. Beschadigingen veroorzaakt door het gebruik van dit apparaat in een instabiele positie, trillingen of schokken zijn niet gedekt door de garantie. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van voorzorgsmaatregelen beschreven in deze gebruikershandleiding worden niet gedekt door de garantie.
21. Verwijder nooit de behuizing van dit apparaat.
22. Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
23. Geef kinderen geen gelegenheid in aanraking met plastic zakken te komen.
24. Gebruik uitsluitend uitbreidingen/accessoires gespecificeerd door de fabrikant.
25. Laat alle reparaties over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer de eenheid op een of andere manier beschadigd is geraakt, zoals bijvoorbeeld, wanneer er vloeistof of een voorwerp in het apparaat is terechtgekomen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, als het niet normaal werkt of is gevallen.
26. Langdurige blootstelling aan luid geluid van persoonlijke muziekspelers kan leiden tot tijdelijke of permanente gehoorbeschadiging.
27. Plaats de eenheid niet op een slecht geventileerde plaats of AC-stromadapter.
28. Als er problemen optreden, koppel de AC-voedingskaart dan los en laat reparaties over aan bevoegd personeel.
29. Om de verbinding met de stroomaansluiting volledig te verbreken, moet de stekker van het apparaat uit het stopcontact worden gehaald, omdat de stekker van het apparaat de hoofdontkoppeling is.
30. Nooit op de stromadapter stappen of deze indrukken. Wees voorzichtig en op de buurt van de stekkers en het punt waar de kabel uit het apparaat komt. Plaats geen zware voorwerpen op de stromadapter, om beschadiging ervan te voorkomen. Houd het gehele apparaat buiten bereik van kinderen! Wanneer kinderen met de voedingskabel spelen, kunnen zij ernstig letsel oplopen of stikken.

31. Het fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade of verlies van gegevens veroorzaakt door storing, misbruik, modificatie van het apparaat of batterijvervanging.
32. Onderbreek niet de verbinding wanneer het apparaat formatteert of bestanden overdraagt. De gegevens kunnen anders corrupt of verloren raken.
33. Wanneer de Bluetooth-modus selecteert als alarmmodus, dan moet u ervoor zorgen dat uw Bluetooth-audioapparaat is verbonden met de ludsprekker voordat het ludsprekerapparaat wordt uitgeschakeld en dat de audiospeler-app niet is uitgeschakeld, anders werkt het alarm niet.
Wanneer het alarm afgaat, druk dan op een willekeurige knop op het apparaat om het alarm uit te zetten. Het alarm zal de volgende dag op hetzelfde tijdstip weer afgaan. As het alarm 30 minuten lang continu afgaat, dan zal het automatisch uitschakelen en opnieuw instellen on the volgende dag op hetzelfde tijdstip weer af te gaan.

Functies slaap-/dommelstand
De dommer-functie zal u wekker maken na een duite van 10-15-20-30-60-90 minuten zonder de normale alarminstellingen 1 of 2 te hoeven veranderen.
Druk op de knop **snooze/slaap** om 10, 15, 20, 30, 60 of 90 minuten te selecteren. Het apparaat zal automatisch inschakelen. Zorg er in de Bluetooth-modus voor dat uw Bluetooth-audioapparaat aanstaat, anders werkt het alarm niet.

De slaapfunctie zal het apparaat na 15/30/45/60/75/90 minuten uitschakelen zonder uw normale instellingen van alarm 1 of 2 te hoeven wijzigen.

Sluimerfunctie
Druk op knop Snooze op het apparaat terwijl het alarm afgaat. De blauwe indicator op de alarmknop jal knipperen. Het alarm stopt tijdelijk en zal binnen 9 minuten weer afgaan. U kunt deze functie gebruiken totdat het alarm is uitgezet.

Lichtinstelling
1. Druk op de lichtknop op het apparaat of op de afstandsbediening om het licht aan te zetten.
2. Druk nogmaals op de lichtknop om een lichtkleur te selecteren: paars, indigo, blauw, groen, geel, rood, wit/licht uit.
3. Houd de lichtknop ingedrukt, het licht vervaagt langzaam van 1 kleur naar de andere.
4. Druk lang op aan-/uitknop om het apparaat uit te zetten.

Dimmerfunctie
Druk op de knop Volume + op het apparaat of op de afstandsbediening om de intensiteit van de achtergrondverlichting van het lcd-display aan te passen voordat het apparaat wordt ingeschakeld. Er zijn drie niveaus: hoog/gemiddeld/laag.

Productbeschrijving
Als de batterijindicator Vaal geel aan worden gesloten, dient u het product niet meer te gebruiken en buiten bereik van kinderen te houden.
Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of binnenin een wekkerweg lichaamsdeel terecht zijn gekomen, dient u onmiddellijk medische hulp te zoeken.
De CR-2032-batterij is niet inbegrepen.
Let op:
Als de batterij onjuist wordt geplaatst, bestaat er explosiegevaar!
Vervang de batterij alleen door een identiek of vergelijkbare soort batterij.

Verpakkingsinhoud
- Radiowecker met Aufwachbeleuchtung und Bluetooth
- Netadapter (VDE & UK-Kopf)
- Bedienungsanleitung
- Fernbedienung
- UKW-Antenne

Produktbeschreibung
1. Mikrofon
2. Anzeige
3. Licht an / Auswählen
4. LED-Anzeige Wecker 1
5. Einstelltaste Wecker 1
6. LED-Anzeige Wecker 2
7. Einstelltaste Wecker 2
8. Zeiteinstellung / Schlummerfunktion / Schlaf- / Nap-Modi
9. Wiedergabe / Pause, Scannen der FM Frequenzen, Freisprechen
10. Lautstärke - drücken / Für vorhergehenden Titel & Radiosender gedrückt halten
11. Lautstärke + drücken / Für nächsten Titel & Radiosender gedrückt halten
12. Fernbedienungs-LED-Anzeige
13. Zum EIN-/AUS-schalten gedrückt halten, für Wiedergabemodi drücken

14. Schakelaar voor de achtergrondverlichting van het lcd-display aan te passen
15. Stelen Sie sicher, dass der Gleichstromadapter mit der Wandsteckdose verbunden ist, anderenfalls kann die eingestellte Uhrzeit während des Batteriewechsels verloren gehen.
16. Stellen Sie sicher, dass der Gleichstromadapter mit der Wandsteckdose verbunden ist, anderenfalls kann die eingestellte Uhrzeit während des Batteriewechsels verloren gehen.
17. Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs an der Rückseite des Geräts.
18. Legen Sie die Knopfzelle CR2032 ein und überprüfen Sie, dass der Pluspol der Angaben im Batteriefach entspricht.
19. Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.
Hinweis: Die Batterie muss eingesetzt werden, damit der Zeit- & Weckerinstellung gespeichert werden kann. Ohne Batterie muss eingestellt werden, tut der Wecker nicht eingelegt ist, müssen die Uhr- und Alarmeinstellungen wieder vorgenommen werden, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM BATTERIEWECHSEL
1. Verwenden Sie nur eine Batterie der angegebenen Größe und des angegebenen Typs.
2. Beachten Sie beim Einlegen der Batterie die richtige Polarität — Nichtbeachtung führt zu falsch eingelegt werden, kann dies zu Schäden am Gerät führen.
3. Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, entnehmen Sie die Batterie, um Schäden auf Grund einer Leckage der Batterie zu vermeiden.
4. Entsorgen Sie die Batterie nicht im Feuer. Die Batterie könnte explodieren oder eine Leckage könnte entstehen.

AUX Wiedergabemodus
1. Stecken Sie das eine Ende des 3,5mm Audiokabels (nicht im Lieferumfang enthalten) in die Kopfhörer oder in die Line-out Buchse Ihres Audiogerätes ein.
2. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in die AUX-Buchse, die sich an der Rückseite des Gerätes befindet.
3. Drücken und halten Sie die **snooze** Taste, um das Gerät einzuschalten und drücken Sie die **snooze** Taste, um in den AUX-IN-Modus zu schalten. Die rote LED bleibt eingeschaltet. Schalten Sie das Audiogerät ein, um Musik wiederzugeben. Stellen Sie sicher, dass Ihr Audiogerät geladen und auf mittlere Lautstärke eingestellt ist.
4. Stellen Sie die Lautstärke Ihres Audiogerätes auf den gewünschten Pegel ein.
5. Drücken Sie die **vol+** oder **vol-** Taste am Gerät, um die Systemlautstärke einzustellen.
6. Drücken und halten Sie die **snooze** Taste, um das Gerät auszuschalten, wenn Sie nicht länger Musik hören möchten. Sie können auch Ihr Audiogerät ausschalten.

7. Stelle sie sicher, dass der Gleichstromadapter mit der Wandsteckdose verbunden ist, anderenfalls kann die eingestellte Uhrzeit während des Batteriewechsels verloren gehen.
8. Stellen Sie sicher, dass der Gleichstromadapter mit der Wandsteckdose verbunden ist, anderenfalls kann die eingestellte Uhrzeit während des Batteriewechsels verloren gehen.
9. Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs an der Rückseite des Geräts.
10. Legen Sie die Knopfzelle CR2032 ein und überprüfen Sie, dass der Pluspol der Angaben im Batteriefach entspricht.
11. Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.
Hinweis: Die Batterie muss eingesetzt werden, damit der Zeit- & Weckerinstellung gespeichert werden kann. Ohne Batterie muss eingestellt werden, tut der Wecker nicht eingelegt ist, müssen die Uhr- und Alarmeinstellungen wieder vorgenommen werden, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM BATTERIEWECHSEL
1. Verwenden Sie nur eine Batterie der angegebenen Größe und des angegebenen Typs.
2. Beachten Sie beim Einlegen der Batterie die richtige Polarität — Nichtbeachtung führt zu falsch eingelegt werden, kann dies zu Schäden am Gerät führen.
3. Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, entnehmen Sie die Batterie, um Schäden auf Grund einer Leckage der Batterie zu vermeiden.
4. Entsorgen Sie die Batterie nicht im Feuer. Die Batterie könnte explodieren oder eine Leckage könnte entstehen.

AUX Wiedergabemodus
1. Stecken Sie das eine Ende des 3,5mm Audiokabels (nicht im Lieferumfang enthalten) in die Kopfhörer oder in die Line-out Buchse Ihres Audiogerätes ein.
2. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in die AUX-Buchse, die sich an der Rückseite des Gerätes befindet.
3. Drücken und halten Sie die **snooze** Taste, um das Gerät einzuschalten und drücken Sie die **snooze** Taste, um in den AUX-IN-Modus zu schalten. Die rote LED bleibt eingeschaltet. Schalten Sie das Audiogerät ein, um Musik wiederzugeben. Stellen Sie sicher, dass Ihr Audiogerät geladen und auf mittlere Lautstärke eingestellt ist.
4. Stellen Sie die Lautstärke Ihres Audiogerätes auf den gewünschten Pegel ein.
5. Drücken Sie die **vol+** oder **vol-** Taste am Gerät, um die Systemlautstärke einzustellen.
6. Drücken und halten Sie die **snooze** Taste, um das Gerät auszuschalten, wenn Sie nicht länger Musik hören möchten. Sie können auch Ihr Audiogerät ausschalten.

• Gerätes der Schutzklasse 1 und an eine Netzsteckdose mit Schutzleiter anzuschließen.
• Gerätes der Schutzklasse 2 benötigen keinen Schutzleiteranschluss.
• Halten Sie den Netzstecker in der Hand, wenn Sie ihn aus der Netzsteckdose ziehen. Ziehen Sie ihn nicht durch Zerren am Kabel heraus. Das kann zu einem Kurzschluss führen.
• Verwenden Sie weder ein beschädigtes Netzkabel noch einen beschädigten Stecker oder eine lockere Steckdose. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
28. Wenn das Produkt mit einer Fernbedienung mit Batterien/Knopfzellen geliefert wird oder eine andere sonstige Fernbedienung umfasst:
Warnung:
• Die Batterie nicht einnehmen, er besteht Verätzungsgefahr!
(Bei mitgelieferter Fernbedienung) Wenn die Batterie/Knopfzelle verschluckt wird, dann kann dies in nur 2 Stunden zu schweren internen Verletzungen führen, die zum Tod führen können. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
• Verwenden Sie dieses Produkt nicht weiter und halten Sie es von Kindern fern, wenn das Batteriefach nicht sicher schließt.
• Suchen Sie umgehend ärztliche Hilfe auf, wenn Sie vermuten, dass Batterien verschluckt oder in Körperöffnungen eingeführt wurden.
• Verwenden Sie keine Batterien mit abgenutzten Oberflächen.
• Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterien nicht korrekt eingelegt werden.
• Verwenden Sie keine Batterien mit unterschiedlichen Bauarten.
• Setzen Sie keine Batterien kurz.
• Setzen Sie keine Batterien mit unterschiedlichen Ladungsmengen ein.
• Setzen Sie keine Batterien ein, die bereits geladen wurden.
• Setzen Sie keine Batterien ein, die undichte Stellen aufweisen.
• Wenn irgendwelche Probleme auftreten, dann trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und setzen Sie sich anschließend mit qualifiziertem Personal in Verbindung.
• Um das Gerät vollständig von Netz zu trennen, muss der Netzstecker des Geräts vollständig gezogen werden, wobei die zu trennende Einheit den Netzstecker des Geräts bezeichnet.
• Treten Sie nicht auf den Netzteil und kleinen Sie es auch nicht ein. Seien Sie im näheren Bereich des Steckers und der Herausführungen des Kabels besonders vorsichtig. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzteil, weil es dadurch beschädigt werden könnte. Halten Sie das gesamte Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern! Durch das Spielen mit den Netzkabel können sie sich ernsthafte Verletzungen zuziehen.
• Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und einfach zugänglich sein.
• Steckdosen und Verlängerungsleitungen nicht überlasten. Eine Überlastung kann zu Brandgefahr bzw. Stromschlag führen.

• Tritt eine Fehlfunktion, eine Fehlbedienung oder eine Bedienung entgegen der Bedienungsanleitung ein, so ist das Gerät vom Netz zu trennen und darf nicht mehr benutzt werden. Wenden Sie sich bei Fragen zu Reparaturen an Ihren Fachhändler oder einen Elektrofachmann.
• Verwenden Sie weder beschädigte Netzkabel noch einen beschädigten Stecker oder eine lockere Steckdose. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
27. Le plaque signalétique se trouve en dessous ou à l'arrière de l'appareil.
28. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (enfants compris) souffrant de handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont sous surveillance ou ont reçu des instructions sur l'utilisation correcte de l'appareil par la personne qui est responsable de leur sécurité.
29. Ce produit est destiné à un usage non professionnel et non pas commercial ou industriel.
30. Vérifiez que l'appareil est en position stable. La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par des vibrations, par des chocs, par l'utilisation de cet appareil en position instable ou par la non-observation de tout autre avertissement ou précaution contenus dans ce mode d'emploi.
31. Ne démontez pas l'appareil.
32. Ne placez jamais cet appareil sur un autre appareil électrique.
33. Ne laissez pas les sacs en plastique à la portée des enfants.
34. Utilisez uniquement les accessoires/extensions spécifiés par le fabricant.
35. Confiez l'entretien et les réparations à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé d'une quelconque manière, par exemple lorsque le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, lorsque du liquide s'est déversé ou des objets ont été introduits dans l'appareil, lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, lorsqu'il ne fonctionne pas correctement ou est tombé.
36. Une exposition prolongée à la musique avec un volume élevé peut entraîner une perte auditive temporaire ou permanente.
37. Si le produit est livré avec un câble d'alimentation ou un adaptateur secteur :
• En cas de problème, débranchez le cordon d'alimentation et adressez-vous à un technicien qualifié.
• Pour que l'alimentation soit parfaitement déconnectée, la fiche d'alimentation de l'appareil doit être débranchée de la prise secteur.
• Ne marchez pas sur l'adaptateur secteur ou ne le coincez pas. Faites très attention, en particulier au niveau des prises, des fils et au point d'où ils sortent de l'appareil. Ne placez rien sur l'adaptateur secteur, car ils pourraient l'endommager. Gardez l'appareil hors de portée des enfants ! Ils pourraient se blesser gravement s'ils jouent avec le câble d'alimentation.
• Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue durée.
• Placez secteur doit être installée près de l'appareil et doit être facilement accessible.
• Ne surchargez pas les prises de courant ou les rallonges. Une surcharge peut entraîner un incendie ou une électrocution.
• Les appareils de classe 1 doivent être branchés à une prise de courant disposant d'une connexion protectrice à la terre.
• Les appareils de classe 2 ne nécessitent pas de connexion à la terre.

• Les dispositive con construcción Clase 2 no requieren una conexión a tierra.
• Suprime siempre el enchufe cuando tire de la toma de corriente. No tire del cable de alimentación. Esto puede provocar un cortocircuito.
• No utilice un cable de alimentación o enchufe deteriorado o una toma suelta. Si lo hace, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
28. Si el producto contiene o se entrega con un mando a distancia que contiene pilas de botón / celdas:
Advertencia:
• "Ingerirla la pila, riesgo de quemadura química" o frase equivalente.
• (El mando a distancia que se suministra con) Este producto contiene una pila de botón / celdas que si se ingiere puede causar graves quemaduras internas en solo 2 horas y puede provocar la muerte.
• Mantenga nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
• Si el compartimento de la pila no se cierra correctamente, deje de usar el producto y no lo deje al alcance de niños.
• Si tiene la sospecha de que una pila ha sido ingerida o se encuentra en algún lugar del cuerpo, busque inmediatamente atención médica.
29. Precaución con el uso de las pilas:
• Existe riesgo de explosión si la pila no se sustituye correctamente. Sustitúyala únicamente con una pila del mismo o equivalente tipo.
• La pila no debe estar sometida a temperatura extremadamente altas o bajas, una presión baja del aire a gran altitud durante su uso, almacenamiento o transporte.
• La sustitución de una pila por un tipo incorrecto puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.
• Deseche la pila usada en un fuego o en un horno, o cortando o aplastando mecánicamente una pila, puede provocar una explosión.
• Dejar una pila en un entorno circundante con temperaturas extremadamente altas puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.
• Una pila sometida a una presión del aire extremadamente baja puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.
• Se debe prestar atención a los aspectos medioambientales sobre la eliminación de baterías.

INSTALACIÓN
• Desembale todas las piezas y retire el material protector.
• Antes de conectar la unidad a la red eléctrica, asegúrese de comprobar la tensión de la corriente y antes de que se hayan hecho todas las demás conexiones.

Estas instrucciones solo están relacionadas con productos que usen un cable de alimentación o un adaptador de corriente CA.

Advertencia
No ingerir la pila, riesgo de quemadura química.
Este producto contiene una pila botón, "Si se traga la pila de botón, puede causar quemaduras internas graves en solo 2 horas y provocar la muerte.
Mantenga las pilas nuevas o usadas fuera del alcance de los niños.
Si el compartimento de la batería no se cierra correctamente, deje de usar el producto y no lo deje al alcance los niños.
Si tiene la sospecha de que una pila ha sido ingerida o se encuentra en algún lugar del cuerpo, busque inmediatamente atención médica.
No se incluye la pila CR-2032.
Precaución
Existe riesgo de explosión si la pila no se sustituye correctamente.
Sustitúyala únicamente con otra del mismo tipo o otro equivalente.

Contenido de la caja
- Radio reloj con luz despertador y Bluetooth
- Adaptador de alimentación (cabezal de VDE y Reino Unido)
- Guía de usuario
- Mando a distancia
- Antena FM

Descripción del producto

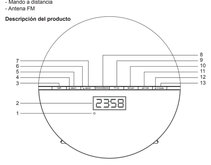

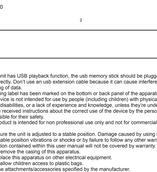

1. Microfono
2. Schermo
3. Licht aan/selecteren
4. Indicatiebeld Alarm 1
5. Knop instellen Alarm 1
6. Indicatiebeld Alarm 2
7. Knop instellen Alarm 2
8. Tijd instellen/dommer/slaapstand/dommel-modus
9. Afspelen/Pauze, FM zoeken, Handsfree
10. Drukken Volume -/Ingedrukt houden voor volge nummer en radiozender
11. Drukken Volume +/Ingedrukt houden voor volgende nummer en radiozender
12. Indicatiebeld Aan/Uit
13. Ingedrukt houden voor AAN-/UITZETTEN, drukken voor afspeelmodi

Beeldmingen en indicator
1. Indicatiebeld functionelmodi (op het voorpaneel van het apparaat)
Bluetooth-modus
Status Zoeken: Blauwe LED knippert snel
Status Afspelen: Blauwe led blijft branden
FM-radiomodus
Radio zoeken: Rode led knippert
Status Afspelen: Rode led blijft branden
Line in-modus
Rood ledlampje blijft branden
2. Ledindicator Alarm
Alarm AAN: Blauwe ledlampje blijft branden
Alarm UIT: Blauwe ledlampje uit

1. Value back-up(batterij)
2. Aansluiting adapter DC 5V
3. AUX IN-aansluiting of FM-antenne
4. Standaard
5. Schroef voor vaste standaard

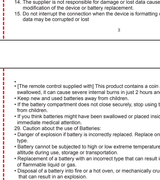

1. Back up battery compartment
2. Adapter DC 5V input jack
3. AUX IN Jack or FM Antenna
4. Stand
5. Screw for fix stand

Controls And Indicator
1. Function Select LED Indicator (on the front panel of the unit):
Bluetooth mode
Search Status : Blue LED flash quickly
Play Status : Blue LED Stays on
FM Radio mode
Radio Scan : Red LED flash
Play Status : Red LED stays on
Line in mode
Red LED light stays on

2. Alarm LED Indicator
Alarm ON : Blue LED light stays on
Alarm Off : Blue LED light Off

Tastenbelegungen und Indikatoren
1. Funktionsmodi LED-Anzeige (an der Vorderseite des Geräts)
Bluetooth-Modus
Suchstatus: Die blaue LED blinkt schnell
Wiedergabestatus: Die blaue LED bleibt eingeschaltet
FM-Radiomodus
Radiosender suchen: Die rote LED blinkt
Wiedergabestatus: Die rote LED bleibt eingeschaltet
Line-in-Modus
Die rote LED leuchte bleibt eingeschaltet
2. LED-Anzeige am Wecker
Wecker EIN: Die blaue LED-Leuchte bleibt eingeschaltet
Wecker AUS: Die blaue LED-Leuchte wird ausgeschaltet

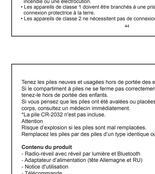

1. Sicherheitsbatteriefach
2. CR2032- Die Batterie ev Eingangsbuchse
3. AUX IN Buchse oder FM Antenne
4. Standfuß
5. Für festen Stand anschrauben

BEVOR SIE BEGINNEN
Das Gerät verwendet eine Sicherheitsbatteriesystem mit Knopfzelle CR2032. Die Batterie muss in die Batteriefach eingelegt werden, um den Zeit- und Weckereinstellung zu speichern. Ohne Batterie muss eingestellt werden, tut der Wecker nicht eingelegt ist, müssen die Uhr- und Alarmeinstellungen wieder vorgenommen werden, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM BATTERIEWECHSEL
1. Verwenden Sie nur eine Batterie der angegebenen Größe und des angegebenen Typs.
2. Beachten Sie beim Einlegen der Batterie die richtige Polarität — Nichtbeachtung führt zu falsch eingelegt werden, kann dies zu Schäden am Gerät führen.
3. Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, entnehmen Sie die Batterie, um Schäden auf Grund einer Leckage der Batterie zu vermeiden.
4. Entsorgen Sie die Batterie nicht im Feuer. Die Batterie könnte explodieren oder eine Leckage könnte entstehen.

AUX Wiedergabemodus
1. Stecken Sie das eine Ende des 3,5mm Audiokabels (nicht im Lieferumfang enthalten) in die Kopfhörer oder in die Line-out Buchse Ihres Audiogerätes ein.
2. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in die AUX-Buchse, die sich an der Rückseite des Gerätes befindet.
3. Drücken und halten Sie die **snooze** Taste, um das Gerät einzuschalten und drücken Sie die **snooze** Taste, um in den AUX-IN-Modus zu schalten. Die rote LED bleibt eingeschaltet. Schalten Sie das Audiogerät ein, um Musik wiederzugeben. Stellen Sie sicher, dass Ihr Audiogerät geladen und auf mittlere Lautstärke eingestellt ist.
4. Stellen Sie die Lautstärke Ihres Audiogerätes auf den gewünschten Pegel ein.
5. Drücken Sie die **vol+** oder **vol-** Taste am Gerät, um die Systemlautstärke einzustellen.
6. Drücken und halten Sie die **snooze** Taste, um das Gerät auszuschalten, wenn Sie nicht länger Musik hören möchten. Sie können auch Ihr Audiogerät ausschalten.

Tenez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
Si le compartiment de la pile ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser l'appareil et tenez-le hors de portée des enfants.
Si vous pensez que les piles ont été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez un médecin immédiatement.
Pile CR-2032 n'est pas inclus.
Attention
Risque d'explosion si les piles sont mal remplacées.
Remplacer les piles par des piles d'un type identique ou équivalent.

Contenu du produit
- Radio-réveil avec réveil par lumière et Bluetooth
- Adaptateur d'alimentation (tête Allemagne et RU)
- Notice d'utilisation
- Télécommande
- Antenne FM

Productbeschreibung

1. Microphone
2. Affichage
3. Allumer la lumière/sélectionner
4. Témoin alarme 1
5. Touche de réglage de l'alarme 1
6. Témoin alarme 2
7. Touche de réglage de l'alarme 2
8. Réglage de l'heure/Rappel d'alarme/Mode veille automatique/Mode sieste
9. Lecture/pause, Recherche FM, Mains libres
10. Appuyez/Maintenez Appuyée Volume - pour morceau précédent ou station radio précédente
11. Appuyez/Maintenez appuyée Volume + pour morceau suivant ou station radio suivante
12. Témoins de fonctionnement
13. Maintenez appuyée ALLUMER/ÉTEINDRE, appuyez pour modes de lecture

Touches et témoins
1. Témoins des modes de fonctionnement (sur le panneau avant de l'appareil)
Mode Bluetooth
État de la recherche : le témoin bleu clignote rapidement
État de la lecture : Témoin bleu allumé
Mode radio FM
Recherche radio : Témoin rouge clignotant
État de la lecture : Témoin rouge allumé
Mode entrée externe
Témoin rouge allumé
2. Témoin Alarme
Alarme Activée : Témoin bleu allumé
Alarme désactivée : Témoin bleu éteint

1. Compartiment pile de secours
2. Prise d'entrée de l'adaptateur 5VDC
3. Entrée auxiliaire pour l'antenne FM
4. Pied
5. Vis pour fixer le support

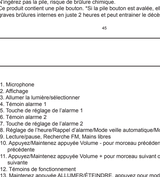

Tastenbelegungen und Indikatoren
1. Funktionsmodi LED-Anzeige (an der Vorderseite des Geräts)
Bluetooth-Modus
Suchstatus: Die blaue LED blinkt schnell
Wiedergabestatus: Die blaue LED bleibt eingeschaltet
FM-Radiomodus
Radiosender suchen: Die rote LED blinkt
Wiedergabestatus: Die rote LED bleibt eingeschaltet
Line-in-Modus
Die rote L