

Model: EPB-160

Guide de démarrage rapide EPB-030

Pour plus d'informations ou si vous avez besoin d'aide:
www.lenco.com



EPB-160 est similaire à EPB-030 avec En plus l'étui rigide-powerbank

PRÉCAUTIONS AVANT UTILISATION

GARDEZ CES INSTRUCTIONS À L'ESPRIT :

1. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
2. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon doux légèrement humide.
3. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur telles que des radiateurs, chauffages, fours, bougies et autres produits générant de la chaleur ou une flamme nue.
4. Pour nettoyer l'appareil, servez-vous d'un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de solvant ni d'autre liquide à base de pétrole. Pour enlever les taches importantes, vous pouvez vous servir d'un chiffon humide imbibé d'une solution de détergent diluée.

5. Si l'appareil a la possibilité de fonctionner sur batterie, n'exposez pas la batterie à une chaleur extrême telle que les rayons du soleil, le feu ou toute autre chaleur.
6. Veuillez considérer les questions environnementales lors de la mise au rebut des piles.
7. Confiez l'entretien et les réparations à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, par exemple lorsque le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, lorsqu'un liquide a été renversé ou des objets ont été introduits dans l'appareil, lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, lorsqu'il ne fonctionne pas correctement ou lorsque l'appareil est tombé.
8. Une exposition prolongée aux sons puissants des lecteurs personnels de musique peut entraîner une perte temporaire ou définitive de l'ouïe.

INSTALLATION

- Déballez toutes les pièces et enlevez le matériau de protection.
- *Ne connectez pas l'unité au secteur avant d'avoir vérifié la tension du secteur et avant que toutes les autres connexions n'aient été effectuées.
- Vous pouvez télécharger le manuel complet sur notre site à l'adresse www.lenco.com

Choisissez la meilleure taille en fonction de vos oreilles pour un son et un confort optimaux




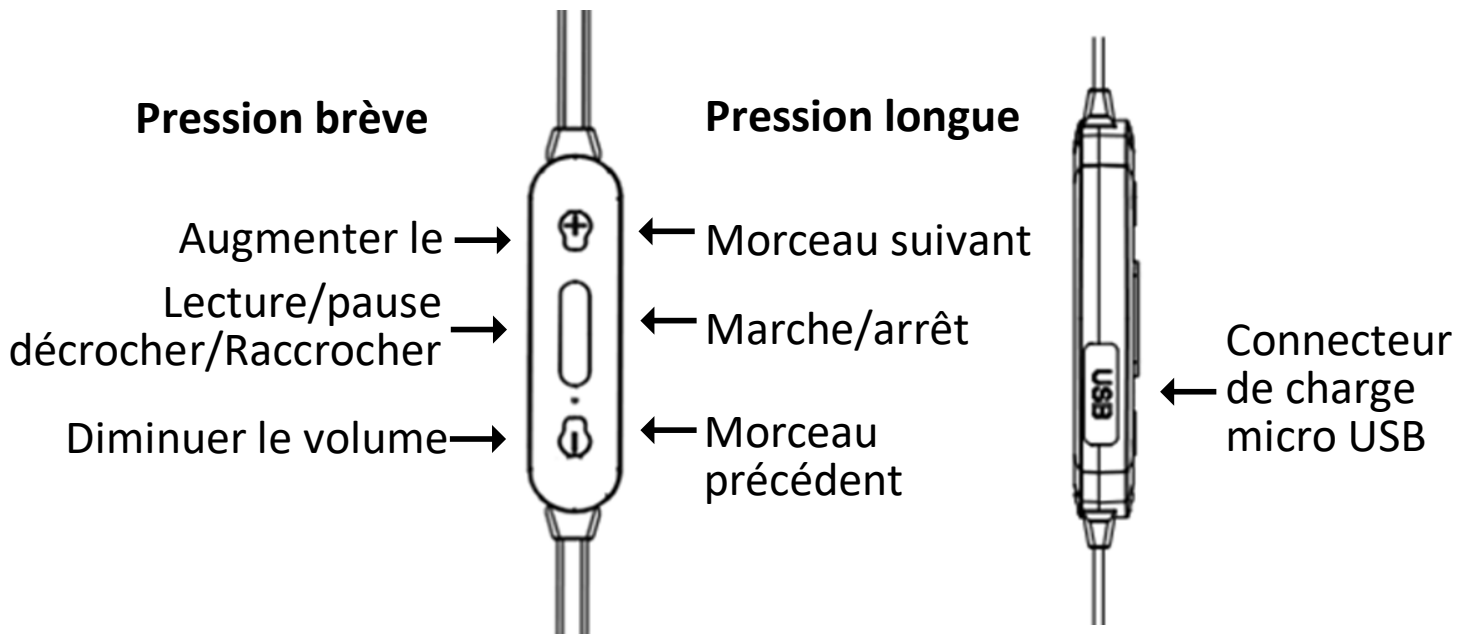


1. Charge

Chargez les écouteurs 2 à 3 heures avant la première utilisation à l'aide du câble micro USB fourni. Le témoin LED passe du rouge au bleu lorsque les écouteurs sont complètement chargés.

2. Appariement

Appuyez longuement (3 s) sur le bouton «  » pour allumer les écouteurs. Quand le témoin LED passe du clignotement bleu au clignotement alternatif entre le bleu et le rouge, les écouteurs sont prêts à être appairés avec votre appareil Bluetooth




A. Caractéristiques

Bluetooth	Caractéristiques	V5.0
	Profil pris en charge	A2DP, AVRCP, HFP et HSP
	Distance de connexion	10 mètres (zone ouverte)
Batterie intégrée	Batterie au lithium 3,7 V, 100 mAh, temps de charge 1,5 heure	
	Durée de lecture : jusqu'à 9 heures	
Source d'alimentation	Port micro USB	
	Alimentation sur port USB d'un ordinateur ou 5 V CC, 500 mA	
Audio	Sortie d'alimentation	3 mW (RMS)
	Réponse en fréquence	20 Hz à 20 000 Hz
Température de fonctionnement	0 à 40 °C	

Guide rapide du Lenco PBC-10

Télécharger le mode d'emploi complet sur www.lenco.com


A. Présentation du produit

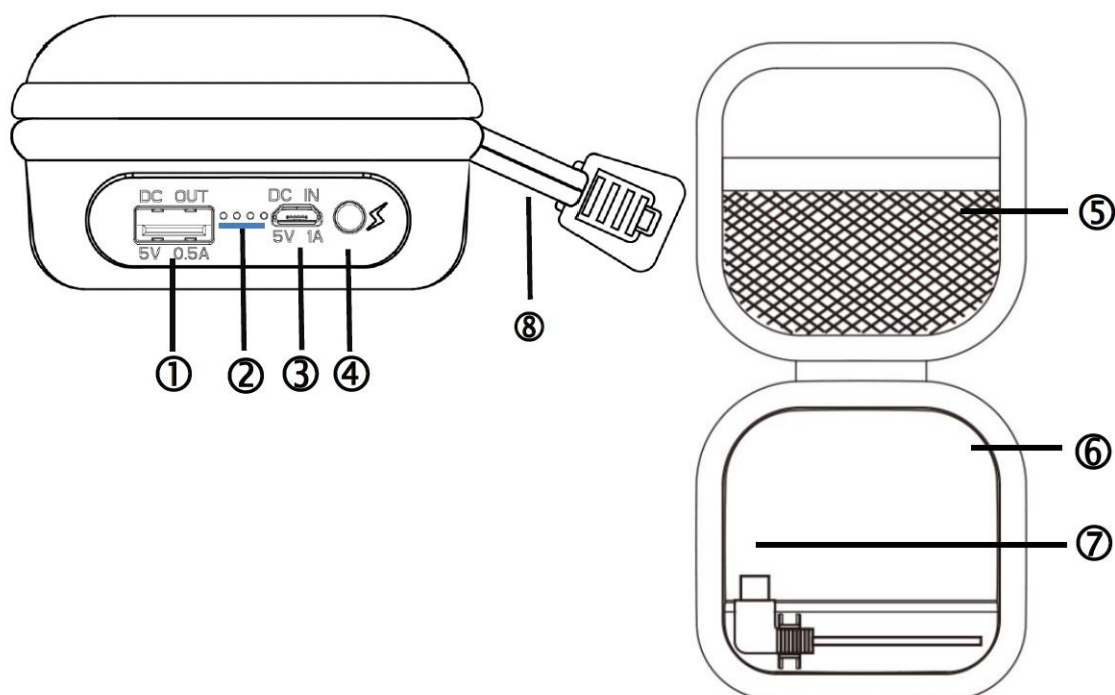

- (1) Port USB-A (sortie 2, 5 V 0,5 A)
- (2) Témoins LEDS de la batterie
- (3) Port micro USB (entrée)
- (4) Bouton de vérification de la pile
- (5) Rangement avec filet
- (6) Espace de stockage
- (7) Câble Micro-USB (sortie 1, 5 V 0,2 A)
- (8) Dragonne


B. Charger le PBC-10

Ordinateur portable

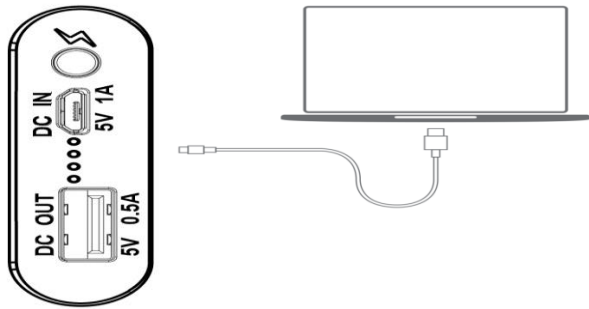


Adaptateur de puissance

OU

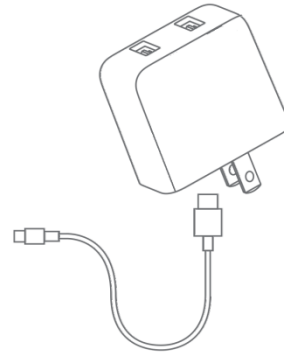

C. Recharge de votre appareil


1. Port USB-A (sortie 2 : 5 V 0,5 A)

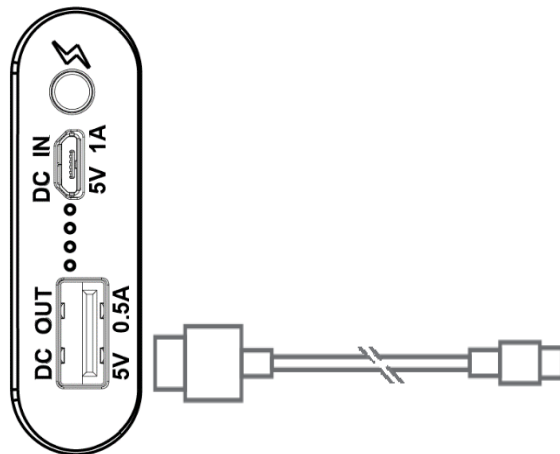

Ou



2. Câble micro USB, installé à l'intérieur du PBC-10 (sortie 1 : 5 V 0,2A)

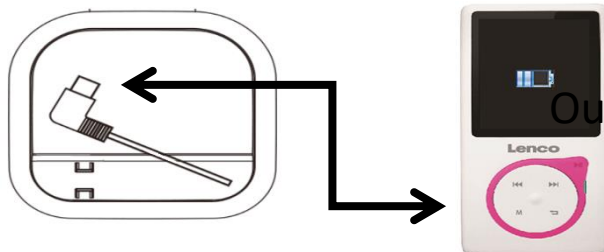

Garantie

Lenco propose un service et une garantie conformément à la législation européenne, ce qui signifie qu'en cas de besoin de réparation (aussi bien pendant et après la période de garantie), vous pouvez contacter votre revendeur le plus proche.

Remarque importante : Il n'est pas possible de renvoyer l'appareil pour réparation directement à Lenco.

Remarque importante : Si l'appareil est ouvert ou modifié de quelque manière que ce soit par un réparateur non agréé, la garantie serait caduque.

Cet appareil ne convient pas à une utilisation professionnelle. En cas d'utilisation professionnelle, les obligations de garantie du fabricant seront annulées.

Clause de non-responsabilité

Des mises à jour du logiciel et/ou des composants informatiques sont régulièrement effectuées. Il se peut donc que certaines instructions, caractéristiques et images présentes dans ce document diffèrent légèrement de votre configuration spécifique. Tous les articles décrits dans ce guide sont fournis uniquement à des fins d'illustration et peuvent ne pas s'appliquer à une configuration spécifique. Aucun droit légal ne peut être obtenu depuis les informations contenues dans ce manuel.

Mise au rebut de l'appareil usagé



Ce symbole indique que le produit électrique concerné ainsi que les piles ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers en Europe. Pour garantir un traitement correct des piles et de l'appareil usagés, veuillez les mettre au rebut conformément aux réglementations locales en vigueur en matière d'appareils électriques et autres piles. En agissant de la sorte, vous contribuerez à la préservation des ressources naturelles et à l'amélioration des niveaux de protection environnementale concernant le traitement et la destruction des déchets électriques (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

Marquage CE



Par la présente, Lenco Benelux B.V., Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, Pays-Bas, déclare que ce produit est conforme aux exigences principales des directives européennes.

La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse techdoc@commaxxgroup.com

Service après-vente

Pour en savoir plus et obtenir de l'assistance, visitez www.lenco.com
Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB, Pays-Bas.