

MANUALE DELL'UTENTE



Alecto[®]

DBX-93

INTRODUZIONE

Il DBX-93 è un'unità neonato azionata dai suoni che funziona secondo il principio PMR-446. Appena il DBX-93 rileva un suono, questo sarà trasmesso su una frequenza di 446 MHz. Questo segnale può essere ricevuto dall'unità genitore dell'Alecto DBX-92 o da altri baby monitor PMR-446 (Alecto).

APPLICAZIONE:

Usato come unità neonato aggiuntiva:

Le unità neonato DBX-93 in combinazione con Alecto DBX-92 possono essere utilizzate per monitorare diversi bambini o spazi contemporaneamente.

Utilizzata come unità neonati separata:

Le unità neonati DBX-93 in combinazione con qualsiasi baby-telefono PMR-446 (Alecto) possono essere utilizzate come un vero e proprio sistema di monitoraggio per neonato.

ISTRUZIONI PER L'UTENTE:

Usato come unità neonato aggiuntiva:

Se avete acquistato questa unità neonato come unità di espansione per il vostro Alecto DBX-92, potete mettere da parte questo opuscolo. Tutte le funzioni di questa unità bambino sono anche descritte nel manuale utente fornito con il DBX-92.


Utilizzata come unità neonato separata:

Se avete acquistato l'unità bambino in combinazione con un altro babyphone PMR-446 da utilizzare come sistema di monitoraggio per neonato, si prega di leggere questo manuale per conoscere tutte le funzioni baby monitor e il manuale utente del vostro baby-phone per le funzioni del ricevitore.

PANORAMICA FUNZIONI



PANORAMICA DISPLAY

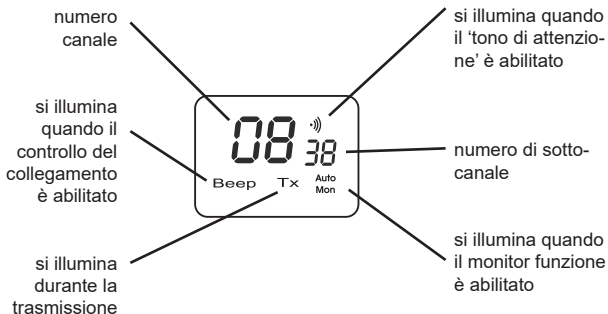

INSTALLAZIONE

ALIMENTAZIONE:

L'unità neonato è alimentata dall'adattatore di alimentazione fissa in dotazione. Collegare questo connettore a una presa di corrente da 230V.

POSIZIONAMENTO:

Posizionare l'unità neonato nella stanza del bambino. Si consiglia di mantenere una distanza di almeno 2 metri tra l'unità neonato e il bambino. Assicurarsi sempre che il bambino non possa raggiungere l'unità neonato o il cavo adattatore.

SUPPORTO DI MONTAGGIO PER PARETE:

L'unità neonato può anche essere montata a parete mediante l'apertura a serratura sul retro dell'unità.

USO

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO:

Far scorrere l'interruttore di accensione sul lato destro nella posizione '1' per accendere l'unità neonato. Far scorrere l'interruttore in posizione '0' per spegnere l'unità neonato.

CANALE & SOTTOCANALE:

Controllare se l'unità neonato e il vostro babyphone siano impostati sullo stesso canale e sottocanale. Fare riferimento alla pagina successiva, se questa impostazione deve essere modificata nell'unità neonato.

USO:

Non appena l'unità bambino rileva alcun suono, il trasmettitore si attiva e il suono sarà trasmesso al vostro babyphone.

SENSIBILITÀ:

Utilizzare il comando rotante **VOXSENS** sul retro dell'unità neonato per regolare il livello di sensibilità. Quando è completamente in senso antiorario, si imposta il livello più basso, completamente in senso orario è il livello di sensibilità più alto.

ALTRE CARATTERISTICHE E IMPOSTAZIONI

CAMBIARE CANALE TRASMISSIONE:

1. Premere 1x sul pulsante **(MENU)**, **[CH]** apparirà seguendo l'indicazione del canale
2. Premere il pulsante **▼** o **▲** per selezionare un altro canale (1-8)
3. Premere sul pulsante **(MENU)** per salvare il nuovo canale

MODIFICA DEL SOTTOCANALE (CTCSS):

1. premere 2x il pulsante **(MENU)**; l'indicazione del sottocanale verrà ampliata, seguita da **[Ct]**
2. utilizzare i pulsanti **▼** o **▲** per selezionare o disattivare il sottocanale (1-38) o per attivare o disattivare questa funzione, impostando il sottocanale su 00
3. premere il pulsante **(MENU)** per salvare il sottocanale

Descrizione codice CTCSS

Continuous Tone Controlled Squelch System è un codice di tono inviato insieme alla trasmissione. Non si sente questo codice tono. Solo quando il codice del tono dell'unità neonato corrisponde al codice tono del babyphone, il babyphone riceve il segnale. Questo impedisce eventuali interferenze nel babyphone causate da altri dispositivi di comunicazione sullo stesso canale.

ASSICURARSI DI IMPOSTARE L'UNITÀ NEONATO E IL BABYPHONE SULLO STESSO CANALE E SOTTOCANALE.

CONTROLLO DI COLLEGAMENTO:

L'unità neonato può trasmettere 3 brevi segnali acustici ogni 30 secondi, che saranno ricevuti dal babyphone. In questo modo, il collegamento viene controllato ogni 30 secondi. È possibile attivare o disattivare questa funzione come segue.

1. premere 3x il tasto **(MENU)** apparirà; la parola **[BEEP]**
2. premere il pulsante **▲** per abilitare questa funzione (**[ON]** nel display) o premere il tasto **▼** per disabilitare questa funzione (**[OFF]** nel display).
3. premere il pulsante **(MENU)** per salvare l'impostazione

MONITORAGGIO:

È possibile impostare l'unità neonato in modo che trasmetta ogni 5 minuti per 5 secondi, anche quando l'unità neonato non rileva alcun suono.

1. premere 4x il tasto **MENU** apparirà; la parola *[AUTO MON]*
2. premere il pulsante **▲** per abilitare questa funzione (*[ON]* nel display) o premere il tasto **▼** per disabilitare questa funzione (*[OFF]* nel display).
3. premere il pulsante **MENU** per salvare l'impostazione

TONO DI ATTENZIONE:

È possibile impostare l'unità neonato per inviare prima un segnale di attenzione ogni volta che l'unità inizia a trasmettere. Questo segnale si distingue da tutti gli altri segnali che si potrebbe ricevere.

1. premere 5x il tasto **MENU** apparirà; la parola *[CA]*
2. premere il pulsante **▲** per abilitare questa funzione (*[ON]* nel display) o premere il tasto **▼** per disabilitare questa funzione (*[OFF]* nel display).
3. premere il pulsante **MENU** per salvare l'impostazione

Nota: Questi toni sono **NON** aggiunti ai segnali acustici trasmessi per la verifica del collegamento.

MICROFONO ESTERNO:

È possibile collegare un microfono esterno con uno spinotto da 2,5 mm sul lato destro dell'unità neonato. Questo disabiliterà automaticamente il microfono incorporato dell'unità neonato.

È possibile utilizzare questa funzione per esempio per monitorare uno spazio in cui non è possibile posizionare la stessa unità neonato.

CONSIGLI DI UTILIZZO

GENERALE:

- * Utilizzare l'unità neonato solo come un'ulteriore rassicurazione, non potrà mai fungere da sostituto per un adulto o un baby sitter.
- * Prima di ogni uso, controllare sempre che l'unità neonato funzioni correttamente.
- * Non è necessario disporre di una licenza per l'uso di questo intercom per neonato. Il sistema può essere liberamente applicato in qualsiasi situazione domestica. Tuttavia, non può essere sempre garantita una trasmissione del segnale senza interferenze.
- * Spegnere sempre l'unità quando non è in uso.

CONSIGLI PER IL POSIZIONAMENTO:

- * NON posizionare l'unità neonato nel letto con il bambino, ma mantenere una distanza minima di 2 metri tra il bambino e l'unità neonato. Assicurarsi che il bambino non possa toccare il cavo adattatore.
- * Non esporre l'unità neonato o l'unità genitore alla luce solare diretta o a zone umide.

ALIMENTAZIONE:

Utilizzare soltanto l'adattatore fornito in dotazione. Il collegamento di un adattatore di alimentazione diverso dall'adattatore incluso può danneggiare l'elettronica dell'unità neonato.

COLLEGAMENTO RADIO:

- * Il DBX-93 è un trasmettitore che lavora con le onde radio sulla banda 446 MHz. La sua trasmissione del segnale può essere influenzata da fattori esterni, quali altri radiotelefoni, trasmettitori, telefoni senza fili, etc. Quando il radiotelefono subisce un'interferenza o fa interferenza, cambiare il canale di solito risolve questo problema.
- * L'unità neonato ha un raggio d'azione di massimo di 3km. Questa portata può essere influenzata dalle condizioni locali, quali edifici alti, tralicci dell'alta tensione e fili elettrici. Una portata ottimale si ottiene quando l'unità neonato ha una chiara visione del ricevitore.

- * L'uso di questa unità neonato è consentito in tutti i paesi della UE. Se si desidera portare il DBX-93 in paesi al di fuori dell'UE, si consiglia di consultare le restrizioni locali sull'uso di apparecchiature PMR446.
- * Non dimenticate che il segnale dell'unità neonato può anche essere ascoltato da altri Baby Monitor, radiotelefoni o ricevitori da 446 MHz diversi dalla vostro.
- * Non utilizzare mai l'unità neonato all'aperto durante i temporali.

SERVIZIO & MANUTENZIONE:

- * Pulire il baby monitor solo con un panno umido. Prima della pulizia, l'alimentatore dovrebbe essere staccato dalla presa elettrica a muro.
- * Garantire che acqua e/o sabbia non entrino nell'unità.
- * Non è consentito in alcun modo di apportare modifiche all'elettronica o all'antenna del baby monitor. La riparazione del dispositivo dovrebbe essere eseguita solo da personale qualificato.

AMBIENTE:

- * Quando si elimina il radiotelefono, lo si deve restituire al rivenditore. Questo ne può garantire lo smaltimento ecologico.



SPECIFICHE TECNICHE

Frequenza di funzionamento:	da 446,00625 MHz a 446,09375 MHz (8 canali, 38 sottocanali)
RF power:	< 27 dBm
Separazione canali:	12,5 KHz
Alimentazione:	9V / DC, tramite adattatore
Portata:	Fino a 3 km

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In caso di problemi, controllare sempre prima se il DBX-93 funziona correttamente su una posizione diversa. Quando si sospetta un guasto, verificare sempre anche il corretto funzionamento e le impostazioni del vostro babyphone.

Nessuna funzione:

- l'adattatore dell'unità neonato non è collegato a una presa a muro o questa presa di corrente non fornisce alimentazione, si prega di controllare

Debole o nessuna ricezione:

- Impostazione errata del canale o sottocanale (l'unità neonato e il baby-phone devono essere impostati sullo stesso canale, con lo stesso sottocanale)
- la distanza tra il trasmettitore e il ricevitore è troppo grande, ridurre la distanza

Rumore:

- presenza di altri trasmettitori, si prega di cambiare il canale
- Interferenze con altri dispositivi, spegnere gli altri dispositivi (se possibile).

Forte fischio:

- il trasmettitore è troppo vicino al ricevitore o il volume del ricevitore è troppo alto, si prega di aumentare la distanza o diminuire il volume

Se non è possibile risolvere il problema con i suggerimenti di cui sopra, si prega di rimuovere le batterie dalla radio e dall'unità neonato per alcuni minuti. Se questo ancora non risolve il problema, si prega di contattare il servizio clienti Alecto al numero di telefono 073 6411 355

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il fabbricante, Hesdo, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Alecto DBX-92 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.hesdo.com/DBX-92-DOC.pdf

GARANZIA

Nome:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Tel:

Allegare qui
lo scontrino
o voucher

Per il monitor per la pressione sanguigna Alecto DBX-93 hai una garanzia di 24 mesi a partire dalla data d'acquisto. Durante questo periodo, garantiamo la riparazione gratuita dei difetti causati da errori nel materiale e nella manodopera. Tutto ciò è soggetto alla valutazione finale dell'importatore.

COME GESTIRLA:

Se noti un qualsiasi difetto, consulta per prima cosa il manuale dell'utente. Se il manuale non fornisce alcuna risposta definitiva, si prega di contattare il fornitore di questo baby monitor video o contattare il servizio clienti di Alecto il: www.alecto.nl

LA GARANZIA DIVENTA NULLA O NON VALIDA:

In caso di un uso scorretto, di collegamenti scorretti, di perdita e/o batterie installate in maniera scorretta, l'uso di parti o accessori non originali, di negligenza e in caso di difetti causati da umidità, incendi, alluvioni, fulmini e disastri naturali. In caso di modifiche non autorizzate e/o riparazioni eseguite da terzi.

In caso di trasporto non corretto del dispositivo senza un imballaggio adeguato e quando il dispositivo non è accompagnato da questa scheda di garanzia e dalla prova d'acquisto.

Qualsiasi ulteriore responsabilità, specialmente riguardo qualsiasi danno consequenziale, è esclusa.

Alecto®

Service



Help



WWW.ALECTO.NL
SERVICE@ALECTO.NL



Hesdo, Australiëlaan 1
5232 BB, 's-Hertogenbosch
The Netherlands