



VOORBEREIDINGEN


1 Open achterkant door te schuiven

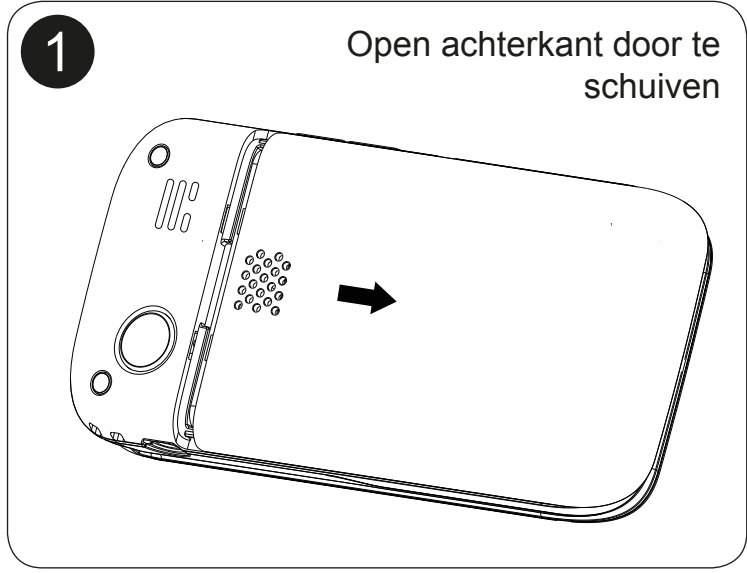


2 Kies Mini SIM

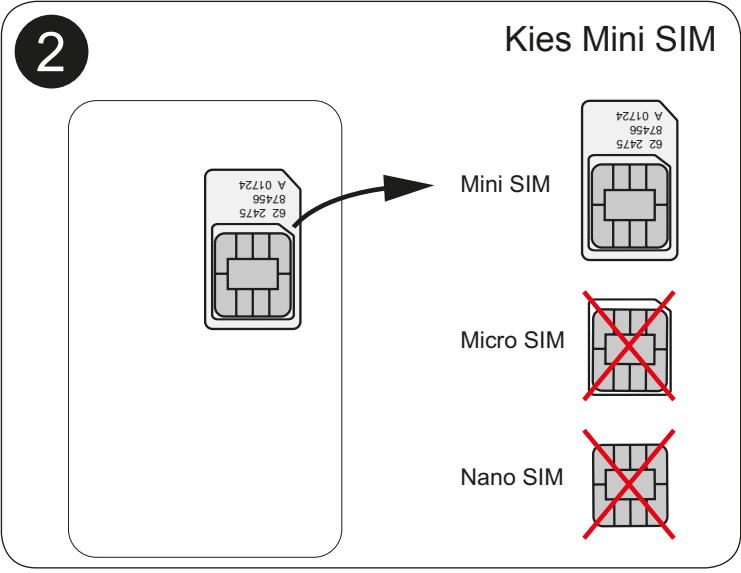


3 Schuif de Mini SIM onder het metalen beugeltje

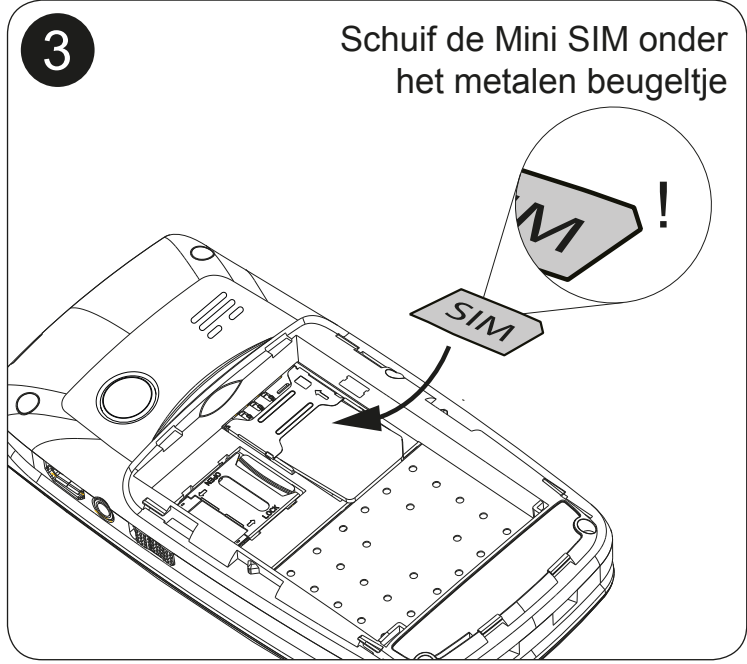

4 Enkel voor extra foto/video-opslag: Open deur en plaats SD-kaart

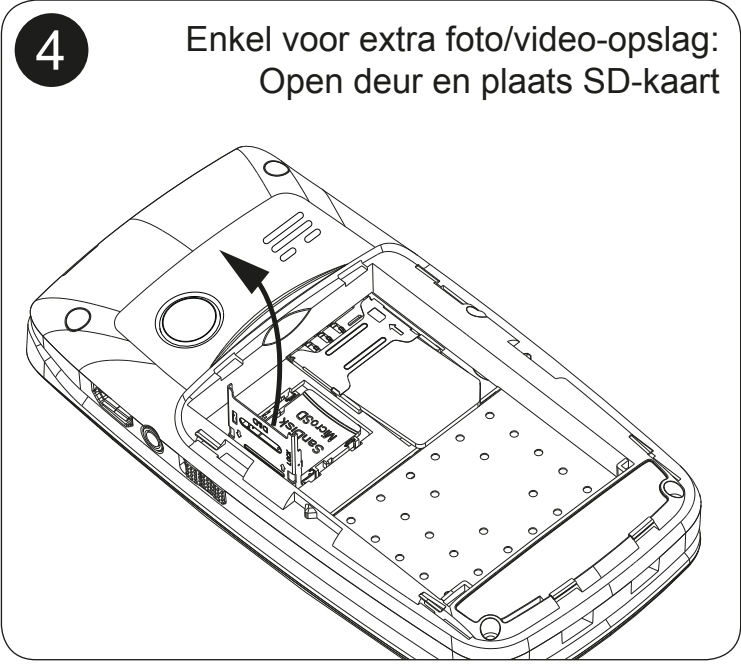

5 Plaats de batterij met + en - naar boven gericht

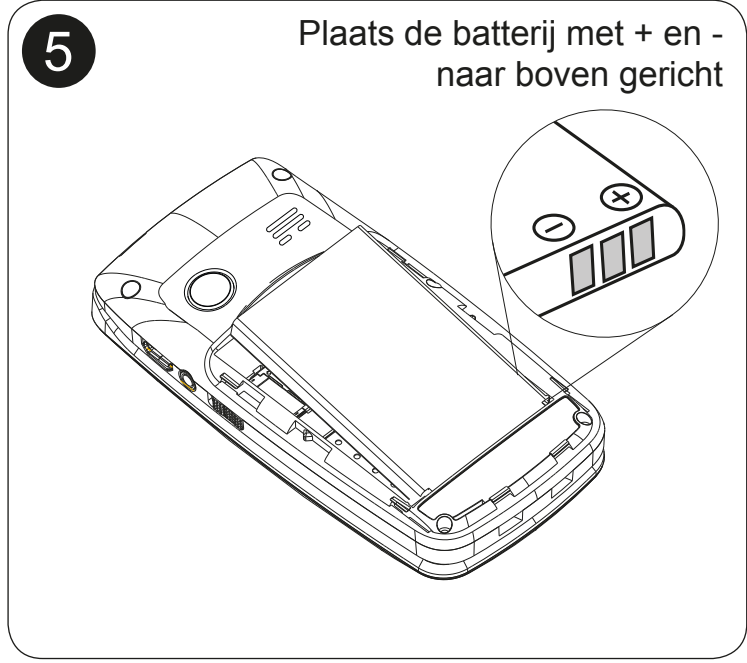


6 Plaats achterkant weer op de telefoon



INSCHAKELEN EN BASIS INSTELLINGEN

7

Houd het rode hoorntje ingedrukt tot het Fysic logo verschijnt

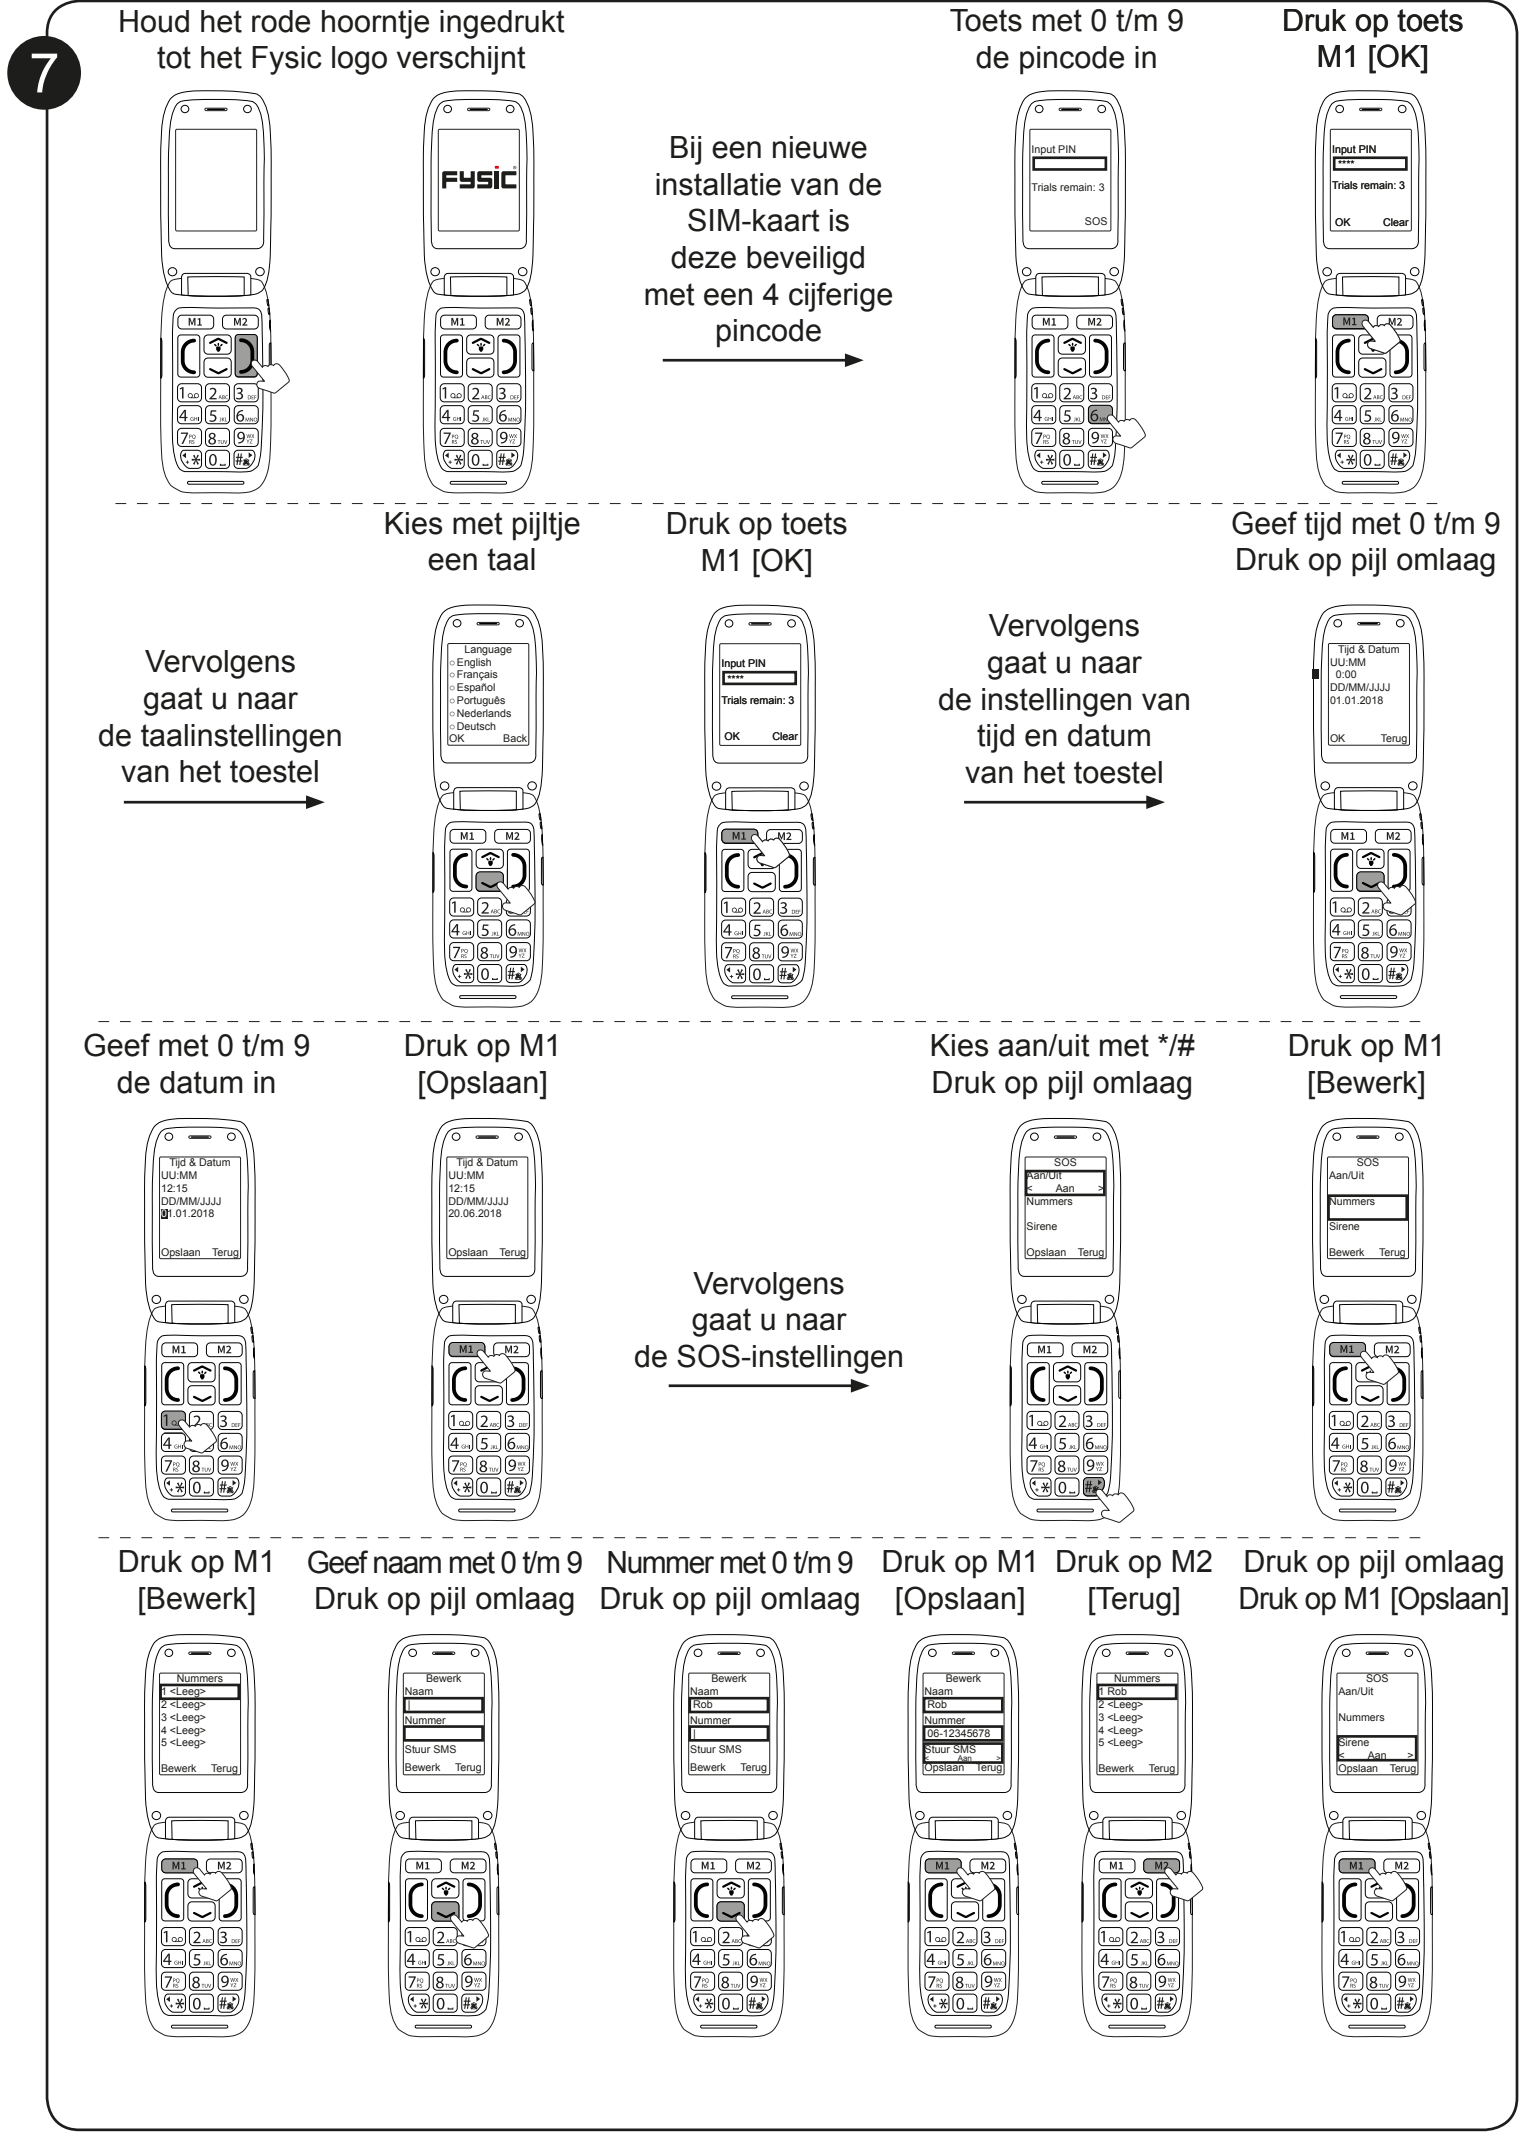

Bij een nieuwe installatie van de SIM-kaart is deze beveiligd met een 4 cijferige pincode

Toets met 0 t/m 9 de pincode in

Druk op toets M1 [OK]

Geef met 0 t/m 9 de datum in

Druk op M1 [Opslaan]

Vervolgens gaat u naar de taalinstellingen van het toestel

Kies met pijltje een taal

Druk op toets M1 [OK]

Vervolgens gaat u naar de instellingen van tijd en datum van het toestel

Kies aan/uit met */#

Druk op pijl omlaag

Druk op M1 [Bewerk]

Druk op M1 [Bewerk]

Geef naam met 0 t/m 9

Druk op pijl omlaag

Nummer met 0 t/m 9

Druk op pijl omlaag

Druk op M1 [Opslaan]

Druk op M2 [Terug]


Druk op pijl omlaag

Druk op M1 [Opslaan]


CONTACT TOEVOEGEN

8


Druk op M2
[Namen]

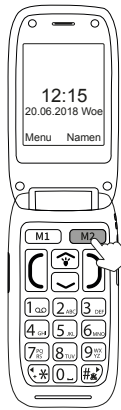


Ga met pijltje naar
[Contact toevoegen]

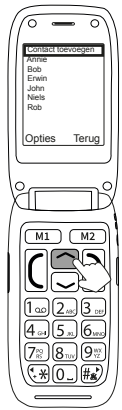


Druk op M1
[Opties]

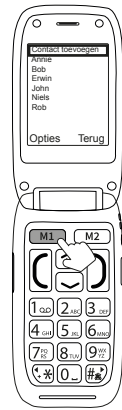


Druk op M1
[OK]

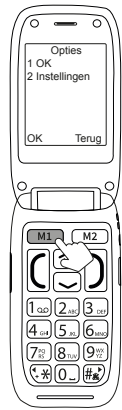


Kies met pijltje [Naar
sim] / [Naar telefoon]

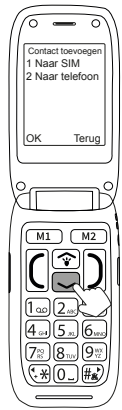


Druk op M1
[OK]

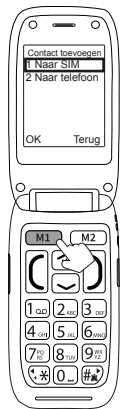


Voer naam in met
toets 2 t/m 9

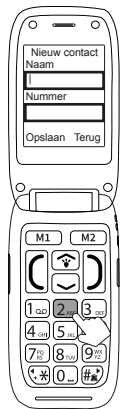


Ga met pijltje
naar beneden

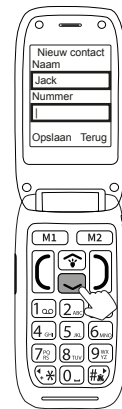

Voer nummer in
met toets 0 t/m 9

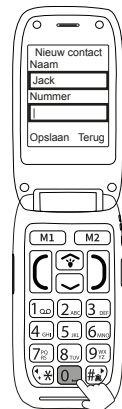



Druk op M1
[Opslaan]

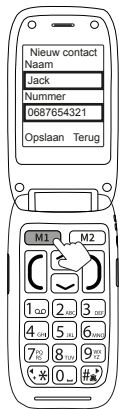

VOLUME AANPASSEN

9


Druk in het beginscherm op de toets links
om het geluid harder of zachter te zetten

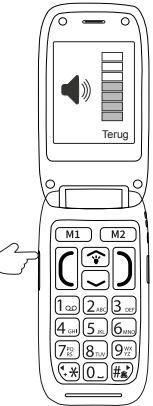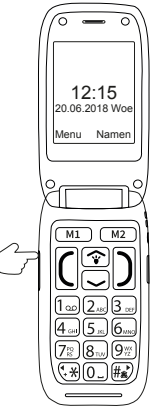


SLAAPSTAND VAN DE TELEFOON

10

Is het scherm
zwart geworden?

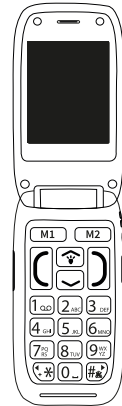


Druk 1x op een
willekeurige toets

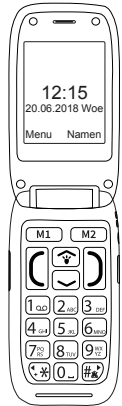


CONTACT BELLEN

11

Druk op M2
[Namen]

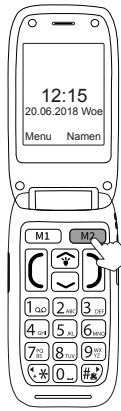

Kies met pijltje de
contactpersoon

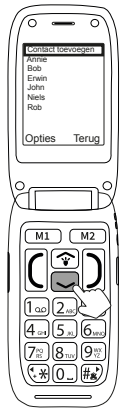


Druk op het
groene hoorntje



De telefoon gaat
automatisch bellen




Gesprek afbreken?
Druk op M2

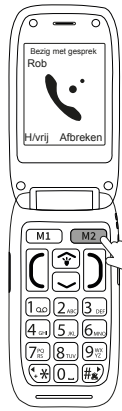


CONTACT INSTELLEN ALS M1 OF M2

12

Druk op M2
[Namen]

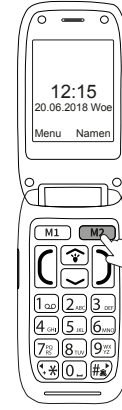

Kies contact. Druk
op M1 [Opties]

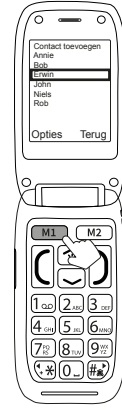


Ga met pijltje naar
[8 M1-M2]




Druk op M1
[OK]




Ga met pijltje naar
1 of 2 [Leeg]

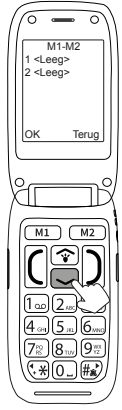


Druk op M1
[OK]

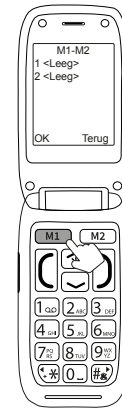


Druk op M1
[Opties]

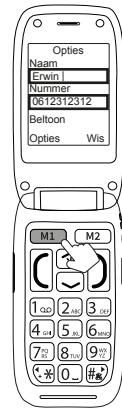

Ga met pijltje naar
[Opslaan]

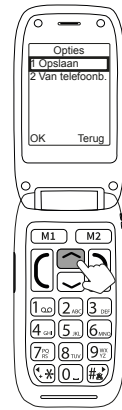

Druk op M1
[OK]

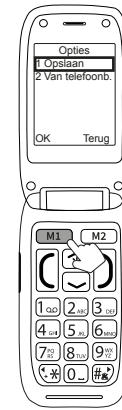

Het scherm gaat
automatisch terug



BELLEN VIA GEHEUGENTOETS

13

Houd geheugentoets M1 of M2
ingedrukt tot het 2^{de} scherm verschijnt




GESPREK ACCEPTEREN/WEIGEREN

14

Accepteren: Druk op
het groene hoorntje

Weigeren: Druk op
het rode hoorntje

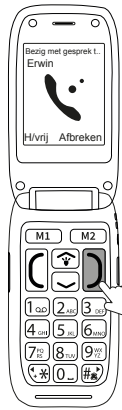



GEBRUIK VAN DE SOS-KNOP

15

Houd SOS-knop 3
seconden ingedrukt.

Druk op rode
hoorntje om
SOS-knop te
deactiveren.

Er klinkt een
alarmtoon vanaf de
telefoon voor lokale
alarmering.

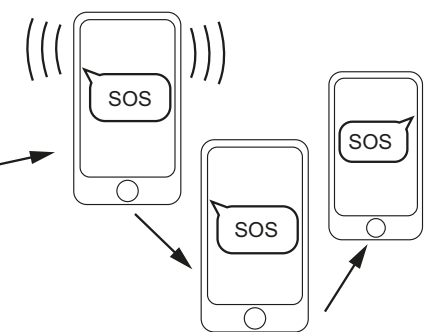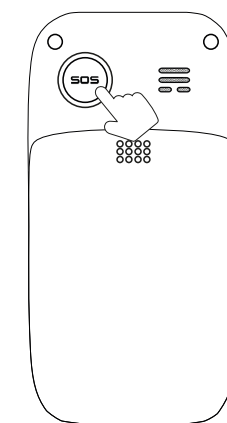

Alle ingestelde
noodnummers
ontvangen een
tekstbericht.

De nood-
nummers
worden één voor
één gebeld.

16

GESPREKSVOLUME AANPASSEN

Druk tijdens een gesprek de toets links om het geluid harder of zachter te zetten

17

ZAKLAMP

Houd pijltje omhoog ingedrukt tot zaklamp aan/uit gaat

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.
De verklaring van conformiteit is beschikbaar op: <http://DOC.hesdo.com/FM-9260-DOC.pdf>

SPECIFICATIES

Netwerk:	GSM900 / DSC1800
Zendvermogen:	GSM: 880-960MHz < 36dBm DCS: 1710-1880MHz < 30dBm FM 88-108MHz < 40dBm
Afmetingen:	102 x 52 x 20 mm
Accu:	Li-Ion, 3.7V 800mAh
Stand-by tijd:	tot 200 uur (Afhankelijk van netwerk)
Spreektijd:	tot 3 uur (Afhankelijk van hoe de telefoon is ingesteld en wordt gebruikt)
Gewicht:	90 gr (accu incl.)
SD-lezer:	Max. 32GB SDHC kaart

Handleiding
Op <http://www.fysic.com/> vind u een handleiding met verdere informatie over het gebruik van dit product.
Bel de klantendienst wanneer u deze documentatie in uw gewenste taal op papier wilt ontvangen.

Mode d'emploi
Sur <http://www.fysic.com/>, vous trouverez un manuel contenant de plus amples informations sur l'utilisation de ce produit. Appelez le service clientèle lorsque vous souhaitez recevoir cette documentation sur papier dans la langue de votre choix.

Handbuch
Auf <http://www.fysic.com/> finden Sie ein Handbuch mit weiteren Informationen über die Benutzung dieses Produkts. Rufen Sie unseren Kundendienst an, wenn Sie die Dokumentation in Ihrer gewünschten Sprache erhalten möchten.

Manual
You can find a manual on <http://www.fysic.com/> with more information about using this product. You may also call our customer service if you'll like to receive documentation in your desired language.

Användarmanual
På <http://www.fysic.com/> finns det en manual med mer information om hur du använder produkten. Du kan också ringa vår kundtjänst om du vill ha skriftlig information på ditt eget språk.

Manuale dell'utente
Sul <http://www.fysic.com/> potete trovare un manuale con ulteriori informazioni sull'uso Sul nostro sito web potete trovare un del prodotto. Potete anche chiamare il nostro servizio clienti se desiderate ricevere la documentazione in una lingua a vostra scelta.

Manual del usuario
Puede encontrar un manual en <http://www.fysic.com/> con más información sobre la utilización de este producto. También puede llamar a nuestro servicio de atención al cliente si desea recibir la documentación en otro idioma.

Service

Help

WWW.FYSIC.COM
SERVICE@FYSIC.NL

FYSIC

NL 073 6411 355 (Lokaal tarief)
BE 03 238 5666 (Lokaal tarief)
(Tarif local)
DE 0180 503 0085 (Lokale Festnetzkosten)

Hesdo, Australiëlaan 1, 5232 BB,
's-Hertogenbosch, The Netherlands